

Инструкция по эксплуатации

Духовой шкаф



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией прибора.

Модель
LBO-679B-05BL



ЭТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИХ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА.

Для поддержания ЭФФЕКТИВНОСТИ и БЕЗОПАСНОСТИ данного прибора мы
рекомендуем:

- Обращайтесь только в сервисные центры, авторизованные магазином, в котором вы приобрели плиту.
- Всегда используйте оригинальные запасные части.

1. При первом включении духовки может появиться неприятный запах. Это связано с клеем, используемым для изоляции панели внутри духовки. Пожалуйста, запустите новый пустой продукт с обычной функцией приготовления пищи, 250°C, на 90 минут, чтобы очистить масляные загрязнения внутри полости.
2. Во время первого использования совершенно нормально, что будет небольшой дым и дверь. Если это произойдет, вам следует подождать, пока запах не исчезнет, прежде чем помещать еду в духовку.
3. Используйте изделие в открытом пространстве.
4. Прибор и его доступные части нагреваются во время использования. Следует проявлять осторожность, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам. Детей младше 8 лет следует держать подальше, если они не находятся под постоянным присмотром.
5. Если поверхность треснула, выключите прибор, чтобы избежать возможности поражения электрическим током.
6. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
7. Во время использования прибор сильно нагревается. Следует проявлять осторожность, чтобы не касаться нагревательных элементов внутри духовки.
8. Не позволяйте детям приближаться к работающей духовке, особенно когда включен гриль.
9. Перед заменой лампы в духовке убедитесь, что прибор выключен, чтобы избежать поражения электрическим током.
10. Средства отключения должны быть встроены в стационарную проводку в соответствии со спецификациями проводки.
11. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.




Важные инструкции по безопасности при использовании

12. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции относительно использования прибора от лица, ответственного за их безопасность.
13. Доступные части могут нагреваться во время использования. Не подпускайте к ним маленьких детей.
14. В стационарную электропроводку должны быть включены средства отключения всех полюсов в соответствии с правилами электропроводки.
15. Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный агент или лица с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
16. Не используйте грубые абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стекла дверцы духовки, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.
17. Используйте только температурный датчик, рекомендованный для этой печи.
18. Запрещается использовать пароочиститель.
19. Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
20. Инструкции для духовых шкафов, имеющих полки, должны включать сведения, указывающие на правильную установку полок.
21. Не пользуйтесь духовкой, если на ваших ногах нет ничего. Не прикасайтесь к духовке мокрыми или влажными руками или ногами.
22. Для духовки: Дверцу духовки не следует часто открывать во время приготовления пищи.
23. Прибор должен быть установлен уполномоченным техником и введен в эксплуатацию. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, который может быть вызван неправильной установкой и установкой неуполномоченным персоналом.
24. Когда дверца или ящик духовки открыты, не оставляйте на них ничего, иначе вы можете нарушить равновесие прибора или сломать дверцу.
25. Некоторые части прибора могут сохранять тепло в течение длительного времени; это необходимо дождаться его остывания, прежде чем прикасаться к точкам, которые подвергаются непосредственному воздействию тепла.
26. Если вы не собираетесь пользоваться прибором в течение длительного времени, рекомендуется отключить его от сети.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Распаковав духовку, убедитесь, что она не повреждена. Если у вас есть какие-либо сомнения, не используйте ее: обратитесь к профессиональному квалифицированному лицу. Храните упаковочные материалы, такие как полиэтиленовые пакеты, полистирол или гвозди, в недоступном для детей месте, поскольку они опасны для детей.





	Лампа духовки: Позволяет пользователю наблюдать за процессом приготовления пищи без открывания дверцы. Лампа духовки будет гореть для всех функций приготовления пищи.
	Размораживание: Циркуляция воздуха при комнатной температуре позволяет быстрее размораживать замороженные продукты (без использования тепла). Это щадящий, но быстрый способ ускорить время размораживания и размораживания готовых блюд и продуктов с кремовой начинкой и т. д.
	Нижний нагреватель: Скрытый элемент в нижней части духовки обеспечивает тепло. Он в основном используется для поддержания пищи в тепле. Температуру можно установить в диапазоне 60-120°C. Температура по умолчанию — 60°C.
	Традиционное приготовление: Верх и низ работают вместе, обеспечивая конвекционное приготовление. Температуру можно установить в диапазоне 50-250°C. Температура по умолчанию — 220°C.
	Конвенция с вентилятором: Сочетание вентилятора и обоих нагревательных элементов обеспечивает более равномерное проникновение тепла, экономя до 30-40% энергии. Блюда слегка подрумяниваются снаружи и остаются влажными внутри. Примечание: эта функция подходит для гриля или запекания больших кусков мяса при более высокой температуре. Температуру можно установить в диапазоне 50-250°C. Температура по умолчанию составляет 220°C.
	Радиационный гриль: Внутренний элемент гриля включается и выключается для поддержания температуры. Температуру можно установить в диапазоне 150-240°C. Температура по умолчанию — 210°C.
	Двойной гриль: работают внутренний излучающий элемент и верхний элемент. Температуру можно установить в диапазоне 150-240°C. Температура по умолчанию — 210°C.



	<p>Двойной гриль с вентилятором: внутренний излучающий элемент и верхний элемент работают с вентилятором. Температуру можно установить в диапазоне 150–240 °С. Температура по умолчанию — 210 °С.</p>
	<p>Конвекция: Элемент вокруг конвекционного вентилятора обеспечивает дополнительный источник тепла для приготовления пищи в конвекционном стиле. В режиме конвекции вентилятор автоматически включается для улучшения циркуляции воздуха внутри духовки и создает равномерный нагрев для приготовления пищи. Температуру можно установить в диапазоне 50-240°С. Температура по умолчанию — 180°С.</p>



1. Установка часов

После подключения устройства к электросети на дисплее отобразятся символы «0:00».

1> Нажмите "  ", цифры часа начнут мигать.

2> Нажмите "  > ", чтобы настроить цифры часов, (время должно быть в пределах 0–23). "  " минуты будут мигать.

3> Нажмите "  > ", чтобы настроить минуты (время должно быть в пределах 0–59). "  " чтобы завершить настройку часов. ":" будет мигать, и время будет светиться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часы имеют формат 24 часа. После включения питания, если не установлены, часы будут показывать "0:00".

2. Настройка функции

1> Нажмите "  ", чтобы выбрать нужную вам функцию приготовления. Соответствующий индикатор будет освещенный.

2> Нажмите "  > " чтобы отрегулировать время приготовления и отрегулировать температуру, прежде чем нажать  для переключения.

3> Нажмите "  " для подтверждения начала приготовления.

4> Если шаг 2 проигнорирован, нажмите  для подтверждения начала приготовления и времени по умолчанию составляет 9 часов, на ЖК-дисплее отобразится температура по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1> Величины шагов для времени настройки кодировочного переключателя следующие: 0--0:30 мин: шаг 1 минута 0:30--9:00 час: шаг 5 минут
2> Шаг регулирования температуры составляет 5 °C, а не регулировка   температуры 0.

3> Нажмите "  > " чтобы отрегулировать время приготовления, когда начинается приготовление, нажмите  подтвердите. Если  «не нажата в течение 5 секунд, духовка вернется в предыдущий режим, чтобы продолжить приготовление пищи.

4> Нажмите « », на дисплее отобразится «  », затем нажмите < > чтобы отрегулировать температуру когда начнется приготовление.
Затем нажмите "  ", чтобы начать приготовление. Если  не нажата в течение нескольких секунд, духовка вернется в исходное состояние, чтобы продолжить приготовление.

3. Настройка лампы

1> Нажмите "  " для выбора соответствующей функции, затем загорится соответствующий значок.

2> Нажмите "  " для запуска, " 0:00 " и появится значок лампы  загорится, ":"



4. Функция запроса

В следующих состояниях вы можете использовать функцию запроса, через 3 секунды вернетесь в текущее состояние. 1> Во время рабочего состояния, если часы были установлены, нажмите кнопку «⌚», чтобы увидеть текущее время; если была установлена функция напоминания, нажмите " ⏰ кнопка, чтобы увидеть время напоминания

2> В состоянии напоминания, если часы были установлены, нажмите ⌚ кнопку, чтобы увидеть текущее время

3> В режиме отображения часов, если была установлена функция резервирования, нажмите ⏰ кнопка для «Просмотреть время резервирования».

5. Функция блокировки от детей

блокировки: нажмите «⏸» и ⏸ раздастся звуковой сигнал, одновременно в течение 3 секунд будет гореть ⏸ и «Выход из блокировки: нажмите «⏸» и «⏸» раздастся длинный звуковой сигнал, указывающий на то, что блокировка от детей снята.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время работы вы хотите остановить приготовление пищи, быстро нажмите кнопку «стоп». Не нужно долго нажимать на кнопку «стоп», это недопустимо.

6. Функция напоминания

Духовка имеет 9-часовое напоминание, эта функция поможет вам напомнить начать готовить в определенное время от 1 минуты до 9 часов. Напоминание можно установить только когда духовка находится в режиме ожидания.

Следуйте инструкции, чтобы установить напоминание:

1> Нажмите кнопку настройки напоминания «⏰», и на дисплее отобразится ⏰ Нажмите «< >», чтобы установить время напоминания.

3> Нажмите «⏸» для подтверждения настройки: «⏰» начнет мигать, а индикатор напоминания «Начнет обратный отсчет времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Звуковой сигнал духовки прозвучит 10 раз после того, как время вернется к нулевому часу. Символ исчезнет с экрана, чтобы напомнить вам о начале приготовления. Вы можете отменить напоминание во время настройки, нажав кнопку «стоп»; После установки напоминания вы можете отменить его, дважды нажав кнопку «стоп».

7. Функция резервирования

Только после установки часов можно использовать функцию задержки. В режиме ожидания 1> Нажмите ⏰ 2 раза, на дисплее отобразится ⏰ и «End» 2> Нажмите «< >» для установки часа окончания времени приготовления по резервированию.



- 3> Нажмите кнопку еще раз;
- 4> Нажмите «< >», чтобы установить минуту окончания времени приготовления по резерву. 5>
- Нажмите , чтобы выбрать нужную функцию приготовления.
- 6> После установки времени приготовления и температуры нажмите для начала работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вычтите время приготовления из времени окончания приготовления, и вы получите время начала приготовления в духовке.

8. Функция «Пуск/Пауза/Отмена»

- 1> Если время приготовления установлено, нажмите «пауза», . Чтобы начать готовить нажмите , чтобы возобновить приготовление.
- 2> Во время процесса приготовления нажмите кнопку " один раз, чтобы приостановить приготовление. Нажмите эту же кнопку дважды, чтобы возобновить приготовление пищи.

Функция энергосбережения

- 1> В режиме ожидания и напоминания нажмите , в течение трех секунд ЖК-дисплей выключится и перейдет в режим энергосбережения.
- 2> Если в режиме ожидания в течение 10 минут не выполняется никаких действий, ЖК-дисплей выключится и перейдет в режим энергосбережения.
- 3> В режиме энергосбережения нажатие любой клавиши может выйти из режима энергосбережения.


10. Примечание

- 1> Лампочка духовки будет гореть при всех функциях.
- 2> После того, как программа приготовления установлена и кнопка не нажата в течение 5 минут будет отображаться текущее время или вернется в состояние ожидания. Программа настройки будет недействительна.
- 3> При эффективном нажатии зуммер издаст один звуковой сигнал, при неэффективном нажатии никакой реакции не последует.
- 4> Пять звуковых сигналов напомнят вам об окончании приготовления.


Модель	LBO-679B-05BL
Источник питания	220-240В~, 50Гц-60Гц
Электроэнергия	3.0кВт
Мощность лампы	25Вт
Объем полости	70л
Электрический, полость	0,99 кВт·ч/цикл*
Электрический, полость	0,89 кВт·ч/цикл*
Индекс энергоэффективности	A



Решетчатая полка: Для гриля, посуды, противня с предметами для жарки и гриля.




Скользящий кронштейн: для приготовления блюд большого размера эти направляющие для полок с правой и левой стороны духовки можно снять, посуду и противень можно поставить на дно духовки, используя такие функции, как радиационный гриль, двойной гриль, двойной гриль с конвекцией.

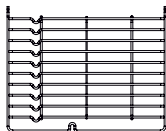


ПРИМЕЧАНИЕ: При размещении посуды на дне духовки НЕ используйте функции с нижним нагревателем, чтобы предотвратить скопление тепла внизу. (только для определенных моделей)

Универсальный противень: для приготовления большого количества пищи, например, сочных пирогов, пирожных, замороженных продуктов и т. д., а также для сбора жира/пролитого жидкости и мясного сока.

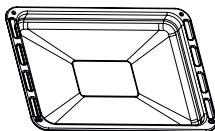

Телескопический направляющий: Некоторые модели могут быть с телескопическими направляющими для облегчения использования духовки. Эти телескопические направляющие и кронштейны слайдера можно разобрать, открутив винты, используемые для их крепления. После разборки посуду и противень можно поставить на дно духовки, используя функции, такие как радиантный гриль, двойной гриль, двойной гриль с вентилятором.

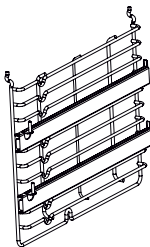


ПРИМЕЧАНИЕ: При размещении посуды на дне духовки НЕ используйте функции с нижним нагревателем, чтобы предотвратить скопление тепла внизу. (только для определенных моделей)





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ НА ПОЛКЕ:

Для обеспечения безопасной работы полок духовки, правильное размещение полок между боковыми направляющими является обязательным. Полки и противень можно использовать только между первым и пятым ярусами. Полки следует использовать в правильном направлении, это гарантирует, что при осторожном извлечении полки или подноса горячие продукты не выскользнут.

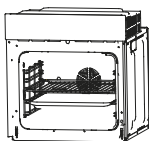

OR

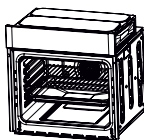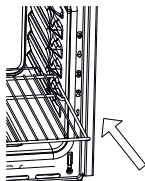

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ

Для замены выполните следующие действия:


- 1> Отключите питание от сетевой розетки или выключите автоматический выключатель сетевой розетки устройства.
- 2> Открутите стеклянный колпак лампы, повернув его против часовой стрелки (обратите внимание, он может быть тугим), и замените лампочку на новую того же типа.
- 3> Прикрутите стеклянный плафон лампы на место.



ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только галогенные лампы 25–40 Вт/220–240 В, Т300°С.

КРЕПЛЕНИЕ ДУХОВКИ К ШКАФУ


1. Установите духовку в нишу шкафа.
2. Откройте дверцу духовки и определите расположение отверстий для крепежных винтов.
3. Закрепите духовку на шкафу двумя винтами.

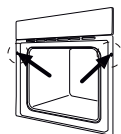




ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Когда приготовление завершено или находится в состоянии паузы или ожидания, если температура в центре духовки превышает 75 градусов, охлаждающий вентилятор продолжит работать в течение 15 минут. Или когда температура в центре духовки станет ниже 75 градусов, охлаждающий вентилятор остановится заранее.

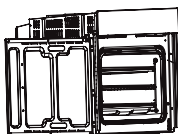



Вентиляционные отверстия

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ

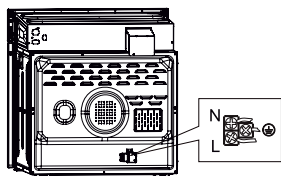

УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество входящих в комплект принадлежностей зависит от конкретного приобретенного прибора.

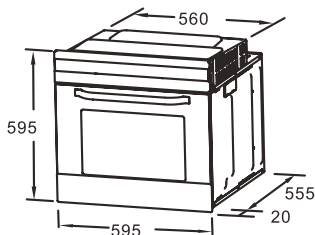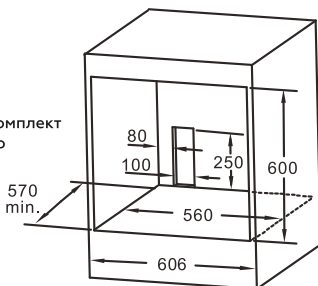

Замечание:

1. Для всех размеров допустимы только положительные отклонения. В комплект шкафа не входят выключатель питания и розетка. Размеры шкафа указаны в мм.



СНЯТИЕ ДВЕРЦЫ С ДУХОВКИ (ОПЦИЯ)

Разборка компонентов дверцы духовки



1. Чтобы снять дверь, откройте ее на максимальный угол.

Затем потяните пряжку на дверной петле назад.

2. Закройте дверцу под углом примерно 30°. Держите дверцу руками с каждой стороны. Поднимите и медленно вытащите дверцу из духовки.

3. Откройте узел кронштейна поворота двери, следуя инструкциям на следующем рисунке.




4. Поднимите внешнее стекло двери и потяните его на себя, затем таким же образом выньте среднее стекло двери.

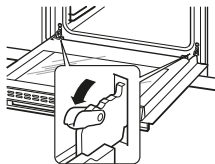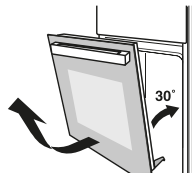

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не тяните дверь силой, чтобы не допустить поломки стекла в процессе демонтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пружины петель могут ослабнуть, что может привести к травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поднимайте и не переносите дверцу духовки за ручку

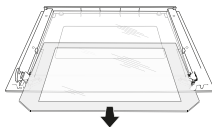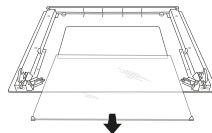



Для поддержания хорошего внешнего вида и надежности держите устройство в чистоте.

Современный дизайн устройства сводит обслуживание к минимуму. Части устройства, которые контактируют с продуктами питания, необходимо регулярно очищать.

- перед любым обслуживанием и чисткой отключите питание.
- Установите все элементы управления в положение «ВЫКЛ».
- Подождите, пока внутренняя часть устройства не станет горячей, а лишь слегка теплой — чистить ее легче, чем когда она теплая.
- Очистите поверхность устройства влажной тканью, мягкой щеткой или тонкой губкой, а затем вытрите насухо.

В случае сильного загрязнения используйте горячую воду с неабразивным чистящим средством.

- Для чистки стекла дверцы духовки не используйте абразивные чистящие средства или острые металлические скребки, они могут поцарапать поверхность или привести к повреждению стекла.
- Никогда не оставляйте кислотосодержащие вещества (лимонный сок, уксус) на деталях из нержавеющей стали.
- Не используйте очиститель высокого давления для чистки устройства. Формы для выпечки можно мыть мягким моющим средством.

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы можете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызваны ненадлежащим обращением с отходами этого продукта. Символ на продукте указывает, что этот продукт не может рассматриваться как бытовые отходы. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Утилизация должна осуществляться в соответствии с местными экологическими нормами по утилизации отходов. Для получения более подробной информации



По вопросам обработки, восстановления и переработки данного продукта обращайтесь в местные органы власти, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели продукт.

User Manual

Oven



Please read the instructions carefully before installing and operating the oven.

Model
LBO-679B-05BL



Important safety instructions for using



Thank you for purchasing our product. We hope you enjoy using the many features and benefits it provides. Before using this product please study this entire Instruction Manual carefully. Keep this manual in a safe place for future reference. Ensure that other people using the product are familiar with these instructions as well.

WARNING

- When the oven is first switched on, it may give off an unpleasant smell. This is due to the bonding agent used for the insulating panels within the oven. Please run up the new empty product with the conventional cooking function, 250C, 90 minutes to clean oil impurities inside the cavity.
- During the first use, it is completely normal that there will be a slight smoke and odors. If it does occur, you merely have wait for the smell to clear before putting food into the oven.
- Please use the product under the open environment.
- The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- During use, the appliance becomes very hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Do not allow children to go near the oven when it is operating, especially when the grill is on.
- Ensure that the appliance is switched off before replacing the oven lamp to avoid the possibility of electric shock.
- The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring specifications.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by person responsible for their safety.
- Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- An all-pole disconnection means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.



Important safety instructions for using

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Only use the temperature probe recommended for this oven.
- A steam cleaner is not to be used.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remotecontrol system.
- Appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.

SAFETY HINTS

- Do not use the oven unless you are wearing something on your feet. Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
- For oven: Oven door should not be opened often during the cooking period.
- The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement, and installation by unauthorized personnel.
- When the door or drawer of oven is open do not leave anything on it, you may unbalance your appliance or break the door.
- Some parts of appliance may keep its heat for a long time; it is required to wait for it to cool down before touching onto the points that are exposed to the heat directly.
- If you will not use the appliance for a long time, it is advised to plug I off.

FITTING THE OVEN INTO THE KITCHEN UNIT

Fit the oven into the space provided in the kitchen unit; it may be fitted underneath a work top or into an upright cupboard. Fix the oven in position by screwing into place, using the two fixing holes in the frame. To locate the fixing holes, open the oven door and look inside. To allow adequate ventilation, the measurements and distances adhered to when fixing the oven.

IMPORTANT

If the oven is to work properly, the kitchen housing must be suitable. The panels of the kitchen unit that are next to the oven must be made of a heat resistant material. Ensure that the glues of units that are made of veneered wood can withstand temperatures of at least 120 °C. Plastics or glues that cannot withstand such temperatures will melt and deform the unit, once the oven has been lodged inside the units, electrical parts must be completely insulated. This is a legal safety requirement. All guards must be firmly fixed into place so that it is impossible



Important safety instructions for using

to remove them without using special tools. Remove the back of the kitchen unit to ensure an adequate current of air circulates around the oven. The hob must have a rear gap of at least 45 mm.

DECLARATION OF COMPLIANCE



When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it:

contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polystyrene, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.





Product description



	Oven Lamp: Which enables the user to observe the progress of cooking without the door. Oven lamp will light for all cooking functions.
	Defrost: The circulation of air at room temperature enables quicker thawing of frozen food, (without the use of any heat). It's a gentle but quick way to speed up the defrosting time and thawing of ready-made dishes and cream filled produce etc.
	Bottom heater: A concealed element in the bottom of the oven provides heat. It is mainly used for keeping food warm. The temperature can be set within the range of 60-120°C. The default temperature is 60°C.
	Conventional cooking: The top and bottom work together to provide convectional cooking. The temperature can be set within the range of 50-250°C. The default temperature is 220°C.
	Convention with fan: Combination of the fan and both heating element provides more even heat penetration, saving up to 30-40% of energy. Dishes are lightly browned on the outside and still moist on the inside. Note: This function is suitable for grilling or roasting big pieces of meat at a higher temperature. The temperature can be set within the range of 50-250°C. The default temperature is 220°C.
	Radiant grilling: The inner grill element switches on and off to maintain temperature. The temperature can be set within the range of 150-240°C. The default temperature is 210°C.
	Double grilling: The inside radiant element and top element are working. The temperature can be set within the range of 150-240°C. The default temperature is 210°C.



Product description



Double grilling with fan: The inside radiant element and top element are working with fan. The temperature can be set within the range of 150-240°C. The default temperature is 210°C.



Convection: An element around the convection fan provides an additional source of heat for convection style cooking. In convection mode the fan automatically comes on to improve air circulation within the oven and creates an even heat for cooking.
The temperature can be set within the range of 50-240°C.
The default temperature is 180°C.



1. Clock Setting

After connecting the unit to the power, the symbols "0:00" will be visible on the display.

- 1> Press "", the hour figures will flash.
- 2> Press "<>", to adjust the hour figures, (time should be within 0--23).
- 3> Press "", the minutes will flash.
- 4> Press "<>", to adjust the minutes setting, (time should be within 0--59).
- 5> Press "", to finish the clock settings. ":" will flash, and the time will be illuminated.

NOTE: The clock is 24 hours. After power on, if not set, the clock will show "0:00".

2. Function Setting

- 1> Press "" to choose the cooking function you require. The related indicator will illuminate.
- 2> Press "<>" to adjust the cooking time and adjust the temperature before press  to switch.
- 3> Press "" to confirm the start of cooking.
- 4> If step 2 is ignored, Press  to confirm the start of cooking and the default time is 9 hours, the default temperature will display on the LCD.

NOTE:

- 1> The step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:
0--0:30min: step 1 minute 0:30--9:00hour :step 5 minutes
- 2> The step quantities for the adjustment of temperature is 5 C, and " " can not adjust the 0 temperature.
- 3> Press "<>" to adjust the cooking time when cooking begins. Then press "" to confirm. If " " not pressed within 5 seconds, the oven will revert back to the previous time to continue cooking.
- 4> Press " ", the " " will show, then press "<>" to adjust the temperature when cooking begins.
- Then press "" to start cooking. If " " not pressed in seconds, the oven will revert back to the previous temperature to continue cooking.

3. Lamp Setting

- 1> Press "" to select the relevant function, then the corresponding icon will be on.
- 2> Press " " button to start, "0:00" and lamp icon " " will light up, ":" will flash.



4. Inquiring Function

In the following states, you can use inquiring function, after 3 seconds return to the current state. 1> During working state, if the clock was set, press "⌚" button to see the current time;

if the reminder function was set, press "⌚" button to see the time of reminder

2> In reminding state, if the clock was set, press "⌚" button to see the current time.

3> In clock display state, if the reservation function was set, press "⌚" button to see the time of reservation.

5. Child lock Function

To Lock : press "🔒" and "🔒" simultaneously for 3 seconds, there will be a long "beeping" sound and the "🔒" will be illuminated.

Lock quitting: press "🔒" and "🔒" simultaneously for 3 seconds, there will be a long "beeping" sound indicating the child-lock is released.

Note: During working mode, if you want to stop cooking, press stop button quickly. Do not need to long pressing on stop button, it is invalid.

6. Reminder Function

The oven has 9 hours reminder, this function will help to remind you to start cooking in a certain time from 1 minute to 9 hours. Only when oven in standby mode, the reminder can be set. Follow below to set the reminder:

1> Press reminder setting button "⌚" and the display shows "⌚" and "AL»

2> Press "< >" to set the time of reminder.

3> Press "🔒" to confirm setting ":" will be flash and the indicator for reminder "⌚" The time will count down.

NOTE: The oven buzzer will sound for 10 times after the time back to the zero hour. ⌚ symbol disappears on the screen to remind you to start cooking. You can cancel the reminder during setting by pressing the stop button; After the reminder has been set, you can cancel it by pressing stop button twice.

7. Reservation Function

Only when the clock has been set, delay function can be used. In standby mode,

1> Press ⌚ 2 times, the display shows "⌚« and "End " 2> Press "< >" to set the hour of the cooking ending time of reservation.

3> Press ⌚ button again;

4> Press "< >" to set the minute of the cooking ending time of reservation.

5> Press F to choose the cooking function you require.

6> After set the cooking time and temperature, press "🔒" to start.

NOTE: Subtract the cooking time from the cooking ending time, you will get the time that oven starts to cook.



8. Start/Pause/Cancel Function

- 1> If the cooking time has been set, press " ⏸ " to start cooking. If the cooking is paused, press ⏸ to resume cooking.
- 2> During cooking process, press " ⏸ " once to pause the cooking. Press " ⏸ " twice cooking.

Energy-Saving Function

- 1> In waiting state and reminding state , press " ⏸ " for three seconds, the LCD display will go off and set to energy-saving mode.
- 2> If no operation in 10 minutes under waiting state, the LCD display will go off and go into energy-saving mode.
- 3> Under the energy-saving mode, press any key can quit the energy-saving mode.


10. Note

- 1> The oven lamp will be on for all functions.
- 2> Once the cooking programme has been set and the " ⏸ " button is not pressed within 5 minutes, the current time will be displayed or turn back to waiting state. The setting program will be invalid.
- 3> The buzzer will sound once when effectively pressed, if not effectively pressed there will be no response.
- 4> The buzzer will sound five times to remind you when cooking has finished.


Model	LBO-679B-05BL
Power Supply	220-240V~ , 50Hz-60Hz
Electric Power	3.0kW
Lamp Power	25W
Cavity volume	70L
Electric, cavity	0.99kWh/cycle*
Electric, cavity	0.89kWh/cycle*
Energy Efficiency Index	A



Wire shelf: For grill, dishes, cake pan with items for roasting and grilling.




Slider bracket : For cooking larger size food, these shelf support rails on the right and left sides of the oven can be removed, dishes and tray can be put on the oven floor, using functions as Radiant grilling, Double grilling, Double grill with fan.

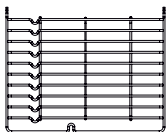


NOTE: When placing dishes on the oven floor, please **DO NOT** use functions with bottom heater to prevent heat gathering at bottom. (only for specific models)

Universal pan: For cooking large quantities of food such as moist cakes, pastries, frozen food etc, or for collecting fat/spillage and meat juices.

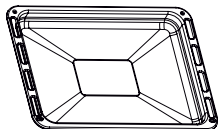

Telescopic runner: Some models might with telescopic runners to facilitate the use of oven. These telescopic runners and slider brackets could be disassembled by unscrewing the screws used to fix it. After disassembled, dishes and tray can be put on the oven floor, using functions as Radiant grilling, Double grilling, Double grill with fan.

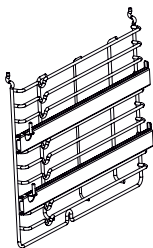


NOTE: When placing dishes on the oven floor, please **DO NOT** use functions with bottom heater to prevent heat gathering at bottom. (only for specific models)





SHELF PLACEMENT WARNING:

To ensure the oven shelves operate safely, correct placement of the shelves between the side rail is imperative. Shelves and the pan only can be used between the first and fifth layers.

The shelves should be used with the right direction, it will ensure that during careful removal of the shelf or tray, hot food items should not slide out.

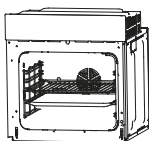

OR

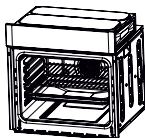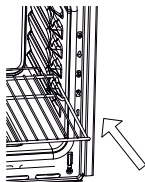

BULB REPLACEMENT

For replacement, process as follows:

1> Disconnect power from the mains outlet or switch off the circuit breaker of the unit's mains outlet.

2> Unscrew the glass lamp cover by turning it counter-clockwise (note, it may be stiff) and replace the bulb with a new one of the same type.


3> Screw the glass lamp cover back in place.

NOTE: Only use 25-40W/220V-240V , T300°C halogen lamps.



SECURING THE OVEN TO THE CABINET


1. Fit oven into the cabinet recess.
2. Open the oven door and determine the location of the mounting screw holes.
3. Fix the oven to the cabinet with two screws.

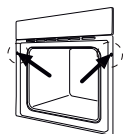




VENTILATING OPENINGS

When cooking is finished or in pause state or in waiting state, if the oven's center temperature is over 75 degree, the cooling fan will continue working for 15 minutes. Or when the oven's center temperature becomes lower than 75 degree, the cooling fan will stop in advance.

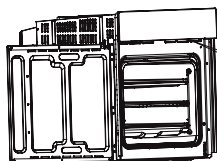



Ventilating openings

CONNECTION OF THE OVEN

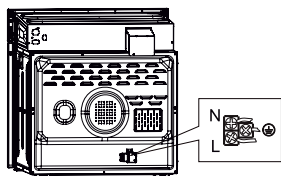

INSTALLATION

NOTE: The number of accessories included depends on the particular appliance purchased.

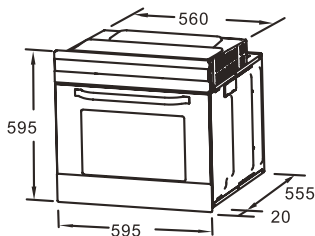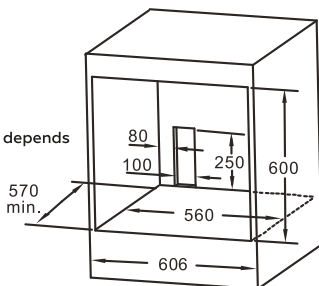

Remark:

1. Only plus deviations are admissible for all dimension.

The cabinet is not include the power switch or socket.


The cabinet dimension is in mm.




REMOVING THE DOOR FROM OVEN (OPTIONAL)

Disassembly of oven door components

1. To remove the door, open the door to the maximum angle. Then pull the buckle at the door hinge backward.

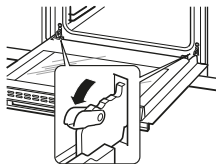


2. Close the door to an angle approximately 30°. Hold the door with one hand on each side. Lift up and slowly pull the door out from the oven.

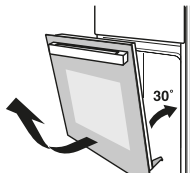

3. Open the door rotation bracket assembly, refer the action in the following picture.


4. Lift up the door outer glass and pull it out, then take the door middle glass out in the same way.

WARNING: Don't forcibly pulled out the door and prevent the glass breakage during the dismantling process.



WARNING: The hinge springs could loose, causing personal injury.

WARNING: Do not lift or carry the oven door by the door handle.

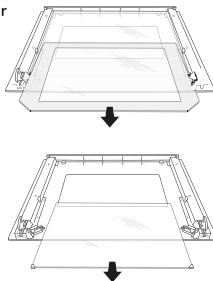



For the sake of a good appearance and reliability, keep the unit clean. The modern design of the unit facilitates maintenance to a minimum. The parts of the unit which come into contact with food have to be cleaned regularly.

- Before any maintenance and cleaning, disconnect the power.
- Set all controls in the OFF position.
- Wait until the inside of the unit is not hot but only slightly warm-cleaning is easier than when warm.
- Clean the surface of the unit with a damp cloth, soft brush or fine sponge and then wipe dry.

In case of heavy soiling, use hot water with non-abrasive cleaning product.

- For cleaning the glass of the oven door, do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers, these can scratch the surface or lead to the glass being damaged.
- Never leave acidic substances (lemon juice, vinegar) on stainless steel parts.
- Do not use a high pressure cleaner for cleaning the unit. The baking pans may be washed in mild detergent.

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information

about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Foydalanuvchi uchun qo'llanma

Pech



Pechni o'rnatish va ishlatishdan oldin
ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing

Model
LBO-679B-05BL



Mahsulotimizni xarid qilganingiz uchun tashakkur. U taqdim etgan ko'plab xususiyatlar va imtiyozlardan foydalanish sizga yoqadi degan umiddamiz. Ushbu mahsulotni ishlatishdan oldin, ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'rganib chiqing. Kelajakda foydalanish uchun ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang. Mahsulotdan foydalanadigan boshqa odamlar ham ushbu ko'rsatmalar bilan tanish ekanligiga ishonch hosil qiling.

OGOHLANTIRISH

- Pech birinchi marta yoqilganda, undan yoqimsiz hid chiqishi mumkin. Buning sababi pechning ichidagi izolyatsion panellar uchun ishlatiladigan biriktiruvchi vositadir.
- Itimos, an'anaviy pishirish funksiyasi bilan yangi bo'sh mahsulotni ishga tushiring, bo'shliq ichidagi yog' aralashmalarini tozalash uchun 250C, 90 daqiqa.
- Birinchi foydalanishda ozgina tutun va hidlar paydo bo'lishi mutlaqo normaldir. Agar bu sodir bo'lsa, ovqatni pechga qo'yishdan oldin hidning tozalanishini kutishingiz kerak.
- Mahsulotni ochiq muhitda ijaraga oling.
- Foydalanish vaqtida asbob va uning yetib boradigan qismlari qizib ketadi. Isitish elementlariga tegmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak. 8 yoshgacha bo'lgan bolalar, agar doimiy kuzatuv bo'lmasa, uzoqroq tutilishi kerak.
- Agar sirt yorilib ketgan bo'lsa, elektr toki urishi ehtimolini oldini olish uchun jihozni o'chiring.
- Ushbu jihozdan 8 yosh va undan katta yoshdagi bolalar hamda jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi bo'lmagan shaxslar foydalanishi mumkin, agar ularga asbobdan xavfsiz foydalanish bo'yicha nazorat yoki ko'rsatma berilgan bo'lsa va bilan bog'liq xavflar. Bolalar qurilma bilan o'ynamasligi kerak. Tozalash va foydalanuvchiga texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz amalga oshirilmasligi kerak.
- Foydalanish vaqtida jihoz juda qizib ketadi. Pech ichidagi isitish elementlariga tegmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak.
- Pech ishlayotganda, ayniqsa, panjara yoqilganda bolalarga uning yoniga borishiga yo'l qo'ymang.
- Elektr toki urishi ehtimolini oldini olish uchun pech chiroqini almashtirishdan oldin jihoz o'chirilganligiga ishonch hosil qiling.
- O'chirish vositalari simlarning texnik xususiyatlariga muvofiq statsionar simga kiritilishi kerak.
- Bolalar qurilma bilan o'ynamasligi uchun ularni nazorat qilish kerak.
- Ushbu jihoz jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi kam bo'lgan shaxslar (jumladan, bolalar) foydalanishi uchun mo'ljallanmagan, agar ularga xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan shaxs nazorati ostida yoki qurilmadan foydalanish bo'yicha ko'rsatma berilmagan bo'lsa.



- Foydalanish vaqtida kirish mumkin bo'lgan qismlar qizib ketishi mumkin. Yosh bolalarni uzoqroq tutish kerak.
- Simlarni ulash qoidalariga muvofiq statsionar simga barcha qutbli o'chirish vositasi kiritilishi kerak.
- Agar ta'minot simi shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki shunga o'xshash malakali shaxslar almashtirishi kerak.
- Pech eshigi oynasini tozalash uchun qattiq abraziv tozalagichlar yoki o'tkir metall qirg'ichlardan foydalanmang, chunki ular sirtini tirnashi mumkin, bu esa shishaning sinishiga olib kelishi mumkin.
- Faqatgina ushbu pech uchun tavsiya etilgan harorat probidan foydalaning.
- Bug 'tozalagichdan foydalanmaslik kerak.
- Jihozlar tashqi taymer yoki alohida masofadan boshqarish tizimi orqali ishlashga mo'ljallanmagan.
- Jihozni haddan tashqari qizib ketmaslik uchun dekorativ eshik orqasiga o'rnatmaslik kerak.

XAVFSIZLIK MASLAHATLARI

- Agar oyoqlaringizga biror narsa kiymasangiz, pechdan foydalanmang. Pechga ho'l yoki nam qo'llar yoki oyoqlar bilan tegmang.
- Pech uchun: Pishirish vaqtida pech eshigi tez-tez ochilmasligi kerak.
- Jihoz vakolatli texnik tomonidan o'rnatilishi va foydalanishga topshirilishi kerak. Ishlab chiqaruvchi noto'g'ri joylashtirish va ruxsatsiz xodimlar tomonidan o'rnatish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday zarar uchun javobgar emas.
- Pechning eshigi yoki tortmasi ochiq bo'lsa, unda hech narsa qoldirmang, siz jihozni muvozanatdan chiqarishingiz yoki eshikni sindirishingiz mumkin.
- Jihozning ba'zi qismlari issiqlikni uzoq vaqt ushlab turishi mumkin; to'g'ridan-to'g'ri issiqlik ta'sir qiladigan nuqtalarga tegmasdan oldin sovishini kutish kerak.
- Agar siz jihozni uzoq vaqt ishlatmasangiz, uni elektr tarmog'idan uzib qo'yish tavsiya etiladi.

PECHNI OSHXONA BILANGIGA O'RNATISH

Pechni oshxona xonasida ajratilgan joyga joylashtiring; u ish stoli ostiga yoki tik turgan shkafga o'rnatilishi mumkin. Ramkadagi ikkita mahkamlash teshigidan foydalanib, pechni joyiga mahkamlang. O'rnatish teshiklarini aniqlash uchun pechning eshigini oching va ichkariga qarang. Tegishli ventilyatsiyani ta'minlash uchun pechni o'rnatishda o'lchovlar va masofalarga rioya qilish kerak.

MUHI

Agar pech to'g'ri ishlashi uchun oshxona korpusi mos bo'lishi kerak. Pechning yonida joylashgan oshxona blokining panellari issiqlikka bardoshli materialdan yasalgan bo'lishi kerak.



Shponlangan yog'ochdan yasalgan qismlarning elimlari kamida 120 °C haroratga bardosh berishiga ishonch hosil qiling. Bunday haroratga bardosh bera olmaydigan plastmassalar yoki elimlar, pech yoqilgandan so'ng, eriydi va jihozni deformatsiya qiladi.



birliklarning ichiga joylashtirilgan, elektr qismlari to'liq izolyatsiya qilinishi kerak. Bu qonuniy xavfsizlik talabidir. Bu mumkin bo'lmasligi uchun barcha qo'riqchilar joyiga mahkam o'rnatilishi kerak maxsus asboblardan foydalanmasdan ularni olib tashlash. Pech atrofida havoning etarli oqimi aylanishini ta'minlash uchun oshxona jihozining orqa qismini olib tashlang. Plitaning orqa bo'shlig'i kamida 45 mm bo'lishi kerak.

MUVOFIQLIK BAYONATI

Pechni qadoqdan chiqarganingizda, uning hech qanday shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar sizda biron bir shubha bo'lsa, undan foydalanmang:

professional malakali shaxs bilan bog'laning. Plastik qoplar, polistirol yoki mixlar kabi qadoqlash materiallarini bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang, chunki ular bolalar uchun xavflidir.





	Pech chirog'i: Bu foydalanuvchiga pishirish jarayonini eshiksiz kuzatish imkonini beradi. Pech chiroqi barcha pishirish funksiyalari uchun yonadi
	Muzdan tushirish: Xona haroratida havo aylanishi muzlatilgan oziq-ovqatlarni tezroq eritish imkonini beradi (hech qanday issiqlik ishlatmasdan). Bu tayyor idishlar va qaymoq bilan to'ldirilgan mahsulotlarni muzdan tushirish va muzdan tushirish vaqtini tezlashtirishning yumshoq, ammo tezkor usuli.
	Pastki isitgich: pechning pastki qismidagi yashirin element issiqlikni ta'minlaydi. Uasosan ovqatni issiq saqlash uchun ishlatiladi. Harorat 60-120 ° S oralig'ida o'rnatilishi mumkin. Standart harorat 60 ° C.
	An'anaviy pishirish: Yuqori va pastki qismlar konvektsiya pishirishni ta'minlash uchun birga ishlaydi. Harorat 50-250 ° S oralig'ida o'rnatilishi mumkin. Standart harorat 220 ° C.
	Fan bilan konventsiya: Ventilyator va ikkala isitish elementining kombinatsiyasi issiqlikning tengroq kirib borishini ta'minlaydi, energiyani 30-40% gacha tejaydi. Idishlar tashqi tomondan ozgina qizarib ketgan, ichi esa hali nam. Eslatma: Bu funksiya katta go'sht bo'laklarini yuqori haroratda grilda yoki qovurish uchun javob beradi. Harorat 50-250 ° S ralig'ida o'rnatilishi mumkin. Standart harorat 220 ° C dir.
	Radiant panjara: haroratni ushlab turish uchun ichki panjara elementi yoqiladi va o'chadi. Harorat 150-240 ° S oralig'ida o'rnatilishi mumkin. Standart harorat 210 ° C.
	Ikki marta panjara: ichki nurlantiruvchi element va yuqori element ishlamoqda. Harorat 150-240 ° S oralig'ida o'rnatilishi mumkin. Standart harorat 210 ° C.



	<p>Ventilyator bilan ikki marta panjara: ichki nurlantiruvchi element va yuqori element fan bilan ishlaydi Harorat 150-240 ° C oralig'ida o'rnatilishi mumkin. Standart harorat 210 ° C.</p>
	<p>Konveksiya: konveksiya fanining atrofidagi element konveksiya usulida pishirish uchun qo'shimcha issiqlik manbasini ta'minlaydi. An'anaviy rejimda ventilyator o'choq ichidagi havo aylanishini yaxshilash uchun avtomatik ravishda ishga tushadi va pishirish uchun bir tekis issiqlik hosil qiladi.</p> <p>Harorat 50-240 ° S oralig'ida o'rnatilishi mumkin. Standart harorat 180 ° C.</p>



1. Soatni sozlash

Jihozni quvvat manbaiga ulagandan so'ng displayda "0:00" belgilari ko'rinadi.

1> tugmasini bosib «  », soat raqamlari miltillaydi

2> ni bosib " < > ", soat raqamlarini sozlash uchun, (vaqt 0--23 oralig'ida bo'lishi

3> tugmasini bosib ni bosib  kerak). ", daqiqalar miltillaydi.

4> ni bosib« < > ", daqiqa sozlamalarini sozlash uchun, (vaqt 0--59 oralig'ida bo'lishi kerak).

5> ni bosib  soat sozlamalarini tugatish uchun. " : " miltillaydi va vaqt bo'ladi yoritilgan.

ESLATMA: Soat 24 soat. Quvvat yoqilgandan so'ng, agar o'rnatilmagan bo'lsa, soat "0:00" ni ko'rsatadi.

2. Funktsiyani sozlash

1> " tugmasini bosib "  ", kerakli pishirish funksiyasini tanlash uchun. Tegishli indikator yonadi yoritilgan.

2> " ni bosib " < > " bosishdan oldin pishirish vaqtini sozlash va haroratni sozlash uchun  almashtirish.

3> " tugmasini bosib  «"pishirish boshlanishini tasdiqlash uchun.

4> Agar 2-bosqich e'tiborga olinmasa, tugmasini bosib  pishirish boshlanishini va standart vaqtni tasdiqlash uchun 9 soat bo'lsa, LCD displayda standart harorat ko'rsatiladi.

ESLATMA: 1> Kodlash kalitini sozlash vaqti uchun qadam miqdorlari quyidagicha: 0-0:30min: qadam 1 daqiqa 0:30--9:00soat: qadam 5 daqiqa

2> Haroratni sozlash uchun qadam miqdorlari 5 C ni tashkil qiladi va "O"   haroratini sozlamaydi.

3> " tugmasini bosib < > " "Pishirish boshlanganda pishirish vaqtini rostlash uchun" ni bosib.  ga tasdiqlang. Agar "  5 soniya ichida bosilmasa, pech yana ishga tushadi pishirishni davom ettirish uchun oldingi vaqt.

4> " tugmasini bosib«  », th e" " ko'rsatiladi, keyin pishirish  "haroratni sozlash uchun < > boshlanganda " ni bosib.

Keyin pishirishni boshlash uchun "  " tugmasini bosib. Agar "  soniyalar ichida bosilmasa, pech qayta ishlaydi pishirishni davom ettirish uchun oldingi haroratga qayting.

3. Chiroqni sozlash

1> " tugmasini bosib  «Tegishli funktsiyani tanlash uchun, keyin tegishli belgi yonadi. " Boshlash uchun "

2> " ni bosib»  yonadi. " Boshlash uchun " tugmasi, " 0:00 " va chiroq belgisi  yonadi, " : " yonadi miltillovchi.



4. So'rov funksiyasi

Quyidagi holatlarda siz so'rov funksiyasidan foydalanishingiz mumkin, 3 soniyadan so'ng joriy holatga qaytishingiz mumkin. 1> Ishlayotgan holatda, agar soat o'rnatilgan bo'lsa, joriy vaqtni ko'rish uchun "⌚" tugmasini bosib; agar eslatma funksiyasi o'rnatilgan bo'lsa, "⌚" ni bosib, "⌚" eslatma vaqtini ko'rish uchun "⌚" tugmasini bosib чтобы увидеть текущее время
2> Eslatma holatida, agar soat o'rnatilgan bo'lsa, ni bosib "⌚" joriy vaqtni ko'rish
3> Soatni ko'rsatish holatida, agar band qilish funksiyasi o'rnatilgan bo'lsa, "⌚" bron qilish "⌚" tugmasini bosib vaqtini ko'rish" tugmasini bosib.

5. Bolalardan himoya qilish funksiyasi

Bloklash uchun: « ⏸ » va "signal" ⏸ bir vaqtning o'zida 3 soniya davomida uzoq "⏸" yonadi. tovushini bosib va "Bloklashdan" ⏸ chiqish: "⏸" va "⏸" ni bosib. 3 soniya davomida bir vaqtning o'zida a bo'ladi bolalar qulfi chiqarilganligini ko'rsatadigan uzun "gidolash" ovozi.

ESLATMA: Ish rejimida pishirishni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, tezda to'xtatish tugmasini bosib. To'xtatish tugmachasini uzoq vaqt bosib turishning hojati yo'q, bu noto'g'ri.

6. Eslatma funksiyasi

Pechda 9 soatlik eslatma mavjud, bu funksiya 1 daqiqadan 9 soatgacha bo'lgan vaqt ichida pishirishni boshlashni eslatishga yordam beradi. Faqat pech kutish rejimida bo'lsa, eslatma o'rnatilishi mumkin.

Eslatmani o'rnatish uchun quyidagi amallarni bajaring:

1> Eslatmani sozlash tugmasini "⏸" « bosib va displeyda

2> Eslatma "⏸" va "AL" vaqtini belgilash uchun "< >" tugmasini bosib.

3> Sozlamani tasdiqlash uchun "⏸" tugmasini bosib "⏸" yonadi va "Vaqt ortga qaytadi eslatmasi indikator yonadi.

ESLATMA: Nol soatga qaytgandan so'ng pechning signali 10 marta eshitaladi. pishirishni boshlashni eslatish uchun ekranda belgisi yo'qoladi. To'xtatish tugmasini bosish orqali sozlash vaqtida eslatmani bekor qilishingiz mumkin; Eslatma o'rnatilgandan so'ng, siz to'xtatish tugmasini ikki marta bosish orqali uni bekor qilishingiz mumkin.

7. Rezervatsiya funksiyasi

Faqat soat o'rnatilgan bo'lsa, kechiktirish funksiyasidan foydalanish mumkin. Kutish rejimida

1> 2 marta bosib, displeyda "⏸" va "Tugatish" ko'rinadi

2> "< >" ni band qilishning pishirish tugash soatini belgilash uchun bosib.

3> tugmani yana bosib;



4> Rezervatsiyaning pishirishni tugatish vaqti daqiqasini belgilash uchun "<>" tugmasini bosing.

5> Kerakli pishirish funksiyasini tanlash uchun bosing.

6> Pishirish vaqti va haroratini o'rnatgandan so'ng, "boshlash uchun.

ESLATMA: Pishirishning tugash vaqtidan pishirish vaqtini ayirib tashlang, siz pech pishirishni boshlagan vaqtni olasiz.

8. Boshlash/To'xtatib turish/Bekor qilish funksiyasi

1> Agar pishirish vaqti o'rnatilgan bo'lsa, "pauzed" tugmasini

"pishirishni boshlash uchun. Agar pishirish bo'lsa bosing, pishirishni davom ettirish uchun bosing.

2> Pishirish jarayonida "pishirish" « Pishirishni to'xtatib turish uchun bir marta. " tugmasini bosing. "ikki marta tugmasini bosing.

9. Energiyani tejash funksiyasi

1> Kutish holatida va eslatish holatida "display o'chadi" "uch soniya davomida LCD display va energiyani tejash rejimiga o'rnatiladi.

2> Agar kutish holatida 10 daqiqa ichida hech qanday ish bajarilmasa, LCD display o'chadi va energiya tejash rejimiga o'tadi.

3> Energiyani tejash rejimida istalgan tugmani bosing energiya tejash rejimidan chiqish mumkin.

10. Eslatma

11> Pech chiroqi barcha funksiyalar uchun yonadi.

2> Pishirish dasturi o'rnatilgandan keyin va "⏻" tugmasi bosilmaydi


5 daqiqa ichida joriy vaqt ko'rsatiladi yoki kutish holatiga qaytadi. Sozlash dasturi yaroqsiz bo'ladi.

3> To'g'ri bosilganda signal bir marta eshitaladi, agar samarali bosilmasa, javob bo'lmaydi.


Model	LBO-679B-05BL
Quvvatlantirish manbai	220-240V~, 50Hz-60Hz
Elektr quvvati	3,0 kVt
Chiroq quvvati	25 Vt
Bo'shliq hajmi	70 l
Elektr, bo'shliq	0,99 kVt/soat/tsikt*
Elektr, bo'shliq	0,89 kVt/soat/tsikt*
Energiya samaradorligi indeksi	A




Simli tokcha: Gril, idish-tovoqlar, qovurish va panjara qilish uchun narsalar bilan pirojnoe pan uchun.



Slayder kronshteyn: Kattaroq hajmdagi taomlarni pishirish uchun pechning o'ng va chap tomonidagi bu tokchani qo'llab-quvvatlovchi relslarni olib tashlash mumkin, idish-tovoqlar va patnislarni Radiant panjara, Ikki marta panjara, Ventilyatorli ikki marta panjara kabi funksiyalardan foydalanib, pechka polga qo'yish mumkin.

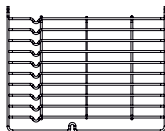


ESLATMA: Idishlarni pechka polga qo'yganda, pastda issiqlik to'planishiga yo'l qo'ymaslik uchun pastki isitkichli funksiyalardan FOYDALANMANG. (faqat ma'lum modellar uchun)

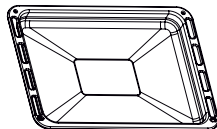

Universal pan: nam tortlar, pishiriqlar, muzlatilgan ovqatlar va boshqalar kabi ko'p miqdorda ovqat pishirish yoki yog'/ to'kilmasin va go'sht sharbatlarini yig'ish uchun.

Teleskopik yuguruvchi: Ba'zi modellarda pechdan foydalanishni osonlashtirish uchun teleskopik yuguruvchilar bo'lishi mumkin. Ushbu teleskopik yuguruvchilar va slayder qavslarni mahkamlash uchun ishlatiladigan vintlarni bo'shatish orqali qismlarga ajratish mumkin edi. Demontaj qilengandan so'ng, idish-tovoq va patnisni Radiant panjara, Ikki marta panjara, Ventilyatorli qo'shaloq panjara kabi funksiyalardan foydalanib, pechning tagiga qo'yish mumkin.

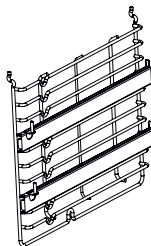


ESLATMA: Idishlarni pechka polga qo'yganda, pastda issiqlik to'planishiga yo'l qo'ymaslik uchun pastki isitkichli funksiyalardan FOYDALANMANG. (faqat ma'lum modellar uchun)





RAFNI JOYLASHTIRISH OGOHLANTIRISH:

Pech tokchalarining xavfsiz ishlashini ta'minlash uchun tokchalarni yon panjara orasiga to'g'ri joylashtirish zarur. Birinchi va beshinchi qatlamlar orasida faqat javonlar va panani ishlatish mumkin.

Tokchalar to'g'ri yo'nalishda ishlatilishi kerak, bu tokchani yoki patnisni ehtiyotkorlik bilan olib tashlash paytida issiq ovqatning sirpanib ketmasligini ta'minlaydi.

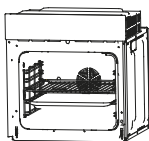

OR

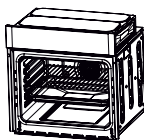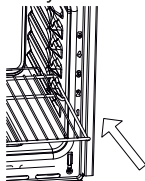

LAMPOCHKANI O'ZGARTIRISH

O'zgartirish uchun jarayon quyidagicha amalga oshiriladi:

- 1> Quvvatni tarmoq rozetkasidan uzing yoki jihozning elektr rozetkasining o'chirgichini o'chiring.
- 2> Shisha chiroq qopqog'ini soat miliga teskari burab burang (esda tuting, u qattiq bo'lishi mumkin) va lampochkani bir xil turdagi yangisiga almashtiring.
- 3> Shisha chiroq qopqog'ini joyiga burang.



ESLATMA: Faqat 25-40W/220V-240V , T300°C halogen lampalardan foydalaning.

PECHNI KABINETGA BAXSHISH


1. Pechni shkafning chuqurchasiga joylashtiring.
2. Pechning eshigini oching va o'rnatish vintlari teshiklarining joyini aniqlang.
3. Pechni shkafga ikkita vint bilan mahkamlang.






VENTILYATSION TESHIKLAR

Tayyorlash tugallangandan so'ng, pauza holatida yoki kutish holatida bo'lsa, agar pech markazidagi harorat 75 darajadan yuqori bo'lsa, sovutish ventilyatori 15 daqiqa davomida ishlashda davom etadi. Yoki, pech markazidagi harorat 75 darajadan past bo'lsa, sovutish ventilyatori oldindan to'xtaydi.

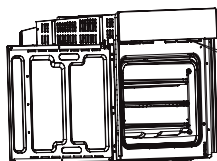



Ventilyatsion teshiklar

PECHNI ULANISHI

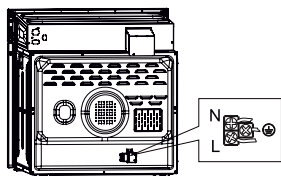

O'RNATISH

Eslatma: To'plamga kiruvchi aksessuarlar soni sotib olingan qurilmaga qarab o'zgaradi.

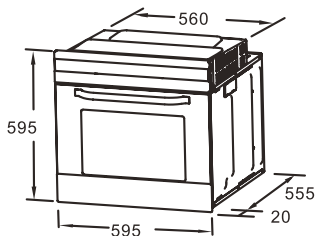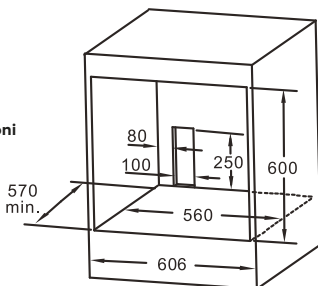
**Eslatma:**

1. Barcha o'lchamlar uchun faqat ijobiy og'ishlarga ruxsat beriladi.
2. Shkaf to'plamiga quvvatni o'chirish tugmasi va rozetka kirmaydi.
3. Shkaf o'lchamlari mm-da ko'rsatilgan.




VENTILYAT TECHIKLARI

Pishirish tugagach yoki pauza holatida yoki kutish holatida, agar pechning markaziy harorati 75 darajadan yuqori bo'lsa, sovutish foni 15 daqiqa davomida ishlashni davom ettiradi. Yoki pechning markaziy harorati 75 darajadan pastroq bo'lganda, sovutish foni oldindan to'xtaydi.

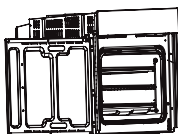



Ventilyatsiya
teshiklari

PECHNI ULANISH

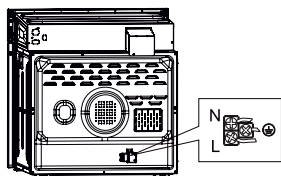

O'RNATISH

ESLATMA: Kiritilgan aksessuarlar soni ma'lum bir sotib olingan qurilmaga bog'liq.

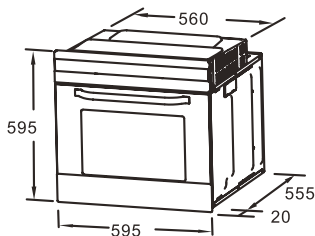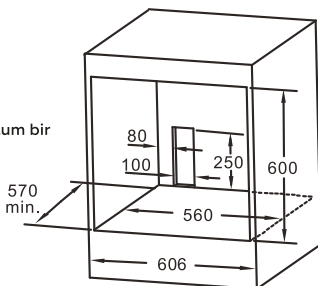

Izoh:

1. Barcha o'lchamlar uchun faqat ortiqcha og'ishlarga ruxsat beriladi.

Shkaf quvvat kaliti yoki rozetkani o'z ichiga olmaydi.



Shkafning o'lchami mm.



ESHIKNI PECHONDAN OLIB OLISH (IPTIJAL)

Pechning eshik qismlarini demontaj qilish




1. Eshikni olib tashlash uchun eshikni maksimal burchakka oching. Keyin eshik menteşasidagi qisqichni orqaga torting.
2. Eshikni taxminan 30 ° burchak ostida yoping. Eshikni har tomondan bir qo'l bilan ushlang. Ko'taring va eshikni pechdan sekin tortib oling.
3. Eshikning aylanma kronshteynini oching, quyidagi rasmdagi harakatga qarang.
4. Eshikning tashqi oynasini ko'taring va uni tortib oling, so'ngra eshikning o'rta oynasini ham xuddi shunday chiqarib oling.

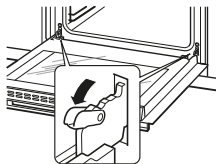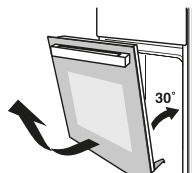

OGOHLANTIRISH: Eshikni majburan tortib olmang va demontaj jarayonida shisha sinishining oldini oling.

OGOHLANTIRISH: Menteşa kamonlari bo'shashib, shaxsiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

OGOHLANTIRISH: Pech eshigini eshik tutqichidan ushlab ko'tarmang yoki ko'tarmang.

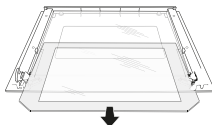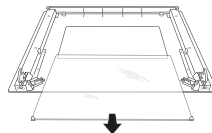



Yaxshi ko'rinish va ishonchlilik uchun jihozni toza tuting. Jihozning zamonaviy dizayni texnik xizmat ko'rsatishni minimal darajada osonlashtiradi. Jihozning oziq-ovqat bilan aloqa qiladigan qismlari muntazam tozalanishi kerak.

- har qanday texnik xizmat ko'rsatish va tozalashdan oldin elektrni o'chiring.
- Barcha boshqaruv elementlarini OFF holatiga o'rnatish.
- Jihozning ichki qismi issiq bo'lguncha kuting, lekin ozgina iliq tozalash issiqdan ko'ra osonroq bo'ladi.

Jihoz yuzasini nam latta, yumshoq cho'tka yoki nozik shimgich bilan tozalang va keyin quruq artib oling.

Og'ir ifloslangan bo'lsa, abraziv bo'lmagan tozalash vositasi bilan issiq suvdan foydalaning.

- Pech eshigi oynasini tozalash uchun abraziv tozalagichlar yoki o'tkir metall qirg'ichlardan foydalanmang, ular sirtini tirnashi yoki shishaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

- Zanglamaydigan po'latdan yasalgan qismlarga hech qachon kislotali moddalarni (limon sharbati, sirka) qoldirmang.

- Jihozni tozalash uchun yuqori bosimli tozalagichdan foydalanmang. Pishirish idishlarini yumshoq detarjen bilan yuvish mumkin.

Ushbu qurilma Elektr va elektron qurilmalarning chiqindisi (WEEE)
bo'yicha 2012/19/EU Yevropa direktivasiga muvofiq belgilangan.

Ushbu mahsulotni to'g'ri utilizatsiya qilish orqali siz atrof-muhit va inson salomatligi uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olishga yordam

berasiz, aks holda bu mahsulotga noto'g'ri chiqindilar bilan ishlov berish natijasida yuzaga kelishi mumkin. Mahsulotdagi belgi bu mahsulotni maishiy chiqindi sifatida ko'rib chiqish mumkin emasligini bildiradi. Buning o'rniga u elektr va elektron qurilmalarni qayta ishlash uchun tegishli yig'ish punktiga topshirilishi kerak.

Chiqindilarni yo'q qilish mahalliy ekologik qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Batafsil ma'lumot uchun



ushbu mahsulotni qayta ishlash, qayta tiklash va qayta ishlash bo'yicha mahalliy shahar idorasiga, maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish xizmatiga yoki mahsulotni sotib olgan do'konga murojaat qiling.



www.loretto.uz

1181