Инструкция по эксплуатации

ХОЛОДИЛЬНИК

LORETTO

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией холодильника.

Модель:
LRF-278-GBL

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данное предупреждение предназначено только для ЕВРОПЕЙСКОГО рынка!
При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:
1. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили надзор или инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
2. Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать холодильные приборы.
3. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичными квалифицированными специалистами во избежание опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте контур хладагента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте электрические приборы внутри
Не используйте электрические приборы внутри отсеков для хранения продуктов, если только они не относятся к типу, рекомендованному производителем.

4. Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества,
такие как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся топливом.
5. Данный прибор предназначен для использования в
бытовых и аналогичных условиях, таких как
- кухонные зоны персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- на фермах и клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;
- в гостиницах типа "постель и завтрак";
- на предприятиях общественного питания и в других подобных местах, не связанных с розничной торговлей.
6. Размещать прибор у стены со свободным расстоянием не более 75 мм и не более 50 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При размещении прибора убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не располагайте несколько переносных розеток или переносных источников питания в задней части прибора. - 13.

Во избежание загрязнения продуктов питания соблюдайте следующие инструкции:
- Открывание дверцы на длительное время может привести к значительному повышению температуры в отделениях прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищей, и доступные дренажные системы.
- Очищайте емкости для воды, если они не использовались в течение 48 часов; промывайте систему водоснабжения, подключенную к водопроводу, если вода не набиралась в течение 5 дней.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы оно не соприкасалось с другими продуктами и не капало на них.
- Отделения для замороженных продуктов с двумя звездами подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого кубиков льда.
- Отделения с одной, двумя и тремя звездами не подходят для замораживания свежих продуктов.
- Если холодильный прибор остается пустым в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить появление плесени внутри прибора.
7. Отключайте прибор от розетки, когда он не используется, перед надеванием или снятием деталей, перед чисткой.
8. При подключении прибора убедитесь, что вилка до конца вставлена в розетку.
9. Вставляйте вилку в одну заземленную розетку.
10. Никогда не используйте прибор в местах, где хранятся горючие и легковоспламеняющиеся материалы.
11. В целях безопасности обязательно производите ремонт или замену деталей у авторизованных сервисных дилеров.
12. Двигатель имеет постоянную смазку и не требует масла.
13. Прибор должен быть расположен так, чтобы вилка была доступна.
14. Пожалуйста, соблюдайте местные правила утилизации прибора в отношении его легковоспламеняющегося дутьевого газа. Перед утилизацией прибора снимите дверцы во избежание попадания детей в ловушку.
15. Убедитесь, что холодильник отключен от сети перед чисткой или если прибор не используется.

16. Для очистки прибора используйте только мягкие моющие средства или средства для чистки стекла. Никогда не используйте агрессивные моющие средства или растворители.
17. Не рекомендуется использовать этот холодильник с удлинителем или щитком питания. Убедитесь, что прибор подключен непосредственно к электрической розетке.
18. Не кладите в холодильник горячие продукты или напитки до того, как они остынут до комнатной температуры.
19. Закрывайте дверцу сразу после того, как положили какие-либо предметы, чтобы температура внутри не повысилась. 27. Держите прибор вдали от источников тепла или прямых солнечных лучей.
20. Для прочного закрепления прибор должен быть установлен на ровной и твердой поверхности. следует класть на мягкий материал.
21. Не ставьте на холодильник другие приборы и не мочите его.
22. Во избежание травм или смерти от поражения электрическим током не включайте прибор мокрыми руками, стоя на мокрой поверхности или в воде.
23. Не используйте прибор на открытом воздухе или во влажных условиях.
24. Никогда не тяните за шнур, чтобы отсоединить его от розетки. Возьмитесь за вилку и вытащите ее из розетки.
25. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
26. Убедитесь, что напряжение электросети в вашем доме совпадает с напряжением, указанным на заводской табличке данного изделия.
27. Подключите холодильник к независимой электрической розетке и используйте надежный провод заземления.
28. Когда иней в морозильной камере удален, или когда нет электричества, или когда холодильником перестали пользоваться, его следует очистить, чтобы предотвратить появление запаха.
29. Размораживайте морозильную камеру не реже одного раза в месяц, так как слишком большое количество инея может повлиять на охлаждение.
30. Включайте электричество только через 5 минут после его отключения. В противном случае компрессор может быть поврежден.
31. За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с прибором.
32. Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
33. Данный прибор оснащен вилкой с заземлением. Пожалуйста, убедитесь, что розетка в вашем доме хорошо заземлена.
34. Рекомендуется регулярно проверять шнур питания на наличие признаков возможного износа, и прибор не должен использоваться, если кабель поврежден.
35. Что касается информации по замене ламп
36. прибора, спасибо, что обратились к параграфу
37. "ЧИСТКА И УХОД" данного руководства.
38. Что касается информации, относящейся к установке, транспортировке, техническому обслуживанию, уходу и утилизации прибора, см. параграф

39. "ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ» "УСТАНОВКА" "ЧИСТКА И УХОД" "Устранение неполадок" данного руководства.
40. Утилизация прибора: Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно подходите к их переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.
41. Утилизация должна производиться только через общественные пункты сбора отходов. Старые холодильники могут содержать фреон разрушающий озон; обратитесь в ближайший к вашему дому центр переработки отходов для получения более подробной информации о правильных процедурах утилизации.

ВНИМАНИЕ! Опасность возгорания - легковоспламеняющийся материал. Пожалуйста, держите изделие подальше от источников огня во время использования, обслуживания и утилизации. / -L2.\ На задней панели прибора находятся легковоспламеняющиеся материалы.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ

Данная маркировка указывает на то, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы v "У предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов \, перерабатывайте их ответственно, чтобы способствовать продвижению
/"- устойчи вое повторное использование материальных ресурсов .
Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и приема или обратитесь к продавцу, где было приобретено устройство. Они могут принять этот продукт на безопасную для окружающей среды переработку.

Мы снимаем с себя ответственность за любой ущерб или несчастный случай, возникший в результате использования данного изделия не в соответствии с инструкциями, содержащимися в данной брошюре.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ СТРУКТУРЫ

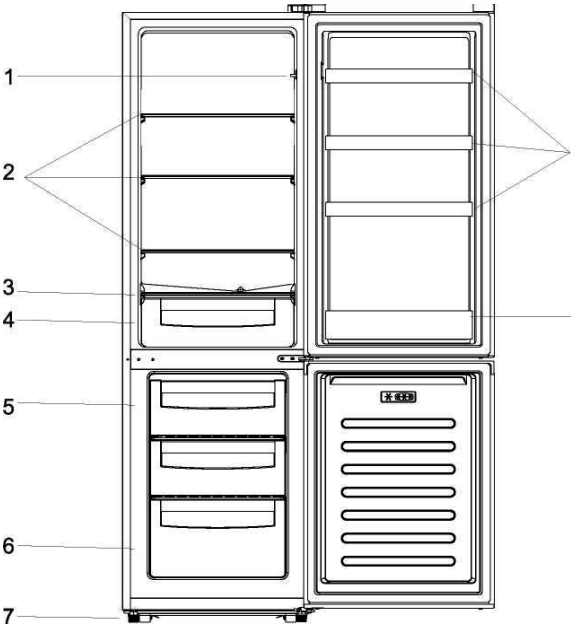

1. Устройство термостата
2. Полка холодильника
3. Крышка ящика для салатов
4. Ячейка для салата
5. Верхний ящик

ПРИМЕЧАНИЕ: Стеклянные полки и ящики можно вынимать и вставлять для очистки и хранения продуктов в соответствии с устройством.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕДАЧА

При транспортировке держитесь за основание и осторожно поднимайте холодильник под углом, не превышающим 45 градусов. Никогда не держитесь за ручку двери в качестве опоры. Никогда не ставьте его вверх ногами или горизонтально. Поставьте холодильник на основание и установите его благодаря роликовым ножкам.

УСТАНОВКА

Этот холодильный прибор не предназначен для использования в качестве встраиваемой техники. Для прочного закрепления прибор должен быть установлен на ровной и твердой поверхности. Его не следует класть на мягкий материал.
Выберите место, где нет источника тепла. Держите холодильник подальше от прямых солнечных лучей или других приборов, выделяющих тепло. Выберите сухое и хорошо проветриваемое место, где нет агрессивного воздуха.
Для повышения эффективности системы охлаждения и экономии энергии необходимо обеспечить хорошую вентиляцию вокруг прибора для рассеивания тепла. По этой причине вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства.
Прибор поставляется с двумя пластиковыми прокладками. После установки этих прокладок прибор нельзя придвигать к стене для обеспечения надлежащей вентиляции. Вставьте прокладки в соответствующие отверстия на задней панели прибора, затем плотно закрутите прокладки. Установите прибор у стены со свободным расстоянием не более 75 мм, но более 50 мм.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед использованием холодильника снимите все упаковки, включая нижнюю подушку и поролоновые прокладки, а также резиновые ремни в холодильнике. Отрегулируйте ножки и протрите наружную и внутреннюю поверхность холодильника теплой тканью. Не включайте холодильник сразу

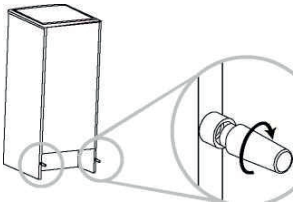

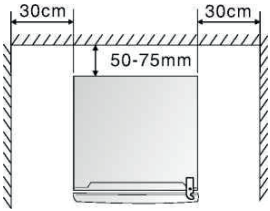

после вертикального размещения. Включайте его только после 2-6 часов стояния, чтобы обеспечить его правильную работу.
Во избежание повреждения шнура питания и любых последующих инцидентов, шнур питания не должен быть закрыт холодильником или другими предметами. Перед включением холодильника, пожалуйста, внимательно проверьте диапазон напряжения холодильника, если он совпадает с напряжением электросети.
При первой установке холодильника дайте ему стабилизироваться при нормальной рабочей температуре в течение 2-3 часов, прежде чем заполнять его свежими или замороженными продуктами. Если работа холодильника прервана, подождите 5 минут перед повторным запуском.

ТЕСТ

Очистите детали холодильника теплой водой на мягкой ткани или нейтральным моющим средством и чистой водой, затем вытрите их насухо.
Примечания: Электрические части холодильника можно протирать только сухой тканью.
Поверните ручку термостата в положение "3" и включите электричество. Компрессор и свет внутри холодильника начинают работать.
Закройте дверцу и подождите 30 минут. Если температура в морозильном отделении явно снизилась, это говорит о том, что система холодильника работает хорошо. Когда холодильник работает в течение определенного времени, терморегулятор автоматически устанавливает температуру при условии, что дверь не слишком часто открывается. Если все вышеперечисленные действия выполнены успешно, пробная эксплуатация завершена. Холодильник работает нормально.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура в холодильном отделении и в морозильной камере регулируется терморегулятором, установленным на правой стороне холодильного отделения. Поверните ручку терморегулятора, чтобы отрегулировать температуру внутри холодильника.
Обозначения на ручке - это не точное количество градусов температуры, а градации температуры от "O" до "7". Первая градация соответствует принудительной остановке холодильника, а 7-я градация - самой низкой температуре, которую может создать холодильник. Поверните ручку термостата из положения "1" в положение "7", температура постоянно снижается.
Для нормального использования установите ручку термостата в положение "3-4".

ПРИМЕЧАНИЕ: температура влияет на время хранения продуктов. Устанавливайте температуру по мере необходимости. Более теплая температура ускорит порчу продуктов, а более холодная - плохо заморозит их. Таким образом, продукты будут расходоваться впустую.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Ваш прибор имеет принадлежности, как показано на "Иллюстрации конструкции", в общем, с помощью этой инструкции вы сможете правильно хранить продукты. При необходимости стеклянные полки и ящики можно снять для хранения продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пища не должна непосредственно касаться всех поверхностей внутри прибора. Они должны быть завернуты отдельно в алюминиевый лист или в целлофановый лист, или в герметичные пластиковые коробки.

Хранение продуктов в холодильном отделении
• Холодильно-морозильное отделение помогает время хранения свежих скоропортящихся продуктов.
продлить
• Уход за свежими продуктами для достижения наилучших результатов:
• Храните очень свежие и качественные продукты.
• Перед хранением убедитесь, что продукты хорошо завернуты или накрыты. Это предотвратит обезвоживание продуктов, ухудшение их цвета или вкуса и поможет сохранить свежесть. Это также предотвратит передачу запаха. Овощи и фрукты не нужно заворачивать, если они хранятся в контейнере для овощей в холодильнике.
• Убедитесь, что сильно пахнущие продукты завернуты или накрыты и хранятся вдали от таких продуктов, как масло, молоко и сливки, которые могут быть испорчены сильными запахами.
• - Охлаждайте горячие продукты, прежде чем помещать их в холодильник.

Молочные продукты и яйца
•На большинстве фасованных молочных продуктов стоит рекомендуемая дата "использовать до /лучше раньше/лучше не использовать". Храните их в холодильнике и используйте в течение рекомендованного срока.
•Масло может испортиться от сильно пахнущих продуктов, поэтому его лучше хранить в герметичном контейнере.
• - Яйца следует хранить в холодильнике.

Красное мясо
•Положите свежее красное мясо на тарелку и неплотно накройте вощеной бумагой, пластиковой пленкой или фольгой.

• - Храните приготовленное и сырое мясо на отдельных тарелках. Это предотвратит попадание сока, вытекшего из сырого мяса, в приготовленный продукт.

Птицеводство
•Свежую целую птицу следует промыть внутри и снаружи холодной проточной водой, высушить и выложить на тарелку. Плотно накройте пластиковой пленкой или фольгой.
• - Куски птицы также следует хранить таким образом. Целую птицу не следует фаршировать непосредственно перед приготовлением, иначе возможно пищевое отравление.

Рыба и морепродукты
•Целую рыбу и филе следует использовать в день покупки. До тех пор, пока не понадобится, храните в холодильнике на тарелке, неплотно прикрытой пластиковой пленкой, вощеной бумагой или фольгой.
• При хранении в течение ночи или более длительного времени следует особенно тщательно выбирать очень свежую рыбу. Целую рыбу следует промыть в холодной воде, чтобы удалить чешую и грязь, а затем просушить бумажными полотенцами. Поместите целую рыбу или филе в герметичный пластиковый пакет.
• Моллюсков всегда храните в охлажденном виде. Использовать в течение 1-2 дней.

Заранее приготовленные продукты и остатки пищи
•Их следует хранить в подходящих закрытых контейнерах, чтобы продукты не высыхали.
•Храните в течение 1-2 дней.
• Разогревайте остатки пищи только один раз и до горячего состояния.

Контейнер для овощей
•Контейнер для овощей является оптимальным местом для хранения свежих фруктов и овощей.
• Следите за тем, чтобы не хранить следующие продукты при температуре ниже 7°C в течение длительного времени: Цитрусовые, дыни, аборигены, ананас, папайя, курага, маракуйя, огурец, перец, помидоры.
• При низких температурах произойдут нежелательные изменения, такие как размягчение мякоти, подрумянивание и/или ускоренное гниение.
• Не охлаждайте авокадо (пока они не созреют), бананы и манго.

Еда	Местонахождение
Масло, сыр	Верхняя дверная стойка
Яйца	Дверная стойка
Фрукты, овощи, салат	Криспер
Мясо, колбаса, сыр, молоко	Нижняя зона (самая нижняя полка / крышка ящика)
Молочные продукты, консервы, банки	Верхняя зона или дверная стойка
Напитки, бутылки, трубки	Дверная стойка

Замораживание и хранение продуктов в морозильной камере
• Для хранения продуктов глубокой заморозки.
• Для приготовления кубиков льда.
• Для замораживания продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что дверца морозильного отделения закрыта надлежащим образом.

Приобретение замороженных продуктов
• Упаковка не должна быть повреждена.
•Используйте по дате "использовать по /лучше до/лучше всего по/".
• Если возможно, транспортируйте продукты глубокой заморозки в изолированном пакете и быстро помещайте в морозильную камеру.

Хранение замороженных продуктов
Храните при температуре -18°C или холоднее. Не открывайте дверцу морозильного отделения без необходимости.

Замораживание свежих продуктов
Замораживайте только свежие и неповрежденные продукты. Чтобы сохранить максимальную питательную ценность, вкус и цвет, овощи перед замораживанием следует бланшировать.
Баклажаны, перец, бланширования, цуккини и спаржа не требуют

ПРИМЕЧАНИЕ: Держите продукты, подлежащие заморозке, подальше от продуктов, которые уже заморожены.

Для замораживания подходят следующие продукты:
Торты и пирожные, рыба и морепродукты, мясо, дичь, птица, овощи, фрукты, зелень, яйца без скорлупы, молочные продукты, такие как сыр и масло, готовые блюда и остатки пищи, такие как супы, рагу, вареное мясо и рыба, блюда из картофеля, суфле и десерты.

Следующие продукты не подходят для замораживания:
виды овощей, которые обычно употребляются в сыром виде, такие как салат-латук или редис, яйца в скорлупе, виноград, целые яблоки, груши и персики, яйца вкрутую, йогурт, кислое молоко, сметана и майонез.

Упаковка замороженных продуктов
Чтобы продукты не потеряли свой вкус или не высохли, поместите их в герметичную упаковку.
1. Поместите продукты в упаковку.
2. Удалите воздух.
3. Запечатайте упаковку.
4. Наклейте этикетку на упаковку с указанием содержимого и даты замораживания. Подходящая упаковка:
Пластиковая пленка, трубчатая пленка из полиэтилена, алюминиевая фольга.
Эти продукты можно приобрести в специализированных магазинах.

Рекомендуемые сроки хранения замороженных продуктов в морозильной камере
Эти сроки зависят от типа продуктов. Продукты, которые вы замораживаете, могут храниться от 1 до 12 месяцев (минимум при - 18°C).

Никогда не забывайте:
• Если вы замораживаете свежие продукты с датой "использовать по /лучше раньше/лучше всего по", вы должны заморозить их до истечения этой даты. Проверьте, не были ли продукты уже заморожены. Действительно, замороженные продукты, которые полностью оттаяли, нельзя замораживать повторно.
• После размораживания продукты следует быстро употребить...

Еда	Срок хранения
Бекон, запеканки, молоко	1 месяц
Хлеб, мороженое, колбасы, пироги, готовые моллюски, жирная рыба	2 месяцев
Нежирная рыба, моллюски, пицца, булочки	3 месяцев
Ветчина, торты, печенье, говяжьи и бараньи отбивные, куски птицы	4 месяцев
Масло, овощи (бланшированные), яйца целые и желтки, вареные раки, мясной фарш (сырой),	6 месяцев
Фрукты (сухие или в сиропе), яичные белки, говядина (сырая), целая курица, баранина	12 месяцев

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Холодильное отделение размораживается полностью автоматически
Во время работы холодильного агрегата на задней стенке холодильного отделения появляются бисеринки конденсата или инея. Это нормальное явление. Нет необходимости вытирать конденсат или иней. Задняя панель оттаивает автоматически. Конденсат стекает в канал конденсации и направляется в холодильный агрегат, где испаряется.
Примечание: Содержите канал конденсации и дренажное отверстие чистыми, чтобы конденсат мог стекать.

Размораживание морозильной камеры
Морозильное отделение не размораживается автоматически, иначе замороженные продукты начали бы оттаивать.
Слой инея в морозильном отделении ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. Регулярно удаляйте слой инея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не соскабливайте иней или лед ножом или острым предметом. Это может привести к повреждению трубок хладагента.
1. Извлеките замороженные продукты и поместите их на время в прохладное место.
2. Установите ручку регулятора температуры в положение о и отсоедините сетевую вилку от розетки.
3. Чтобы ускорить процесс размораживания, поставьте в морозильное отделение кастрюлю с горячей водой на подставку.
4. Вытрите конденсат тряпкой или губкой.
5. Вытрите насухо морозильное отделение.
6. Подключите прибор к сети и установите ручку регулировки температуры по желанию.
7. Положите замороженные продукты обратно в морозильное отделение.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

• Мы рекомендуем следовать приведенным ниже советам для экономии энергии.
• Старайтесь не держать дверцу открытой в течение длительного времени для экономии энергии.
• Убедитесь, что прибор находится вдали от источников тепла (прямые солнечные лучи, электрическая духовка или плита и т.д.).
•Не устанавливайте температуру холоднее, чем необходимо.
• Не храните в приборе теплые продукты или испаряющуюся жидкость. • Поместите прибор в хорошо проветриваемое помещение без влажности. Обратитесь к главе "Установка нового прибора".

• На "ИЛЛЮСТРАЦИИ СТРУКТУРЫ" показана правильная комбинация ящиков, ящиков и полок, не изменяйте эту комбинацию, так как она разработана для наиболее энергоэффективной конфигурации.

Советы по охлаждению свежих продуктов
• Не кладите горячие продукты непосредственно в холодильник или морозильник, внутренняя температура повысится, в результате чего компрессору придется работать интенсивнее, и он будет потреблять больше энергии.
•Накрывайте или заворачивайте продукты, особенно если они имеют сильный аромат.
• Правильно размещайте продукты, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг них.

Подсказки для холодильника
•Мясо (все виды) Заверните в полиэтилен: заверните и положите на стеклянную полку над ящиком для овощей. Всегда соблюдайте сроки хранения продуктов и сроки годности, указанные производителями.
• Приготовленная пища, холодные блюда и т.д.: они должны быть накрыты и могут быть размещены на любой полке. • Фрукты и овощи: Их следует хранить в специальном ящике.
• Масло и сыр: Должны быть завернуты в герметичную фольгу или полиэтиленовую пленку.
• Бутылки с молоком: Должны иметь крышку и храниться в дверных стеллажах.

ОЧИСТКА И УХОД

• Советы по замораживанию
• При первом запуске или после перерыва в работе дайте прибору поработать не менее 2 часов на повышенных настройках, прежде чем помещать продукты в отделение.
• Готовьте продукты небольшими порциями, чтобы их можно было быстро и полностью заморозить и впоследствии разморозить только необходимое количество.
• Заверните продукты в алюминиевую фольгу полиэтиленовые герметичные упаковки.
• Не позволяйте свежим, незамороженным продуктам прикасаться к уже замороженным, чтобы избежать повышения температуры последних.
• Замороженные продукты, если их употреблять сразу после извлечения из морозильной камеры, могут вызвать ожоги кожи от мороза.
• Рекомендуется маркировать и датировать каждую замороженную упаковку, чтобы отслеживать время хранения.

Советы по хранению замороженных продуктов
•Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранились у продавца.
• После размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторному замораживанию. Не превышайте срок хранения, указанный производителем продуктов питания.

Выключение прибора
Если прибор необходимо выключить на длительное время необходимо выполнить следующие действия, чтобы предотвратить появление плесени на прибора.
1. Удалите все продукты питания;
2. Выньте вилку питания из сетевой розетки;
3. Тщательно очистите и высушите внутреннюю поверхность;
4. Убедитесь, что все дверцы слегка приоткрыты, чтобы воздух циркулировать.

В гигиенических целях прибор (включая внешние и внутренние аксессуары) следует регулярно чистить, по крайней мере, раз в два месяца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время чистки прибор не должен быть подключен к электросети. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой выключите прибор и выньте вилку из розетки.

Наружная очистка
• Чтобы сохранить хороший внешний вид вашего прибора, необходимо регулярно его чистить.
• Протирайте цифровую панель и панель дисплея чистой мягкой тканью.
• Распыляйте воду на чистящую ткань, а не непосредственно на поверхность прибора. Это поможет обеспечить равномерное распределение влаги по поверхности.
• Очистите дверцы, ручки и поверхности шкафа мягким моющим средством, а затем насухо вытрите мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ!
• Не используйте острые предметы, так как они могут поцарапать поверхность.
• Не используйте для чистки разбавитель, автомобильное моющее средство, Clorox, эфирное масло, абразивные чистящие средства или органические растворители, такие как бензин. Они могут повредить поверхность прибора и стать причиной пожара.

Внутренняя уборка
Необходимо регулярно чистить внутреннюю поверхность прибора. Чистить будет легче, когда запасы продуктов невелики. Протрите внутреннюю

поверхность холодильника слабым раствором бикарбоната натрия, а затем промойте теплой водой с помощью отжатой губки или тряпки. Перед установкой полок и корзин на место вытрите их насухо. Тщательно высушите все поверхности и съемные детали.

ВНИМАНИЕ!

• Не используйте острые предметы для удаления инея из морозильной амеры. Только после полного высыхания внутреннего пространства следует снова включить прибор в сеть и подключить его к розетке

Очистка дверных уплотнителей

Следите за чистотой дверных уплотнителей. Липкая еда и напитки могут привести к тому, что уплотнения прилипнут к шкафу и порвутся при открывании дверцы. Мойте уплотнения мягким моющим средством и теплой водой. После очистки тщательно промойте и высушите его. Внимание!

• Включать прибор можно только после полного
высыхания уплотнений дверцы.

Замена лампочки

Если внутренняя подсветка больше не работает, отсоедините и снова подсоедините устройство. Если свет все еще не работает, проверьте, правильно ли вкручена лампочка. Если, несмотря на эти проверки, света нет, необходимо заменить лампочку. Используйте лампочку 220-240 В~, MAX 10 Вт.

1. Отключите прибор от сети;
2. Откройте крышку светильника;
3. Выкрутите неисправную лампочку стрелки.
против часовой

Вкрутите новую лампочку по часовой стрелке.

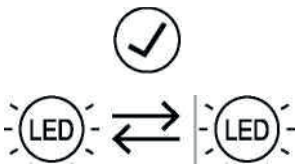

Светодиодный источник освещения Заменяется пользователем

Данное изделие содержит источник света класса энергоэффективности G.

ОБРАТНЫЙ ХОД ДВЕРИ

Пользователи могут изменять направление открытия в соответствии со своими потребностями. Конкретная последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Открутите болт, который находится в крышке правой петли, с помощью крестового открывателя, снимите крышку правой петли, открутите болты верхней и нижней петли.

2. Поднимите дверь вверх, чтобы отсоединить ее от средней петли. Положите дверь на одну сторону и аккуратно положите ее на мягкую поверхность.

3. С помощью отвертки демонтируйте среднюю петлю. Поднимите дверь вверх, чтобы отсоединить ее от нижней петли. Положите дверь на одну сторону и аккуратно положите ее на мягкую поверхность.

4. Поменяйте местами положение нижней петли и регулируемой ножки на другой стороне шкафа.

5. Выньте штифт петли, который находится в нижней части дверцы холодильника и морозильника. С другой стороны дверцы холодильника и морозильника вставьте сменный штифт петли, который поставляется в комплекте с прибором.

6. Установите дверь морозильной камеры на нижнюю петлю, убедившись, что штифт петли вставлен в отверстие в нижней части двери холодильника. Установите среднюю петлю обратно на шкаф, убедившись, что она находится на противоположной стороне от первоначального положения.

7. Наденьте дверь холодильника на среднюю петлю, убедившись, что штифт петли вставлен в отверстие в нижней части двери холодильника. Затем наденьте верхнюю петлю, нацельтесь на дверь и закрутите болт, накройте крышку левой петли, а затем закрутите болт.

САМАЯ ХОЛОДНАЯ ЗОНА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Этот символ указывает на расположение самой холодной зоны холодильника. Эта зона ограничена снизу стеклянным ящиком, а сверху - символом или стойкой, расположенной на той же высоте.

Чтобы обеспечить температуру в этой зоне, не меняйте расположение полки. В холодильниках с принудительным обдувом (оснащенных вентилятором или моделях No Frost) символ самой холодной зоны не изображается, поскольку температура внутри однородна.

Настройка индикатора температуры
Чтобы помочь вам правильно настроить ваш холодильник, он оснащен индикатором температуры, который будет отслеживать среднюю температуру в самой холодной зоне.

ВНИМАНИЕ: Этот индикатор предназначен для работы только с вашим холодильником, не используйте его в другом холодильнике (ведь самая холодная зона не такая же), или для любого другого использования.

Проверка температуры в самой холодной зоне
С помощью индикатора температуры вы можете регулярно проверять температуру самой холодной зоны. Действительно, внутренняя температура холодильника зависит от нескольких факторов, таких как температура окружающей среды в помещении, количество хранящихся продуктов и частота открывания двери. Учитывайте эти факторы при настройке прибора. Когда индикатор показывает " OK ", это означает, что ваш термостат хорошо отрегулирован и внутренняя температура правильная.
Если индикатор температуры становится БЕЛЫМ, это означает, что температура слишком высока; в этом случае увеличьте настройку контроля температуры в холодильнике и подождите 12 часов, прежде чем проводить новый визуальный контроль индикатора.
Если в холодильник поступили свежие продукты или дверь была оставлена открытой, возможно, что индикатор температуры через некоторое время станет БЕЛЫМ.

ФО

Параметры и значения отделения					
Тип отделения		Объем отделения (дм3 или л)	Рекомендуемый температурный режим для оптимального хранения продуктов питания (SC) Эти параметры не должны противоречить условиям хранения, указанным в Таблице 3 Приложения IV	Мощность замораживания (кг/24 ч)	Тип размораживания автоматическое размораживание = A, ручное размораживание = M)
C-звезда или ледогенерация	нет	-	-	-	-
1-звезда	нет	-	-	-	-
2-звёздочный	нет	-	-	-	-
3- звёздочный	нет	-	-	-	-
4- звёздочный	да	69	-18	3.5	M
2-звездочная секция Переменная температура отделение	нет	-	-	-	-

Для 4-звездочных отделений
Установка для быстрого замораживания Нет
Параметры источника света: Тип источника света
Класс энергоэффективности LED G
Минимальный срок гарантии, предоставляемой производителем: 2 года
Дополнительная информация: Н/Д

Ссылка :	LRF-278GBL
Номинальное напряжение:	220-240V~
Ампер :	0.63A
Номинальная частота:	50Hz
Мощность лампы:	MAX 10W
Климатический класс :	N/ST
Хладагент :	R600a (53g)
Защита от поражения электрическим током:	I
Изоляционная пена :	CYCLOPENTANE

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС:
Extended temperate(SN): "этот холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 10 °C до 32 °C";
Temperate(N): "данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 32 °C";
Субтропический(ST): 'данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 38 °C';
- Тропический(T): "данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 43 °C".; Примечание: Более подробную информацию о данных, пожалуйста, сканируйте QR-код на энергетической этикетке.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если ваше устройство показывает другие симптомы, отличные от описанных ниже, пожалуйста, позвоните в сервисную службу после продажи магазина розничной торговли.

Симптом	Проблема	Решение
Прибор не работает	Отсутствует электропитание	Проверьте в илку, соединяющую прибор с другими приборами
	Предохранитель не работает	Замените предохранитель
Прибор сильно шумит	Прибор находится слишком близко К стене, или неустойчив, или аксессуары внутри холодильника расположены не правильно	Стабилизируйте основание холодильника, отрегулировав положение ножек, уберите устройство стены, правильно разместите аксессуары
Прибор не охлаждает достаточно	Дверь слишком часто открывается или долгое время оставалась открытой	Закрывайте дверь и не открывайте ее слишком часто
	Холодильник расположен слишком близко к стене	Уберите устройство от стены, чтобы улучшить вентиляцию
	Холодильник слишком заполнен	Удалите пищу из устройства
	Плохо отрегулирована температура	Включите регулятор температуры на "3" или более
В приборе присутствую посторонние запахи	Пища, ставшая неактуальной внутри холодильника Внутренняя часть устройства должна быть очищена	Выбросьте устаревшие продукты и заверните другие Очистите внутреннюю поверхность холодильника

Следующие симптомы не являются поломками:
• Шум охлаждающей жидкости, циркулирующей в трубах, может быть слышен, это нормально.
Влажность на поверхности снаружи устройства во влажное время года не является проблемой для устройства; необходимо просто протереть ее сухой мягкой тканью.
•Компрессор и конденсатор могут сильнее нагреваться в периоды сильной жары.
• Рамка дверцы немного горячая; это означает, что конденсатор работает над удалением влаги из воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• В соответствии со статьей L. 217 Кодекса о защите прав потребителей, на ваш товар предоставляется 2-летняя юридическая гарантия соответствия.
• Срок доступности запасных частей для ремонта: 5 лет . • Чтобы связаться с нашей службой послепродажного обслуживания, прежде чем идти в магазин BUT, позвоните по телефону 09 78 97 97 97 , с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 (цена местного звонка).

Instruction manual

FRIDGE

LORETTO

Please read the instructions carefully before installing and operating the refrigerator.

Модель:
LRF-278-GBL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning is for the EUROPEAN market only! When using electrical appliances, basic safetyprecautions should always be followed, including the following:
1. This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Children aged 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerated appliances.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard..

WARNING: Ne do not obstruct the ventilation openings in the appliance housing or built-in structure.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to speed up the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside Do not use electrical appliances inside food storage compartments unless they are of the type recommended by the manufacturer.

4. Do not store explosive substances in this appliance,
such as aerosol cans containing flammable propellants. 5. This appliance is intended for use in domestic and similar conditions, such as
- staff kitchen areas in stores, offices and other work areas;
- on farms and by clients in hotels, motels and other residential premises;
- in bed and breakfast hotels;
- in public catering establishments and other similar places not related to retail trade.
6. Place the device near a wall with a free distance of no more than 75 mm and no more than 50 mm.

WARNING: When placing the appliance, make sure that the cord The power supply is not pinched or damaged.

WARNING: Do not stack multiple portable outlets. or portable power sources at the rear of the device. - 13.

To avoid food contamination, follow these instructions:
- Opening the door for a long time may cause the temperature in the appliance compartments to rise significantly.
- Regularly clean surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water containers if they have not been used for 48 hours; flush the water supply system connected to the water supply if water has not been collected for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator so that it does not come into contact with other foods or drip onto them.
- Two-star frozen food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cubes.
- Compartments with one, two and three stars are not suitable for freezing fresh food.
- If the refrigeration appliance is left empty for a long time, turn it off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mold from forming inside the appliance.
7. Unplug the appliance from the outlet when not in use, before putting on or taking off parts, before cleaning.
8. When connecting the appliance, make sure that the plug is fully inserted into the socket.
9. Insert the plug into one grounded outlet.
10. Never use the appliance in places where flammable or combustible materials are stored.
11. For safety reasons, be sure to have all repairs or replacement parts performed by authorized service dealers.
12. The engine has permanent lubrication and does not require oil.
13. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
14. Please follow local regulations for disposal of the appliance regarding its flammable blast gas. Before disposal of the appliance, remove the doors to prevent children from becoming trapped.
15. Make sure the refrigerator is unplugged before cleaning or when the appliance is not in use.

16. Use only mild detergents or glass cleaners to clean the appliance. Never use aggressive detergents or solvents.
17. It is not recommended to use this refrigerator with an extension cord or power strip. Make sure the appliance is plugged directly into an electrical outlet.
18. Do not put hot foods or drinks in the refrigerator until they have cooled to room temperature.
19. Close the door immediately after placing any items in to prevent the temperature inside from rising. 27. Keep the appliance away from heat sources or direct sunlight.
20. For secure fixing, the device must be installed on a flat and solid surface. should be placed on a soft material.
21. Do not place other appliances on the refrigerator or get it wet.
22. To avoid injury or death from electric shock, do not operate the appliance with wet hands, or while standing on a wet surface or in water. 23. Do not use the appliance outdoors or in wet conditions.
24. Never pull the cord to disconnect it from the socket. Grasp the plug and pull it out of the socket.
25. Keep cord away from hot surfaces.
26. Make sure that the mains voltage in your home matches the voltage indicated on the rating plate of this product.
27. Connect the refrigerator to an independent electrical outlet and use a reliable grounding wire.
28. When the frost in the freezer is removed, or when there is no electricity, or when the refrigerator is no longer in use, it should be cleaned to prevent odor.
29. Defrost your freezer at least once a month, as too much frost can affect cooling.
30. Turn on the power only after 5 minutes from the time of power failure. Otherwise, the compressor may be damaged.
31. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
32. The appliance is not intended to be controlled by an external timer or a separate remote control system.
33. This appliance is equipped with a grounding plug. Please ensure that the socket in your home is well grounded.
34. It is recommended that the power cord be checked regularly for signs of possible wear and tear and the appliance should not be used if the cable is damaged.
35. Regarding information on replacing lamps
36. devices, thank you for referring to the paragraph
37. "CLEANING AND CARE" of this manual.
38. For information regarding installation, transportation, maintenance, care and disposal of the appliance, see paragraph

39. "TRANSPORTATION AND STORAGE" "INSTALLATION" "CLEANING AND CARE" "Troubleshooting" of this manual.
40. Disposal of this product: To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle this product responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
41. Disposal should only be done through public waste collection points. Old refrigerators may contain ozone-depleting freon; contact your local recycling center for more information on proper disposal procedures.

ATTENTION! Fire hazard - highly flammable material. Please keep the product away from fire sources during use, maintenance and disposal. / -L2.\ There are flammable materials on the rear panel of the product.

PROPER DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes within the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle this product responsibly to promote sustainable recycling
/"- sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and take-back systems or contact the retailer where you purchased the device. They may be able to take this product for environmentally safe recycling.

We disclaim liability for any damage or accident resulting from the use of this product other than in accordance with the instructions contained in this brochure.

ILLUSTRATION OF STRUCTURE

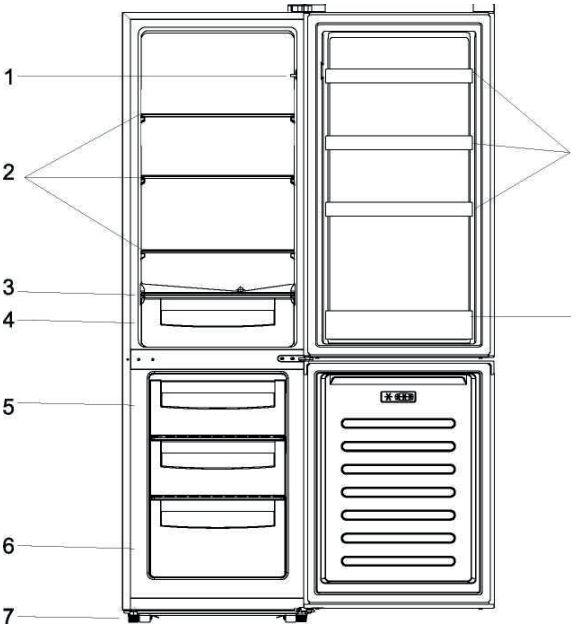

1. Thermostat device
2. Refrigerator shelf
3. Salad box lid
4. Salad compartment
5. Top drawer

NOTE: Glass shelves and drawers can be removed and inserted for cleaning and storing products in accordance with the device.

TRANSPORTATION AND TRANSFER

When transporting, hold the base and lift the refrigerator carefully at an angle no greater than 45 degrees. Never hold the door handle as support. Never place it upside down or horizontally. Place the refrigerator on the base and support it using the roller feet.

INSTALLATION

This refrigeration appliance is not intended for use as a built-in appliance. To ensure a secure fit, the appliance must be placed on a level, firm surface. It should not be placed on soft material.
Choose a place where there is no heat source. Keep the refrigerator away from direct sunlight or other heat-producing appliances. Choose a dry and well-ventilated place where there is no aggressive air.
To improve the efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to ensure good ventilation around the appliance to dissipate heat. For this reason, there should be enough free space around the refrigerator.
The appliance is supplied with two plastic spacers. After installing these spacers, the appliance should not be moved against the wall to ensure proper ventilation. Insert the spacers into the corresponding holes on the back of the appliance, then screw the spacers tightly. Install the appliance against the wall with a free space of no more than 75 mm but more than 50 mm.

FIRST USE

Before using the refrigerator, remove all packaging, including the bottom cushion and foam pads, as well as the rubber straps in the refrigerator. Adjust the feet and wipe the outer and inner surface of the refrigerator with a warm cloth. Do not turn on the refrigerator immediately

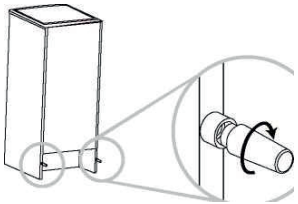

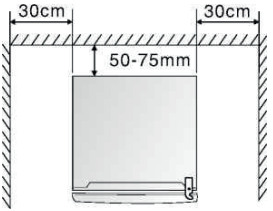

after vertical placement. Turn it on only after 2-6 hours of standing to ensure its proper operation.
To avoid damage to the power cord and any subsequent incidents, the power cord should not be covered by the refrigerator or other objects. Before turning on the refrigerator, please carefully check the voltage range of the refrigerator if it matches the voltage of the power grid.

When you first install your refrigerator, allow it to stabilize at normal operating temperature for 2-3 hours before filling it with fresh or frozen food. If your refrigerator is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

TEST

Clean the refrigerator parts with warm water and a soft cloth or neutral detergent and clean water, then wipe them dry. Note: The electrical parts of the refrigerator can only be wiped with a dry cloth.

Turn the thermostat knob to position "3" and turn on the electricity. The compressor and light inside the refrigerator start working.
Close the door and wait for 30 minutes. If the temperature in the freezer compartment has clearly dropped, it indicates that the refrigerator system is working well. When the refrigerator has been running for a certain period of time, the thermostat automatically sets the temperature, provided that the door is not opened too often. If all the above steps are successful, the trial operation is complete. The refrigerator is working normally.

TEMPERATURE CONTROL

The temperature in the refrigerator compartment and in the freezer is regulated by the thermostat, installed on the right side of the refrigerator compartment. Turn the thermostat knob to adjust the temperature inside the refrigerator.
The markings on the knob are not the exact number of degrees of temperature, but temperature gradations from "0" to "7". The first gradation corresponds to the forced stop of the refrigerator, and the 7th gradation is the lowest temperature that the refrigerator can create. Turn the thermostat knob from position "1" to position "7", the temperature is constantly decreasing.

For normal use, set the thermostat knob to position "3-4".

NOTE: Temperature affects the shelf life of food. Set the temperature as needed. Warmer temperatures will cause food to spoil faster, while colder temperatures will not freeze well.
This will result in food being wasted.

FOOD STORAGE
Your appliance has accessories as shown in the "Design Illustration", in general, with the help of this manual, you will be able to store food correctly. If necessary, glass shelves and drawers can be removed for storing food.

NOTE: Food should not directly touch all surfaces. inside the appliance. They should be wrapped separately in aluminum sheet or cellophane sheet, or in sealed plastic boxes.

Storing food in the refrigerator compartment
• The refrigerator-freezer compartment helps to keep fresh perishable products fresh for a long time.

extend
• Caring for fresh produce for best results:
• Keep food very fresh and of high quality.
• Make sure that food is well wrapped or covered before storing. This will prevent the food from dehydrating, changing colour or flavour and will help maintain freshness. It will also prevent odour transfer. Vegetables and fruits do not need to be wrapped if they are stored in the crisper drawer in the refrigerator.
• Make sure strong-smelling foods are wrapped or covered and stored away from foods such as butter, milk and cream, which can be tainted by strong odours.
• Cool hot foods before placing them in the refrigerator.

Dairy products and eggs
• Most packaged dairy products have a recommended "use by/better sooner/best not use" date. Keep them refrigerated and use within the recommended date.
• Oil can be spoiled by strong-smelling foods, so it is best to store it in an airtight container.
• Eggs should be stored in the refrigerator.

Red meat
• Place fresh red meat on a plate and cover loosely with waxed paper, plastic wrap, or foil.

• Store cooked and raw meat on separate plates. This will prevent juices from the raw meat from leaking into the cooked product.

Poultry farming
• Fresh whole poultry should be rinsed inside and out with cold running water, dried and placed on a plate. Cover tightly with plastic wrap or foil.
• Poultry pieces should also be stored this way. Whole poultry should not be stuffed immediately before cooking, as this may cause food poisoning.
Fish and seafood
• Whole fish and fillets should be used the day of purchase. Store in the refrigerator on a plate loosely covered with plastic wrap, waxed paper or foil until needed.
• When storing overnight or longer, be especially careful to select very fresh fish. Whole fish should be rinsed in cold water to remove scales and dirt, then patted dry with paper towels. Place whole fish or fillets in a sealable plastic bag.
• Always keep shellfish refrigerated. Use within 1-2 days.

Pre-cooked foods and leftovers
• They should be stored in suitable closed containers to prevent the food from drying out.
• Store for 1-2 days.
• Reheat leftovers only once and until hot.

Vegetable container
• The vegetable container is the optimal place for storing fresh fruits and vegetables.
• Avoid storing the following foods at temperatures below 7°C for long periods of time: Citrus fruits, melons, apricots, pineapple, papaya, dried apricots, passion fruit, cucumber, pepper, tomatoes.
• At low temperatures, undesirable changes will occur such as softening of the flesh, browning and/or accelerated rotting.
• Do not refrigerate avocados (until they are ripe), bananas and mangoes.

Food	Location
Butter, cheese	Upper door pillar
Eggs	Door stand
Fruits, vegetables, salad	Crisper
Meat, sausage, cheese, milk	Lower zone (lowest shelf/drawer lid)
Dairy products, canned goods, jars	Upper area or door post
Drinks, bottles, tubes	Door stand

Freezing and storing food in the freezer
• For storing deep-frozen products.
• For making ice cubes.
• For freezing food.

NOTE: Make sure the freezer door is closed. properly.

Buying frozen foods
• The packaging must not be damaged.
• Use by date "use by /best before/best by/".
• If possible, transport deep-frozen foods in an insulated bag and place them in the freezer quickly.

Storage of frozen foods
Store at -18°C or colder. Do not open the freezer door unless necessary.

Freezing fresh products
Freeze only fresh and undamaged produce. To preserve maximum nutritional value, flavor, and color, vegetables should be blanched before freezing.

Eggplant, pepper, zucchini and asparagus do not require blanching.

NOTE: Keep food to be frozen away from products that are already frozen.

The following products are suitable for freezing:
Cakes and pastries, fish and seafood, meat, game, poultry, vegetables, fruits, herbs, eggs without shells, dairy products such as cheese and butter, ready meals and leftovers such as soups, stews, boiled meat and fish, potato dishes, soufflés and desserts.

The following foods are not suitable for freezing:
types of vegetables that are usually eaten raw, such as lettuce or radishes, eggs in their shells, grapes, whole apples, pears and peaches, hard-boiled eggs, yogurt, sour milk, sour cream and mayonnaise.

Frozen food packaging
To prevent food from losing its flavor or drying out, place it in airtight packaging.
1. Place the products in the packaging.
2. Remove air.
3. Seal the package.
4. Label the package with the contents and freezing date.

Suitable packaging:
Plastic film, polyethylene tubular film, aluminum foil. These products can be purchased in specialized stores.

Recommended storage times for frozen foods in the freezer
These periods depend on the type of food. Foods that you freeze can be stored for 1 to 12 months (minimum at - 18°C).

Never forget:
• If you freeze fresh foods with a "use by/best before/best before" date, you should freeze them before that date. Check to see if the food has already been frozen. Indeed, frozen foods that have completely thawed cannot be re-frozen.
• After defrosting, food should be consumed quickly...

Food	Shelf life
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, fatty fish	2 month
Lean fish, shellfish, pizza, buns	3 month
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 month
Butter, vegetables (blanched), whole eggs and yolks, boiled crayfish, minced meat (raw),	6 month
Fruits (dried or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb	12 month

DEFROSTING

The refrigerator compartment defrosts fully automatically During operation of the refrigeration unit, beads of condensation or frost appear on the rear wall of the refrigeration compartment. This is normal. There is no need to wipe off the condensation or frost. The rear panel defrosts automatically. The condensation flows into the condensation channel and is directed to the refrigeration unit, where it evaporates.

Note: Keep the condensate channel and drain hole clear to allow condensate to drain.

Defrosting the freezer
The freezer compartment does not defrost automatically, otherwise frozen food would begin to thaw.
A layer of frost in the freezer compartment impairs the cooling of frozen products and increases energy consumption. Remove the layer of frost regularly.

WARNING: Do not scrape off frost or ice with a knife or sharp object. object. This may cause damage to the refrigerant tubes.

1. Remove frozen food and place it in a cool place for a while.
2. Set the temperature control knob to position o and disconnect the power plug from the socket.
3. To speed up the defrosting process, place a pan of hot water on a stand in the freezer compartment.
4. Wipe off the condensation with a cloth or sponge.
5. Wipe the freezer compartment dry.
6. Connect the appliance to the power supply and set the temperature control knob as desired.
7. Place frozen foods back into the freezer compartment.

USEFUL TIPS AND RECOMMENDATIONS

• We recommend that you follow the tips below to save energy.
• Avoid keeping the door open for long periods of time to save energy.
• Make sure that the appliance is away from heat sources (direct sunlight, electric oven or stove, etc.).
• Do not set the temperature colder than necessary.
• Do not store warm food or evaporating liquid in the appliance.
• Place the appliance in a well-ventilated, humidity-free room. Refer to the chapter “Installing a new appliance”.

• The "STRUCTURE ILLUSTRATION" shows the correct combination of drawers, boxes and shelves, do not change this combination as it is designed for the most energy efficient configuration.

Tips for refrigerating fresh produce

• Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will rise, causing the compressor to work harder and consume more energy.
• Cover or wrap foods, especially those with strong odors.
• Place food properly to allow air to circulate freely around it.

Refrigerator Tips

• Meat (all types) Wrap in plastic: wrap and place on glass shelf above vegetable drawer. Always follow food manufacturers' expiration dates and best before dates.
• Cooked food, cold dishes, etc.: these should
be covered and can be placed on any shelf.
• Fruits and vegetables: These should be stored in a special drawer.
• Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic wrap.
• Milk bottles: Must have lids and be stored in door racks.

CLEANING AND CARE

• Freezing Tips
• When using the appliance for the first time or after a period of inactivity, allow it to operate for at least 2 hours on high settings before placing food in the compartment.
• Prepare foods in small batches so that they can be frozen quickly and completely and then defrosted only as much as needed.
• Wrap food in aluminum foil or plastic bags to seal.
• Do not allow fresh, unfrozen foods to touch frozen foods to avoid raising the temperature of the frozen foods.
• Frozen foods, if consumed immediately after removal from the freezer, may cause freezer burns to the skin.
• It is recommended to label and date each frozen package to track shelf life.

Tips for Storing Frozen Foods

• Make sure frozen foods have been stored properly by the retailer.
• Once defrosted, foods spoil quickly and cannot be refrozen. Do not exceed the expiration date specified by the food manufacturer.

Turning off the device

If the appliance needs to be turned off for a long period of time, the following steps must be taken to prevent mold from forming on the appliance.

1. Remove all food;
2. Remove the power plug from the power outlet;
3. Thoroughly clean and dry the inner surface;

4. Make sure all doors are slightly open to allow air to circulate.
For hygienic purposes, the appliance (including external and internal accessories) should be cleaned regularly, at least once every two months.
WARNING: The appliance must not be connected to a power outlet during cleaning. electrical network. Risk of electric shock! Before cleaning, switch off the appliance and remove the plug from the socket.

External cleaning
• To maintain the good appearance of your appliance, it is necessary to clean it regularly.
• Wipe the numeric keypad and display panel with a clean, soft cloth.
• Spray water onto the cleaning cloth, not directly onto the surface of the appliance. This will help ensure that the moisture is evenly distributed over the surface.
• Clean cabinet doors, handles and surfaces with a mild detergent, then dry with a soft cloth.

ATTENTION!
• Do not use sharp objects as they may scratch the surface.
• Do not use thinner, car detergent, Clorox, essential oil, abrasive cleaners, or organic solvents such as gasoline for cleaning. They may damage the surface of the appliance and cause a fire.

Interior cleaning
The inside of the appliance needs to be cleaned regularly. Cleaning will be easier when the food supply is small. Wipe the inside the refrigerator surface with a weak solution of sodium bicarbonate, then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe dry before replacing shelves and baskets.
Dry all surfaces and removable parts thoroughly.

ATTENTION!
• Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior has completely dried should you turn on the appliance again and connect it to the socket.

Cleaning door seals
Keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause the seals to stick to the cabinet and tear when the door is opened. Wash the seals with a mild detergent and warm water.

After cleaning, rinse and dry thoroughly. Caution!
• The appliance can only be turned on after the door seals have completely dried. Replacing a light bulb If the interior light no longer works, disconnect and reconnect the device. If the light still does not work, check that the light bulb is screwed in correctly. If there is no light despite these checks, the light bulb must be replaced. Use a 220-240 V~, MAX 10 W light bulb. 1. Disconnect the device from the mains;
2. Open the lamp cover;
3. Unscrew the faulty bulb counterclockwise.
Screw in the new bulb clockwise.

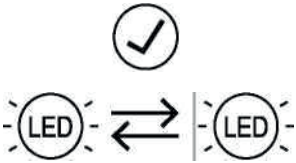

LED source lighting Is being replaced by user

This product contains a light source of energy efficiency class G.

DOOR REVERSE

Users can change the opening direction according to their needs. The specific sequence of actions is as follows:

1. Unscrew the bolt located in the right hinge cover with a cross opener, remove the right hinge cover, unscrew the bolts of the upper and lower hinge.

2. Lift the door up to release it from the center hinge. Lay the door on one side and place it gently on a soft surface.

3. Use a screwdriver to remove the middle hinge. Lift the door up to detach it from the bottom hinge. Lay the door on one side and place it gently on a soft surface.

4. Reverse the position of the bottom hinge and adjustable leg on the other side of the cabinet.

5. Remove the hinge pin located at the bottom of the refrigerator and freezer door. Insert the replacement hinge pin supplied with the appliance into the other side of the refrigerator and freezer door.

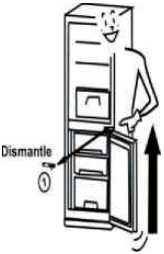

6. Install the freezer door onto the bottom hinge, making sure the hinge pin is inserted into the hole in the bottom of the refrigerator door. Install the middle hinge back onto the cabinet, making sure it is on the opposite side from the original position.

7. Place the refrigerator door on the middle hinge, making sure the hinge pin is inserted into the hole at the bottom of the refrigerator door. Then place the top hinge, aim the door and tighten the bolt, cover the left hinge cover, and then tighten the bolt.

THE COLDEST ZONE IN THE REFRIGERATOR

This symbol indicates the location of the coldest zone of the refrigerator. This zone is limited at the bottom by a glass box and at the top by a symbol or a rack located

To ensure the temperature in this zone, do not change the position of the shelf. In refrigerators with forced air flow (equipped with a fan or No Frost models), the symbol of the coldest zone is not displayed, since the temperature inside is uniform.

Setting the temperature indicator
To help you set up your refrigerator correctly, it comes with a temperature indicator that will monitor the average temperature in the coldest zone.

CAUTION: This indicator is designed to work only with your refrigerator, do not use it in another refrigerator (the coldest zone is not the same), or for any other use.

Checking the temperature in the coldest zone
With the temperature indicator, you can regularly check the temperature of the coldest zone. Indeed, the internal temperature of the refrigerator depends on several factors, such as the ambient temperature in the room, the amount of food stored and the frequency of opening the door. Consider these factors when setting the device. When the indicator shows " OK ", it means that your thermostat is well adjusted and the internal temperature is correct.
If the temperature indicator turns WHITE, it means the temperature is too high; in this case, increase the refrigerator temperature control setting and wait 12 hours before visually checking the indicator again.
If fresh food has been placed in the refrigerator or the door has
been left open, the temperature indicator may turn WHITE after
a while.

ΦO

Parameters and values of the department					
Type departments		Volume depart-ments (dm3 or l)	Recommended temperature conditions for optimal storage of food products (SC) These parameters should not conflict with the storage conditions specified in Table 3 of Appendix IV	Power freezeva-niya (kg/24 h)	Defrost type automatic defrosting = A, manual defrost = M)
C-star or icegeneration	No	-	-	-	
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	Yes	69	-18	3.5	M
2-star section Variable temperature department	No	-	-	-	-

For 4-star compartments Quick freeze setting No Light source parameters: Light source type Energy efficiency class LED G
Minimum manufacturer's warranty period: 2 years Additional information: N/A

Link :	LRF-278GBL
Nominal voltage:	220-240V~
Ampere:	0.63A
Nominal frequency:	50Hz
Lamp power:	MAX 10W
Climate class:	N/ST
Coolant:	R600a (53g)
Protection against electric shock:	I
Insulating foam:	CYCLOPENTANE

CLIMATE CLASS:
Extended temperate(SN): "This refrigeration appliance is intended for use in ambient temperatures between 10°C and 32°C"; Temperate(N): "This refrigeration equipment
intended for use at ambient temperatures from 16°C to 32°C";
Subtropical(ST): 'this refrigeration equipment is intended for use at ambient temperaturesbetween 16°C and 38°C';
- Tropical(T): "this refrigeration equipment
"intended for use at ambient temperatures between 16°C and 43°C".;
Note: More detailed data information, please scan the QR code on the energy label.

TROUBLESHOOTING

If your device exhibits symptoms other than those described below, please call the after-sales service department at the retail store.

Symptom	Problem	Solution
Device does not work	Absent power supply	Check the fork, connecting the device with other devices
	The fuse is not working	Replace the fuse
Device does not work	The device is located too close to the wall, or unstable, or accessories inside the refrigerators are not positioned correctly	Stabilize the base of the refrigerator by adjusting the position of the feet, remove the wall device, place it correctly accessories
The device does not cools enough	The door is too often opens or long time remained open	Close the door and don't open it too often.
	The refrigerator is located too close to the wall	Move the unit away from the wall to improve ventilation.
	The refrigerator is too filled	Remove food from the device
	Poorly adjusted temperature	Turn on the controller temperature by "3" or more
In the device I am present strangers smells	Food that has become obsolete inside the refrigerator	Throw away the outdated ones products and wrap others
	The inside of the device must be cleaned.	Clean the inside refrigerator surface

Malfunctions

The following symptoms are not malfunctions:
• The noise of coolant circulating in the pipes may be heard, this is normal.
Moisture on the surface outside the device during humid seasons is not a problem for the device; simply wipe it with a dry soft cloth.
• The compressor and condenser may become hotter during periods of extreme heat.
• The door frame is slightly warm, which means the condenser is working to remove moisture from the air.

NOTE:
• In accordance with Article L. 217 of the Consumer Protection Code, your product comes with a 2-year legal guarantee of conformity.
• Spare parts availability for repairs: 5 years. • To contact our after-sales service before going to a BUT store, call 09 78 97 97 97, Monday to Saturday 8:00am to 8:00pm (local call price).

Qo'llanma

MUZLATGICH

LORETTO

Iltimos o'qing
Sovutgichni o'rnatish va ishlatishdan oldin ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.

Model:
LRF-278-GBL

MUHIM XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

Ushbu ogohlantirish faqat EVROPA bozori uchun mo'ljallangan! Elektr jihozlarini ishlatishda har doim asosiy xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak, jumladan quyidagilar:
1. Ushbu jihozdan 8 yosh va undan katta yoshdagi bolalar hamda jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi bo'lmagan shaxslar, agar ularga asbobdan xavfsiz foydalanish bo'yicha nazorat yoki ko'rsatma berilgan bo'lsa, foydalanishi mumkin.
bilan bog'liq xavflar. Bolalar qurilma bilan o'ynamasligi kerak. Jihozni tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz amalga oshirilmasligi kerak.
2. 3 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan bolalarga sovutish moslamalarini yuklash va tushirishga ruxsat beriladi.
3. Elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki shunga o'xshash malakali xodimlar almashtirishlari kerak.

OGOHLANTIRISH: Ne jihoz korpusidagi yoki o'rnatilgan inshootidagi ventilyatsiya teshiklarini to'sib qo'ying.

OGOHLANTIRISH: Mexanik qurilmalardan foydalanmang yoki muzdan tushirish jarayonini tezlashtirish uchun boshqa vositalar, ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilganlardan tashqari.

OGOHLANTIRISH: Sovutgich pallasiga zarar yetkazmang.

OGOHLANTIRISH: Ichkarida elektr jihozlardan foydalanmang Ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan turdagi elektr jihozlarini oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash bo'linmalarida ishlatmang.

4. Ushbu qurilmada portlovchi moddalarni saqlamang,
yonuvchan yoqilg'i bo'lgan aerozol qutilari kabi. 5. Ushbu qurilma foydalanish uchun mo'ljallangan kabi maishiy va shunga o'xshash sharoitlar
- do'konlar, ofislar va boshqa ish joylaridagi xodimlarning oshxona joylari;
- fermer xo'jaliklarida va mijozlar tomonidan mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joy binolarida;
- yotoq va nonushta mehmonxonalarida;
- umumiy ovqatlanish korxonalarida va chakana savdo bilan bog'liq bo'lmagan boshqa shunga o'xshash joylarda.
6. Qurilmani 75 mm dan ortiq bo'lmagan va 50 mm dan ortiq bo'lmagan erkin masofa bilan devorga qo'ying.

OGOHLANTIRISH: Jihozni joylashtirganda shnurning mustahkamligiga ishonch hosil qiling Quvvat manbai siqilmagan yoki shikastlanmagan.

OGOHLANTIRISH: Bir nechta portativ rozetkalarni joylashtirmang yoki asbobning orqa tomonidagi portativ quvvat manbalari. - 13.

Oziq-ovqat mahsulotlarini ifloslantirmaslik uchun quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling:
- Eshikning uzoq vaqt davomida ochilishi jihoz bo'linmalarida haroratning sezilarli darajada oshishiga olib kelishi mumkin.
- Oziq-ovqat bilan aloqa qiladigan yuzalarni va kirish mumkin bo'lgan drenaj tizimlarini muntazam tozalang.
- toza suv idishlari, agar ular 48 soat davomida ishlatilmagan bo'lsa; agar suv 5 kun ichida to'planmasa, suv ta'minotiga ulangan suv ta'minoti tizimini yuving.
- Xom go'sht va baliqni boshqa oziq-ovqatlar bilan aloqa qilmasligi yoki ustiga tushmasligi uchun muzlatgichda mos idishlarda saqlang.
- Ikki yulduzli muzlatilgan oziq-ovqat bo'linmalari oldindan muzlatilgan ovqatni saqlash, muz kublarini saqlash yoki muzqaymoq tayyorlash uchun javob beradi.
- Bir, ikki va uch yulduzli bo'limlar yangi ovqatni muzlatish uchun mos emas.
- Sovutgich jihozi uzoq vaqt bo'sh qolsa, jihoz ichida mog'or paydo bo'lishining oldini olish uchun uni o'chiring, muzdan tushiring, tozalang, quriting va eshikni ochiq qoldiring.
7. Ishlatilmayotganda, qismlarni qo'yish yoki olishdan oldin va tozalashdan oldin jihozni rozetkadan uzing.
8. Qurilmani ulashda vilka rozetkaga to‘liq ulanganligiga ishonch hosil qiling.
9. Vilkani yerga ulangan bitta rozetkaga ulang.
10. Qurilmani hech qachon yonuvchan yoki yonuvchan materiallar saqlanadigan joylarda ishlatmang.
11. Xavfsizligingiz uchun har qanday ta'mirlash yoki ehtiyot qismlarni vakolatli xizmat ko'rsatish sotuvchisi tomonidan almashtirilishini unutmang.
12. Dvigatel doimiy ravishda moylangan va moy talab qilmaydi.
13. Jihoz vilkaga kirish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.
14. Iltimos, qurilmani yonuvchi portlovchi gaziga nisbatan utilizatsiya qilish bo'yicha
mahalliy qoidalarga amal qiling. Jihozni utilizatsiya qilishdan oldin, bolalar tuzoqqa tushib qolmasligi uchun eshiklarni olib tashlang.
15. Sovutgichni tozalashdan oldin yoki jihoz ishlatilmayotgan vaqtda elektr tarmog'idan uzilganligiga ishonch hosil qiling.прибор не используется.

16. Qurilmani tozalash uchun faqat yumshoq yuvish vositalari yoki shisha tozalagichlardan foydalaning. Hech qachon agressiv yuvish vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang.
17. Ushbu muzlatgichni uzaytirgich yoki elektr tasmasi bilan ishlatish tavsiya etilmaydi. Jihoz to'g'ridan-to'g'ri elektr rozetkasiga ulanganligiga ishonch hosil qiling.
18. Sovutgichga issiq ovqat yoki ichimliklar xona haroratiga qadar sovib ketguncha qo'ymang.
19. Ichkarida harorat ko'tarilmasligi uchun har qanday narsalarni qo'ygandan so'ng darhol eshikni yoping. Qurilmani issiqlik manbalaridan yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan uzoqroq tuting.
20. Qurilmani ishonchli mahkamlash uchun uni tekis va mustahkam yuzaga o'rnatish kerak. yumshoq materialga joylashtirilishi kerak.
21. Sovutgich ustiga boshqa jihozlarni qo'ymang yoki uni ho'llamang.
22. Elektr toki urishi natijasida shaxsiy jarohatlar yoki o'lim xavfini kamaytirish uchun jihozni ho'l qo'llar bilan, ho'l yuzada yoki suvda turgan holda ishlatmang. 23. Qurilmani ochiq havoda yoki nam sharoitda ishlatmang.
24. Hech qachon shnurni rozetkadan uzish uchun uni tortmang. Vilkadan tuting va rozetkadan chiqarib oling.
25. Shnurni isitiladigan yuzalardan uzoqroq tuting.
26. Sizning uyingizdagi elektr kuchlanishi ushbu mahsulotning etiketkasida ko'rsatilgan kuchlanishga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
27. Sovutgichni mustaqil elektr rozetkaga ulang va ishonchli topraklama simidan foydalaning.
28. Muzlatgichdagi sovuqni olib tashlanganda yoki elektr yo'q bo'lganda yoki muzlatgich
ishlatilmasa, hid paydo bo'lmasligi uchun uni tozalash kerak.
29. Muzlatgichni kamida oyiga bir marta muzdan tushiring, chunki juda ko'p sovuq sovutishga ta'sir qilishi mumkin.
30. Elektrni o'chirgandan keyin faqat 5 daqiqadan so'ng uni yoqing. Aks holda kompressor shikastlanishi mumkin.
31. Bolalar jihoz bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak.
32. Qurilma tashqi taymer yoki alohida masofadan boshqarish tizimi tomonidan boshqarilishi uchun mo'ljallanmagan.
33. Ushbu qurilma yerga ulash vilkasi bilan jihozlangan. Iltimos, uyingizdagi rozetka yaxshi tuproqli ekanligiga ishonch hosil qiling.
34. Elektr shnurida mumkin bo'lgan eskirish belgilarini muntazam tekshirib turish tavsiya etiladi va agar shnur shikastlangan bo'lsa, jihozni ishlatmaslik kerak.
35. Chiroqlarni almashtirish bo'yicha ma'lumotlarga nisbatan
36. qurilma, xatboshiga murojaat qilganingiz uchun rahmat
37. Ushbu qo'llanmaning "TOZALASH VA G'amxo'rlik qilish".
38. Qurilmani o'rnatish, tashish, texnik xizmat ko'rsatish, parvarish qilish va utilizatsiya qilish bo'yicha ma'lumot uchun paragrafga qarang

39. Ushbu qo'llanmaning "TASHIB VA SAQLASH" "O'RNATISH" "TOZALASH VA G'amxo'rlik" "NOMASLARNI TUZISH".
40. Mahsulotni utilizatsiya qilish: Nazoratsiz chiqindilarni yo'q qilish natijasida atrof-muhitga yoki inson salomatligiga mumkin bo'lgan zararni oldini olish uchun moddiy resurslardan barqaror qayta foydalanishni rag'batlantirish uchun uni mas'uliyat bilan qayta ishlang.
41. Utilizatsiya faqat umumiy chiqindilarni yig'ish punktlari orqali amalga oshirilishi kerak. Qadimgi muzlatgichlarda ozonni buzadigan freon bo'lishi mumkin; To'g'ri utilizatsiya qilish tartib-qoidalari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun eng yaqin qayta ishlash markaziga murojaat qiling.

DIQQAT! Yong'in xavfi - Yonuvchan material. Iltimos, foydalanish, texnik xizmat ko'rsatish va utilizatsiya qilish vaqtida mahsulotni yong'in manbalaridan uzoqroq tuting. / -L2.\ Qurilmaning orqa panelida yonuvchi materiallar mavjud.

USHBU MAHSULOTNI TO'G'RI ULTIRILISh

Ushbu belgi ushbu mahsulot Yevropa Ittifoqi hududida boshqa maishiy chiqindilar bilan birga utilizatsiya qilinmasligi kerakligini bildiradi. Chiqindilarni nazoratsiz utilizatsiya qilish natijasida atrof-muhitga yoki inson salomatligiga mumkin bo'lgan zararni oldini olish uchun ularni mas'uliyat bilan qayta ishlang.
/" - moddiy resurslardan barqaror qayta foydalanish. Ishlatilgan qurilmangizni qaytarish uchun qaytarish va qaytarib olish tizimlaridan foydalaning yoki qurilmani sotib olgan chakana sotuvchiga murojaat qiling. Ular ushbu mahsulotni ekologik toza qayta ishlashga qabul qilishlari mumkin.

Biz ushbu risoladagi ko'rsatmalardan tashqari ushbu mahsulotni ishlatish natijasida yuzaga kelgan har qanday zarar yoki baxtsiz hodisa uchun javobgarlikni rad etamiz.

TUZILIShI TASLASHI

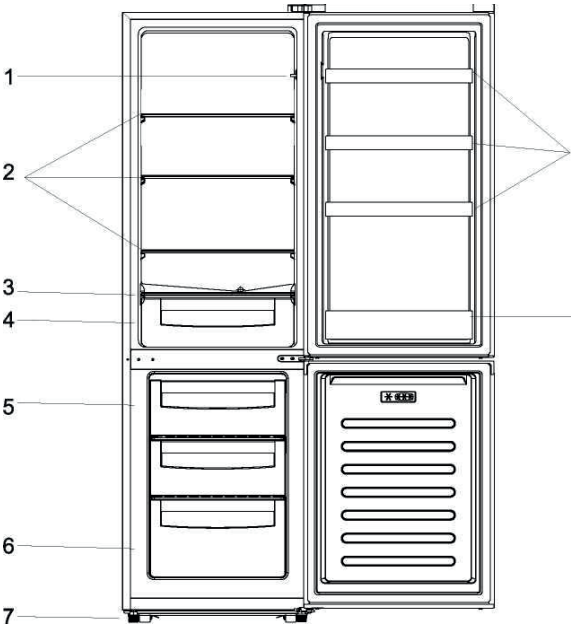

1. Termostat qurilmasi
2. Sovutgich tokchasi
3. Salat qutisi qopqog'i
4. Salat bo'limi
5. Yuqori tortma

DIQQAT: Shisha tokchalar va tortmachalarni olib tashlash va o'rnatish mumkin mahsulotlarni qurilmaga muvofiq tozalash va saqlash.

TRANSPORT VA TRANSFER

Tashish paytida, taglikni ushlab turing va muzlatgichni 45 darajadan oshmaydigan burchak ostida ehtiyotkorlik bilan ko'taring. Hech qachon eshik tutqichini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatmang. Hech qachon uni teskari yoki gorizontal joylashtirmang. Sovutgichni poydevorga qo'ying va rulonli oyoqlar yordamida o'rnating.

O‘RNATISH

Ushbu sovutish moslamasi o'rnatilgan jihoz sifatida foydalanish uchun mo'ljallanmagan.
Qurilmani ishonchli mahkamlash uchun uni tekis va qattiq yuzaga o'rnatish kerak. Uni yumshoq materialga qo'ymaslik kerak.
Issiqlik manbai bo'lmagan joyni tanlang. Sovutgichingizni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri yoki boshqa issiqlik chiqaradigan asboblardan uzoqroq tuting. Agressiv havo bo'lmagan quruq va yaxshi gazlangan joyni tanlang.
Sovutish tizimining samaradorligini oshirish va energiyani tejash uchun issiqlikni yo'qotish uchun qurilma atrofida yaxshi shamollatishni ta'minlash kerak. Shu sababli, muzlatgich atrofida etarli bo'sh joy bo'lishi kerak.
Qurilma ikkita plastik qistirma bilan birga keladi. Ushbu ajratgichlar o'rnatilgandan so'ng, to'g'ri shamollatish uchun jihozni devorga surib qo'ymaslik kerak. Asbobning orqa qismidagi mos keladigan teshiklarga qistirmalarni joylashtiring, so'ngra qistirmalarni mahkam burang.
Qurilmani 75 mm dan ortiq bo'lmagan, lekin 50 mm dan ortiq bo'sh masofaga ega devorga o'rnating.

BIRINCHI ISHLATISH

Sovutgichni ishlatishdan oldin muzlatgichdan barcha o'ramlarni, shu jumladan pastki yostiq va ko'pikli yostiqlarni va rezina tasmalarni olib tashlang. Oyoqlarni sozlang va tashqi va ichki qismini artib oling
muzlatgichning sirtini issiq mato bilan. Sovutgichni darhol yoqmang

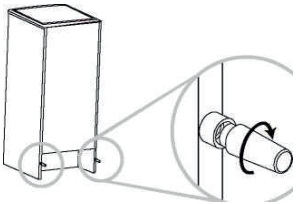

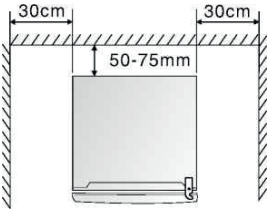

vertikal joylashtirishdan keyin. To'g'ri ishlashini ta'minlash uchun uni faqat 2-6 soat turgandan keyin yoqing.
Elektr shnuri shikastlanmasligi va undan keyingi hodisalarning oldini olish uchun elektr simini muzlatgich yoki boshqa narsalar bilan berkitmaslik kerak. Sovutgichni yoqishdan oldin sovutgichning kuchlanish diapazoni, agar u tarmoqdagi kuchlanish bilan bir xil bo'lsa, diqqat bilan tekshiring.
Sovutgichingizni birinchi marta o'rnatayotganda, uni yangi yoki muzlatilgan oziq-ovqat bilan to'ldirishdan oldin uni 2-3 soat davomida normal ish haroratida barqarorlashtirishga ruxsat bering. Agar muzlatgich uzilib qolsa, qayta ishga tushirishdan oldin 5 daqiqa kuting.

TEST

Sovutgich qismlarini iliq suv bilan yumshoq mato yoki neytral detarjen va toza suv bilan tozalang, so'ng ularni quriting. Eslatma: Sovutgichning elektr qismlarini faqat quruq mato bilan artish mumkin.
Termostatni tugmachasini "3" holatiga aylantiring va elektrni yoqing. Sovutgich ichidagi kompressor va yorug'lik ishlay boshlaydi.
Eshikni yoping va 30 daqiqa kuting. Agar muzlatgich kamerasidagi harorat aniq tushib ketgan bo'lsa, bu muzlatgich tizimining yaxshi ishlayotganligini ko'rsatadi. Sovutgich ma'lum vaqt davomida ishlayotganida, eshik tez-tez ochilmasligi sharti bilan termostat avtomatik ravishda haroratni o'rnatadi. Yuqoridagi barcha qadamlar muvaffaqiyatli bajarilgan bo'lsa, sinov operatsiyasi tugallangan hisoblanadi. Sovutgich yaxshi ishlayapti.

HARORATNI BOSHQARISH

Sovutgich kamerasi va muzlatgich kamerasidagi harorat muzlatgich kamerasining o'ng tomonida joylashgan termostat tomonidan boshqariladi. Sovutgich ichidagi haroratni sozlash uchun termostat tugmachasini aylantiring.
Tutqichdagi belgilar harorat darajalarining aniq soni emas, balki "O" dan "7" gacha bo'lgan harorat graduslari. Birinchi daraja sovutgichning majburiy to'xtashiga to'g'ri keladi va 7- gradatsiya sovutgich yaratishi mumkin bo'lgan eng past haroratga to'g'ri keladi. Termostatni tugmachasini "1" holatidan "7" holatiga aylantiring, harorat doimo pasayadi.

Oddiy foydalanish uchun termostatni tugmachasini "3-4" holatiga qo'ying.

QAYD: Harorat oziq-ovqatning saqlash muddatiga ta'sir qiladi. Haroratni kerak bo'lganda sozlang. Issiqroq harorat ovqatning buzilishini tezlashtiradi, sovuqroq harorat esa uni yaxshi muzlatib qo'ymaydi. Shunday qilib, oziq-ovqat isrof bo'ladi.

OZIQ-OVQATNI SAQLASH

Sizning qurilmangizda “Dizayn tasvirida” ko'rsatilganidek aksessuarlar mavjud, umuman olganda, ushbu ko'rsatmalar yordamida siz oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ri saqlashingiz mumkin bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun shisha tokchalar va tortmalar olib tashlanishi mumkin.

QAYD: Oziq-ovqat barcha yuzalarga to'g'ridan-to'g'ri tegmasligi kerak qurilma ichida. Ular alyuminiy qatlam yoki selofan qatlamga yoki muhrlangan plastik qutilarga alohida o'ralgan bo'lishi kerak.

Oziq-ovqatlarni muzlatgich kamerasida saqlash
• Muzlatgich/muzlatish kamerasi tez buziladigan yangi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashga yordam beradi.

uzaytirish
• Eng yaxshi natijalarga erishish uchun yangi mahsulot parvarishi:
• Oziq-ovqatlarni juda yangi va sifatli saqlang.
• Saqlashdan oldin oziq-ovqat yaxshi o'ralgan yoki yopilganligiga ishonch hosil qiling. Bu oziqovqatning suvsizlanishiga, rangi yoki ta'mi yomonlashishiga yo'l qo'ymaydi va yangilikni saqlashga yordam beradi. Bu shuningdek, hidning tarqalishini oldini oladi. Sabzavotlar va mevalar muzlatgichda qiymalagichda saqlansa, ularni o'rash shart emas.
• Kuchli hidli oziq-ovqatlar o'ralgan yoki yopilgan va kuchli hidlar bilan buzilishi mumkin bo'lgan sariyog ', sut va qaymoq kabi oziq-ovqatlardan uzoqda saqlanganligiga ishonch hosil qiling.
• Muzlatgichga qo'yishdan oldin issiq ovqatlarni sovutib oling.

Sut va tuxum
• Qadoqlangan sut mahsulotlarining ko‘pchiligida tavsiya etilgan “muddatidan oldin foydalanish/yaxshiroq/ishlatilmagani yaxshiroq” sanasi mavjud. Ularni muzlatgichda saqlang va tavsiya etilgan muddatda foydalaning.
• Yog'ni kuchli hidli ovqatlar buzishi mumkin, shuning uchun uni havo o'tkazmaydigan idishda saqlash yaxshidir.
• - Tuxumni muzlatgichda saqlash kerak.

Qizil go'sht
• Yangi qizil go'shtni plastinka ustiga qo'ying va mum qog'oz, polietilen plyonka yoki folga bilan yumshoq qilib yoping.

• Pishgan va xom go'shtlarni alohida plastinkalarda saqlang. Bu xom go'shtdan oqib chiqadigan sharbatlarning pishirilgan mahsulotga oqib chiqishini oldini oladi.
Parrandachilik
• Yangi butun parranda go'shtini ichkaridan va tashqaridan sovuq suv bilan yuvib, quritib, plastinka ustiga qo'yish kerak. Plastik plyonka yoki folga bilan mahkam yoping.
• - Parranda go'shti bo'laklarini ham shunday saqlash kerak. To'liq parranda go'shti pishirishdan oldin darhol to'ldirilmasligi kerak, aks holda oziq-ovqat zaharlanishi mumkin.

Baliq va dengiz mahsulotlari
• Sotib olingan kuni butun baliq va filetadan foydalanish kerak. Muzlatgichda kerak bo'lgunga qadar plastik o'ram, mum qog'oz yoki folga bilan yumshoq qoplangan plastinkada saqlang.
• Bir kechada yoki uzoqroq saqlashda juda yangi baliq tanlashga e'tibor berish kerak.
To'liq baliqni tarozi va kirni olib tashlash uchun sovuq suvda yuvish kerak, keyin qog'oz sochiq bilan quritiladi. To'liq baliq yoki filetalarni yopiq plastik qoplarga joylashtiring.
• Qisqichbaqasimonlarni har doim muzlatgichda saqlang. 1-2 kun ichida foydalaning.

Oldindan pishirilgan ovqatlar va qoldiqlar
• Oziq-ovqatlar qurib qolmasligi uchun ularni tegishli yopiq idishlarda saqlash kerak.
• 1-2 kun davomida saqlang.
• Qolgan ovqatni faqat bir marta va issiq bo'lguncha qizdiring.
Sabzavotli idish
• Sabzavot idishi yangi meva va sabzavotlarni saqlash uchun eng maqbul joydir.
• Quyidagi oziq-ovqatlarni 7°C dan past haroratlarda uzoq vaqt saqlamaslikdan ehtiyot bo'ling:
tsitrus mevalari, qovunlar, aborigenlar, ananas, papayya, quritilgan o'riklar, ehtiros mevalari, bodring, qalampir, pomidor.
• Past haroratlarda go'shtning yumshashi, qizarishi va/yoki tez chirishi kabi istalmagan o'zgarishlar yuz beradi.
• Avakadolarni (pishgangacha), banan va mangoni muzlatgichda saqlamang.

Oziq-ovqat	Joylashuv
Yog ', pishloq	Yuqori eshik ustuni
Tuxum	Eshik ustuni
Mevalar, sabzavotlar, salatlar	Crisper
Go'sht, kolbasa, pishloq, sut	Pastki zona (eng pastki javon/tortma qopqog'i)
Sut mahsulotlari, konservalar, bankalar	Yuqori zona yoki eshik ustuni
Ichimliklar, shishalar, naychalar	Eshik ustuni

Oziq-ovqatlarni muzlatgichda muzlatish va saqlash
• Chuqur muzlatilgan mahsulotlarni saqlash uchun.
• Muz kublarini tayyorlash uchun.
• Oziq-ovqatlarni muzlatish uchun.
QAYD: Muzlatgich eshigi yopiq ekanligiga ishonch hosil qiling to'g'ri.
Muzlatilgan oziq-ovqat sotib olish
• Qadoq buzilmasligi kerak.
• Sana bo'yicha foydalaning "use by /best before/best by/".
• Iloji bo'lsa, chuqur muzlatilgan oziq-ovqatlarni izolyatsiyalangan qopga soling va tezda muzlatgichga qo'ying.
Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash -18 ° C yoki undan yuqori haroratda saqlang. Agar kerak bo'lmasa, muzlatgich eshigini ochmang.

Yangi ovqatni muzlatish
Faqat yangi va buzilmagan ovqatni muzlatib qo'ying. Maksimal ozuqaviy qiymatni, lazzat va rangni saqlab qolish uchun sabzavotlar muzlatishdan oldin oqartirilishi kerak. Patlıcan, qalampir, blanching, qovoq va qushqo'nmas talab qilmaydi

DIQQAT: Muzlatiladigan ovqatni undan uzoqroq tuting allaqachon muzlatilgan mahsulotlar.

Quyidagi mahsulotlar muzlatish uchun javob beradi:
Kek va pishiriqlar, baliq va dengiz mahsulotlari, go'sht, ov, parranda go'shti, sabzavotlar, mevalar, o'tlar, qobiqsiz tuxumlar, pishloq va sariyog 'kabi sut mahsulotlari, tayyor ovqatlar va sho'rvalar, pishiriqlar, pishirilgan go'sht va baliqlar, kartoshka idishlari, sufle va shirinliklar.

Quyidagi ovqatlar muzlatish uchun mos emas:
odatda xom holda iste'mol qilinadigan sabzavotlar turlari, masalan, marul yoki turp, qobiqli tuxum, uzum, to'liq olma, nok va shaftoli, qattiq qaynatilgan tuxum, qatiq, nordon sut, smetana va mayonez.
Muzlatilgan oziq-ovqat qadoqlashOziq-ovqat ta'mini yo'qotmasligi yoki qurib qolmasligi uchun uni havo o'tkazmaydigan idishga joylashtiring.

1. Mahsulotlarni qadoqlarga joylashtiring.
2. Havoni olib tashlang.
3. Paketni muhrlab qo'ying.
4. Tarkibi va muzlatilgan sanasini ko'rsatgan holda paketga yorliq qo'ying. Tegishli qadoqlash:Plastik plyonka, polietilen quvurli plyonka, alyuminiy folga. Ushbu mahsulotlarni ixtisoslashgan do'konlarda sotib olish mumkin.

Muzlatilgan oziq-ovqatlarni muzlatgichda tavsiya etilgan saqlash muddatlari
Ushbu muddatlar mahsulot turiga bog'liq. Muzlatgan ovqatni 1 oydan 12 oygacha saqlash mumkin (kamida - 18°C).

Hech qachon unutmang:

• Agar siz “oldin foydalanish/eng yaxshi” sanasi bilan yangi oziq-ovqatlarni muzlatib qo'ysangiz, ushbu muddat tugashidan oldin uni muzlatib qo'yishingiz kerak. Oziq-ovqat allaqachon muzlatilgan yoki yo'qligini tekshiring. Haqiqatan ham, butunlay erigan muzlatilgan ovqatni qayta muzlatib bo'lmaydi.
• Muzdan tushirilgandan so'ng ovqatni tezda iste'mol qilish kerak.

Oziq-ovqat	Yaroqlilik muddati
Bekon, kostryulkalar, sut	1 oy
Non, muzqaymoq, kolbasa, pirog, tayyorlangan qobiq, yog'li baliq	2 oy
Yog'siz baliq, qisqichbaqasimonlar, pizza, bulka	3 oy
Jambonlar, tortlar, pechene, mol go'shti va qo'zichoq pirzolalari, parranda go'shti bo'laklari	4 oy
Sariyog ', sabzavotlar (oqartirilgan), butun tuxum va sarig'i, qaynatilgan kerevit, qiyma go'sht (xom),	6 oy
Meva (quruq yoki siropda), tuxum oqi, mol go'shti (xom), butun tovuq, qo'zichoq	12 oy

MUZUNI MUZ ETISH

Sovutgich kamerasi to'liq avtomatik ravishda muzdan tushadi Sovutgichning ishlashi paytida muzlatgich kamerasining orqa devorida kondensatsiya yoki muzlash bo'laklari paydo bo'ladi. Bu normal holat. Kondensatsiya yoki sovuqni tozalashning hojati yo'q.
Orqa panel avtomatik ravishda muzdan tushadi. Kondensat kondensatsiya kanaliga oqadi va sovutish moslamasiga yo'naltiriladi, u erda bug'lanadi.
Eslatma: Kondensat oqishi uchun kondensatsiya kanali va drenaj teshigini toza tuting.

Muzlatgichni muzdan tushirish
Muzlatgich kamerasi avtomatik ravishda muzdan tushmaydi, aks holda muzlatilgan oziq-ovqat eriy boshlaydi.
Muzlatish kamerasidagi muz qatlami muzlatilgan oziq-ovqatning sovishini buzadi va energiya sarfini oshiradi. Sovuqni muntazam ravishda olib tashlang.

OGOHLANTIRISH: Ayoz yoki muzni pichoq yoki o'tkir bilan qirib tashlamang mavzu.

Bu sovutgich quvurlariga zarar etkazishi mumkin.
1. Muzlatilgan ovqatlarni olib tashlang va ularni bir muddat salqin joyga qo'ying.
2. Haroratni nazorat qilish tugmachasini o holatiga qo'ying va elektr vilkasini rozetkadan uzing.
3. Muzdan tushirish jarayonini tezlashtirish uchun muzlatgich kamerasidagi tokchaga issiq suv solingan idish qo'ying.
4. Kondensatsiyani latta yoki shimgich bilan artib oling.
5. Muzlatgich kamerasini quriting.
6. Qurilmani tarmoqqa ulang va haroratni boshqarish tugmachasini xohlagancha o'rnating.
7. Muzlatilgan oziq-ovqatlarni muzlatgich kamerasiga qaytaring.

FOYDALI MASLAHAT VA TAVSIYALAR

• Energiyani tejash uchun quyidagi maslahatlarga amal qilishni tavsiya qilamiz.
• Energiyani tejash uchun eshikni uzoq vaqt ochiq qoldirmang.
• Jihoz issiqlik manbalaridan (to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, elektr pech yoki pech va boshqalar) uzoqda joylashganligiga ishonch hosil qiling.
• Haroratni kerak bo'lgandan sovuqroq o'rnatmang.
• Jihozda issiq ovqatlar yoki bug'langan suyuqliklarni saqlamang. • Qurilmani namligi bo'lmagan, yaxshi gazlangan joyga joylashtiring. "Yangi qurilma o'rnatish" bo'limiga qarang.

• "TUZILMA TASLASI" tortma, tortma va javonlarning to'g'ri kombinatsiyasini ko'rsatadi, bu kombinatsiyani o'zgartirmang, chunki u eng energiya tejamkor konfiguratsiyaga mo'ljallangan.
Yangi ovqatni muzlatgichda saqlash bo'yicha maslahatlar
• Issiq ovqatni to'g'ridan-to'g'ri muzlatgichga yoki muzlatgichga qo'ymang, ichki harorat ko'tarilib, kompressor ko'proq ishlaydi va ko'proq energiya sarflaydi.
• Oziq-ovqatlarni yoping yoki o'rang, ayniqsa uning ta'mi kuchli bo'lsa.
• Oziq-ovqat atrofida havo erkin aylanishi uchun uni to'g'ri joylashtiring.
Sovutgich bo'yicha maslahatlar
• Go'sht (barcha turdagi) Plastmassaga o'rang: o'rang va sabzavot tortmasi ustidagi shisha tokchaga qo'ying. Har doim ishlab chiqaruvchilar tomonidan ko'rsatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va yaroqlilik muddatiga rioya qiling.
• Pishirilgan ovqat, sovuq idishlar va boshqalar: ular kerak
yopilishi va har qanday javonga joylashtirilishi mumkin. • Meva va sabzavotlar: Ular maxsus qutida saqlanishi kerak.
• Yog 'va pishloq: havo o'tkazmaydigan folga yoki polietilen plyonka bilan o'ralgan bo'lishi kerak.
• Sut idishlari: qopqog'i bo'lishi va eshik tokchalarida saqlanishi kerak.

TOZALASH VA G'amxo'rlik

• Muzlatish bo'yicha maslahatlar
• Birinchi marta ishga tushirilganda yoki foydalanishdagi tanaffusdan so'ng, bo'lmasiga oziqovqat qo'yishdan oldin jihozni kamida 2 soat davomida yuqori rejimda ishlashiga ruxsat bering.
• Oziq-ovqatlarni tez va to'liq muzlatib qo'yishingiz va keyin faqat kerakli miqdorda muzdan tushirishingiz uchun kichik partiyalarda tayyorlang.
• Oziq-ovqatlarni alyuminiy folga yoki plastik muhrlangan idishlarga o'rang.
• Muzlatilgan yangi, muzlatilmagan oziq-ovqatning harorati ko'tarilmasligi uchun ularga tegishiga yo'l qo'ymang.
• Muzlatilgan oziq-ovqatlar muzlatgichdan chiqarilgandan so'ng darhol iste'mol qilinsa, terining sovuq kuyishiga olib kelishi mumkin.
• Saqlash vaqtini kuzatib borish uchun har bir muzlatilgan paketga etiketka va sana qo‘yish tavsiya etiladi.

• "TUZILMA TASLASI" tortma, tortma va javonlarning to'g'ri kombinatsiyasini ko'rsatadi, bu kombinatsiyani o'zgartirmang, chunki u eng energiya tejamkor konfiguratsiyaga mo'ljallangan.
Yangi ovqatni muzlatgichda saqlash bo'yicha maslahatlar
• Issiq ovqatni to'g'ridan-to'g'ri muzlatgichga yoki muzlatgichga qo'ymang, ichki harorat ko'tarilib, kompressor ko'proq ishlaydi va ko'proq energiya sarflaydi.
• Oziq-ovqatlarni yoping yoki o'rang, ayniqsa uning ta'mi kuchli bo'lsa.
• Oziq-ovqat atrofida havo erkin aylanishi uchun uni to'g'ri joylashtiring.
Sovutgich bo'yicha maslahatlar
• Go'sht (barcha turdagi) Plastmassaga o'rang: o'rang va sabzavot tortmasi ustidagi shisha tokchaga qo'ying. Har doim ishlab chiqaruvchilar tomonidan ko'rsatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va yaroqlilik muddatiga rioya qiling.
• Pishirilgan ovqat, sovuq idishlar va boshqalar: ular kerak
yopilishi va har qanday javonga joylashtirilishi mumkin. • Meva va sabzavotlar: Ular maxsus qutida saqlanishi kerak.
• Yog 'va pishloq: havo o'tkazmaydigan folga yoki polietilen plyonka bilan o'ralgan bo'lishi kerak.
• Sut idishlari: qopqog'i bo'lishi va eshik tokchalarida saqlanishi kerak.

TOZALASH VA G'amxo'rlik

• Muzlatish bo'yicha maslahatlar
• Birinchi marta ishga tushirilganda yoki foydalanishdagi tanaffusdan so'ng, bo'lmasiga oziqovqat qo'yishdan oldin jihozni kamida 2 soat davomida yuqori rejimda ishlashiga ruxsat bering.
• Oziq-ovqatlarni tez va to'liq muzlatib qo'yishingiz va keyin faqat kerakli miqdorda muzdan tushirishingiz uchun kichik partiyalarda tayyorlang.
• Oziq-ovqatlarni alyuminiy folga yoki plastik muhrlangan idishlarga o'rang.
• Muzlatilgan yangi, muzlatilmagan oziq-ovqatning harorati ko'tarilmasligi uchun ularga tegishiga yo'l qo'ymang.
• Muzlatilgan oziq-ovqatlar muzlatgichdan chiqarilgandan so'ng darhol iste'mol qilinsa, terining sovuq kuyishiga olib kelishi mumkin.
• Saqlash vaqtini kuzatib borish uchun har bir muzlatilgan paketga etiketka va sana qo‘yish tavsiya etiladi.
Muzlatilgan oziq-ovqatlarni saqlash bo'yicha maslahatlar
• Muzlatilgan oziq-ovqat chakana sotuvchi tomonidan to'g'ri saqlanganligiga ishonch hosil qiling.
• Muzdan tushirilgach, oziq-ovqat tezda buziladi va uni qayta muzlatib bo'lmaydi. Oziq-ovqat ishlab chiqaruvchisi tomonidan belgilangan saqlash muddatidan oshmang.

Qurilmani o'chirish
Agar jihozni uzoq vaqt davomida o'chirish kerak bo'lsa, jihozda mog'or paydo bo'lishining oldini olish uchun quyidagi choralarni ko'rish kerak.
1. Barcha ovqatlarni olib tashlang;
2. Elektr vilkasini rozetkadan ajratib oling;
3. Ichki yuzani yaxshilab tozalang va quriting;
4. Havoning aylanishi uchun barcha eshiklar biroz ochiq ekanligiga ishonch hosil qiling.
Gigienik maqsadlarda jihozni (tashqi va ichki aksessuarlarni o'z ichiga olgan holda) muntazam ravishda, kamida ikki oyda bir marta tozalash kerak.

OGOHLANTIRISH: Tozalash vaqtida qurilma ulanmasligi kerak elektr tarmoqlari. Elektr toki urishi xavfi! Tozalashdan oldin jihozni o'chiring va vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

Tashqi tozalash
• Jihozingiz yaxshi ko'rinishi uchun uni muntazam tozalashingiz kerak.
• Raqamli klaviatura va displey panelini toza, yumshoq mato bilan artib oling.
• Suvni to'g'ridan-to'g'ri qurilma yuzasiga emas, balki tozalovchi lattaga seping. Bu namlikning sirt ustida bir tekis taqsimlanishini ta'minlashga yordam beradi.
• Shkaf eshiklari, tutqichlari va yuzalarini yumshoq detarjen bilan tozalang va keyin yumshoq mato bilan quriting.

DIQQAT!
• O'tkir narsalarni ishlatmang, chunki ular sirtni tirnashi mumkin.
• Tozalash uchun tiner, avtomobil yuvish vositasi, Clorox, efir moyi, abraziv tozalash vositalari yoki benzin kabi organik erituvchilardan foydalanmang. Ular qurilma yuzasiga zarar etkazishi va yong'inga olib kelishi mumkin.
Ichki tozalash Qurilmaning ichki qismini muntazam tozalash kerak. Oziq-ovqat zaxiralari kam bo'lsa, tozalash osonroq bo'ladi. Ichkarini artib oling sovutgich yuzasini natriy gidrokarbonatning kuchsiz eritmasi bilan yuving, so'ngra siqib chiqarilgan shimgichni yoki latta yordamida iliq suv bilan yuving. Raflar va savatlarni almashtirishdan oldin ularni quruq artib oling. Barcha sirtlarni va olinadigan qismlarni yaxshilab quriting.

DIQQAT!
• Muzlatgichdagi muzni olib tashlash uchun o'tkir narsalarni ishlatmang. Faqat ichki qism to'liq quriganidan so'ng, siz qurilmani qayta yoqishingiz va uni rozetkaga ulashingiz kerak Eshik muhrlarini tozalash
Eshik muhrlarini toza tuting. Yopishqoq oziq-ovqat va ichimliklar plombalarning shkafga yopishib qolishiga va eshik ochilganda sinishiga olib kelishi mumkin.

Muhrlarni yumshoq detarjen va iliq suv bilan tozalang. Tozalashdan keyin yaxshilab yuvib tashlang va quriting.

DIQQAT!

• Jihozni faqat eshik qistirmalari to'liq quriganidan keyin yoqing. Lampochkani almashtirish

Ichki yorug'lik endi ishlamasa, qurilmani ajratib oling va qayta ulang. Agar chiroq hali ham ishlamasa, lampochkaning to'g'ri vidalanganligini tekshiring. Agar ushbu tekshiruvlarga qaramay, yorug'lik bo'lmasa, lampochkani almashtirish kerak. 220-240 V~, MAX 10 Vt lampochkadan foydalaning. 1. Qurilmani tarmoqdan uzing;
2. Chiroq qopqog'ini oching;
3. Noto'g'ri lampochka o'qlarini burab qo'ying. soat miliga teskari Yangi lampochkani soat yo'nalishi bo'yicha burang.

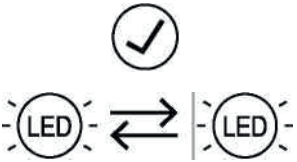

LED
manba
yoritish
O'zgartirildi
foydalanuvchi

Ushbu mahsulot energiya samaradorligi G sinfiga ega yorug'lik manbasini o'z ichiga oladi.

ESHIK ORQASI
Foydalanuvchilar ochilish yo'nalishini o'z ehtiyojlariga mos ravishda o'zgartirishi mumkin. Muayyan harakatlar ketma-ketligi quyidagicha:



1. O'ng ilgak qopqog'ida joylashgan murvatni ko'ndalang ochgich yordamida echib oling, o'ng menteşe qopqog'ini echib oling, yuqori va pastki ilgakning murvatlarini burang.

2. Eshikni yuqoriga ko'tarib, uni o'rta ilmoqdan chiqaring. Eshikni bir tomonga qo'ying va uni yumshoq yuzaga qo'ying.

3. Tornavida yordamida o'rta menteşeni olib tashlang. Eshikni pastki menteşadan bo'shatish uchun yuqoriga ko'taring. Eshikni bir tomonga qo'ying va uni yumshoq yuzaga qo'ying.

4. Idishning boshqa tomonidagi pastki menteşe va sozlanishi oyoqning o'rnini almashtiring.

5. Sovutgich va muzlatgich eshigining pastki qismida joylashgan ilgak pinini echib oling. Sovutgich va muzlatgich eshigining narigi
tomoniga jihoz bilan birga keladigan almashtiriladigan ilgak pinini joylashtiring.

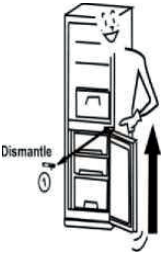

6. Muzlatgich eshigini pastki ilgakka o'rnatib, menteşa pinini muzlatgich eshigining pastki qismidagi teshikka kiritilganligiga ishonch hosil qiling. O'rta ilmoqni shkafga orqaga qo'ying, uning qarama-qarshi tomonida ekanligiga ishonch hosil qiling asl pozitsiyasi.

7. Sovutgich eshigini o'rta ilgakka qo'ying, menteşa pinini muzlatgich eshigining pastki qismidagi teshikka kiritilganligiga ishonch hosil qiling. Keyin yuqori menteşeni qo'ying, eshikni nishonga oling va murvatni torting, chap menteşe qopqog'ini yoping va keyin murvatni torting.

MUVUZATIKDAGI ENG SOVUQ ZONA

Bu belgi muzlatgichning eng sovuq zonasining joylashishini bildiradi. Bu maydon quyida shisha quti bilan, yuqorida esa joylashgan belgi yoki stend bilan cheklangan

Ushbu zonada haroratni saqlab turish uchun javon joyini o'zgartirmang. Majburiy havo sovutgichlarida (ventilator yoki No Frost modellari bilan jihozlangan) eng sovuq zona belgisi ko'rsatilmaydi, chunki ichidagi harorat bir xil.
Harorat indikatorini sozlash Sovutgichingizni to'g'ri sozlashingizga yordam berish uchun u eng sovuq zonadagi o'rtacha haroratni kuzatadigan harorat ko'rsatkichi bilan jihozlangan.

OGOHLANTIRISH: Ushbu indikator faqat sizning qurilmangiz bilan ishlash uchun mo'ljallangan Muzlatgich, uni boshqa muzlatgichda ishlatmang (axir, eng sovuq zona bir xil emas) yoki boshqa har qanday foydalanish uchun.

Eng sovuq zonada haroratni tekshirish
Harorat ko'rsatkichi bilan siz eng sovuq zonaning haroratini muntazam ravishda tekshirishingiz mumkin. Haqiqatan ham, muzlatgichning ichki harorati xonaning atrof-muhit harorati, saqlanadigan oziq-ovqat miqdori va eshik qanchalik tez-tez ochilishi kabi bir necha omillarga bog'liq. Qurilmani sozlashda ushbu omillarni hisobga oling. Ko'rsatkich "OK" ko'rsatsa, bu sizning termostatingiz yaxshi sozlanganligini va ichki harorat to'g'ri ekanligini bildiradi.

Agar harorat indikatori OQ rangga aylansa, bu harorat juda yuqori ekanligini anglatadi;
bu holda, muzlatgich haroratini nazorat qilish sozlamalarini oshiring va indikatorni yana bir vizual tekshirishdan oldin 12 soat kuting.

ΦO

Agar muzlatgichga yangi oziq-ovqat qo'shilgan bo'lsa yoki eshik ochiq qolsa, harorat indikatori bir muncha vaqt o'tgach OQ rangga aylanishi mumkin.

Filial parametrlari va qiymatlari					
Turi bo'limlari		Ovoz balandligi bo'limlari (dm3 yoki l)	Oziq-ovqat mahsulotlarini optimal saqlash uchun tavsiya etilgan harorat sharoitlari (SC) Ushbu parametrlar IV ilovaning 3-jadvalida ko'rsatilgan saqlash shartlariga zid bo'lmasligi kerak.	Quvvat muzlash - vaniya (kg/24 soat)	Muzdan tushirish turi avtomatik muzdan tushirish = A, qo'llanma muzdan tushirish = M)
C-yulduz yoki muz - avlod	Yo'q	-	-	-	
1 yulduz	Yo'q	-	-	-	-
2 yulduz	Yo'q	-	-	-	-
3 yulduzli	Yo'q	-	-	-	-
4 yulduzli	Ha	69	-18	3.5	M
2 yulduz bo'limi O'zgaruvchan harorat bo'limi	Yo'q	-	-	-	-

4 yulduzli bo'limlar uchun Tez muzlatish moslamasi Yo'q
Nur manbai parametrlari: Yorug'lik manbai turi Energiya samaradorligi klassi LED G
Ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan minimal kafolat muddati: 2 yil
Qo'shimcha ma'lumotlar: Yo'q

Havola:	LRF-278GBL
Nominal kuchlanish:	220-240V~
Amper:	0,63A
Nominal chastota:	50Hz
Chiroq quvvati:	MAX 10 Vt
Iqlim klassi:	N/ST
Sovutgich:	R600a (53 g)
Elektr toki urishidan himoya qilish:	I
Izolyatsiya ko'piklari:	Siklopentan

IQLIM SINFI:
Kengaytirilgan mo"tadil (SN): "bu sovutgich 10 °C va 32 °C atrofidagi muhit haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan"; Temperate(N): "bu sovutish uskunasi 16 °C dan 32 °C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan";
Subtropik (ST): 'ushbu sovutish uskunasi 16°C dan 38°C gacha bo'lgan muhit haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan';
- Tropical(T): "bu sovutish uskunasi 16°C dan 43°C gacha bo'lgan muhit haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan.";
Eslatma: Ma'lumotlar haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun energiya yorlig'idagi QR kodini skanerlang.

MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH; NOSOZLIKLARNI TUZATISH

Agar qurilmangizda quyida tavsiflanganidan farqli alomatlar kuzatilsa, iltimos, sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish xizmatiga qo'ng'iroq qiling.

Alomat	Muammo	Yechim
Qurilma ishlamaydi	Yo'q quvvatlantirish manbai	Tekshirib ko'r, qurilmani ulash boshqa qurilmalar
	Sigorta ishlamayapti	Sigortani almashtiring
Qurilma kuchli shovqin qiladi	Qurilma joylashgan devorga juda yaqin, yoki beqaror, yoki ichki aksessuarlar muzlatgichlar to'g'ri joylashtirilmagan	Oyoqlarning holatini sozlash orqali muzlatgichning poydevorini barqarorlashtiring, devor qurilmasini olib tashlang, uni to'g'ri joylashtiring aksessuarlar
Qurilma emas soviydi yetarli	Eshik juda tez-tez ochiladi yoki uzoq vaqt talab etadi vaqt ochiq qoldi	Eshikni yoping va tez-tez ochmang
	Sovutgich joylashgan devorga juda yaqin	Ventilyatsiyani yaxshilash uchun qurilmani devordan uzoqroqqa olib boring
	Muzlatgich ham to'ldirilgan	Qurilmadan ovqatni olib tashlang
	Yomon sozlangan harorat	Regulyatorni yoqing harorat "3" yoki undan yuqori
Qurilmada Men hozirman begonalar hidlaydi	Muzlatgich ichida eskirgan oziqovqat Qurilmaning ichki qismini tozalash kerak	Eskirganlarini tashlang mahsulotlar va boshqalarni o'rash Ichkarini tozalang muzlatgich yuzasi

Quyidagi alomatlar noto'g'ri emas:
• Quvurlarda aylanayotgan sovutish suvi tovushi eshitilishi mumkin, bu normal holat;
Nam fasllarda qurilma tashqarisidagi sirtdagi namlik qurilma uchun muammo emas; faqat quruq yumshoq mato bilan artishingiz kerak.
• Issiq davrlarda kompressor va kondensator qizib ketishi mumkin.
• Eshik ramkasi biroz issiq; bu kondensator havodan namlikni olib tashlash uchun ishlayotganligini anglatadi.

ESLATMA:
• Iste'mol kodeksining L. 217-moddasiga muvofiq, mahsulotingiz 2 yillik qonuniy muvofiqlik kafolati bilan ta'minlanadi.
• Ta'mirlash uchun ehtiyot qismlarning mavjudligi: 5 yil. • BUT do'koniga tashrif buyurishdan oldin sotuvdan keyingi jamoamiz bilan bog'lanish uchun dushanbadan shanbagacha soat 8:00 dan 20:00 gacha (mahalliy qo'ng'iroqlar tezligi) 09 78 97 97 97 raqamiga qo'ng'iroq qiling.

LORETTO

www.loretto.uz
1181