

Инструкция по эксплуатации

Морозилы



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией холодильника.

Модель
LF-217CH
LF-230B
LF-260CH
LF-291CH
LF-291CHG
LF-540CH
LF-540CHG



ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Предупреждение Неправильные действия могут привести к повреждению или даже смерти пользователей



Внимание Неправильные действия могут привести к повреждению пользователей или прибора



Неправильные операции должны быть запрещены



Правильные операции должны выполняться строго по инструкции




Это предупреждение об опасности высокой температуры




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВНИМАНИЕ

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, в отношении использования прибора. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или узлом, который можно приобрести у производителя или его сервисного агента.


Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией во избежание опасности.

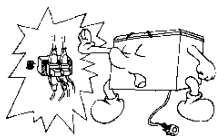


Необходимо использовать отдельную, хорошо заземленную и трехпроводную розетку с предохранителем 10А или выше. Во избежание опасности не используйте прибор с другими приборами в одной розетке...

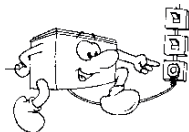


Розетка должна быть хорошо заземлена. Заземленная клемма не должна соединять газовую трубу, водопроводную трубу, телефонный кабель, громоотвод и нулевую линию. Розетка также должна быть оснащена защитой от утечки тока.

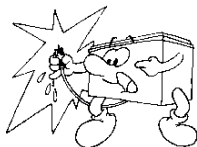


Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.

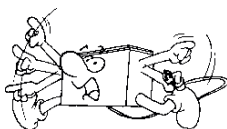

При возникновении аномальной работы сразу же выньте вилку из розетки. До устранения неисправности не подключайте прибор к сети. Любая ненормальная работа может привести к опасности.

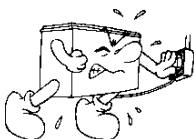


Вставляйте и вынимайте вилку из розетки надлежащим образом. При включении вилки в розетку убедитесь в надежности соединения между вилкой и розеткой. Вынимая вилку из розетки, потяните за вилку, но не тяните за шнур, чтобы избежать потери вилки или повреждения шнура.

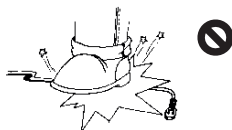

Не сжимайте, не складывайте, не завязывайте и не повреждайте шнур. Если шнур поврежден, он должен быть заменен сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.




Не брызгайте на прибор водой. Это может повредить изоляцию или ускорить ржавление металлических частей.

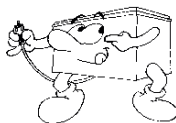

Перед обслуживанием прибора выньте вилку из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током



Если вокруг прибора находится горючий газ (например, угольный газ, природный газ и т.д.), сначала откройте окно и выпустите газ. Не подключайте и не закрывайте термостат во избежание взрыва, вызванного электрическим пожаром.

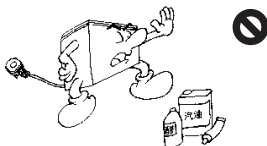


Не храните в шкафу легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или летучие вещества. В шкафу нельзя хранить коррозионные товары, такие как кислота или щелочь.




Когда прибор остановлен или оставлен на некоторое время, пожалуйста, держите прибор в месте, где не играют дети, и пусть дверь не закрывается полностью, чтобы избежать попадания детей внутрь и удушья.




Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

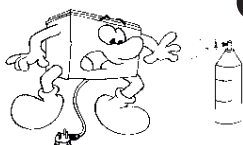


Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

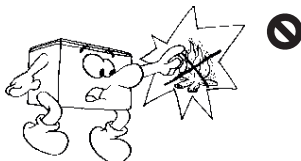


Хладагент и пенообразующий материал легко воспламеняются. Когда прибор брошен, его следует хранить вдали от источников огня и не обращаться с огнем. Прибор должен быть утилизирован уполномоченными организациями. Личное обращение с прибором может представлять опасность.

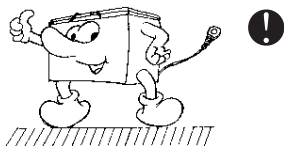


Во избежание опасности, связанной с неустойчивостью прибора, он должен быть закреплён в соответствии с инструкциями.

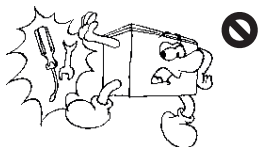


Не повредите контур хладагента.

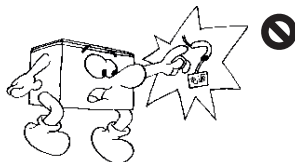

Не прикасайтесь к оголенным трубам или проводам во избежание возможного ожога или поражения электрическим током.

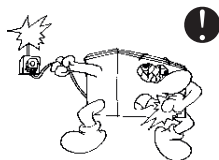

Рабочее напряжение должно составлять 220 В +10% / -15%. То есть от 187 В до 242 В. Если рабочее напряжение слишком низкое или слишком высокое, компрессор будет поврежден.

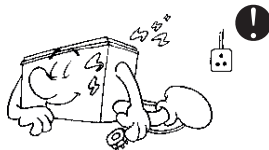


Если прибор не использовался в течение длительного времени, выньте вилку из розетки для безопасности.



Не прикасайтесь к трубам или электрическим частям внутри прибора во избежание ожога. Иногда трубы или электрические детали внутри прибора имеют высокую температуру




Общие указания,
правила безопасности

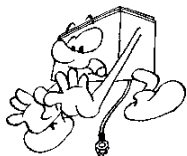

Не распыляйте холодную воду на шкаф, чтобы избежать повреждения внутренней оболочки или проблем с безопасностью.




Не прикасайтесь к трубам хладагента внутри шкафа во избежание низкотемпературных ожогов кожи.

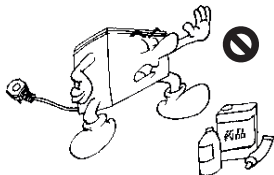


Не храните в нем лекарства или учебные материалы, которые требуют очень точной температуры.



Не храните товары, которые легко раскаляются после замораживания (например, бутылки или банки), при температуре ниже -180 C

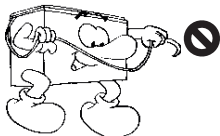

Снимите уплотнение дверцы во избежание удушья детей, находящихся внутри шкафа, когда прибор оставлен без присмотра.

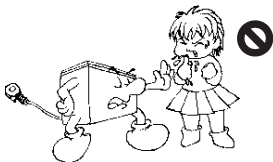


Не прикасайтесь к поверхности во избежание ожогов во время работы или сразу после отключения от сети. В этот момент поверхность имеет высокую температуру.




Перед перемещением выньте вилку из розетки и вынесите все хранящиеся вещи, чтобы избежать повреждения прибора или травмирования пользователей.



Не позволяйте детям самостоятельно доставать товар во избежание опасности.

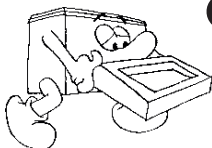

Перед использованием удалите легковоспламеняющийся нижний пенополистирол, чтобы избежать пожара.

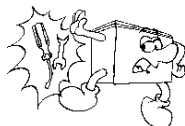

Хладагент легко воспламеняется. При возникновении проблем в системе охлаждения обратитесь в сервисный центр. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно во избежание утечки хладагента. Хладагент может воспламениться или вызвать травмы глаз.



Подключайте только к питьевой воде

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции должны быть свободны от препятствий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте электрические приборы внутри отсеков прибора для хранения продуктов, если они не относятся к хранению и если они не рекомендованы производителем.




Общие указания,
правила безопасности

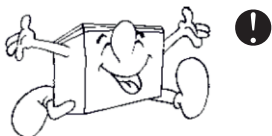


Переносите прибор осторожно,
избегайте столкновений и сильных
толчков.

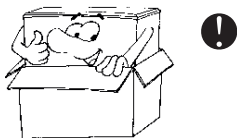


Проверьте все позиции для
упаковки. Перед переноской
упакуйте прибор в соответствии с
первоначальной упаковкой.

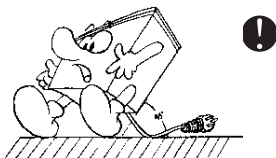


Во избежание повреждения системы
охлаждения угол наклона при
переноске должен быть менее 45°.

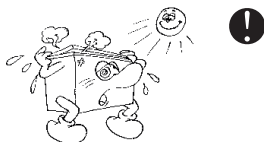


Не размещайте прибор под
солнечными лучами или вблизи
источников тепла. Это приведет к
увеличению потребления
электроэнергии и сокращению срока
службы пластмассовых деталей или
поверхностных покрытий.

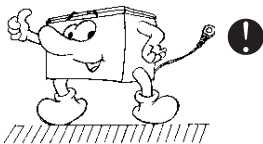

Земля должна быть ровной, прочной и
горизонтальной для стабильной
установки. Это необходимо не только
для безопасности, но и для
стабильной работы компрессора без
сильных ударов и шумов.

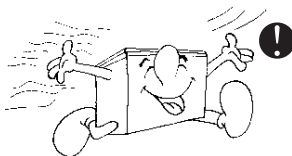


Прибор должен находиться на
некотором расстоянии от
окружности для хорошей
вентиляции, теплового излучения и
снижения энергопотребления.

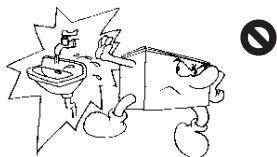

Устанавливайте прибор в сухом месте. Прибор заржавеет и будет иметь плохую изоляцию, если долгое время будет находиться в месте с влажностью или водой. Не устанавливайте прибор на улице, куда может попасть дождь.



Приведенная ниже фотография предназначена для справки.
Возможны некоторые отличия от вашего прибора.

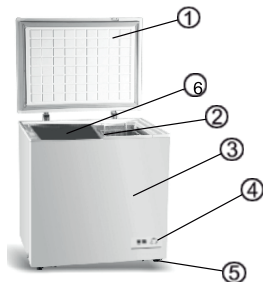


- 1 - Дверь
- 2 - Корзина для продуктов
- 3 - Корпус
- 4 - Панель управления
- 5 - Колесо
- 6 - Дверь из безопасного стекла


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Экологически чистый хладагент, он использует материалы без CFC, экологически чистые материалы R600a. 80% основных материалов подлежат вторичной переработке;
- Прозрачные отсеки для продуктов питания с обновленным внешним видом;
- Холодильные полки из закаленного стекла регулируются по высоте, износостойкие, жаропрочные и практичные;
- Данное устройство использует эффективный беззвучный компрессор международного бренда и специальную технологию вспенивания корпуса, отличается низким уровнем шума, низким потреблением энергии и больше подходит для семейных и коммерческих целей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваше устройство является улучшенным продуктом, оно может отличаться от указанного в инструкции. Но это не повлияет на производительность и способ применения.

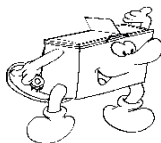

Разместите прибор в соответствии с требованиями по установке. Откройте дверцу для вентиляции.

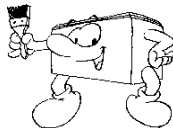

Перед использованием очистите внутренний шкаф.

После установки прибора подождите не менее 30 минут перед включением прибора. (Во время транспортировки масло из компрессора могло попасть в холодильную систему).

Вначале шкаф горячий, и компрессор будет работать долгое время, а затем будет остановлен термостатом при заданной температуре. В это время компрессор может работать и останавливаться регулярно.

Рекомендуется помещать товары в шкаф, когда температура в шкафу достигнет заданной температуры.

ТЕРМОСТАТ

Температура в витрине регулируется термостатом на панели. Термостат может устанавливать подходящий температурный диапазон в зависимости от различных температур окружающей среды и различных видов и количества товаров.

Красный индикатор - это индикатор ПИТАНИЯ. При подключении к сети красный индикатор работает.

Зеленый индикатор - это индикатор РАБОТА. Когда работает компрессор, зеленый индикатор работает. Ручку термостата можно поворачивать от 1 до 7.

При вращении по часовой стрелке время охлаждения увеличивается, а время остановки уменьшается. Таким образом, температура в шкафу будет ниже.

При вращении против часовой стрелки время охлаждения сокращается, а время





остановки увеличивается. Таким образом, температура в шкафу будет выше.


После регулировки термостата потребуется некоторое время для достижения стабильной работы.

ЗАМЕНА ДВЕРНОЙ ЛАМПЫ


Отрежьте шнур питания, разберите лампу-трубу, разберите лампу руками. Контраротируйте лампу и выньте ее.

Вставьте новую лампу в патрон по часовой стрелке. (Спецификация лампы: не более 10 Вт с винтовым цоколем).


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

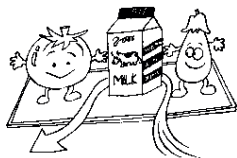


Оставьте между хранящимися товарами свободное пространство. Это способствует циркуляции охлаждающего воздуха и теплообмену, что позволяет достичь лучшего эффекта охлаждения

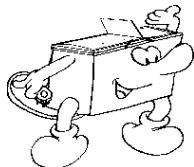


Открывайте дверцу как можно короче. Убедитесь, что дверца полностью закрыта, чтобы сэкономить потребление электроэнергии.

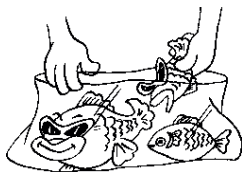


Запечатывайте продукты в свежие пакеты или закрытый контейнер, чтобы избежать запаха - смешанного или сухого.

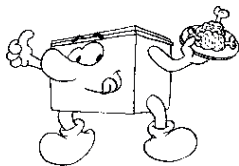


Для горячих продуктов подержите их охлажденными, а затем поместите в прибор. Если положить его в горячем состоянии, это снизит уровень охлаждения находящихся рядом продуктов.

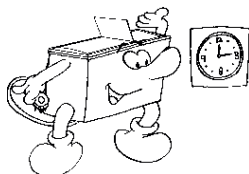


Наклейте на товары ярлыки с пометкой времени. Товары, помещенные на хранение раньше времени, должны быть вывезены раньше времени.

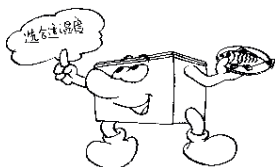

Установите разные температуры охлаждения для разных товаров. Слишком низкая температура охлаждения приведет к напрасному расходу электроэнергии.

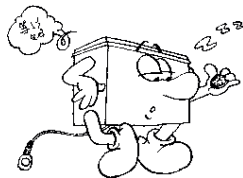

При выключении или отключении электроэнергии необходимо перезапустить компрессор минимум через 5 минут. Иначе это сократит срок службы компрессора или даже повредит его.

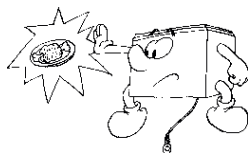


Если об отключении электроэнергии известно заранее, установите термостат на низкую температуру и некоторое время охлаждайте прибор. И открывайте дверцу как можно реже. При отключении электроэнергии старайтесь не открывать дверцу и не добавляйте в прибор продукты.




ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА


Регулярная чистка и обслуживание могут продлить срок службы прибора и повысить эффективность охлаждения.

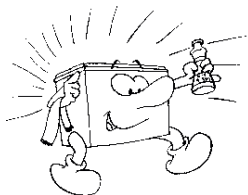

Очищайте внутренний корпус и внешнюю оболочку в мягкой одежде с нейтральным средством и теплой водой. Не используйте горячую воду, агрессивные чистящие средства или органические вещества.

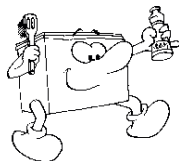


Очистите уплотнитель двери отбеливателем, разбавленным в 10 раз водой. Затем удалите остатки чистой водой.

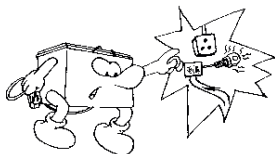

После обслуживания проверьте следующие пункты, чтобы убедиться в безопасности.

1. Хорошее ли соединение между вилкой и розеткой?
2. Не нагревается ли вилка?
3. Есть ли на шнуре зазубрины или зазубрины?

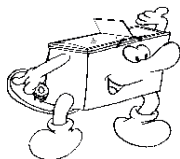

Перед длительной остановкой следует выключить прибор, вынуть вилку из розетки, полностью очистить и просушить в течение нескольких дней.



РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Влага в товарах и воздухе превращается в иней на низкотемпературной поверхности испарителя (внутренняя поверхность корпуса). Иней снижает охлаждающий эффект. Если толщина инея достигает 5-7 мм, необходимо произвести размораживание.

1. Выключите и выньте вилку из розетки, а также выньте все хранящиеся товары.
2. Откройте дверцу и удалите иней специальной лопатой для размораживания, когда иней станет мягким.
3. Откройте сливное отверстие на дне и откройте крышку сливного отверстия на внешнем корпусе. Замерзшая вода выйдет через сливную трубу.
4. Вытрите всю воду от инея, затем вставьте вилку в розетку и включите прибор. Когда температура в шкафу достигнет заданной температуры, положите товар на место.



ВНИМАНИЕ! Не размораживайте с помощью инструментов с металлическими краями или электронагревательных инструментов. Они могут повредить испаритель.



Неисправность	Устранение
Отсутствие охлаждения	<ul style="list-style-type: none">- Проверьте, нет ли перебоев в подаче электроэнергии.- Проверьте надежность соединения между вилкой и розеткой.- Проверьте, выключен ли предохранитель.- Проверьте работоспособность валютного защитника. (Если прибор оснащен защитным устройством)
Плохой эффект охлаждения	<ul style="list-style-type: none">- Проверьте, находится ли термостат в подходящем положении.- Проверьте, не находится ли прибор под воздействием солнечного света или вблизи источников тепла.- Проверьте, нет ли пыли на компрессоре и конденсаторе.- Проверьте, не слишком ли много хранящихся товаров.- Проверьте, нет ли достаточного пространства между товарами.- Проверьте, не нагрелись ли некоторые товары.- Проверьте, не слишком ли часто открывается дверь.- Проверьте, не закрыта ли дверь полностью.- Проверьте, не слишком ли толстый слой инея на внутреннем шкафу.
Прибор не перестает работать	<ul style="list-style-type: none">- Проверьте, не включен ли термостат на слишком высокую температуру.- Проверьте, не помещено ли слишком много товаров.- Проверьте, не слишком ли высока температура окружающей среды.
Большой шум	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что земля ровная и прочная.- Проверьте, не прилегает ли прибор к стенам.- Проверьте, не касается ли прибор чего-либо, легко поражаемого током.

СЛУЧАИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если температура окружающей среды слишком высока или дверь открывается очень редко, на дверной раме и уплотнении двери образуется иней. Просто вытрите воду от инея.

Прибор издает звук, похожий на ток воды или кипение воды. Хладагент проходит через трубу, вызывая этот звук.

Компрессор и конденсатор горячие во время работы.

Компрессор работает долго, если в него помещено слишком много товаров.

Компрессор работает долгое время, если летом температура окружающей среды высокая.



ВНИМАНИЕ! Если проблема не может быть решена в соответствии с инструкцией, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

Instruction manual

Freezer



Please read the instructions carefully before installing and operating the refrigerator.

Модель
LF-217CH
LF-230B
LF-260CH
LF-291CH
LF-291CHG
LF-540CH
LF-540CHG



DESIGNATIONS:



Warning Incorrect actions can lead to damage or even death of users



Warning Improper actions may result in damage to users or the device.



Incorrect operations should be prohibited.



The correct operations must be performed strictly according to the instructions.




This is a warning about the danger of high temperature




WARNING AND ATTENTION

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, as well as with insufficient experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety regarding the use of the appliance. If the power cord is damaged, it must be replaced with a special cord or assembly, which can be purchased from the manufacturer or its service agent.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his service agent or persons with similar qualifications to avoid danger.

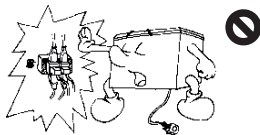


It is necessary to use a separate, well-grounded and three-wire outlet with a fuse of 10A or higher. To avoid danger, do not use the appliance with other appliances in the same outlet....

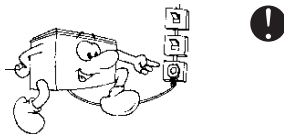


The outlet must be well grounded. The grounded terminal must not connect the gas pipe, water pipe, telephone cable, lightning rod and ground line. The outlet must also be equipped with a current leakage protection.



General instructions,
Safety rules

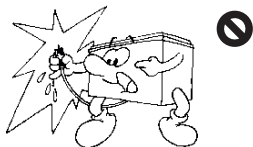


Do not insert or remove the plug from the wall outlet with wet hands to avoid electric shock.

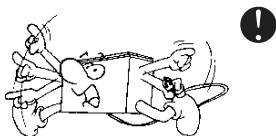

If abnormal operation occurs, immediately unplug the plug from the wall outlet. Do not connect the appliance to the mains until the problem is fixed. Any abnormal operation can lead to danger.




Insert and remove the plug from the outlet properly. When plugging the plug into an outlet, make sure that the connection between the fork and the outlet is secure. When removing the plug from the outlet, pull on the plug, but do not pull on the cord to avoid losing the plug or damaging the cord.

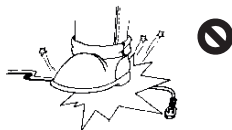

Do not squeeze, fold, tie, or damage the cord. If the cord is damaged, it must be replaced by a service agent or other qualified professional to avoid danger.



Do not spray the appliance with water. This can damage the insulation or accelerate the rusting of metal parts.

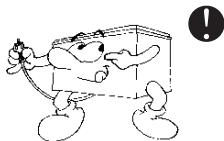


Before servicing the appliance, unplug it from the wall outlet to avoid electric shock.



General instructions,
Safety rules



If there is a flammable gas around the appliance (for example, coal gas, natural gas, etc.), first open the window and release the gas. Do not connect or close the thermostat to avoid an explosion caused by an electrical fire.

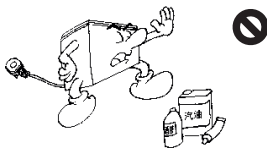


Do not store flammable, explosive, or volatile substances in the cabinet. Do not store corrosive products such as acid or alkali in the cabinet.




When the appliance is stopped or left for a while, please keep the appliance in a place where children are not playing, and do not let the door close completely to avoid children getting inside and suffocating.



Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

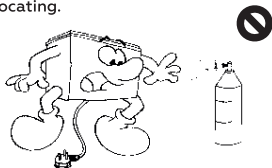


Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

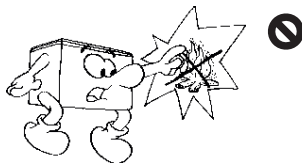


The refrigerant and foaming material are highly flammable. When the appliance is abandoned, it should be kept away from sources of fire and not handled with fire. The device must be disposed of by authorized organizations. Personal handling of the appliance may be dangerous.




General instructions,
Safety rules

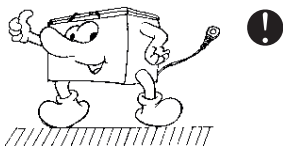


In order to avoid the danger of instability of the device, it must be secured in accordance with the instructions.

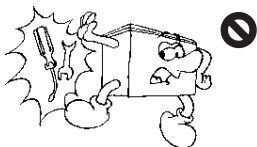


Do not damage the refrigerant circuit.

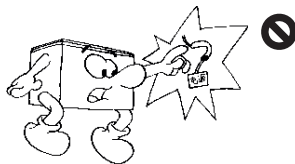

Do not touch exposed pipes or wires to avoid possible burns or electric shocks.

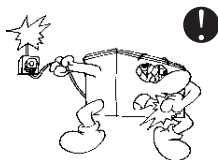

The operating voltage should be 220 V $\pm 10\%$ / -15%. That is, from 187 V to 242 V. If the operating voltage is too low or too high, the compressor will be damaged.

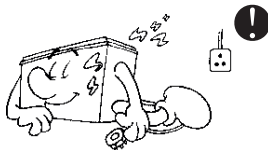


If the appliance has not been used for a long time, unplug it from the wall outlet for safety.



Do not touch pipes or electrical parts inside the appliance to avoid burns. Sometimes the pipes or electrical parts inside the appliance have a high temperature.




General instructions,
Safety rules

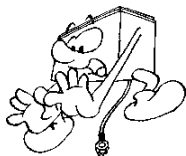

Do not spray cold water on the cabinet to avoid damage to the inner shell or safety issues.




Do not touch the refrigerant pipes inside the cabinet to avoid low-temperature skin burns.

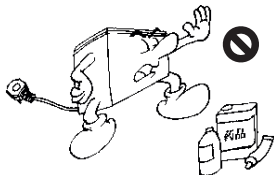


Do not store medicines or educational materials in it that require a very precise temperature.



Do not store goods that easily split after freezing (for example, bottles or cans) at temperatures below - 180C

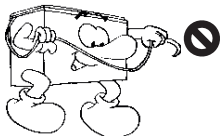

Remove the door seal to avoid suffocation of children inside the cabinet when the appliance is left unattended.

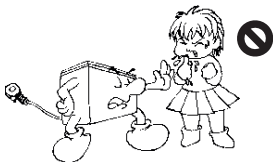

Do not touch the surface to avoid burns during operation or immediately after disconnecting from the mains. At this point, the surface has a high temperature.




General instructions, Safety rules



Before moving, unplug the plug from the wall outlet and take out all stored items to avoid damaging the appliance or injuring users.



Do not allow children to take out the goods themselves to avoid danger.

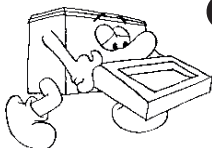

Remove the flammable styrofoam bottom before use to avoid fire.



The refrigerant is highly flammable. If there are problems in the cooling system, contact the service center. Do not disassemble, repair, or modify the appliance yourself to avoid leakage of refrigerant. The refrigerant may ignite or cause eye injury.



Connect only to drinking water.

WARNING: The ventilation openings in the instrument case or in the ventilation openings in the instrument case or in the built-in structure must be free from obstacles.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the compartments of the appliance to store food unless they are related to storage and unless they are recommended by the manufacturer.




General instructions, Safety rules




Carry the device carefully, avoid collisions and strong shocks.




Check all the packaging items. Pack the appliance according to its original packaging before carrying it.

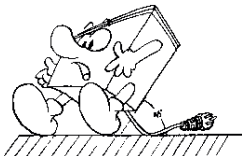


To avoid damage to the cooling system, the angle of inclination during carrying should be less than 45°.

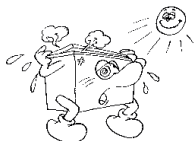

Do not place the appliance in sunlight or near heat sources. This will lead to increased power consumption and a shorter service life for plastic parts or surface coatings.

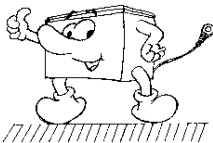


The ground must be level, solid, and horizontal for stable installation. This is necessary not only for safety, but also for stable operation of the compressor without strong shocks and noises.

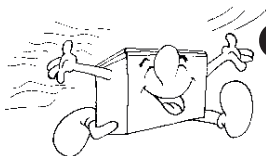

The appliance should be located at some distance from the circumference for good ventilation, thermal radiation and reduced energy consumption.




General instructions,
Safety rules

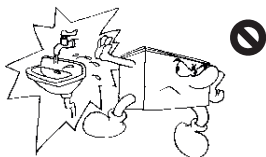

Install the device in a dry place. The appliance will rust and have poor insulation if it stays in a place with humidity or water for a long time. Do not install the appliance outdoors, where rain may fall.



The photo below is for reference.
There may be some differences from your device.

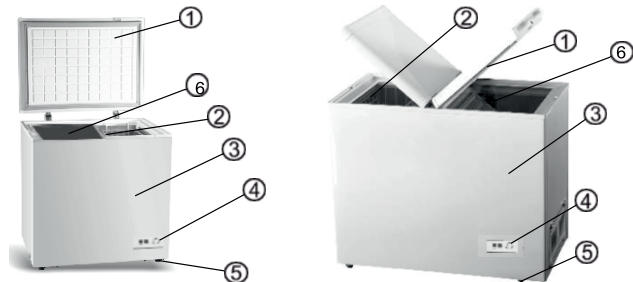


- 1 - The door
- 2 - Grocery basket
- 3 - Building
- 4 - Control Panel
- 5 - The Wheel
- 6 - Safety glass door


MAIN FEATURES:

- Environmentally friendly refrigerant, it uses CFC-free materials, environmentally friendly R600a materials. 80% of the main materials are recyclable;
- Transparent compartments for food with an updated appearance;
- Tempered glass refrigerator shelves are height adjustable, wear-resistant, heat-resistant and practical;
- This device uses an efficient silent compressor of an international brand and a special foaming technology of the case, has a low noise level, low energy consumption and is more suitable for family and commercial purposes.

NOTE: If your device is an improved product, it may differ from the one indicated in the instructions. But this will not affect the performance and the way it is used.

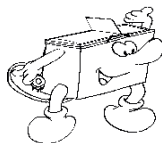

Place the device according to the installation requirements. Open the door for ventilation.

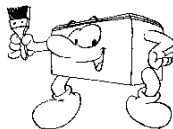

Clean the inner cabinet before use.

After installing the device, wait at least 30 minutes before turning on the device. (During transportation, oil from the compressor may have entered the refrigeration system).

At first, the cabinet is hot, and the compressor will run for a long time, and then it will be stopped by the thermostat at the set temperature. At this time, the compressor can run and stop regularly.

It is recommended to place the goods in the cabinet when the temperature in the cabinet reaches the set temperature.

THE THERMOSTAT

The temperature in the display case is controlled by a thermostat on the panel. The thermostat can set a suitable temperature range depending on different ambient temperatures and different types and quantities of goods.

The red indicator is the POWER indicator. When connected to the network, the red indicator is working.

The green indicator is the WORK indicator. When the compressor is running, the green indicator light is on. The thermostat knob can be turned from 1 to 7.

When rotating clockwise, the cooling time increases and the stopping time decreases. This way, the temperature in the cabinet will be lower. When rotating counterclockwise, the cooling time is shortened, and the stops are increasing. Thus, the temperature in the cabinet will be higher. After adjusting the thermostat, it will take some time to achieve stable operation.






REPLACING THE DOOR LAMP


Cut off the power cord, disassemble the lamp tube, disassemble the lamp by hand. Contrast the lamp and remove it.

Insert the new lamp into the socket clockwise. (Lamp specification: no more than 10W with screw cap).


GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE

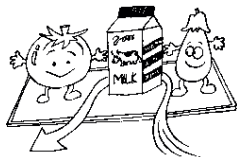


Leave a free space between the stored goods. This promotes cooling air circulation and heat exchange, which allows for a better cooling effect.

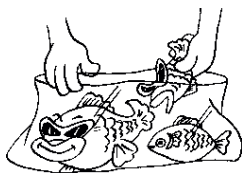


Seal the products in fresh bags or a closed container to avoid odors - mixed or dry.

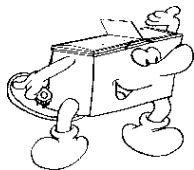


Open the door as briefly as possible. Make sure that the door is fully closed to save power consumption.

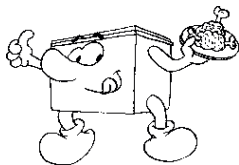


For hot products, keep them chilled and then place them in the appliance. If you put it in a hot state, it will reduce the cooling level of nearby products.

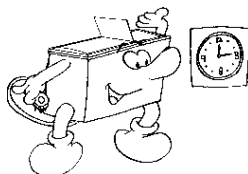


Put time-stamped labels on the products. Goods stored ahead of time must be removed ahead of time.

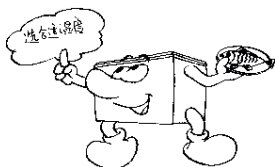

Set different cooling temperatures for different products. If the cooling temperature is too low, it will waste electricity.

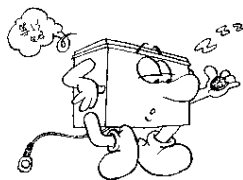

If the power is turned off or disconnected, the compressor must be restarted after at least 5 minutes. Otherwise, it will shorten the life of the compressor or even damage it.

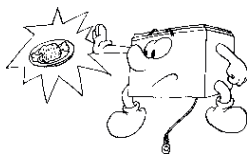


If you know about a power outage in advance, set the thermostat to a low temperature and cool the appliance for a while. And open the door as little as possible. When the power is out, make sure not to open the door or add food to the appliance.




CLEANING AND MAINTENANCE OF THE DEVICE


Regular cleaning and maintenance can extend the life of the appliance and improve cooling efficiency.

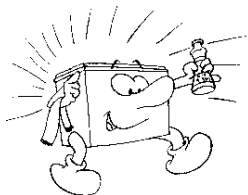

Clean the inner shell and the outer shell in soft clothes with a neutral detergent and warm water. Do not use hot water, aggressive cleaning agents, or organic substances.

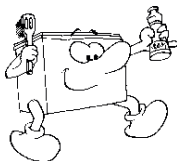


Clean the door seal with bleach diluted 10 times with water. Then remove the residue with clean water.

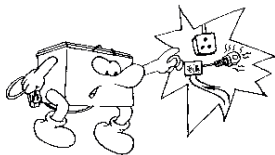

After maintenance, check the following items to ensure safety.

1. Is the connection between the plug and socket good?
2. Is the plug heating up?
3. Are there any nicks or nicks on the cord?

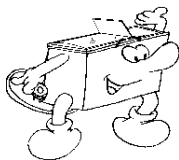

Before stopping for a long time, turn off the appliance, unplug it, and completely clean and dry it for several days.



DEFROSTING

Moisture in goods and air turns into frost on the low-temperature surface of the evaporator (the inner surface of the housing). Frost reduces the cooling effect. If the frost thickness reaches 5-7 mm, it is necessary to defrost.

1. Turn off and unplug the plug, and remove all stored goods.
2. Open the door and remove the frost with a special defrosting shovel when the frost becomes soft.
3. Open the drain hole at the bottom and open the drain hole cover on the outer housing. The frozen water will come out through the drain pipe.
4. Wipe all the water from the frost, then plug the plug into the wall outlet and turn on the appliance.

When the temperature in the cabinet reaches the set temperature, put the product back in its place.



ATTENTION! Do not defrost with metal-edged tools or electric heating tools. They can damage the evaporator.



Malfunction	Elimination
Lack of cooling	<ul style="list-style-type: none">- Check for power outages.- Check the reliability of the connection between the plug and the outlet.- Check if the fuse is off.- Check the functionality of the currency defender. (If the device is equipped with a protective device)
Poor cooling effect	<ul style="list-style-type: none">- Check whether the thermostat is in a suitable position.- Check whether the appliance is exposed to sunlight or near heat sources.- Check for dust on the compressor and condenser.- Check if there are too many stored items.- Check if there is enough space between the items.- Check if some items are hot.- Check if the door opens too often.- Check if the door is fully closed.- Check if the frost layer on the inside is too thick. the closet.
The device does not stop working	<ul style="list-style-type: none">- Check if the thermostat is set to too high a temperature.- Check if there are too many items placed.- Check if the ambient temperature is too high
A lot of noise	<ul style="list-style-type: none">- Make sure that the ground is level and solid.- Make sure that the appliance is not attached to the walls.- Check if the appliance is touching anything that is easily electrocuted.

MALFUNCTION CASES

If the ambient temperature is too high or the door opens very rarely, frost will form on the door frame and door seal. Just wipe the frost off the water.

The device emits a sound similar to the flow of water or boiling water. The refrigerant is passing through the pipe, causing this sound.

The compressor and condenser are hot during operation.

The compressor runs for a long time if too many goods are placed in it.

The compressor runs for a long time if the ambient temperature is high in summer.



ATTENTION! If the problem cannot be solved according to the instructions, contact the service center. Do not attempt to repair the appliance yourself.

Qo'llanma
Muzlatgich



Sovutgichni o'rnatish va ishlatishdan oldin
ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.

Модель
LF-217CH
LF-230B
LF-260CH
LF-291CH
LF-291CHG
LF-540CH
LF-540CHG



BELGILAR:



Ogohlantirish: Noto'g'ri harakatlar foydalanuvchilarning shikastlanishi yoki hatto o'limiga olib kelishi mumkin.



Diqqat: Noto'g'ri harakatlar foydalanuvchilarga yoki uskunaga zarar yetkazishi mumkin.



Noto'g'ri amallar taqiqlanishi kerak.



To'g'ri amallar qat'iy ravishda ko'rsatma bo'yicha bajarilishi kerak.




Bu yuqori harorat xavfi haqidagi ogohlantirishdir.



OGOHLIK VA EHTIYOT


Ushbu qurilma jismoniy, sezgir yoki aqliy cheklangan qobiliyatga ega bo'lgan shaxslar (bolalar hamda yetarli tajribaga va bilimga ega bo'lmagan shaxslar) tomonidan ishlatish uchun mo'ljallanmagan, agar ular qurilmani ishlatishda xavfsizliklari uchun javobgar bo'lgan shaxsning nazorati ostida bo'lmasalar. Agar quvvat kabeli shikastlangan bo'lsa, uni ishlab chiqaruvchi yoki uning xizmat ko'rsatuvchi agenti tomonidan taqdim etiladigan maxsus kabel yoki tugun bilan almashtirish kerak.

Agar quvvat kabeli shikastlansa, u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatuvchi agenti yoki shunga o'xshash malakaga ega shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak, xavf-xatardan saqlanish uchun.

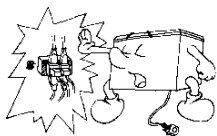


Alohida, yaxshi yerga ulangan va 10A yoki undan yuqori fuzalovchi bilan uch simli rozetkani ishlatish zarur.


Xavf-xatardan saqlanish uchun ushbu qurilmani boshqa qurilmalar bilan bir rozetkada ishlatmang.

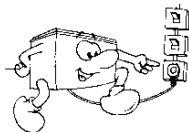


Rozetka yaxshi yerga ulanmagan bo'lishi kerak. Yerlashgan terminal gaz quvuri, suv quvuri, telefon simi, yashin olib keluvchi tizim yoki nol liniyasi bilan ulanishi mumkin emas. Shuningdek, rozetka tok oqishi xavfsizligini ta'minlash uchun himoya bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

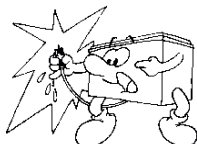


Nam qo'llar bilan vilkalarni rozetkaga kiritish yoki chiqarishdan saqlanib, chunki bu elektr zarbasi olish xavfini keltirib chiqarishi mumkin.

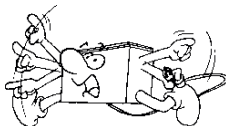

Agar anormal ish faoliyati yuzaga kelsa, darhol vilkalarni rozetkadan chiqarib oling. Nosozlikni tuzatmaguncha, qurilmani tarmoqqa ulang. Har qanday nosozlik xavf tug'dirishi mumkin.

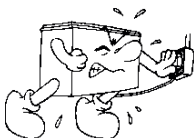

Vilka rozetkaga to'g'ri tarzda kiritish va chiqarish kerak. Vilka rozetkaga ulashda, vilka va rozetka o'rtasidagi mustahkam bog'lanishni tekshirib ko'ring. Vilka rozetkadan chiqarayotganda, vilkadan torting, lekin simdan tortmang, shunda vilka yo'qolmaydi yoki sim zarar ko'rmaydi.

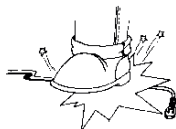


Simi siqmaslik, buklamaslik, bog'lamaslik va zarar yetkazmaslik kerak.

Agar sim zarar ko'rgan bo'lsa, uni xavf-xatarni oldini olish uchun xizmat ko'rsatuvchi agent yoki boshqa malakali mutaxassis tomonidan almashtirish kerak.




Suvni qurilmaga sepmaslik kerak. Bu izolyatsiyani zararli qiladi yoki metall qismlarning zanglashini tezlashtirishi mumkin.

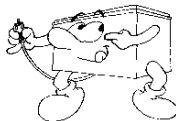

Qurilmani xizmatga chiqarishdan oldin vilkani rozetkadan chiqarib oling, elektr toki bilan zararlanishdan saqlanish uchun.



Agar qurilma atrofida yong'inli gaz (masalan, ko'mir gaz, tabiiy gaz va boshqalar) bo'lsa, avval derazani oching va gazni chiqarib yuboring. Elektr yong'inini tufayli portlashdan saqlanish uchun termostatni ulanmayin va yopmang.

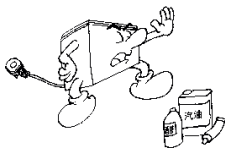


Shkafda yong'in xavfli, portlovchi yoki uchuvchi moddalarni saqlamang. Shuningdek, kislotalar yoki asoslar kabi korroziyalı mahsulotlarni ham saqlash taqiqlanadi.




Agar qurilma to'xtatilgan yoki bir necha vaqtga qoldirilgan bo'lsa, iltimos, qurilmani bolalar o'ynamaydigan joyda saqlang va eshikni to'liq yopmaslikka harakat qiling, bolalarning ichkariga kirishiga va bo'g'ilishga yo'l qo'ymaslik uchun.



Bolalar qurilma bilan o'ynashmasligi uchun ularga nazorat qilish zarur.

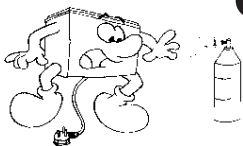


Bolalar qurilmalar bilan o'ynamasliklari uchun ular nazorat ostida bo'lishi kerak.

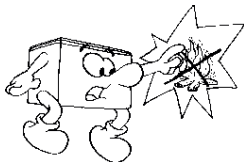



Konditsioner gazlari va pufakchali materiallar oson yonadi. Agar qurilma tashlab qo'yilgan bo'lsa, uni olov manbalaridan uzoq joyda saqlash va olov bilan aloqaga kirmaslik kerak. Qurilma faqat rasmiy organlar tomonidan utilitatsiya qilinishi kerak. Qurilmaning shaxsiy ishlov berilishi xavfli bo'lishi mumkin.





Umumiy ko'rsatmalar xavfsizlik qoidalar

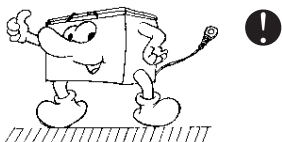


Xavf-xatarlardan qochish uchun, qurilmaning Sovutish tizimi konturini zarar bermang. barqaror emasligi bilan bog'liq muammolarni oldini olish maqsadida, uni ko'rsatmalarga muvofiq mustahkamlash kerak.

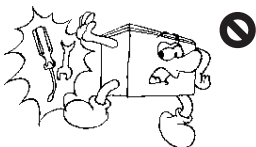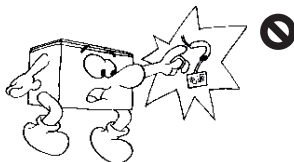


Ochiq quvurlar yoki simlarga tegmaslik kerak, chunki bu kuyish yoki elektr toki bilan zararlantirish xavfini keltirib chiqarishi mumkin. ishchi kuchlanish juda past yoki juda yuqori bo'lsa, kompressor zarar ko'rishi mumkin.

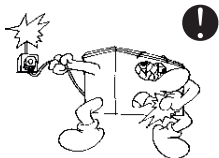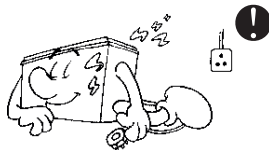

Agar apparat uzoq vaqt davomida ishlatilmagan bo'lsa, xavfsizlik uchun vilkalarni rozetkadan chiqarib oling.

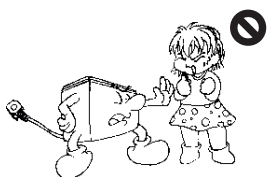


Iltimos, asbobning ichidagi quvurlar yoki elektr qismlariga tegmang, chunki bu kuyishga olib kelishi mumkin. Ba'zan asbob ichidagi quvurlar yoki elektr qismlar yuqori haroratda bo'lishi mumkin.

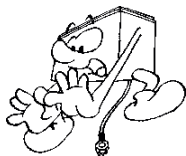

Ichki qoplamaning shikastlanishi yoki xavfsizlik muammolarini oldini olish uchun sovuq suvni shkafga sepishdan saqlaning.




Shkaf ichidagi sovutuvchi quvurlarga tegmang, chunki bu terining past haroratdan kuyishiga olib kelishi mumkin.

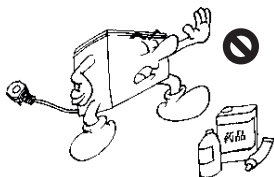


Ichida juda aniq haroratni talab qiladigan dori-darmonlar yoki o'quv materiallarini saqlamang.



Tovarlarga, masalan, shishalar yoki bankalar kabi muzlatganda osonlikcha yoriladigan narsalarga -180°C dan past haroratda saqlamang.

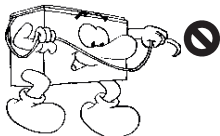

Eski uskunaning ichiga bolalar kirib, xavf tug'ilmasligi uchun, qurilma e'tiborsiz qoldirilganida eshikning muhrini olib tashlang.

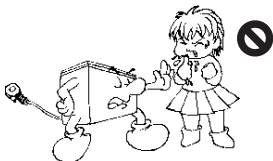

Ishlash vaqtida yoki elektr tarmog'idan uzilgandan keyin yuzaga tegmang, chunki bu yuzada yuqori harorat bo'lishi mumkin va kuyish xavfi mavjud.




Umumiy ko'rsatmalar xavfsizlik qoidalarini




Ko'chirishdan oldin, rozetkadan vilkani chiqarib, barcha saqlanayotgan narsalarni olib chiqing, shunda asbobning zarar ko'rishidan yoki foydalanuvchilarning jarohatlanishidan saqlanasiz.




Bolalarga mahsulotni o'zlari olishiga yo'l qo'ymang, xavf-xatarni oldini olish uchun.

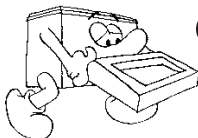

Foydalanishdan oldin oson yonuvchi pastki polistirolni olib tashlang, yong'in xavfini oldini olish uchun.

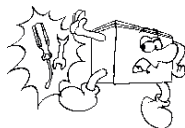

Sovutish tizimida muammolar yuzaga kelgan taqdirda, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Qurilmani o'zingiz yig'ib oling, ta'mirlamasdan va o'zgartirmasdan, chunki bu sovutgich moddasi oqishiga olib kelishi mumkin. Sovutgich moddalari yong'iniga sabab bo'lishi yoki ko'z travmasiga olib kelishi mumkin.

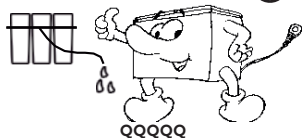

E'tibor bering:

Qurilmaning korpusidagi ventilyatsiya teshiklari yoki o'rnatilgan tuzilmalardagi ventilyatsiya teshiklari hech qanday to'siqlardan ozod bo'lishi kerak.

E'tibor bering:

Mexanik qurilmalar yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan boshqa vositalarni muzdan tushirish jarayonini tezlashtirish uchun ishlatmaslik kerak.

E'tibor bering:


Agar ular mahsulotlarni saqlashga aloqador bo'lmasa va ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan bo'lsa, mahsulot saqlash bo'limlarida elektr jihozlarini ishlatmaslik kerak.




Umumiy ko'rsatmalar
xavfsizlik qoidolari




Qurilmani ehtiyotkorlik bilan ko'chiring, urilishlardan va kuchli zarbalardan saqlaning. ko'chirishdan oldin uni dastlabki qadoqlash bo'yicha o'rab chiqing.

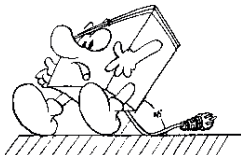


Sovutish tizimini shikastlanishidan saqlanish uchun ko'chirishda burchak 45° dan katta bo'lmasligi kerak.

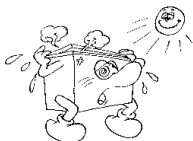


Uskunani quyosh nurlarida yoki issiqlik manbalari yaqinida joylashtirmang. Bu elektr energiyasini sarfini oshirishi va plastik qismlar yoki yuzaki qoplamalarning xizmat muddatini qisqartirishi mumkin.

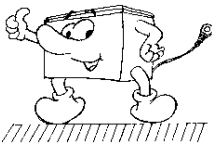

Yerni tekis, mustahkam va gorizontal bo'lishi kerak, bu esa nafaqat xavfsizlik uchun, balki kompressorning barqaror ishlashi va kuchli zarbalar va shovqinlarsiz ishlashi uchun zarur.

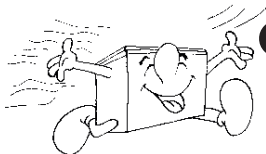


Qurilma yaxshi ventilyatsiya, issiqlik tarqatish va energiya sarfini kamaytirish uchun atrofda chegaralardan ma'lum masofada joylashgan bo'lishi kerak.

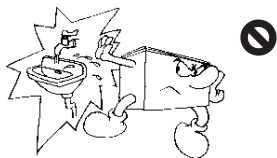

Qurilmani quruq joyda o'rnatng. Agar qurilma uzoq vaqt namlik yoki suv bo'lgan joyda bo'lsa, u zanglaydi va yomon izolyatsiyaga ega bo'ladi. Qurilmani yomg'ir tushishi mumkin bo'lgan tashqariga o'rnatmang.



Quyidagi rasm faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan.
Sizning qurilmangizdan ba'zi farqlar bo'lishi mumkin.

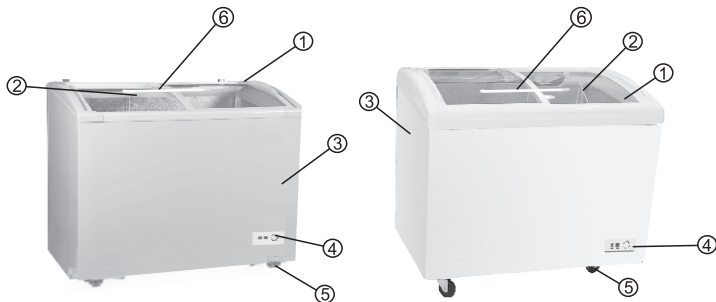


- 1 - Eshik
- 2 - Mahsulotlar savati
- 3 - Korpus
- 4 - Boshqaruv paneli
- 5 - G'ildirak
- 6 - Xavfsiz shisha eshik


ASOSIY XUSUSIYATLAR:

Ekologik toza sovutgich, CFCsiz materiallar, ekologik toza R600a materiallarini ishlatadi. Asosiy materiallarning 80% qayta ishlash mumkin; Yangilangan tashqi ko'rinishga ega, oziq-ovqat mahsulotlari uchun shaffof bo'limlar; Balanslangan balandlikda sozlanadigan, yuqori quvvatga ega, issiqlikka chidamli va amaliy, qattiq shisha sovutish polkalari; Ushbu qurilma xalqaro brendning samarali, shovqinsiz kompressorini va korpusni puflash texnologiyasini ishlatadi, past shovqin darajasiga, past energiya iste'moliga ega va oila va tijorat maqsadlari uchun yanada mos keladi.

ESLATMA: Agar sizning qurilmangiz takomillashtirilgan mahsulot bo'lsa, u ko'rsatilgan ko'rsatmalardan farq qilishi mumkin. Ammo bu ishlashga va qo'llash usuliga ta'sir qilmaydi.

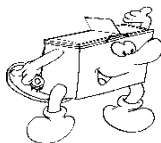

Qurilmani o'rnatish talablariga muvofiq joylashtiring. Havalandirish uchun eshikni oching.

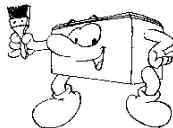

Foydalanishdan oldin ichki shkafni tozalang.

Uskunani o'rnatganingizdan so'ng, qurilmani yoqishdan oldin kamida 30 daqiqa kuting. (Transport paytida kompressordan moy sovutish tizimiga tushishi mumkin). Dastlab shkaf issiq bo'ladi, va kompressor uzoq vaqt ishlaydi, keyin esa termostat tomonidan belgilangan haroratga yetganda o'chiriladi. Bu paytda kompressor doimiy ravishda ishlash va to'xtash holatida bo'lishi mumkin. Mahsulotlarni shkafga joylashtirishni tavsiya etamiz, shunda harorat belgilangan haroratga yetgach, ichki harorat barqaror bo'ladi.

TERMOSTAT

Vitrinadagi harorat paneldagi termostat yordamida boshqariladi. Termostat turli atrof-muhit harorati va turli xil mahsulotlar va miqdorlarga qarab mos harorat oraliqlini o'rnatishi mumkin.

Qizil indikator — bu QUVVAT INDIKATORI. Tarmoqqa ulanishda qizil indikator yonadi.

Yashil indikator — bu ISHLASH INDIKATORI. Kompressor ishlaganda yashil indikator yonadi. Termostat qo'lini 1 dan 7 gacha burash mumkin.

Soat miliga qarab buraganda sovutish vaqti oshadi, to'xtash vaqti kamayadi. Shunday qilib, shkafdagi harorat pasayadi.

Soat miliga qarshi buraganda sovutish vaqti qisqaradi, to'xtash vaqti oshadi. Shunday qilib, shkafdagi harorat oshadi.

Termostatni sozlagandan so'ng, barqaror ishlash uchun biroz vaqt kerak bo'ladi.






Eshik chirog'ini almashtirish


1. Quvvat kabellarini uzing, lampochkani chiqarib oling.
2. Lampochkani teskari burab, uni chiqarib oling.
3. Yangi lampochkani tayanchga soat miliga qarab o'rnatng. (Lampochka spetsifikatsiyasi: 10 Vt dan ortiq bo'lmagan, vintli rozetkaga ega).

FOYDALANISH UCHUN UMUMIY KO'RSATMALAR:

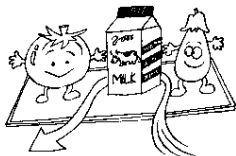


Saqlashdagi mahsulotlar o'rtasida bo'sh joy qoldiring.

Bu sovutish havosining aylanishini va issiqlik almashinuvini ta'minlaydi, bu esa sovutishning yaxshiroq samaradorligini ta'minlaydi.

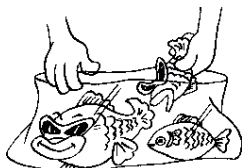


Mahsulotlarni yangi paketlarga yoki yopiq idishlarga qadoqlang, bu aralash yoki qurigan hidlarning oldini olish uchun.

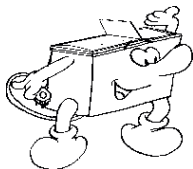


Eskiyalarni imkon qadar qisqa vaqt davomida oching.


Energiyani tejash uchun eshikni to'liq yopilganligiga ishonch hosil qiling.

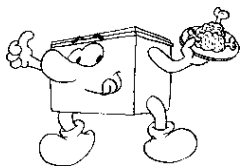


Issiq mahsulotlarni sovutib qo'ying, keyin esa qurilmaga joylashtiring. Ularni issiq holatda joylashtirish, yonidagi mahsulotlarning sovutish darajasini pasaytiradi.

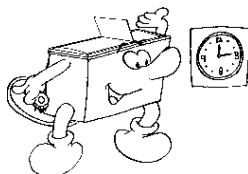


Mahsulotlarga vaqt belgilovchi yorliqlarni yopishtiring. Saqlashga joylashtirilgan mahsulotlar, belgilangan vaqtdan oldin olib chiqilishi kerak.

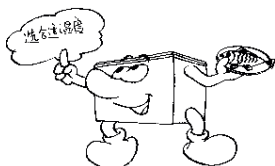

Turli xil mahsulotlar uchun sovutishning turli haroratlarini o'rnatning. Juda past sovutish harorati ortiqcha energiya sarfiga olib keladi.

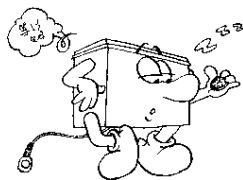

Elektrni o'chirgan yoki uzganingizda, kompressorini kamida 5 daqiqa davomida qayta ishga tushurishingiz kerak. Aks holda, bu kompressorning xizmat muddatini qisqartirishi yoki uni shikastlantirishi mumkin.

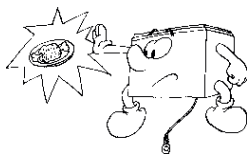


Agar elektr ta'minoti uzilishi oldindan ma'lum bo'lsa, termostatni past haroratga o'rnatning va bir muddat qurilmani sovutib turing. Eshikni iloji boricha kamroq oching. Elektr ta'minoti uzilganida, eshikni ochmaslikka va yangi mahsulotlar qo'shmaslikka harakat qiling.




Qurilmani tozalash va xizmat ko'rsatish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Qurilmani muntazam tozalash va xizmat ko'rsatish uning xizmat muddatini uzaytirishi va sovutish samaradorligini oshirishi mumkin.

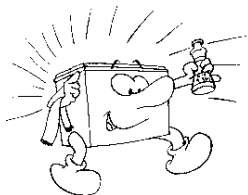


Ichki korpusni va tashqi qobiqni tozalashda yumshoq mato, neytral tozalovchi vosita va iliq suvdan foydalaning. Issiq suv, agressiv tozalovchi vositalar yoki organik moddalarni ishlatmaslikka harakat qiling, chunki ular qurilmaning yuzasiga zarar etkazishi mumkin.

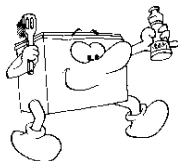


Eshik muhrini tozalash uchun uni 10 marta suv bilan suyultirilgan oqartiruvchi vosita bilan tozalang.

Keyin qolgan kirlarni toza suv bilan yuvib tashlang.

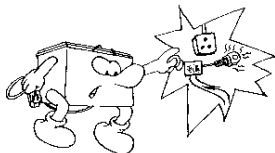

Xizmat ko'rsatishdan so'ng xavfsizlikni tekshirish uchun quyidagi punktlarni tekshiring:

1. Vilka va rozetka o'rtasida yaxshi ulanish bormi?
2. Vilka isiyaptimi?
3. Shnurning yuzasida yirtilishlar yoki zararlar bormi?

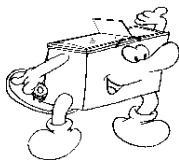

Uzoq vaqt davomida ishlatmasdan oldin, qurilmani o'chirib, vilkalarni rozetkadan olib tashlang, to'liq tozalang va bir necha kun davomida quringing.



MUZDAN TO'LIQ TOSHLASH

Mahsulotlar va havodagi namlik, past haroratli bug'lanish yuzasida muzga aylanadi (ichki qobiq yuzasi). Muz sovutish samaradorligini kamaytiradi. Agar muz qalinligi 57 mm ga etgan bo'lsa, muzdan tozalash zarur.

1. Qurilmani o'chirib, vilkalarni rozetkadan olib tashlang va barcha mahsulotlarni olib tashlang.
2. Eshikni oching va muzni maxsus muzdan tozalash lopatiyasi yordamida yumshagan paytda olib tashlang.
3. Pastdagi suyuqlik chiqish teshigini oching va tashqi qobiqdagi chiqish teshigini oching. Muzlangan suv chiqish trubkasi orqali chiqib ketadi.
4. Barcha suyuqlikni artib tashlang, so'ng vilkalarni rozetkaga ulang va qurilmani yoqing. Qurilmadagi harorat belgilangan haroratga yetgach, mahsulotni o'z o'rniga qo'ying.



DIQQAT!

Metall qirralari bo'lgan asboblari yoki elektr isitish asboblari yordamida muzdan tozalashni amalga oshirmang. Ular bug'lanish tizimini zararlashi mumkin.



Noaniqlik.	Bartaraf etish.
Sovutishning yo'qligi.	<ul style="list-style-type: none"> - Elektr energiyasining uzilishiga tekshiring. - Vilka va rozetka o'rtasidagi ulanishning ishonchlilikini tekshiring. - Sigortaning o'chirilganligini tekshiring. - Valyutani himoya qiluvchi qurilmaning ishlashini tekshiring. (agar qurilma himoya qurilmasi bilan jihozlangan bo'lsa)
Yomon sovutish ta'siri.	Tekshiring, termostat mos ravishda o'rnatilganmi. Tekshiring, qurilma quyosh nurlariga yoki issiqlik manbalariga yaqin joylashganmi. Kompressor va kondensatorning changini tekshirib ko'ring. Saqlanayotgan mahsulotlarning soni juda ko'p emasligini tekshirib ko'ring. Mahsulotlar orasida yetarli joy borligini tekshirib ko'ring. Ba'zi mahsulotlar isib ketganligini tekshirib ko'ring. Eski kirish eshigini juda tez-tez ochib qo'yganingizni tekshirib ko'ring. Eshik to'liq yopilganmi yoki yo'qligini tekshirib ko'ring.
Pribor to'xtamaydi.	Tekshirib ko'ring, termostat juda yuqori haroratga o'rnatilmaganmi. - Tekshirib ko'ring, juda ko'p mahsulotlar joylashtirilmaganmi. Atrof-muhitning harorati juda yuqori emasligini tekshirib ko'ring.
Katta shovqin.	Yer tekis va mustahkam ekanligiga ishonch hosil qiling. Tekshirib ko'ring, qurilma devorlarga tegishmasin. Qurilma hech narsa bilan, elektr toki ta'sirida bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarga tegmasin.

NOKAMAL HOLATLAR

Agar atrof-muhit harorati juda yuqori bo'lsa yoki eshik juda kam ochilsa, eshik ramkasida va muhrda muz yig'ilishi mumkin. Shunchaki muzdan suvni artib oling.

Qurilma suv oqimi yoki suv qaynashiga o'xshash tovush chiqaradi. Bu tovush, sovutish tizimida gazning quvurlar orqali o'tishi tufayli yuzaga keladi.

Kompressor va kondensator ish paytida issiq bo'ladi.

Agar qurilmaga juda ko'p mahsulot joylashtirilgan bo'lsa, kompressor uzoq vaqt ishlaydi.

Yozda atrof-muhit harorati yuqori bo'lsa, kompressor uzoq vaqt ishlaydi.



E'tibor bilan!

Agar muammo ko'rsatilgan ko'rsatmalarga binoan hal qilinmasa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Qurilmani o'zingiz ta'mirlashga urinmang.



www.loretto.uz