

Инструкция

Стиральная машина



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией прибора.

LW-6016BLDC-G
LW-7016BLDC-G
LW-8016BLDC-G
LW-9016BLDC-G
LW-1016BLDC-G



НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ

Стиральная машина бытовая автоматическая (далее — машина) предназначена исключительно для стирки, полоскания и отжима текстильных изделий, на этикетке по уходу которых производителем продекларировано, что они пригодны для машинной стирки.

Стиральную машину рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности до 60%. Эксплуатация в диапазоне температур менее +1°C и более 40°C, а также при относительной влажности воздуха более 80% может привести к поломке прибора.

При покупке стиральной машины обязательно проверьте ее комплектность, отсутствие механических повреждений. Проверьте товарный чек, наличие штампа магазина и даты продажи в гарантийном талоне, сверьте номера, указанные на машине и вписанные в гарантийный талон. Попросите продавца проверить работоспособность машины.

Дата производства указана в серийном номере, расположенном на этикетке прибора. Данная модель предназначена только для бытовой эксплуатации. Все другие способы применения являются недопустимыми. Неправильное обращение может привести к поломке прибора, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью.

Упаковочные материалы могут быть опасны для детей: держите упаковочные материалы (пластиковые мешки, полистирол и т.д.) в недоступных для детей местах.

Подключение стиральной машины к водопроводу и электрической сети должен выполнять квалифицированный специалист, соблюдая инструкции фирмы-изготовителя.

Перед использованием прибора необходимо удалить все упаковочные материалы, а также транспортировочные болты и винты. Если вы не удалите их, может возникнуть серьезная неисправность стиральной машины.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Стиральная машина не предназначена для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток знаний и опыта, за исключением случаев, когда за такими людьми осуществляется надзор или проводится инструктаж об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения игр с прибором. Лица, пользующиеся стиральной машиной, обязаны знать правила безопасного обращения с электроприборами и внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации.

Ответственность за безопасную эксплуатацию машины несет владелец.

Стиральная машина предназначена для использования только в бытовых условиях.



При извлечении прибора из упаковки, убедитесь в целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы подальше от детей. После установки прибора правильно утилизируйте упаковочные материалы согласно условиям безопасности и окружающей среды.

Перед установкой убедитесь, что условия распределения (давление воды) и регулировка прибора совместимы. Проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на приборе, параметрам электросети.

По типу защиты от поражения электрическим током стиральная машина классифицируется как прибор класса I, конструкция которого обеспечивает невозможность прямого доступа к токоведущим частям и защиту находящихся под напряжением элементов конструкции от воды. Однако, при возникновении некоторых неисправностей, возможно попадание электрического потенциала на доступные для пользователя части корпуса изделия через моющий раствор и остатки влаги. В этом случае немедленно отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.

Для обеспечения электробезопасности стиральная машина должна быть подключена к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки с заземляющим контактом.

Помните! Безопасность при эксплуатации машины обеспечивается правильным ее подключением к сети электропитания, исправностью заземления и выполнением Вами основных требований в процессе эксплуатации машины, изложенных в данном Руководстве.

Категорически запрещается подключение провода заземления корпуса стиральной машины к газопроводным трубам, телефонным линиям, проводам абонентских радиоточек и т.д.

Получение рекомендаций по способу заземления возможно в ремонтных и сервисных организациях бытовой техники.

Перед подключением стиральной машины к сети электропитания убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам, указанным на этикетке, прикрепленной к корпусу изделия. Осуществляйте подключение стиральной машины квалифицированным электриком.

Не беритесь за вилку шнура электропитания мокрыми руками и не касайтесь ими пульта управления машиной во избежание поражения электрическим током. Не допускайте попадания воды на панель управления и вилку шнура электропитания. Влага может стать причиной замыканий.

При установке прибора следите за тем, чтобы сетевой кабель не оказался под корпусом прибора. Также нельзя размещать кабель возле батарей отопления и газопроводов. Изоляция кабеля может быть повреждена.



Перед стиркой выньте из карманов одежды все посторонние предметы (монеты, булавки, перочинные ножи и т.п.).

Не стирайте в машине предметы одежды, которые чистились, стирались бензином или другими легковоспламеняющимися веществами.

В процессе стирки не пользуйтесь одновременно отбеливателями, содержащими хлор, и веществами, содержащими аммиак или кислоты (такие как уксус или средства для удаления ржавчины). При соединении эти вещества образуют опасные для здоровья испарения.

Не стирайте вещи из стекловолокна. Частицы стекловолокна могут остаться в машине, прилипнуть к белью и вызвать раздражение кожи.

Не пользуйтесь и не храните вблизи стиральной машины легковоспламеняющиеся жидкости (растворители, керосин, бензин и т.д.). Не добавляйте эти жидкости в воду при стирке.

Не включайте режим стирки в случае утечки газа.

Обратите внимание: когда Вы вынимаете вилку, замок дверцы машины может быть разблокирован, даже если внутри барабана много воды. Поэтому, пожалуйста, проверьте уровень воды внутри машины, прежде чем разблокировать дверцу, во избежание нежелательного затопления.

Перед выполнением любых операций по обслуживанию стиральной машины отключите ее от сети электропитания.

Запрещается эксплуатировать машину с повреждённым шнуром электропитания.

Замену шнура электропитания должны осуществлять квалифицированные техники специализированных сервисных центров.

Запрещается производить ремонт, пайку стиральной машины самостоятельно.

Ремонт стиральной машины должен осуществляться только квалифицированными техниками специализированных центров

После транспортировки или хранения стиральной машины при низких температурах воздуха перед подключением к сети электропитания необходимо выдерживать ее без упаковки при комнатной температуре не менее четырех часов.

Вентиляционные отверстия на дне стиральной машины должны быть открыты. Не закрывайте их коврами, а узким стенным пространством или другими подобными строениями. Нельзя устанавливать машину на коврик или ковролин.

Рекомендуемое давление водяные воды на входе для стиральной машины (в точке подключения к водопроводу) составляет 1МПа, минимальное — 0,03МПа.

Не допускайте игры с элементами управления бытовым прибором. Во избежание несчастных случаев в автоматическом режиме отсега дверцы будет заблокирована.

Не разрешайте детям подходить к движущимся приборам.

Закрывайте дверцу машины после использования прибора, чтобы дети не смогли залезть внутрь барабана.



Руководство по эксплуатации




Впускной шланг



Гаечный ключ



Заглушки отверстий от транспортировочных

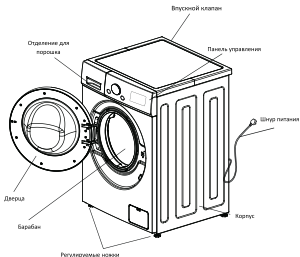

Вышеупомянутая картина только для ссылки, подробная информация должна быть основана на реальном продукте.

Примечание:

1. При первом использовании может быть утечек немного воды. Это остаточная вода после пробного ввода, это нормально.
2. После каждого использования, пожалуйста, снимайте вилку с розетки и выключите кран, чтобы предотвратить случайное наводнение или пожар.

Инструкции по установке



- Убедитесь, что температура места, где стиральная машина установлена или помещена, выше 0°C.
- Поместите стиральную машину правильно согласно стандартам управления и инструкциям.
- Держите основу стиральной машины проветренной, когда стиральная машина стоит на ковре.
- В деревнях есть слишком много вредителей. Пожалуйста, содержите среду в чистоте, потому что любые ущербы, нанесенные тараканами или другими вредителями, не принадлежат гарантии.

Транспортный болт

Барабан стиральной машины зафиксирован транспортным болтом, чтобы предотвратить внутреннее повреждение при транспортировке.

Демонтируйте транспортный болт

1. Чтобы предотвратить внутреннее повреждение в пути, 4 болта установлены. Прежде чем использовать стиральную машину, демонтируйте болт (см. диаграмму 1).
- Если болты не будут демонтированы, это может привести к сильным вибрациям и возникновению шума.
2. Используйте приложенный рычаг, чтобы ослабить 4 болта (см. диаграмму 2).
3. Крутите резину болта немного и затем вытащите болты, сохраните болты и ключи для будущего использования (см. диаграмму 3).
- Болты должны быть повторно установлены независимо от того, когда транспортировать стиральную машину.
4. Используйте приложенные пробки, чтобы запечатать отверстия болта (см. диаграмму 4).ф

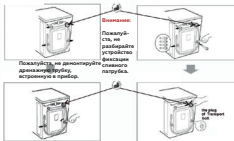



ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

При выборе места установки стиральной машины руководствуйтесь следующими правилами:

- стиральная машина должна быть установлена на твердую ровную поверхность;
- не устанавливайте стиральную машину в местах, где она может оказаться под воздействием отрицательной температуры. Замерзание воды в шлангах и гидроконтуре машины может привести к выходу ее из строя;
- не устанавливайте стиральную машину вблизи источников тепла: электро- и газовых плит, печей и радиаторов отопления. Расстояние между ними и машиной должно быть не менее 50 см;

не устанавливайте стиральную машину в местах, где она оказывается под воздействием прямых солнечных лучей;

не устанавливайте стиральную машину в местах с повышенной влажностью. Высокая влажность может привести к короткому замыканию или стать причиной коррозии металлических частей изделия;

избегайте таких мест установки стиральной машины, где она может оказаться под воздействием дыма, так как это может стать причиной изменения цвета наружных поверхностей прибора.

УСТАНОВКА

Переместите стиральную машину в выбранное вами место; не перемещайте прибор, удерживая за крышку.

Установите прибор на ровной поверхности, желательно в углу комнаты.

Убедитесь, что все четыре ножки машины опираются на пол, а затем проверьте, насколько ровно установлена машина (используйте уровень).

При установке машины на деревянный пол подложите под машину лист фанеры (размером 60х60 см и толщиной не менее 3 см) и прикрепите его к полу. Если пол неровный, отрегулируйте 4 регулируемые ножки. Ничего не подкладывайте под ножки.

Ослабьте контргайку по часовой стрелке (см. стрелку) с помощью гаечного ключа.

Немного приподнимите машину и, вращая ножку, отрегулируйте ее высоту.

Важно! Хорошо затяните контргайку, вращая ее против часовой стрелки по направлению к корпусу.

При усилии, направленном вниз по диагонали стиральной машины, машина не должна качаться. Необходимо прижать ее в направлении осей диагоналей. Если стиральная машина качается, необходимо повторно отрегулировать ножки.



Выше



Ниже

**Примечания:**

Если машина установлена на неровную поверхность, то ее работа будет сопровождаться значительной вибрацией и шумом, а также могут наблюдаться сбои в рабочем процессе.

Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, вентиляционные отверстия (расположенные снизу машины) не должны закрываться этим покрытием.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАЛИВНОГО ШЛАНГА

Подключайте заливной шланг в соответствии с требованиями местного предприятия водоснабжения.

Подсоединение осуществляется к трубе холодной воды.

Используйте новый шланг для подключения к водопроводу, идущий в комплекте. Не используйте старые шланги от прежней машины.

Чтобы обеспечить качество, перед выпуском стиральной машины с завода проводятся испытания на подачу воды, поэтому внутри барабана на дверных уплотнителях и панелях может быть остаточная влага, что является нормальным. Следите, чтобы шланги не были повреждены и не переплетались. При необходимости шланг нужно заменить.

- 1** Проверьте резиновые уплотнители с обеих сторон шланга. Вставьте резиновый уплотнитель в муфту для соединения труб, чтобы предотвратить утечку воды.

Резиновый уплотнитель



(Присоединяется к круглому отверстию для воды стиральной машины)

- 2** Подключите шланг подачи воды к водопроводному крану вручную, а затем затяните на 2/3 оборота плоскогубцами.

ОСТОРОЖНО

Не затягивайте сильно шланг. Вы можете повредить соединительную муфту.





Не перетягивать - можно повредить резьбу

3. После подсоединения шланга к крану, включите кран для смыва инородных веществ (грязь, пыль, песок) в трубах. Дайте воде стечь в тазик и проверьте температуру воды.



4. Плотно подсоедините вручную шланги к крану холодной воды.






5. Проверьте наличие утечки, включив кран. В случае утечки, повторите снова эти 4 шага.

- Такая стиральная машина разработана для домашнего пользования, пожалуйста, не устанавливайте ее на судне, доме на колесах или самолете.
 - Пожалуйста, отключите воду если вы не будете использовать стиральную машину долгое время (то есть, когда вас нет).
 - Пожалуйста, выньте штепсель и отмените функцию дверного замка, чтобы избежать случая залипания ребенка внутри.
 - Упаковочные материалы (например, лента, пенопласт) могут вредить вашему ребенку и вызывать асфиксию!
- Внимание: ПОСТАВЬТЕ ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВНЕ ЗОНЫ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.**

Установите трубу дренажа

- Пожалуйста, установите трубу дренажа путем поднятия веревкой.
- Во избежание удара электрическим током не допускайте утечки к основанию, пожалуйста, поместите трубу слива правильно.
- Чтобы избежать утечки с внутреннего сифона, высота водосточной трубы должно быть между (0.85m-1.25m), избегайте попадания воды на панель управления.
- Если сливной шланг является слишком длинным, не вставляйте ее обратно в стиральную машину, это может привести к не нужному шуму.
(Пожалуйста, проверьте эскиз на следующей странице.)





ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями изготовителя и текущими стандартными правилами техники безопасности.

Данные о напряжении, потребляемой мощности и требованиях к защите указаны на внутренней стороне дверцы.

Прибор должен быть подключён к сети через сетевую заземлённую розетку в соответствии с действующими требованиями. Согласно требованиям, стиральная машина должна быть заземлена. Производитель не несёт ответственности за ущерб имуществу или за нанесённые людям или животным в результате не соблюдения указаний, приведённых выше.

Не используйте удлинители и тройники. Убедитесь, что мощность розетки соответствует максимальной мощности стиральной машины при нагревании. После установки доступа к сетевой розетке и сетевому выключателю должен обеспечиваться двухполюсный переключателем. Не пользуйтесь стиральной машиной, если она была повреждена во время транспортировки. Обратитесь в сервисный центр.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПЕРЕД ПЕРВОЙ СТИРКОЙ

Для удаления воды, оставшейся в машине после проведения заводских испытаний, рекомендуется выполнить короткий цикл стирки без добавления белья:

Откройте кран подачи воды.

Закройте дверцу машины.

Добавьте немного моющего средства (около 30 мл) в отделение для основной стирки. Выберите и запустите короткую программу стирки.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ БЕЛЬЯ К СТИРКЕ

Чтобы предметы одежды не сцеплялись друг с другом, закройте застёжки-молнии, кнопки и крючки на одежде. Чтобы не повредить внутренние стенки бака, удалите булавки, пряжки и другие твёрдые и острые предметы.

Выньте все содержимое из карманов и выбросите их.

Сортируйте одежду по типу ткани и цвету.

Не стирайте новые вещи с уже ношенными или синтетические влажные вещи, чтобы не скатывались ворс.

Свяжите длинные пояса, чтобы они не запутались.

Отделяйте сильно загрязнённые вещи от слабо загрязнённых.

Вещи из ткани, которая при стирке сильно садится, удаляются, как правило, и требуют бережного режима стирки с полосканием на соответствующем этапе. Для повышения эффективности стирки и снижения риска деформации вещей, обращайте внимание на объём и оптимально заполняйте барабан.



СОРТИРОВКА БЕЛЬЯ

Отделите белье по типу ткани (хлопчатобумажное, льняное, шерстяное, шелковое и вискозное).

Отделите вещи по степени загрязнения (наиболее загрязнённые от наименее).

Отделите предметы одежды тёмных цветов от светлых, а также по степени стойкости окраски.

ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ ДЛЯ СТИРКИ

Укладывайте белье в бак не плотно. Для достижения качественной стирки и для того, чтобы на белье не образовывались складки, белье должно свободно перемещаться в воде.

Осуществляйте загрузку белья, смешивая вещи большого и маленького размера. Не рекомендуется загружать в машину только махровые изделия, так как впитывая большое количество воды, они увеличивают расходный вес стираемого белья. В этом случае необходимо уменьшить загрузку машины.

При стирке изделий из тканей, требующих бережной обработки (шелк, капрон, нейлон, кружева и пр.), их нужно помещать в защитные мешки, чтобы не допустить их повреждения.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ

Используйте высокоэффективные моющие средства, которые не пенятся и предназначены для автоматических стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Выбор моющего средства зависит:

от типа ткани (хлопок, не требующие особого ухода вещи/синтетика, деликатные ткани, шерсть); для стирки шерсти используйте специальные средства

цвета;

температуры стирки;

степени и типа загрязнения.

Примечания

На тёмном белье могут оставаться белые следы (полосы), если вы используете современные моющие средства без фосфатов. Чтобы полностью избежать такой, используйте жидкое моющее средство. Используйте только моющие средства и добавки, специально предназначенные для автоматических стиральных машин. При применении средств для удаления накипи, крахмала или отбеливателей убедитесь, что они пригодны для использования в автоматических стиральных машинах.

В средствах для удаления накипи могут содержаться растворители, которые могут повредить детали стиральной машины. Не используйте органические растворители (например, скипидар, бензин).

Никогда не используйте чистящие растворители или легко воспламеняющиеся вещества.

ДОЗИРОВКА

Следуйте инструкциям по дозировке, приведённым на упаковке моющего средства.



Дозировка зависит:

от степени и типа загрязнения;

от объема стирки:

- при полной загрузке следуйте указаниям производителя моющего средства;
- при половинной загрузке используйте 3/4 от количества, рекомендованного для полной загрузки;
- при минимальной загрузке (около 1 кг) используйте 1/2 от количества, рекомендованного для полной загрузки;

от жесткости воды в вашей местности (за информацией обратитесь в предприятие водоснабжения). Для мягкой воды требуется меньшее количество моющего средства, чем для жесткой воды.

Примечания

Превышение дозировки может привести к пенообразованию, что ухудшает результаты стирки. При обнаружении повышенного пенообразования машина может не выполнить цикл отжима.

При недостаточном количестве моющего средства белье приобретает серый цвет. Это также может привести к образованию известковых отложений на барабане, на нагревателе и в шлангах.

Добавление моющих средств и добавок в дозатор

Отделение для основной стирки

- Растворите моющее средство (например, куски мыла) перед добавлением в дозатор для моющих средств.

Жидкое мыло Отбеливающее средство


- Используйте моющее средство, которое не образует много пены.
- Концентрированные моющие средства растворите в воде в соотношении 1:2 перед добавлением в дозатор для моющих средств.

Смягчающее средство

- Влейте средство для смягчения воды перед стиркой, оно выльется в барабан автоматически после отбеливающего средства.
- Концентрированные смягчающие средства растворите в необходимом количестве воды.
- Уровень средства не должен превышать отметку MAX.

Отделение для предварительной стирки

- Пожалуйста, добавьте умеренный моющий препарат после выбора функции замачивания (предварительной стирки), если одежда слишком загрязнена.



- Выберите моющее средство в соответствии с типом и цветом одежды, температурой воды и степенью загрязнения.
- Используйте моющее средство средней концентрации для лучшего качества стирки и защиты окружающей среды.



Примечания

Храните моющие средства в надёжном, сухом месте, недоступном для детей.

Для программ с предварительной стиркой можно использовать жидкие моющие средства. В этом случае в отделение для основной стирки засыпайте только стиральный порошок.


Не используйте жидкие моющие средства при включённой функции «Отсрочка стирки» (если имеется в вашей модели).

Высококонцентрированные моющие средства добавляйте в дозирующую ёмкость, прилагаемую к средству, и помещайте непосредственно в барабан машины.

При использовании средств для удаления накипи, красителей или отбеливателей убедитесь, что они пригодны для стиральных машин. В средствах для удаления накипи могут содержаться вещества, которые могут повредить детали стиральной машины.

Не используйте растворители (например, скипидар, бензин).

При выборе типа температуры от 40°C до 60°C тип используемого моющего средства должен соответствовать типу ткани и степени загрязнённости. Обычные порошки рекомендуются для «белых» или прочных хлопчатобумажных тканей с высокой температурой стирки, а в то время как жидкие моющие средства рекомендованы для «загрязнённых» порошков для цветных тканей и небольшого уровня загрязнения. Для стирки ниже 40°C рекомендуем использовать жидкие моющие средства или моющие средства, специально маркированные как пригодные для стирки при низкой температуре.



1. Кнопка "Выкл"

Отключение питания

Когда ручка повернута в положение "OFF", машина выключена; когда она повернута в любой режим стирки, машина включается.

2. Переключатель программ

Выберите программу в зависимости от типа и степени загрязнения белья.

3. Кнопка "Старт/Пауза"

Нажмите, чтобы начать работу

Нажмите во время работы, чтобы приостановить. Нажмите снова, чтобы продолжить.

4. Кнопка отжима

Кнопка скорости позволяет выбрать скорость и отображает соответствующие индикаторы.

До заключительного этапа отжима можно изменить скорость, но после его начала изменить скорость уже нельзя.

5. Кнопка блокировки от детей

Нажмите и удерживайте кнопку "Отжим" в течение 3 секунд, чтобы включить функцию "Блокировка от детей".

Предназначена для защиты от использования детьми

При включённой блокировке от детей другие кнопки неактивны, кроме кнопки "Выкл".

6. Кнопка полоскания

После нажатия кнопки питания для включения машины и выбора программы, с помощью этой кнопки можно выбрать количество полосканий, что улучшает качество стирки.

7. Кнопка "Предварительная стирка"

Удерживайте кнопку "Полоскание" в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию предварительной стирки.

Если одежда сильно загрязнена, можно выбрать эту программу перед основной стиркой.



8. Кнопка температуры

Выберите температуру воды в зависимости от типа и степени загрязнения белья. В зависимости от программы диапазон температур может отличаться, иногда выбор недоступен.

9. Кнопка "Пар"

Функция пара активирует подогрев внутренней среды барабана, что улучшает эффективность стирки и снижает загрязнения.

10. Кнопка отложенного старта

Время задержки означает период от установки до завершения.

Удерживайте кнопки "Пар" + "Температура" более 3 секунд для активации отложенного старта.

В этом режиме нажатие кнопки "Пар" уменьшает время задержки, а кнопка "Температура" — увеличивает.

Для отмены функции нажмите кнопку питания.

11. Кнопка "Stain Master" (Мастер пятен)

Пользователи могут выбрать этот режим в зависимости от степени загрязнения одежды.

После активации программа автоматически подбирает время и ритм стирки.

Режим "Stain Master" имеет 3 уровня: обычный, сильный, очень сильный.

12. Кнопка "Мой цикл"

Настройка и вызов часто используемых программ и параметров:

Сохранение: долгое нажатие кнопки "мой цикл" после включения сохраняет конфигурацию.

Вызов: нажмите "мой цикл" при следующем запуске, чтобы использовать сохранённые параметры.

После сохранения или вызова загорается индикатор памяти (иконка в виде сердца).

При успешном сохранении — одиночный звуковой сигнал "Дин Донг"; при ошибке — тройной "Дин Донг".

Функция сохраняет только один из наиболее часто используемых режимов, без возможности сохранять более одного параметра.

13. Экран дисплея

Отображает оставшееся время или время задержки. Оставшееся время постепенно уменьшается в процессе стирки.

Показывает температуру, время задержки, количество полосканий, скорость отжима при их изменении.

В процессе стирки, если происходит сбой, на экране отображается соответствующий код ошибки.

Если оставшееся время отличается от фактического, программа автоматически корректирует его в соответствии с реальной ситуацией — это не является ошибкой.



Введение в функции и программы

Использование для повседневной одежды

Подготовка

Откройте дверцу, положите бельё и закройте её.

Выньте контейнер для моющего средства, добавьте средство и закройте контейнер.

Подсоедините впускные шланги и убедитесь, что кран открыт.

Поверните ручку в любое положение программы стирки.

Программы можно выбрать в соответствии с потребностями.

В зависимости от нужд, нажмите соответствующие кнопки для установки температуры воды, количества полосканий, скорости отжима, времени задержки и режима стирки.

Нажмите кнопку "Старт/Пауза", чтобы начать стирку.

После завершения всех операций раздастся звуковой сигнал.

Откройте дверцу и достаньте бельё.

Отключите питание и закройте водопроводный кран.

Программа для хлопка

Подходит для одежды средней и слабой степени загрязнения, такой как хлопок, постельное бельё, нижнее бельё, полотенца, рубашки и т.п.

При стирке полотенца возможно огрубение поверхности ткани из-за сжатия нитей.

Чтобы этого избежать, рекомендуется использовать кондиционер для белья.

Эко 40–60

Программа предназначена для стирки обычно загрязнённого белья, пригодного для стирки при 40°C или 60°C в одном цикле.

Эта программа также используется для оценки соответствия экологическим нормам ЕС (ecodesign legislation).

Спортивная программа

Предназначена для стирки спортивной одежды, пригодной для машинной стирки.

Деликатная программа

Для стирки марли, шелкового нижнего белья и других деликатных тканей.

Программа для одеял

Подходит для изделий с маркировкой "пригодно для машинной стирки", таких как постельные принадлежности, шторы и т.п.

Электрические одеяла и ковры нельзя стирать (может повредить и технику, и ткань).

Одежду нужно равномерно распределить по барабану, чтобы избежать вибрации.

Тяжёлые вещи нельзя загружать спутанными — сначала расправьте и затем поместите в машину.



Неровно размещённая одежда может привести к отсутствию отжима. Выньте вещи, встряхните и загрузите заново.

Программа ухода за детской одеждой

Предназначена для стирки детской, гипоаллергенной одежды и одежды, требующей высокотемпературной антимикробной обработки.

При выемке белья будьте осторожны — внутри может сохраняться пар. Чтобы избежать ожога, сначала приоткройте дверцу для выхода пара, а затем доставайте вещи.

Программа "Быстрая 15"

Для стирки часто меняемой, не сильно загрязнённой и тонкой одежды.

Программа "Быстрая 42"

Для стирки часто меняемой, не сильно загрязнённой и тонкой одежды.

Программа для шерсти

Для изделий из шерстяных волокон, пригодных для машинной стирки.

После завершения стирки быстро выньте одежду, встряхните и высушите. Это поможет избежать деформации при длительном оставлении.

Стирайте отдельно белые/яркие и тёмные вещи.

Использование специального моющего средства для шерсти помогает снизить повреждение ткани и улучшить качество стирки.

Программа 20°C

Для стирки незначительных загрязнений.

Смешанная программа (Mix Program)

Подходит для стирки смешанных тканей, таких как хлопок и синтетика.

(Не рекомендуется стирать одежду, которая сильно линяет.)

Белую и яркую одежду стирайте отдельно от тёмной.

Программа Полоскание + Отжим

Машина не будет стирать — только полоскание и отжим.

Можно выбрать максимальную скорость отжима, но температура воды не регулируется.

Только отжим

Машина не будет стирать и полоскать — только отжим.

Во время отжима фактическая скорость может отличаться от выбранной из-за автоматической регулировки в зависимости от распределения белья.

Программа очистки бака (Tub Clean)

Краткая очистка внутреннего барабана стиральной машины.

Не кладите бельё во время этой программы.



ФИЛЬТР СЛИВНОГО НАСОСА

Рекомендуется регулярно проверять и очищать фильтр (не реже 2-3 раз в год).

1 Нажмите вниз

Особые случаи, требующие чистки фильтра:

Машина завершает слив или отжим должным образом.

2 Выньте



Насос не может отсортировать посторонние предметы (пуговицы, монетки, булавки).

Важно! Перед тем, как сливать воду через фильтр, дождитесь когда вода в машине остынет.

Выключите машину и выньте вилку из розетки.

Вставьте монетку или шлицевую отвёртку в небольшое отверстие в крышке фильтра, надавите и откройте крышку.

Подставьте емкость и слейте в неё воду через сливную трубку. Открутите фильтр против часовой стрелки и извлеките.

Очистите фильтр под проточной водой, а также отсек фильтра.

Проверьте, свободно ли вращаются лопасти насоса.

Установите фильтр на место и закрутите по часовой стрелке до упора.

Закройте крышку.



НАЛИВНОЙ ШЛАНГ

Регулярно проверяйте шланг на наличие потертостей и трещин. При необходимости замените его новым шлангом такого же типа (можно приобрести в сервисном центре или специализированном магазине).



СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР КЛАПАНА И РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НАЛИВНОГО ШЛАНГА

Регулярно проверяйте и очищайте фильтр клапана и резьбовые соединения наливного шланга фиксаторов наливного шланга.

Закройте кран и отсоедините наливной шланг от крана.


Очистите сетчатый фильтр и прикрутите наливной шланг на кран.

Теперь открутите наливной шланг от соединения на задней стенке стиральной машины.

Плоскогубцами выньте сетчатый фильтр из соединения на стиральной машине и очистите его (можно использовать старую зубную щетку).

Установите сетчатый фильтр на место и прикрутите наливной шланг.

Откройте подачу воды и проверьте все соединения на герметичность.



ОЧИСТКА БАРАБАНА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Рекомендуется осуществлять один раз в месяц.

После использования стиральной машины в течение некоторого периода времени внутри барабана может накапливаться грязь. Вы можете очистить внутреннюю и внешнюю части барабана, запустив программу «Очистка барабана». Не кладите внутрь барабана одежду и моющее средство при очистке.

СПОСОБЫ РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ

После запуска машины дверца блокируется автоматически, и включается сигнальный индикатор «Блокировка дверцы» на панели управления.

Чтобы разблокировать дверцу, когда индикатор светится, нажмите кнопку «Старт/Пауза», режим стирки/цикла должен закончиться. Через 10 секунд дверной замок разблокируется автоматически.

Если открыть дверцу во время работы стиральной машины, может вылиться пена; вытрите пену полотенцем.

- Если температура слишком высокая, дверцу во время стирки открывать нельзя.
- Если уровень воды слишком высокий, дверцу во время стирки открывать нельзя.



ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Стиральную машину следует хранить в упакованном виде в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре воздуха от +5°C до +40°C.

Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80% при +25°C.

ПОДГОТОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Отсоедините машину от сети электропитания.

Закройте кран подачи воды.

Отсоедините наливной шланг и слейте из него воду.

Установите транспортировочные болты для перевозки (обязательно).

Машина весит более 50 кг, поэтому перемещайте её только вдвоем.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Во избежание повреждений во время транспортировки упакуйте стиральную машину как можно ближе к заводской упаковке. Используйте оригинальные крепления и аксессуары, поставляемые заводом-изготовителем.

- При транспортировке в зимнее время года используйте герметичную упаковку при температуре не ниже 0°C.
- Перевозите машину в вертикальном положении.
- Не переворачивайте и не укладывайте машину набок.
- При необходимости допустима кратковременная транспортировка в горизонтальном положении (не более 40 минут).
- Не переворачивайте либо укладывайте машину под углом более 45° к вертикали положения бака.
- Не укладывайте ничего на машину, чтобы не повредить корпус.
- Храните машину в местах, защищенных от влаги, не допуская падения машины.
- Соблюдайте условия по обеспечению сохранности машины.

УТИЛИЗАЦИЯ

Стиральная машина изготовлена из материалов, которые можно повторно использовать. Утилизируйте машину в соответствии с действующими местными нормами утилизации отходов.

Перед утилизацией удалите все остатки моющего средства, сломайте дверной крючок и обрежьте кабель питания таким образом, чтобы стиральная машина стала непригодной к использованию.

Это оборудование маркировано в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен в следствие неподобающего обращения с подобными отходами.



Символ на изделии или сопроводительной документации указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приёма электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Утилизация должна осуществляться в соответствии с местными нормами по утилизации. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

Неисправности, не являющиеся поломками

Дверца не открывается.

Программа ещё выполняется.

Между дверцей и уплотнителем может быть застрявшая одежда.

Появился запах.

Может быть запах резины, так как некоторые компоненты изготовлены из резины.

Мало воды при стирке и полоскании.

В барабанных стиральных машинах по умолчанию используется меньше воды.

Нет поступления воды.

Открыт ли кран?

Не замёрз ли впускной шланг?

Не забились ли фильтры?

Вода поступает только частично.

Если уровень воды упал, машина автоматически добавит воду.

Во время стирки вытекает вода.

Проверьте, не добавлено ли слишком много моющего средства, вызывающего обильное пенообразование.

Изменяется оставшееся время.

Если бельё в барабане сместилось в сторону при отжиме, машина автоматически увеличит время, чтобы сбалансировать нагрузку.

При отжиме слышен посторонний шум.

Проверьте, не касается ли шнур питания корпуса машины.

Были ли сняты транспортировочные болты?

Не попали ли в барабан шпильки или монеты?

Стиральная машина не работает после отключения электричества.

После отключения электроэнергии машина останавливается. После восстановления питания она не продолжит работу автоматически. Нажмите кнопку питания и перезапустите программу.



Стиральная машина не запускается

- Убедитесь, что нажата кнопка питания или старт/пауза.
- Проверьте, подключена ли вилка в розетку.
- Убедитесь, что есть питание (нет перебоев).
- Проверьте, не отключен ли автомат/УЗО.
- Решение: нажмите кнопку питания или старт/пауза, подключите вилку, подождите, включите автомат/УЗО.

На экране отображается “UE” (ошибка отжима)

- Удалён ли транспортировочный болт?
- Установлена ли машина на ровной поверхности?
- Загружено ли бельё слишком мало или оно слишком лёгкое?
- Затянуты ли фиксаторы ножек?
- Решение: снимите болт, установите машину ровно, добавьте бельё, затяните фиксаторы ножек.

На экране “IE” (ошибка подачи воды)

- Открыт ли кран?
- Есть ли напор воды?
- Не замёрз ли впускной шланг?
- Не засорены ли фильтры?
- Решение: откройте кран, подождите, промойте шланги горячей водой, очистите фильтры.

На экране “OE” (ошибка слива)

- Не слишком ли высоко расположен сливной шланг?
- Не замёрз ли он?
- Не забился ли шланг?
- Не засорён ли сливной трап?
- Решение: опустите шланг (не выше 1 м), разморозьте при необходимости, удалите засоры, прочистите трап.

На экране “DE” (ошибка дверцы)

- Убедитесь, что дверца стиральной машины закрыта плотно.
- Решение: плотно закройте дверцу.

На экране “tE” (ошибка нагрева)

- Решение: отключите вилку и обратитесь в сервисный центр.

На экране “FE” (вода поступает без остановки)

- Возможно, неисправен клапан подачи воды или датчик уровня воды.
- Решение: перекройте кран, отключите вилку и обратитесь в сервисный центр.

На экране “LE” или “CE” (барабан не вращается)


- Решение: отключите вилку и обратитесь в сервисный центр.



Устранение неполадок

Слишком много пены при стирке

- Возможно, вы добавили слишком много моющего средства.
- Убедитесь, что используете средство, подходящее для фронтальной стиральной машины и с низким пенообразованием.
- Решение: используйте правильное количество и подходящее моющее средство.



Qo'llanma

Kir yuvish mashinasi



Iltimos, qurilmani o'rnatish va foydalanishdan oldin
ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.

LW-6016BLDC-G
LW-7016BLDC-G
LW-8016BLDC-G
LW-9016BLDC-G
LW-1016BLDC-G



UMUMIY KO'RSATMALAR

Maishiy avtomatik kir yuvish mashinasi (keyingi o'rinlarda — mashina) faqatgina ishlab chiqaruvchi tomonidan yuvish yorlig'ida mashinada yuvishga yaroqli deb belgilangan to'qimachilik buyumlarini yuvish, chayish va siqish uchun mo'ljallangan.

Kir yuvish mashinasidan foydalanish tavsiya etiladi: atrof-muhit harorati +10°C dan +35°C gacha, nisbiy namlik 60% dan oshmagan holatda. Harorat +1°C dan past yoki 40°C dan yuqori, hamda nisbiy namlik 80% dan ortiq bo'lgan sharoitda ishlatish moslamaning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini sotib olayotganda, albatta uning to'liqligini, mexanik shikastlar yo'qligini tekshiring. Savdo chekini, kafolat talonida do'kon muhrining borligini va sotilgan sanani, shuningdek, mashinadagi raqamlar bilan kafolat taloniga yozilgan raqamlarning mosligini tekshiring. Sotuvchidan mashinaning ishlashini tekshirib berishini so'rang.

Ishlab chiqarilgan sana qurilmaning yorlig'idagi seriya raqamida ko'rsatilgan.

Ushbu model faqatgina maishiy foydalanish uchun mo'ljallangan. Boshqa har qanday qo'llanish usuli nomaqbul hisoblanadi. To'g'ri foydalanilmaslik moslamaning ishdan chiqishiga, moddiy zarar yoki sog'liqqa zarar yetkazishi mumkin.

Qadoqlash materiallari bolalar uchun xavfli bo'lishi mumkin: plastik paketlar, polistirol va hokazolarni bolalar yetolmaydigan joyda saqlang.

Kir yuvish mashinasini suv tarmog'i va elektr tarmog'iga ulash faqat malakali mutaxassis tomonidan, ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga amal qilgan holda amalga oshirilishi kerak.

Moslamadan foydalanishdan oldin barcha qadoqlash materiallari va transportirovka bolt hamda vintlari olib tashlanishi shart. Aks holda kir yuvish mashinasida jiddiy nosozlik yuzaga kelishi mumkin.

XAVFSIZLIK QOIDALARI VA TALABLARI, ELEKTR TARMOQIGA ULASH

Kir yuvish mashinasi jismoniy, asabiy yoki ruhiy cheklovlarga ega, shuningdek tajribasi yoki bilimlari yetarli bo'lmagan odamlar (shu jumladan bolalar) tomonidan ishlatilishi mo'ljallanmagan, agar ular bilan xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan shaxs kuzatuvda bo'lmasa yoki qanday foydalanishni tushuntirmagan bo'lsa.

Bolalarning qurilma bilan o'ynab yuborishining oldini olish uchun ularni nazorat qilish zarur.

Kir yuvish mashinasidan foydalanayotgan shaxs elektr jihozlari bilan xavfsiz muomala qilish qoidalarini bilishi va ushbu Foydalanish Qo'llanmasini diqqat bilan o'rganishi shart. Mashinaning xavfsiz ishlatilishi uchun javobgarlik egasining zimmasidadir. Kir yuvish mashinasi faqatgina maishiy foydalanish uchun mo'ljallangan.



Qurilmani qadoqdan chiqarishda uning butunligi va shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Qadoq materiallarini bolalardan yiroqda saqlang. Qurilma o'rnatilgandan so'ng, qadoq materiallarini xavfsizlik va atrof-muhit talablariga muvofiq utilitatsiya qiling.

O'rnatishdan oldin suv taqsimoti (bosimi) va qurilmaning sozlanishi mos kelishiga ishonch hosil qiling. Qurilmadagi texnik ko'rsatkichlar elektr tarmog'i parametrlariga mos kelishini tekshiring.

Elektr toki urishidan himoya qilish bo'yicha kir yuvish mashinasi I sinf qurilma hisoblanadi — bu konstruksiya tok o'tkazuvchi qismlarga to'g'ridan-to'g'ri tegishning oldini oladi va kuchlanish ostidagi qismlarni suvdan himoya qiladi. Biroq, ayrim nosozliklar yuzaga kelganda, yuvish eritmasi yoki qolgan namlik orqali foydalanuvchi tegishi mumkin bo'lgan qismlarga elektr kuchlanishi o'tishi mumkin. Bunday holatda qurilmani darhol elektr tarmog'idan uzing va servis markaziga murojaat qiling.

Elektr xavfsizligini ta'minlash uchun kir yuvish mashinasi alohida yerga ulangan (zazemleniye) rozatkaga ulang bo'lishi kerak.

Eslatma! Qurilmadan xavfsiz foydalanish to'g'ri ulanish, yerga ulangani ishlashi va ushbu Qo'llanma asosida barcha talablar bajarilishiga bog'liq.

Kir yuvish mashinasining korpusidagi yerga ulovchi simni gaz quvurlari, telefon liniyalari yoki radioto'chka simlariga ulanmaslik qat'iy tanqislanadi.

Yerga ulash usuli bo'yicha maslahatlarni maishiy texnika ta'miri va servis tashkilotlaridan olishingiz mumkin.

Kir yuvish mashinasini elektr tarmog'iga ulashdan oldin elektr tarmog'i parametrlarining korpusdagi yorliqda ko'rsatilgan qiymatlarga mosligini tekshiring. Ulashni faqat malakali elektr mutaxassis amalga oshirishi kerak.

Elektr toki urishining oldini olish uchun elektr shnuri vilkasini ho'l qo'llar bilan ushlamang va boshqaruv paneliga ho'l qo'llar bilan tegmang.

Boshqaruv paneli va elektr shnuri vilkasi ustiga suv tushishiga yo'l qo'ymang. Namlik qisqa tutashuvga olib kelishi mumkin.

Qurilmani o'rnatishda elektr kabeli qurilma tagida qolib ketmasligiga e'tibor bering. Shuningdek, kabelni isitish radiatorlari yoki gaz quvurlariga yaqin joylashtirish mumkin emas — kabel izolyatsiyasi shikastlanishi mumkin.



Yuvishdan oldin kiyim cho'ntaklaridagi barcha yot jismlarni (tangalar, ildidlar, cho'ntak pichoqlari va hokazolar) olib tashlang.

Benzin yoki boshqa yonuvchan moddalar bilan tozalangan yoki yuvilgan kiyimlarni mashinada yuvmang.

Yuvish vaqtida tarkibida xlor bo'lgan oqartiruvchi vositalarni ammiak yoki kislotalar (masalan, sirka yoki zang ketkazuvchi vositalar) bilan bir vaqtda ishlatmang. Bu moddalar o'zaro reaksiyaga kirishib, sog'liq uchun xavfli bug'lar ajratadi.

Shisha tolali (steklovolokno) matolarni yuvmang — ularning zarrachalari mashinada qolib, kiyimga yopishib terini tirnashi mumkin.

Kir yuvish mashinasi yonida yonuvchan suyuqliklar (erituvchilar, kerosin, benzin va boshqalar) saqlash yoki ulardan foydalanish taqiqlanadi. Bu suyuqliklarni yuvish suviga qo'shmang.

Gaz sizib chiqayotgan holatda yuvish rejimini ishga tushirmang.

Diqqat! Mashina vilkasini elektr tarmog'idan uzganingizda, hatto barabanda suv bo'lsa ham, eshik qulfi ochilishi mumkin. Shu bois, eshikni ochishdan oldin barabanda suv darajasini tekshiring — bu toshib ketishning oldini oladi.

Mashinaning texnik xizmatiga kirishdan oldin uni elektr tarmog'idan uzing.

Shikastlangan elektr shnuri bilan mashinadan foydalanish qat'ian man etiladi. Shnurni faqat malakali servis mutaxassislari almashtirishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini o'zingiz mustaqil ta'mirlash yoki payvandlash qat'ian taqiqlanadi. Ta'mirlash faqat malakali servis mutaxassislari tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Agar mashina past haroratda saqlangan yoki tashilgan bo'lsa, elektr tarmog'iga ulashdan oldin uni qadoqsiz holda xona haroratida kamida 4 soat ushlab turing.

Mashina pastki qismidagi ventilyatsiya teshiklari ochiq bo'lishi kerak. Ularni gilam, devor oralig'i yoki boshqa narsalar bilan berkitmang. Mashinani gilam yoki gilam qoplama ustiga o'rnatmang.

Kir yuvish mashinasi uchun tavsiya etilgan suv bosimi (vodoprovodga ulanish nuqtasida) maksimal 1 MPa, minimal 0.03 MPa bo'lishi kerak.

Bolalarga kir yuvish mashinasining boshqaruv elementlari bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun avtomatik rejimda eshik qulflanadi. Harakatlanayotgan qurilmalarga bolalarni yaqinlashtirmang. Mashina ishlatilgandan so'ng, eshigini yoping — bolalar barabanga kirib qolmasligi uchun.



Tovar nomlari

Foydalanish
qo'llanmasi




Kirish shlangi



Kalit



Transportirovka
teshiklari uchun
tiqinlar

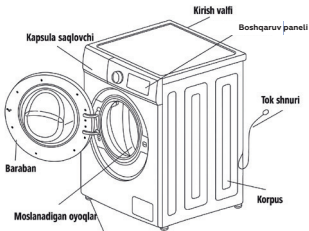

Izoh:

Qurilma birinchi marta ishlatilganda ichida biroz suv bo'lishi mumkin. Bu sinov ishlatishdan qolgan suv bo'lib, bu holat normal hisoblanadi.

Har bir ishlatishdan keyin, iltimos, vilkani rozetkadan uzing va suv kranini yoping — bu to'satdan suv to'kilishi yoki yong'in chiqishining oldini oladi.



O'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar

Kir yuvish mashinasi o'rnatilgan joy harorati 0°C dan yuqori ekanligiga ishonch hosil qiling.

Kir yuvish mashinasini boshqaruv standartlari va qo'llanma ko'rsatmalariga muvofiq to'g'ri joylashtiring.

Agar mashina gilamda turgan bo'lsa, poyasini shamollatiladigan holatda ushlab turing.

Qishloqlarda zararkunandalar juda ko'p bo'ladi. Iltimos, atrofni toza tuting. Chunki tarakan yoki boshqa zararkunandalardan yetgan zararlar kafolatga kirmaydi.

Transportirovka bolti

Kir yuvish mashinasi barabani tashish vaqtida ichki zararlanishning oldini olish uchun transportirovka boltlari bilan mahkamlangan.

Transportirovka boltini olib tashlash

Ichki shikastlanishning oldini olish uchun 4 ta bolt o'rnatilgan.

Kir yuvish mashinasidan foydalanishdan oldin, boltlarni olib tashlang (1-diagrammaga qarang).

Agar boltlar olib tashlanmasa, bu kuchli vibratsiya va shovqinga olib kelishi mumkin.

Boltlarni bo'shatish uchun ilova qilingan kalitdan foydalaning (2-diagrammaga qarang).

Boltni ozgina aylantiring va so'ng uni to'liq chiqarib oling. Kelajakda foydalanish uchun bolt va kalitni saqlab qo'ying (3-diagrammaga qarang).


Boltlar mashinani transportirovka qilishdan qat'i nazar, qayta o'rnatilishi mumkin. Ilova qilingan tiqinlar yordamida bolt teshiklarini yoping (4-diagrammaga qarang).

Eslatma:

Iltimos, qurilmaga o'rnatilgan drenaj quvurini demontaj qilmang.

Diqqat:

Iltimos, kuchli suv chiqarish quvuri moslamasini ajratmang.



**O'rnatish joyiga qo'yiladigan talablar**

Kir yuvish mashinasini o'rnatish joyini tanlayotganda quyidagi qoidalarga amal qiling:


Kir yuvish mashinasi qattiq va tekis yuzaga o'rnatilishi kerak;

Mashinani sovuq harorat ta'sir qiladigan joyga o'rnatmang. Shlang yoki gidroquvurlardagi suv muzlashi moslamaning ishdan chiqishiga olib keladi; Mashinani issiqlik manbalariga (elektr/gaz plita, pech, radiator) juda yaqin joylashtirmang. Ular bilan mashina orasidagi masofa kamida 50 sm bo'lishi lozim; To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushadigan joylarga o'rnatmang; Yuqori namlik bo'lgan joylarga o'rnatmang — bu qisqa tutashuv yoki metall qismlarning korroziyalanishiga sabab bo'lishi mumkin; Tutun ta'siri bo'lishi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang — bu tashqi qismlarning rang o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin.

O'rnatish

Mashinani tanlangan joyga suring; qurilmani siltamang yoki yuqoridan bosmang. Qurilmani tekis joyga joylashtiring, xonaning burchagiga o'rnatish maqsadga muvofiq. To'rt oyoq polga tegayotganini tekshirib ko'ring va mashina qanchalik tekis joylashganini aniqlang (nivellirdan foydalaning). Agar mashina yog'och polga o'rnatilsa, tagiga 60x60 sm va 3 sm qalinlikdagi fanera qo'ying va polga mahkamlang. Agar pol tekis bo'lmasa, 4 ta oyoqni sozlang. Oyoqlarning ostiga hech narsa qo'ymang. Sozlagich halqasini soat miliga qarshi burab bo'shating (kalit bilan). Mashinani bir oz ko'tarib, oyoqlarni burab, balandlikni sozlang.

Muhim! Sozlagich halqani burab mahkamlang, soat miliga teskari yo'nalishda. Mashinani diagonal yo'nalishda pastga bosganingizda u qimirlab ketmasligi kerak. Agar harakat bo'lsa, oyoqlarni qayta sozlang.

**Eslatma:**

Agar kir yuvish mashinasi notekis yuzaga o'rnatilgan bo'lsa, u ishlash vaqtida kuchli tebranish va shovqinga sabab bo'ladi hamda ish jarayonida nosozliklar yuzaga kelishi mumkin.

Agar mashina gilam yoki gilam qoplangan polga o'rnatilsa, mashinaning pastki qismida joylashgan ventilyatsiya teshiklari berkitilmasligi kerak.



TO'LDIRISH SHLANGINI ULASH

To'ldirish (zalivnoy) shlangini mahalliy suv ta'minoti korxonasining talablari asosida ulash.

Ulash faqat sovuq suv quvuriga amalga oshiriladi.

Faqat yangi, moslama bilan birga berilgan shlangdan foydalaning. Eski yoki boshqa mashinadan qolgan shlanglardan foydalanmang.

Sifatni ta'minlash maqsadida, zavoddan chiqishdan oldin kir yuvish mashinasi suv yetkazib berish tizimida sinovdan o'tkaziladi, shu sababli baraban va eshik rezina zichlagichlari ichida oz miqdorda namlik qolgan bo'lishi mumkin — bu holat normal hisoblanadi.

Shlanglar shikastlanmagan va chirmashmagan bo'lishi kerak. Zarurat tug'ilganda shlangni almashtiring.

1. Shlangning har ikki uchidagi rezina zichlagichlarni tekshiring.

Rezina zichlagichni quvurlarni ulash uchun muftaga joylashtiring — bu suv sizib chiqishini oldini oladi.



2. Suv yetkazish shlangini suv kraniga avval qo'lda ulang, so'ngra 2/3 burama bilan qisqich yordamida mahkamlang.



EHTIYOT BO'LING!

Shlangni haddan ortiq siqmang — siz biriktiruvchi muftani shikastlashingiz mumkin.

3. Shlangni kranga ulangandan so'ng, kranni yoqib va quvurlarda bo'lishi mumkin bo'lgan begona moddalarni (loy, chang, qum) yuvib tashlang. Suvni chelakka oqizing va haroratini tekshiring.



4. Shlangni sovuq suv kraniga qo'ligini tekshiring. Agar sizib ulang.



5. Kranni yoqib, sizib chiqish yo'qligini tekshiring. Agar sizib chiqish bo'lsa, 4-bosqichdan takrorlang.



Bu kir yuvish mashinasi faqat uy sharoitida foydalanish uchun ishlab chiqilgan, iltimos, uni kemada, harakatlanuvchi uyda yoki samolyotda o'rnatmang.

Agar mashinani uzoq vaqt ishlatmasangiz (ya'ni, uyda bo'lmasangiz), suvni o'chirib qo'ying.

Iltimos, bolalar tasodifan ichkarida qolib ketmasligi uchun eshikni qulfidan chiqarib, qulf funksiyasini o'chirib qo'ying.

Qadoqlash materiallari (masalan, lenta, penoplast) bolangiz uchun xavfli bo'lishi va bo'g'ilishga olib kelishi mumkin!

Diqqat: BARCHA QADOQLASH MATERIALLARINI BOLALAR ETIB BORMAYDIGAN JOYGA QO'YING.

Drenaj trubasini o'rnatish

Iltimos, drenaj trubasini ip yordamida ko'tarib o'rnatib chiqing.

Elektr toki urishini oldini olish uchun drenaj suvi poydevorga to'kilmasligiga e'tibor bering — drenaj trubasini to'g'ri joylashtiring.

Ichki sifon hosil bo'lishining oldini olish uchun drenaj trubasining balandligi 0.85–1.25 metr oralig'ida bo'lishi kerak. Aks holda suv boshqaruv paneliga qaytib oqib ketishi mumkin.

Agar drenaj trubasi juda uzun bo'lsa, uni kir yuvish mashinasining orqa tarafidagi mahkamlagichga o'rnatmang — bu kuchli shovqin keltirib chiqaradi.

(Keyingi sahifadagi chizmaga qarang.)





ELEKTR TOKIGA ULASH

Elektr tarmog'iga ulashni faqat malakali mutaxassis ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalariga muvofiq amalga oshirishi kerak. Kuchlanish, quvvat iste'moli va himoya talablari eshikning ichki tomonida ko'rsatilgan.

Uskuna to'g'ridan-to'g'ri yerga ulangan elektr rozetkasi orqali ulanadi. Yuvish mashinasi albatta uzilgan bo'lishi kerak. Ishlab chiqaruvchi elektr toki urishidan yoki hayvon va odamlarga yetgan zarardan javobgar emas, agar yuqorida aytilgan ko'rsatmalar bajarilmagan bo'lsa.

- Uzaytirgich yoki uchta vilkali ulagich ishlatmang.
- Rozetkaning quvvati mashinaning maksimal iste'mol quvvatiga mosligiga ishonch hosil qiling.
- Vilka oson ochiladigan joyda bo'lishi kerak.
- Agar yuvish mashinasi shikastlangan bo'lsa, u holda uni ulamang.

BIRINCHI YUVISHDAN OLDIN TAYYORLASH

Zavodda sinovlardan so'ng mashinada qolgan suvni yo'qotish uchun kiyimsiz yengil yuvish tavsiya etiladi:

Suv ta'minotini ulang.

Mashina eshigini yoping.

Dazmol yoki yuvish vositasi (30 ml) qo'shing.

Qisqa yuvish dasturini ishga tushiring.

KIRLARNI YUVISHGA TAYYORLASH QOIDALARI

- Ruchkalar, fermuarlar, tugmalarni yoping.
- Tashqi narsalarni (tugma, tanga, pin) olib tashlang.
- Cho'ntaklardagi narsalarni tekshiring va bo'shating.
- Oq va rangli narsalarni ajrating.
- Nozik matolarni alohida yuvish tavsiya etiladi.
- Kirlar o'ta iflos bo'lsa, oldindan yuvish dasturini qo'llang.
- Mashinaga ortiqcha yuklamang – ishlab chiqaruvchi ko'rsatgan maksimal sig'imga rioya qiling.



Kiyimlarni ajratish

Kiyimlarni mato turiga qarab ajrating (paxta, zig'irpoya, jun, ipak va viskoza).

Kiyimlarni ifloslik darajasiga qarab ajrating (eng ko'p ifloslanganidan kamrog'igacha).

To'q rangli kiyimlarni och rangli kiyimlardan ajrating, shuningdek, rangning chidamlilik darajasiga qarab.

Kirlarni mashinaga joylash

Kirlarni barabanga siqib joylashtirmang. Sifatli yuvish uchun va g'ijimlanmasligi uchun kiyimlar suvda erkin harakatlanishi kerak.

Har xil hajmdagi kiyimlarni aralashtirib joylashtiring (katta va kichik). Faqat so'rg'uvchi tolali matolar (masalan, sochiqlar)ni alohida yuvish tavsiya etiladi, chunki ular ko'p suv yutadi va bu yuvilayotgan kiyim og'irligini oshiradi. Bunday hollarda yuk hajmini kamaytiring.

Ehtiyotkorlik bilan yuviladigan materiallar (ipak, kapron, neylon, dantel va h.k.) maxsus himoya xaltachalarga solinishi kerak — bu ularni shikastlanishdan saqlaydi.

Yuvish vositalari va qo'shimchalar

Ko'p ko'pik hosil qilmaydigan, oldindan yuklanadigan avtomatik kir yuvish mashinalari uchun mo'ljallangan yuqori samarali yuvish vositalaridan foydalaning.

Yuvish vositasini tanlash quyidagilarga bog'liq:

mato turi (paxta, maxsus parvarish talab qilmaydigan sintetik, nozik matolar, jun);
rangga: jun va rangli kiyimlar uchun maxsus vositalar kerak;
yuvish harorati;

ifloslik darajasi va turi.

Eslatma

To'q rangli kiyimda oq izlar (chiziqlar) qolishi mumkin, agar siz fosfatsiz zamonaviy yuvish vositalaridan foydalansangiz. Buni oldini olish uchun suyuq yuvish vositalaridan foydalaning.

Faqat avtomatik mashinalar uchun maxsus mo'ljallangan vosita va qo'shimchalardan foydalaning.

Yelim, kraxmal yoki oqartiruvchi moddalarni avtomatik mashinada ishlatish mumkin emas.

Tozalovchi eritmalarda portlovchi yoki yonuvchan moddalar bo'lishi mumkin — ulardan foydalanmang (masalan, benzol, spirt, efir).

Har qanday hal qiluvchi va yonuvchan kimyoviy moddalardan foydalanmang.

Dozalash

Yuvish vositasi miqdorini ishlab chiqaruvchi ko'rsatmasiga muvofiq belgilang (ko'rsatmalar qadoqda yozilgan bo'ladi).



Dozalash

Dozalash quyidagilarga bog'liq:

ifloslik darajasi va turi;

kir hajmiga:

to'liq yuklama — ishlab chiqaruvchi ko'rsatmasiga amal qiling;

yarim yuklama — to'liq dozaning 3/4 qismini foydalaning;

minimal yuklama (~1 kg) — to'liq dozaning 1/2 qismini foydalaning;

suvning qattiqligi — yumshoq suvga kamroq, qattiq suvga ko'proq vosita kerak.

Eslatma:

Dozani oshirib yuborish ko'plikni ko'paytiradi va yuvish sifatini pasaytiradi. Ko'p ko'plik bo'lsa, mashina siqish siklini bajarmasligi mumkin.

Doza kam bo'lsa, kiyimlar kulrang tus oladi va barabanda, isitgichda ohak to'planishi mumkin.


Yuvish vositalarini qo'shish tartibi

Asosiy yuvish uchun

kukun yoki suyuq vositani asosiy bo'limga quying. Suyuq vosita maksimal belgidan oshmasligi kerak.

Yumshatuvchi va qo'shimchalar: suvni yumshatuvchi yoki xushbo'y vositalarni tegishli bo'limga quying. MAX belgidan oshirmang.

Oldindan yuvish: agar kiyim juda iflos bo'lsa, bu bo'limga oz miqdorda vosita qo'shing.



Yuvish vositasini har doim mato turi, yuvish harorati va ifloslik darajasiga qarab tanlang. Dozalash bo'yicha ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga amal qiling.

**Eslatma**

Yuvish vositalarini bolalar yetolmaydigan, quruq va xavfsiz joyda saqlang.

Oldindan yuvish rejimlarida suyuq yuvish vositalaridan foydalanish mumkin. Bunday hollarda asosiy yuvish bo'limiga faqat kukunli vosita soling.

"Aks ettirilgan yuvish" funksiyasi yoqilgan holatda suyuq vositalardan foydalanmang (agar sizning modelda bu funktsiya mavjud bo'lsa).

Yuqori konsentrlangan yuvish vositalarini ularga birlashtirilgan o'lchov idishida o'lchang va mashina barabaniga to'g'ridan-to'g'ri soling.

Agar siz oqartiruvchi, dog' ketkazuvchi yoki bo'yoqdan tozalovchi vositalardan foydalansangiz, ularning kir yuvish mashinasi uchun mosligiga ishonch hosil qiling. Dog' ketkazuvchi vositalarda mashina detallari uchun zararli modda bo'lishi mumkin.

Erituvchilardan foydalanmang (masalan, skripidar, benzin).

Agar 40°C dan 60°C gacha harorat tanlansa, vosita mato turiga va ifloslik darajasiga mos bo'lishi kerak. Odatda oq yoki bardoshli paxtali matolarni yuvish uchun kukunli vositalar tavsiya etiladi. Kam iflos rangli matolar uchun suyuq vositalar va "kam ifloslik uchun" belgisi bo'lgan yuvish kukunlari tavsiya qilinadi. 40°C dan past yuvish rejimlari uchun esa suyuq vositalar yoki maxsus "past haroratda yuvish uchun" belgili vositalardan foydalaning.

**OFF tugmasi****Quvvatni o'chiradi**

Tugma "OFF" holatiga burilganda, qurilma o'chirilgan holatda bo'ladi; har qanday kir yuvish rejimiga burilganda esa yoqiladi.



Dastur tanlash tugmasi

Kir turiga va ifloslik darajasiga qarab dastur tanlanadi.

Boshlash/Pauza tugmasi

Ishni boshlash uchun bosib

ishlayotgan paytda pauza qilish uchun bosib, davom ettirish uchun yana bosib.

Aylantirish (Spin) tugmasi

Bu tugma aylanish tezligini tanlaydi va tegishli ko'rsatkichlarga ega. Yakuniy suvsizlantirish bosqichiga qadar tezlikni qayta tanlash mumkin, ammo ushbu bosqichga kirgach, tezlikni o'zgartirib bo'lmaydi.

Bolalar uchun qulflash (Child-Lock) tugmasi

"Spin" tugmasini 3 soniya bosib turing — "Child Lock" funksiyasi yoqiladi.

Bolalar noto'g'ri ishlatmasligi uchun himoya qiladi

Bolalar qulf bo'lsa, boshqa tugmalar ishlamaydi, faqat "Off" ishlaydi.

Chayish (Rinse) tugmasi

Quvvat tugmasini bosib mashinani yoqing va dastur tanlang, so'ng bu tugma orqali chayish sonini tanlashingiz mumkin, bu yaxshiroq yuvilish effektini beradi.

Oldindan yuvish (PreWash) tugmasi

"Rinse" tugmasini 3 soniya bosib turing — "Prewash" funksiyasi yoqiladi.

Agar kiyimlar juda iflos bo'lsa, bu dasturni oldindan yuvish uchun tanlashingiz mumkin.

Harorat (Temp.) tugmasi

Suv haroratini kiyim turi va ifloslik darajasiga qarab tanlang.

Turli dasturlar uchun suv harorati diapazoni farq qiladi, ba'zilarida tanlash mavjud emas.

Bug' (Steam) tugmasi

Bug' funksiyasi baraban ichidagi muhitni isitadi, bu yuvish sifatini oshiradi va kir darajasini kamaytiradi.

Kechiktirish (Delay) tugmasi

Kechiktirish tugmasi — belgilangan vaqtdan boshlab tugaguncha bo'lgan muddatni bildiradi.

"Steam" + "Temp." tugmalarini 3 soniyadan ko'proq bosib — kechiktirish funksiyasi yoqiladi.

Rezervatsiya funksiyasida "Steam" tugmasi vaqtdan qisqartiradi, "Temp." esa ko'paytiradi.

Agar funktsiyani bekor qilish kerak bo'lsa, quvvat tugmasini bosib.

Dog' ustasi (Stain Master) tugmasi

Mijozlar bu funktsiyani kiyimdagi ifloslik darajasiga qarab tanlaydi. Faollashtirilgandan so'ng, dastur avtomatik tarzda yuvish vaqtini va ritmini boshqaradi.

Stain Master 3 darajaga ega: normal, kuchli (heavy), juda kuchli (extra heavy).



Mening siklim (My Cycle) tugmasi

Tez-tez ishlatiladigan dasturlarni va sozlamalarni saqlash yoki chaqirish uchun.

Energiya tejash: "my cycle" tugmasini bosib, sozlamalarni saqlang.

Keyingi ishga tushirishda shu tugmani bosib, avvalgi sozlangan parametrlarni chaqiring.

Energiya tejash funksiyasi faollashganda yurakcha belgisi belgi yonadi .

Xotira to'la bo'lsa, "Ding Dong" signali chiqadi; bo'sh joy bo'lsa, "Ding Ding Dong" signali chiqadi.

Ushbu funktsiya faqat eng ko'p ishlatiladigan yoki afzal ko'rilgan rejimni saqlaydi.

Display ekrani

Qolgan vaqt yoki kechiktirish vaqtini ko'rsatadi, bu vaqt yuvish davomida asta-sekin kamayadi.

Harorat, kechiktirish vaqti, chayish soni, aylanish tezligi sozlanganda, ularni ko'rsatadi.

Agar yuvish jarayonida g'ayritabiiy holat yuz bersa, ekran tegishli xato kodini ko'rsatadi.

Qolgan vaqt real vaqtdan farq qilsa, dastur real holatga mos ravishda vaqtni o'zgartiradi. Bu xato emas.

Funksiya va dasturlar bilan tanishish

Oddiy kiyimlarni yuvish bo'yicha foydalanish:

Tayyorlash

Eshikni ochib, kiyimlarni joylashtiring va eshikni yoping.

Kukun solinadigan qutini chiqarib, yuvish vositasini soling va yopib qo'ying.

Suv kirish quvurlarini ulang va suvni yoqing.

Har qanday kir yuvish dasturiga tugmani burang.

Dastur tanlash

Talabga qarab dasturlarni tanlang.

Kerakli holatga qarab quyidagi tugmalar orqali suv harorati, chayish soni, aylanish

tezligi, kechiktirish vaqti va yuvish turini belgilang.

Boshlash

"Start/Pause" tugmasini bosib ishni boshlang.

Tugatish

Yuvish tugaganda signal eshitiлади.

Kiyimlarni olish uchun eshikni oching.

Vilkani chiqarib, suvni o'chiring.

Agar yuvish jarayonida sozlamani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avval "Start/Pause" tugmasini bosib, to'xtatib, so'ngra kerakli tugmani bosib.



Paxta (Cotton) dasturi

Ushbu dastur paxta, choyshablar, ichki kiyimlar, sochiq va ko'ylak kabi o'rtacha yoki engil ifloslangan kiyimlar uchun mos.

Paxta sochiqlarni yuvishda tolalar siqiladi, natijada yuzasi qattiq bo'lishi mumkin. Bu holatni kamaytirish uchun yumshatuvchi vosita ishlatish tavsiya etiladi.

Eco 40–60

Eco 40–60 dasturi odatiy iflos paxta kiyimlarini 40°C yoki 60°C da bir siklda yuvishga mo'ljallangan. Ushbu dastur Yevropa Ittifoqining ekologik standartlariga mosligini baholash uchun ishlatiladi.

Sport dasturi

Mashina orqali yuvish mumkin bo'lgan sport kiyimlarini yuvish uchun.

Nozik (Delicate) dasturi

Gaza matolar, nozik ichki kiyimlar uchun mo'ljallangan.

Yostiq-to'shak (Duvet) dasturi

Yuvish mumkin bo'lgan belgisi bo'lgan yostiq, choyshab, pardalar kabi buyumlar uchun.

Elektr adyol va gilam yuvilmaydi. (Bu mashinani va kiyimni buzadi.)

Kiyimlarni barabanga bir tekis joylashtiring — katta tebranishlarning oldini olish ϕ uchun.

Og'ir kiyimlarni bo'shatib, alohida qilib joylashtiring.

Notekis joylashtirilgan kiyimlar aylanishga xalaqit beradi — kiyimlarni olib, teking, so'ng yana joylashtiring.

Tez yuvish 15 daqiqa (Quick 15') dasturi

Tez-tez almashtiriladigan, uncha iflos bo'lmagan yupqa kiyimlarni yuvish uchun.

Tez yuvish 42 daqiqa (Rapid 42') dasturi

Tez-tez yuviladigan, engil ifloslangan yupqa kiyimlar uchun.

Junli kiyimlar (Wool) dasturi

Mashina orqali yuviladigan junli matolar, jun tolali kiyimlar uchun.

Yuvish tugagach, kiyimlarni darhol chiqarib quriting. Aks holda, uzoq kutish natijasida deformatsiya bo'lishi mumkin.

Oq yoki och rangdagi kiyimlarni quyuq rangli kiyimlardan ajratish.

Maxsus junli kiyimlar uchun mo'ljallangan yuvish vositasidan foydalanish tavsiya etiladi — bu kiyimlarga zarar yetkazmaslikka va yuvish sifatini oshirishga yordam beradi.



20°C dasturi

Yengil dog'larni yuvish uchun mo'ljallangan.

Aralash kiyimlar (Mix) dasturi

Paxta, sintetik va boshqa aralash kiyimlarni yuvish uchun.

Lekin yuvishda rangini yo'qotadigan kiyimlarni aralashtirmang.

Oq yoki och rangli kiyimlarni quyuc ranglilardan ajrating.

Chayish + siqish (Rinse + Spin) dasturi

Faqat chayish va siqish amalga oshiriladi, yuvish yo'q.

Tezlikni eng yuqori darajaga qo'yish mumkin, ammo haroratni sozlab bo'lmaydi.

Faqat siqish (Spin Only) dasturi

Faqat siqish amalga oshiriladi, yuvish va chayish yo'q.

Siqish davomida avtomatik aylanish tezligi dasturdagi tezlikdan farq qilishi mumkin – bu mashinaning kiyimlarning muvozanatiga qarab tezlikni sozlagani bilan bog'liq.



Ovoz signalini o'chirish

Ovozli signalni yoqish/o'chirish uchun "Oldindan yuvish" tugmasini 3 soniya bosib ushlab turing.

Elektr uzilishidan keyin eslab qolish funksiyasi

Agar elektr o'chib, so'ng yana yoqilsa, mashina oldingi o'chish holatidan ishni davom ettiradi.

TEXNIK XIZMAT

Elektr toki urishi xavfi va boshqa nosozliklarning oldini olish uchun, har qanday texnik xizmatdan oldin mashinani elektr tarmog'idan uzing.

KIR YUVISH MASHINASI KORPUSI

Yuvish vositasi, oqartiruvchi va boshqa moddalar qoldiqlarini darhol yumshoq mato bilan artib tashlang.

Agar dog'lar kuchli bo'lsa, iliq suvga botirilgan yumshoq mato bilan artib tozalang.

Korpusni bevosita suv bilan yuvmang.

Hech qachon erituvchilar, qattiq cho'tka yoki abraziv vositalardan foydalanmang — bu mashina yuzasiga zarar yetkazadi.

Sichqoncha va suv kirish joylarining rezina qismlarini toza saqlang.

YUVISH VOSITASI DOZATORI

Asosiy yuvish bo'limidagi bloklovchi tutqichni bosing va dozatorni chiqarib oling.

Barcha qismlarni toza suvda chaying.

Tozalangandan so'ng dozatorni qayta mashinaga joylashtiring.


Nasos filtri

Filtni muntazam ravishda tekshirib tozalash tavsiya etiladi (yilida 2–3 martadan kam bo'lmasligi kerak).

Filtni tozalashni talab qiladigan alohida holatlar:

Mashina suvni to'liq yoki siqishni bajarmayapti.

Nasos tugma, tanga, ildiq kabi begona narsalarni o'tkaza olmaydi.





Muhim!

Filtr orqali suvni to'kishdan oldin mashinadagi suv sovishini kuting.

Mashina o'chiring va vilkasini rozetkadan sug'uring.

Filtr qopqog'idagi kichik teshikka tanga yoki yassilangan otvërtka tiqing, bosib oching.

Idish qo'ying va drenaj trubkasi orqali suvni to'kib oling.

Filtrni soat strelkasiga teskari tomonga burab olib chiqing.

Filtrni va filtr bo'limini oqayotgan suv ostida tozalang.

Nasos pichog'i erkin aylanishini tekshiring.

Filtrni joyiga qo'ying va soat strelkasi bo'yicha oxirigacha burab mahkamlang.

Qopqog'ini yoping.

Suv quyish shlangi

Shlangda yirtilish va yoriqlar yo'qligini muntazam tekshiring.

Agar kerak bo'lsa, uni ayni turdagi yangi shlangga almashtiring (servis markazi yoki maxsus do'kondan sotib olish mumkin).

Klapan to'r filtri va quyish shlangining rezbali ulanishlarini tozalash

Klapan filtrini va quyish shlangining fiksator rezbalarini muntazam tekshirib, tozalang.

Kranni yoping va quyish shlangini krandan ajrating.

To'r filtrni tozalang va quyish shlangini qayta kranga ulang.

Endi quyish shlangini kir yuvish mashinasining orqa qismidagi ulanishdan ajrating.

Patsang yordamida mashinadagi to'r filtrni chiqaring va uni tozalang (masalan, eski tish cho'tkasi bilan).

Toza filtrni qayta joyiga qo'ying va quyish shlangini ulang.

Suvni yoqing va barcha ulanishlar mahkamligini tekshiring.



Kir yuvish mashinasi barabanini tozalash

Har oyda bir marta tozalash tavsiya etiladi.

Mashina bir muddat ishlatilgach, baraban ichida kir va iflosliklar to'planishi mumkin. Siz barabanning ichki va tashqi qismini tozalashingiz mumkin. Buning uchun "Barabanni tozalash" dasturini ishga tushiring.



Eshikni qulfdan chiqarish usuli

Mashina ishga tushirilgach, eshik avtomatik tarzda qulflanadi va boshqaruv panelida “Eshik qulflangan” indikatori yonadi.

Agar bu indikator yonsa, eshikni qulfdan chiqarish uchun “Start/Pauza” tugmasini bosing. Yuvish rejimi/yuvish sikli to'liq tugagandan 10 soniyadan keyin eshik qulfdan chiqadi.

Agar jarayon davomida eshikni ochsangiz, quyidagilarni inobatga oling:

Suv toshib ketishi mumkin.

Suv harorati yuqori bo'lsa, eshikni ochib bo'lmaydi.

Suv sathi juda yuqori bo'lsa, eshikni ochib bo'lmaydi.

AQLASH VA TASHISH QOIDALARI

Kir yuvish mashinasini qadoqlangan holda isitiladigan va shamollatiladigan xonada +5°C dan +40°C gacha bo'lgan haroratda saqlang. Nisbiy namlik +25°C da 80% dan oshmasligi kerak.

KIR YUVISH MASHINASINI TASHISH VA SAQLASHGA TAYYORLASH

Mashinani elektr tarmog'idan uzing.

Suv ta'minot kranini yoping.

Quyish shlangini ajrating va undan suvni to'kib tashlang.

Transportirovka vintlarini mashinaga o'rnating (majburiy).

Mashina og'irligi 50 kg dan ko'p — uni ikki kishi ko'tarsin.

TASHISH TALABLARI

Zarar yetmasligi uchun kir yuvish mashinasini iloji boricha zavod qadoqlarida tashlang. Zavod tomonidan berilgan asl mahkamlagichlar va aksessuarlarni ishlating.

Qishda tashishda harorat 0°C dan past bo'lmasin, germetik qadoqdan foydalaning.

Mashinani tik holda tashlang.

Yon tomonga yoki pastga ag'darib tashlamang.

Zarurat bo'lsa, gorizontal holatda (40 daqiqadan ko'p bo'lmagan) tashishga ruxsat beriladi.

Mashinani 45° dan katta burchak ostida qiyshaygan holda ko'tarish yoki tashlash mumkin emas.

Korpusga zarar bermaslik uchun mashinani yuqoridan bosmang.

Mashinani namlikdan himoyalangan joyda saqlang, tushib ketmasin.

Transportirovka xavfsizligini ta'minlang.



UTILIZATSIYA

Kir yuvish mashinasi qayta ishlanishi mumkin bo'lgan materiallardan tayyorlangan. Mahalliy qonun-qoidalariga muvofiq utilitatsiya qiling.

Qolgan yuvish vositalarini olib tashlang.

Eshikni sindiring yoki kabelni kesing, mashina foydalanib bo'lmaydigan holga kelsin.

Ushbu uskuna Yevropa Ittifoqining 2012/19/EU (WEEE) Elektron chiqindilar bo'yicha direktivasiga muvofiq belgilangandir.

Agar noto'g'ri utilitatsiya qilinsa, odamlar va atrof-muhitga zarar yetishi mumkin. Qonuniy chiqarish yo'li bilan utilitatsiya qilish muhimdir.

Mahsulot yoki hujjatdagi belgilar mahsulotni oddiy maishiy chiqindilar sifatida yo'q qilish mumkin emasligini bildiradi. Ushbu mahsulotni elektron chiqindilarni yig'ish punktiga topshiring. Utilitatsiya mahalliy ekologik me'yorlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Batafsil ma'lumot uchun mahalliy hokimiyatga yoki mahsulot sotib olingan do'konga murojaat qiling.

Eshik ochilmayapti.

Dastur ishlayapti.

Eshik va eshik muhrlari orasida kiyim bor.

Hid kelmoqda.

Ba'zi qismlar kauchukdan yasalganligi sababli kauchuk hid kelishi mumkin.

Yuvish va chayish paytida suv juda kam.

Rulonli kir yuvish mashinasiga ishlash paytida biroz suv yetarli bo'ladi.

Suv kirmayapti.

Kran ochilganmi?

Suv kirish quvuri muzlaganmi?

Filtrlar to'silib qolganmi?

Suv faqat yarmi kirdi.

Agar suv darajasi tushib ketsa, mashina avtomatik ravishda suv qo'shadi.

Yuvish paytida suv chiqib ketmoqda.

Kukunli sovun juda ko'p ko'pik hosil qilganini tekshiring.

Qolgan vaqt o'zgarib ketadi.

Agar kiyimlar aylanish vaqtida notekis joylashsa, og'ishlarni tuzatish uchun aylanish vaqti uzaytiriladi.



Aylanish paytida g'alati shovqin chiqmoqda.
Quvvat liniyasi shkafga tegayaptimi, tekshiring.
Transport boltlar olib tashlanganmi?
Barabanda tuklar yoki tangalar bormi?

Elektr o'chganidan keyin mashina ishlamayapti.
Elektr o'chganidan keyin mashina ishlashni to'xtatadi. Elektr tiklangach ham ishlamasa, iltimos, quvvat tugmasini bosing va dasturani qayta ishga tushiring.

Xatoliklarni aniqlash bo'yicha qo'llanma

1. Mashina ishga tushmaydi

Tekshiring:

- Quvvat yoki “start/pauza” tugmasi bosilganmi?
- Vilka rozetkadan chiqib ketganmi?
- Elektr toki uzilganmi?
- Oqishdan himoya qiluvchi qurilma o'chganmi?

Yechim:

- Quvvat tugmasini yoki “start/pauza” tugmasini bosing.
- Vilkanini ulang.
- Elektr tiklanishini kuting.
- Himoya qurilmasini yoqing.

2. Aylanish paytida ekranda “UE” yozuvi chiqadi

Tekshiring:

- Transport bolt olinganmi?
- Mashina tek joyga o'rnatilganmi?
- Kiyimlar juda kam yoki engil emasmi?
- Pastki qismdagi qulflar mahkamlanganmi?

Yechim:

- Transport boltni olib tashlang.
- Mashinani tekis yuzaga joylashtiring.
- Qo'shimcha kiyim qo'shing.
- Qulflarni mahkamlang.

3. Suv kirmayapti (“IE”)

Tekshiring:

- Kran ochilganmi?
- Suv bosimi pastmi yoki to'xtatilganmi?
- Suv kirish quvurlari muzlaganmi?
- Filtrlar to'silib qolganmi?

Yechim:

- Kranni oching.
- Kuting.
- Muzlagan quvurlarni iliq suv bilan eritib oching.
- Filtrlarni olib, tozalang.



4. Suv chiqmayapti ("OE")

Tekshiring:

- Chiqish quvurlari juda baland joylashganmi?
- Chiqish quvurlari muzlaganmi yoki to'silib qolganmi?
- Poldagi drenaj tiqilib qolganmi?

Yechim:

- Quvurlarni pastroq joylashtiring (1 metr ichida).
- Iliq suv bilan quvurlarni eritib oching.
- Chet jismlarni olib tashlab, quvurlarni tozalang.
- Pol drenajini tozalang.

5. Ekranda "DE" yozuvi chiqadi

Tekshiring:

- Mashina eshigi yopilmasdan yoqilganmi?

Yechim:

- Eshikni to'liq yoping.

6. Ekranda "LE" yozuvi chiqadi (isitmaslik)

Yechim:

- Vilkan sug'urib, servis xizmatiga murojaat qiling.

7. Ekranda "FE" yozuvi chiqadi (suv doimiy kiryapti)

Sabab:

- Suv kirish klapani yoki suv darajasi sensori nosoz.

Yechim:

- Kranni yoping, vilkani sug'uring va servis xizmatiga murojaat qiling.

8. Ekranda "LE" yoki "CE" yozuvi chiqadi (baraban aylanmaydi)

Yechim:

- Vilkan sug'uring va servis xizmatiga murojaat qiling.

9. Juda ko'p ko'pik hosil bo'lmoqda

Tekshiring:

- Yuvish vositasi tavsiya qilingan miqdordan ko'pmi?
- Oldindan yuklanadigan mashina uchun mo'ljallangan vositadan foydalanilganmi?

Yechim:

- Yuvish vositasining to'g'ri miqdorini qo'shing.
- To'g'ri turdagi yuvish vositasidan foydalaning.

Manual

Washing machine



Read this manual thoroughly
before using and save it for future reference

LW-6016BLDC-G
LW-7016BLDC-G
LW-8016BLDC-G
LW-9016BLDC-G
LW-1016BLDC-G



PURPOSE, GENERAL INSTRUCTIONS, LIMITATIONS

The household automatic washing machine (hereinafter referred to as "the machine") is intended exclusively for washing, rinsing, and spinning of textile items that are labeled by the manufacturer as suitable for machine washing.

The washing machine is recommended to be used at ambient air temperatures from +10°C to +35°C and relative humidity up to 60%. Operating in temperatures below +1°C or above +40°C, as well as in relative air humidity above 80%, may lead to device malfunction.

When purchasing the washing machine, be sure to check the completeness, absence of mechanical damage, and availability of documentation. Check the sales receipt, store label, and date of sale in the warranty card, serial number, and model of the machine recorded in the warranty card. Ask the seller to check the machine's operability.

The production date is indicated in the serial number on the appliance label. This model is intended only for household use. All other applications are not permitted. Improper handling may result in device damage, material loss, or health hazards.

Packaging materials may be dangerous for children: keep packaging materials (plastic bags, polystyrene, etc.) out of the reach of children.

Connecting the washing machine to the water supply and electrical system must be done by a qualified specialist, in accordance with the manufacturer's instructions.

Before using the appliance, remove all packaging materials, including transportation bolts and brackets. Failure to do so may result in serious damage to the washing machine.

SAFETY INSTRUCTIONS AND CONDITIONS, ELECTRICAL CONNECTION

The washing machine is not intended to be used by people (including children) with physical, sensory, or mental disabilities or lack of experience and knowledge unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

Supervise children to ensure they do not play with the appliance.

Persons using the washing machine must be familiar with the rules of safe use of electrical appliances and must carefully study this User Manual before use.

The user is responsible for the safe operation of the washing machine.

The washing machine is intended for household use only.



Safety Warnings

When removing the appliance from the packaging, make sure it is intact and undamaged. Keep packaging materials away from children. After installation, dispose of packaging materials properly according to safety and environmental regulations.

Before installation, make sure the supply conditions (water pressure) and appliance regulation are compatible. Check whether the technical specifications on the appliance correspond to your electrical parameters.

According to the protection class against electric shock, the washing machine is classified as Class I equipment. Its construction ensures that accessible parts cannot become live under normal conditions, and it includes a protective grounding conductor for the components under voltage or water. However, due to possible malfunctions, electrical potential may be present on accessible parts of the appliance's body through detergent or moisture residue. In such cases, immediately unplug the appliance and contact a service center.

To ensure electrical safety, the washing machine must be connected to the power supply using an individual socket with a grounding contact.

Important! Safety during operation is ensured by correct connection to the power supply, proper grounding, and following the requirements set out in this manual during operation.

It is strictly forbidden to connect the grounding wire of the washing machine body to gas or water pipes, telephone lines, or lighting rods.

Recommendations on grounding methods can be obtained from repair or service centers for household appliances.

Before connecting the washing machine to the power supply, ensure that your voltage matches the values specified on the label. Improper voltage may damage the machine and void the warranty. The machine must be connected to a grounded electrical socket.

Avoid using the washing machine with wet hands and do not touch it with wet feet. Moisture increases the risk of electric shock.

When installing the appliance, ensure that the power cord is not pinched under the machine. Do not place the cord near heaters or hot surfaces. A damaged power cord must be replaced.



Safety Warnings

Before washing, remove all foreign objects from clothing pockets (coins, pins, penknives, etc.).

Do not wash clothes in the machine that have been cleaned or soaked with gasoline or other flammable substances.

Do not use bleaching agents containing chlorine, substances containing ammonia or acids (such as vinegar or rust removers) during washing. These substances may create hazardous fumes when combined.

Do not wash items made of fiberglass. Fiberglass particles may remain in the machine, stick to the laundry, and cause skin irritation.

Do not use or store flammable liquids (solvents, kerosene, gasoline, etc.) near the washing machine. Do not pour such liquids into the water during washing.

Do not start the wash cycle if there is a gas leak.

Note: When you unplug the machine, the door lock may still be disengaged, even if there is water inside the drum. Therefore, always check the water level inside the drum before opening the door to avoid accidental flooding.

Any repair or maintenance of the washing machine must be done with the appliance disconnected from the power supply.

It is forbidden to use a machine with a damaged power cord. Power cord replacement must be carried out by qualified service technicians.

Do not attempt to repair, solder, or modify the washing machine yourself. Repairs must only be performed by authorized service technicians.

If the machine has been exposed to low temperatures during transportation, leave it unpacked at room temperature for at least four hours before connecting it to power.

Ventilation openings at the base of the washing machine must not be blocked. Do not place the machine on carpets or rugs with high pile. Place the washing machine only on a flat, hard surface.

The recommended water inlet pressure for the washing machine is 1 MPa; the minimum pressure for water connection is 0.03 MPa.

Do not allow children to play with or operate the washing machine. To avoid accidental switching on in automatic mode, keep children away from moving parts. Close the machine door after use to prevent children from getting inside the drum.



Application Specifications

User Manual




Inlet Hose



Wrench



Transport Bolt Hole Caps

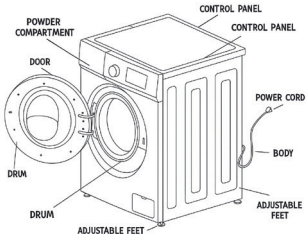

Note:

A small amount of water may leak out during the first use. This is residual water from factory testing, which is normal.

After each use, please unplug the power cord and turn off the water valve to prevent accidental contact or fire.



Installation Instructions

Make sure that the temperature of the place where the washing machine is installed or located is above 0°C.

Install the washing machine properly according to the operation standards and the instructions.

Keep the base of the washing machine stable, especially when placing it on a carpet.

There are too many pests in rural areas. Please maintain a clean environment, as any damage caused by cockroaches or other pests is not covered by the warranty.

Transport Bolt

The drum of the washing machine is secured with a transport bolt to prevent internal damage during transportation.

Removing the Transport Bolt

To prevent internal damage during transport, 4 bolts are installed. Before using the washing machine, remove these bolts (see Diagram 1).


If the bolts are not removed, this may result in severe vibration and noise.

Use the provided wrench to loosen all 4 bolts (see Diagram 2).

Turn the bolt's rubber sleeve slightly and then pull out the bolts. Keep the bolts and the wrench for future use (see Diagram 3).

The bolts must be reinstalled anytime the washing machine is transported.

Use the included caps to seal the bolt holes (see Diagram 4).





REQUIREMENTS FOR INSTALLATION LOCATION

When choosing a location for the washing machine, follow these rules:

The washing machine must be installed on a firm, level surface.

Do not install the washing machine in places where it may be exposed to low temperatures. Freezing of water in the hoses or pump may damage the machine.

Do not place the machine near heat sources such as electric or gas stoves, ovens, or radiators. Maintain a distance of at least 50 cm between the machine and any heat source.

Do not install the machine in direct sunlight.

Do not install the machine in areas with high humidity. High moisture may lead to short circuits or corrosion of metal components.

Avoid installing the machine in places exposed to smoke, as this may discolor the exterior surfaces of the appliance.

INSTALLATION

Move the washing machine to your selected location. Do not move it by pulling the lid.

Place the appliance on a level surface, preferably in a corner of the room.

Make sure all four feet are in contact with the floor. Then check how level the machine is using a spirit level.


If placing the machine on a wooden floor, use a thick plywood sheet (at least 60x60 cm and 3 cm thick) beneath the machine. If the floor is uneven, adjust all four leveling feet. Do not insert objects under the feet.

Loosen the lock nut by turning it counterclockwise (see diagram) with a wrench.

Slightly tilt the machine and adjust the height by rotating the feet.

Important! Secure the adjusted feet by rotating the lock nut clockwise until tight.

When pressing down diagonally on the corners of the washing machine, the machine should not rock. If it does, re-adjust the feet until it is stable.





Notes:

If the machine is installed on an uneven surface, it may cause significant vibration and noise during operation, and malfunctions may occur.

If the machine is placed on a carpeted floor, the ventilation openings (located at the bottom of the machine) must not be blocked by the carpet.

CONNECTING THE INLET HOSE

Connect the inlet hose in accordance with the requirements of the local water supply company.

Connection should be made to a cold water pipe.

Use the new hose included with the machine.

Do not use old hoses from previous machines.

To ensure quality, every washing machine is tested at the factory for water intake, so some moisture may remain inside the drum or on the door seals—this is normal. Ensure the hose is not damaged or twisted. Replace the hose if necessary.

Instructions with illustrations:

Check the rubber gaskets on both ends of the hose.

Insert the rubber gaskets into the hose connectors to prevent water leakage.

(The illustration shows how the hose connects to the machine's water inlet.)

Connect the water supply hose to the water faucet manually, then tighten it with a flat wrench by an additional $2/3$ turn.

CAUTION:

Do not overtighten the hose.

You may damage the hose connector.



After connecting the hose to the tap, open the tap to flush out foreign substances (dirt, dust, sand) from the pipes. Let the water flow into a basin and check the water temperature.

Manually connect the hose tightly to the cold water tap.

Check for leaks by turning on the tap. If there is a leak, repeat these 4 steps.





Installation

This washing machine is designed for domestic use only; please do not install it on a ship, mobile home, or airplane.

Please turn off the water supply if the washing machine will not be used for an extended period (e.g., when you are away).

Please remove the plug and disable the door lock function to prevent the risk of a child being trapped inside.

Packaging materials (e.g., film, tape, foam) can be harmful to children and pose a suffocation hazard!

❑ **Attention: KEEP ALL PACKAGING MATERIALS OUT OF REACH OF CHILDREN.**




Install the Drain Hose

Please install the drain hose by elevating it with a rope.

To prevent electric shock, ensure that no water leaks to the base or electrical parts – properly position the drain hose.

To prevent the formation of a siphon effect, the height of the drain pipe should be between 85 cm and 125 cm to avoid water entering the control panel.

If the drain hose is too long, do not insert the excess back into the machine (this may cause noise or malfunction).
(Please refer to the diagram on the next page.)





CONNECTION TO ELECTRICAL POWER

Electrical connection must be performed by a qualified specialist in accordance with the manufacturer's instructions and current safety standards.

Information about voltage, power consumption, and protection requirements is indicated on the inner side of the machine door.

The appliance must be connected to a grounded socket that meets current regulations. According to regulations, the washing machine must be grounded. The manufacturer is not responsible for any damage to property or harm to people or animals resulting from failure to follow the above instructions.

Do not use extension cords or multi-socket adapters. Ensure the socket power rating is sufficient for the washing machine, especially during heating cycles. Access to the power socket and main switch must be ensured after installation, preferably via a double-pole switch.

Do not use the washing machine if it was damaged during transport. Contact a service center.

PREPARATION BEFORE FIRST WASHING

To remove any remaining water left in the machine after factory testing, it is recommended to run a short wash cycle with detergent (but without laundry): Open the water tap.

Close the washing machine door.

Add a small amount of detergent (approx. 30 ml) to the main wash compartment.

Select and run a short wash program.

RULES FOR LAUNDRY PREPARATION AND WASHING

To prevent clothes from catching on each other, fasten zippers, buttons, and hooks. To avoid damaging the drum, remove pins, coins, and other hard or sharp objects from clothing.

Empty all pockets and discard contents.

Sort laundry by fabric type and color.

Do not wash very small or lightweight synthetic items alone, as they may stick to the drum.

Tie long belts to avoid tangling.

Separate heavily soiled items from lightly soiled ones.

Items with heavily washed-out fabric typically do not clean well and are best suited for gentle wash modes.

For better washing results and reduced risk of deformation, ensure the drum is filled to an optimal volume based on the wash program selected.



LAUNDRY SORTING

Separate laundry by fabric type (cotton, linen, wool, silk, and viscose).

Separate items by level of soiling (heavily soiled to lightly soiled).

Separate dark-colored clothes from light ones, and also by colorfastness level.

LOADING LAUNDRY FOR WASHING

Do not tightly pack the laundry into the drum. To ensure quality washing and to avoid creases, clothes should move freely in water.

Load laundry by mixing large and small items. It is not recommended to wash only large, absorbent items like towels, as they retain more water, increasing the overall load weight. In such cases, reduce the total laundry load.

For delicate fabrics (silk, nylon, lace, etc.), place items in protective laundry bags to avoid damage.

DETERGENTS AND ADDITIVES

Use high-efficiency, low-foaming detergents designed for automatic front-loading washing machines.

The choice of detergent depends on:

Fabric type (cotton, synthetic, delicate fabrics, wool);

Use special detergents for wool and colored fabrics;

Wash temperature;

Degree and type of soiling.

Notes

White stains (stripes) may appear on dark laundry if you use phosphate-based detergents. To avoid this, use modern phosphate-free detergents.

Only use detergents and additives designed specifically for automatic washing machines.

When using additives such as water softeners, starch, or bleach, ensure they are intended for washing machines.

Limescale removers may contain solvents that could damage machine parts. Do not use aggressive solvents (e.g., acetone, gasoline, turpentine).

Never use flammable cleaning agents.

DOSAGE

Follow the dosing instructions provided on the detergent packaging.



The Usage Method of the Detergent Box

Synthetic Detergent Powder 

- Please dissolve detergent (e.g. soap pieces) before putting into detergent box.

Liquid detergent, Bleach 


- Please use detergent with less foam.
- Please use two times water to dilute the concentrated type detergent before putting into detergent box.

Softener 

- Please put softener before washing, which will pour into drum automatically when last patch happening.
- When using concentrated type softener, please dilute it with appropriate water.
- Do not exceed MAX mark.

Prewashing Detergent 

- Please put moderate detergent after selecting Pre-washing function if cloths is too dirty.

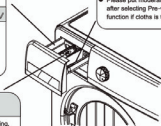

- Use special detergent.
- Do not use too much detergent which will cause too much foam and affect washing quality or will cause malfunction.
- Select detergent according to cloths variety, color, water temperature and contamination level.
- Please use moderate detergent to get washing effect and protect environment.

Dosage depends on:

the degree and type of soiling;

the amount of laundry:

for a full load, follow the detergent manufacturer's instructions;

for a half load, use 3/4 of the amount recommended for a full load;

for a small load (about 1 kg), use 1/2 of the amount recommended for a full load;
the hardness of the water in your area (for this information, contact your local water supply company).

Softer water requires less detergent than hard water.

Notes

Excess detergent may cause excessive foam, which can reduce washing performance.

If excessive foaming is detected, the machine may not complete the spin cycle.



Notes

Store detergents in a safe, dry place out of reach of children.

For wash programs with prewash, liquid detergents may be used. In this case, only powder detergent should be placed in the main wash compartment.

Do not use liquid detergents if the "Delayed Start" function is activated (if available on your model).

Highly concentrated detergents should be added to the detergent drawer or to a measuring ball that is placed directly into the drum.

When using descalers, dyes, or bleaches, make sure they are suitable for use in washing machines. Some descaling agents may contain substances that can damage machine components.

Do not use solvents (e.g., turpentine, gasoline).

When choosing temperature settings between 40°C and 60°C, the selected detergent must be appropriate for both the fabric type and the degree of soiling. Typically:

Detergents for "whites" and durable cotton fabrics are recommended for temperatures above 60°C;

Detergents for "colors" and lightly soiled items are formulated for 40°C;

Liquid detergents and specially marked products suitable for low-temperature washing are recommended for washing at temperatures below 40°C.



1. OFF Button

Turn power OFF

When the knob is turned to the "OFF" position, it is in the shutdown state;
When the knob is rotated to any laundry mode, it is turned on.

2. Program Knob

Select program according to variety and contamination of cloths.

3. Start/Pause Button

Press it to start operating

Press it to pause during operation, press again to continue.

4. Spin Button

The speed key can select the speed and has corresponding indications.

Before the final dehydration stage, the speed can be re-selected, but once it enters the final dehydration stage, the speed cannot be adjusted again.

5. Child-Lock Button

Press "Spin" button for 3 seconds to set the "Child Lock" function.

Press it to guard against child operating

Child-Lock operating, other buttons unavailable except "Off"

6. Rinse Button

When push the power button to start the machine and select the program, you can choose the times of rinse by this button, which can make better washing performance.

7. PreWash Button

Press "Rinse" button for 3 seconds to set the "Prewash" function.

If the cloths are too dirty, you can choose this program before washing.



8. Temp. Button

Select water temperature according to the variety and contamination degree. Different procedure, different water temperature range, some no choice.

9. Steam Button

The steam function is activated to have the inner drum environment heated, leading to the improvement on washing performance and dirt reduced.

10. Delay Button

Delay time refers to the period from appoint to end.

Press "Steam" + "Temp." for more than 3 seconds to set the delay function.

Under the reservation function, pressing the "Steam" button can reduce the reservation time, while pressing the "Temp." button can increase the reservation time.

If want to cancel the function, push power button.

11. Stain Master Button

Customers can select this option based on the level of soiling on their clothing. Once selected, the function will be enabled, and the program will automatically control the washing time and rhythm.

Stain Master has 3 levels (normal, heavy, extra heavy).

12. My Cycle Button

Set or call up common programs and parameters

Memory saving: long press the "my cycle" after startup to save the parameter configuration.

Memory call out: press the "my cycle" after next startup to call out the previously saved parameters for rapid setting.

After the memory saving or call out, the memory icon light (heart-shaped icon) above the memory key under the nixie tube will light up.

In case of memory saving, issue "Ding Dong" sound twice; In case of memory call out, make three "Ding Ding Dong" sound in triple.

Memory saving function saves only one of the most commonly used or preferred modes, with no saving of more than one parameter configuration.

13. Display Screen

To display the remaining time or delay time, remaining time gradually reduces in accordance with the washing.

To display temp, delay time, rinse times, spin speed, when you adjust these options.

During the process of washing, if there is an abnormal phenomenon, the screen will display the error code accordingly.



Control panel

If the remaining time is different from the real time, the program will adjust according to the real situation. It is not an error.

The introduction of function and program Usage of routine clothes

Preparations

Open the door, put clothes in, and close the door.

Pull out the detergent box, add detergent, and close the box.

Connect the inlet pipes and make sure the tap is turned on.

Rotate the knob to any laundry program.

The programs can be selected according to requirements.

According to the need, push corresponding button to set water temperature, rinse times, spin speed, delay time, and washing mode.

Press Start/Pause button and begin to wash.

When all operations are finished, the buzzer emits a noise.

Open the door to get clothes out.

Unplug and turn off the stopcock.

If you want to change the current setting during the process of washing, please push "Start/Pause" button first and stop washing, then push button to reset.

Cotton Program

This program is suitable for clothes which are moderately or mildly dirty, like cotton, beddings, underwear, towels, and shirts, etc.

When the washing machine is washing towels, the yarn will be squeezed, washing will get rough surface. Use a fabric softening agent to prevent this kind of phenomenon as much as possible.

Eco 40-60

The Eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C together in the same cycle, and this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.



Control panel

Sports Program

Washes machine-washable sports clothes.

Delicate Program

Washes gauze, silk underclothes.

Duvet Program

For clothes with the machine-washable mark, like bedding, bed sheets, curtains, etc. Electric blankets and carpets cannot be washed (it will damage the machine and the clothes).

Put the clothes in the washing drum properly and evenly when spinning to avoid large vibration.

Heavy clothes cannot be entangled — need to be placed in the machine after shaking loose.

Uneven clothes can lead to no spinning — take out clothes, shake them off, and put them in again.

Baby Care Program

This program is for washing infant clothing, allergy-prone people's clothing, and clothes that need high-temperature bacteria suppression.

When taking out clothes, pay attention to internal heating steam. To avoid scalding, open the door to release steam first, then remove clothes.

Quick 15' Program

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty, and thin clothes.

Rapid 42' Program

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty, and thin clothes.

Wool Program

Washes wool fiber texture, such as machine-washable wool fabrics, etc.

After washing is completed, take the clothes out in time. Drying after long storage can cause plastic deformation — shake and remove quickly.

Please separate white or bright-colored clothes from dark ones for washing.

Using a special wool detergent can reduce clothing damage and improve washing results.

20°C Program

Washes minor stains.



Control panel

Mix Program

This function can be used to wash mixed clothes like cotton, synthetic, and others. (Please do not mix clothes that easily rub off.)

Please separate white or bright-colored clothes from dark ones.

Rinse + Spin Program

The machine will only rinse and spin, without washing.

The spin speed can be selected to the highest, but the temperature cannot be set.

Spin Only Program

The machine will not wash or rinse, only spin.

During spinning, the actual speed may vary from the program speed, because the washer adjusts automatically for clothes balance.

Tub Clean Program

Cleans the inside drum of the washing machine briefly. Do not put clothes inside during this program.



DRAIN PUMP FILTER

It is recommended to regularly check and clean the filter (at least 2–3 times per year).

Special cases requiring filter cleaning:

The machine does not drain or spin properly.

The pump cannot remove foreign objects (buttons, coins, pins).

Important! Before draining water through the filter, wait until the water in the machine cools down.

Turn off the machine and unplug it.

Insert a coin or flathead screwdriver into the small slot on the filter cover, press and open the cover.

Place a container and drain the water through the drain hose.

Turn the filter counterclockwise and remove it.

Rinse the filter and the compartment under running water.

Check if the pump impeller rotates freely.

Reinstall the filter and tighten it clockwise until it stops.

Close the cover.

Inlet Hose

Regularly inspect the hose for wear and cracks.

Replace it with a new hose of the same type if needed (available at service centers or specialized stores).





MESH VALVE FILTER AND THREADED CONNECTIONS OF THE INLET HOSE

Regularly check and clean the valve filter and threaded connections of the inlet hose connectors.

Turn off the tap and disconnect the inlet hose from the faucet.

Clean the mesh filter and reconnect the hose to the faucet.

Then disconnect the other end of the inlet hose from the back of the washing machine.

Use pliers to carefully remove the mesh filter from the hose connection on the machine and clean it (an old toothbrush can be used).

Reinstall the mesh filter and reconnect the hose.

Turn on the water supply and check all connections for leaks.

DRUM CLEANING

It is recommended to clean the drum once a month.

After using the washing machine for some time, dirt may accumulate inside the drum.

You can clean it by running the Drum Clean program.

Do not put laundry or detergent inside the drum during cleaning.

DOOR UNLOCKING METHODS

After starting the machine, the door locks automatically, and a door lock indicator lights up.

To unlock the door after starting the cycle:

Press the Start/Pause button to stop the cycle.

When the indicator turns off, the door can be opened.


If the indicator remains lit, the door cannot be opened yet.

The door cannot be opened if:

There is too much foam inside – opening may cause overflow.

The water temperature is too high.

The water level is too high.





STORAGE AND TRANSPORTATION RULES

The washing machine should be stored in its packaging in a heated and ventilated room at a temperature between +5°C and +40°C.

Relative air humidity should not exceed 80% at +25°C.

PREPARING THE WASHING MACHINE FOR TRANSPORTATION OR STORAGE

Disconnect the machine from the power supply.

Turn off the water supply.

Disconnect the inlet hose and drain the remaining water.

Install the transportation bolts for moving (this is mandatory).

The machine weighs over 50 kg, so it must be carried by two people.

TRANSPORTATION REQUIREMENTS

To avoid damage during transport, pack the washing machine as close to the original packaging as possible. Use only the original fasteners and accessories supplied by the manufacturer.

In winter, use airtight packaging if the temperature is below 0°C.

Transport the machine in an upright position.

Do not transport or lay the machine on its side.

If it is absolutely necessary to lay it flat, limit transport time to the shortest possible duration (no more than 40 minutes).

When laying flat, do not tilt the machine more than 45° from the upright position of the drum.

Be careful when moving the machine to avoid damaging the housing.

Store the machine in a dry place, protected from moisture and falls.

DISPOSAL

This washing machine is made from recyclable materials. Dispose of the machine in accordance with local regulations.

Before disposal, remove any remaining detergent, break off the door lock, and render the machine unusable to prevent accidental use.

Dispose of the machine according to the European WEEE Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that this item must not be disposed of with regular household waste.

The symbol on the product or in the accompanying documentation indicates that it must not be disposed of with household waste. The product must be taken to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must comply with local environmental laws. For more detailed information, please contact your local authorities, waste management services, or the store where you purchased the product.



Malfunction

Non-fault conditions

The door can't open.

The program is running.

There are clothes between the door and door seals.

There is an odor.

There may be a smell of rubber because some components are made up of rubber.

There is too little water when wash and rinse.

Roller washing machine just needs a little water when operating.

No water inflowing.

Is the tap turned on?

Is the inlet pipe frozen?

Are the filters blocked?

Water inflows halfway.

If the water level declines, the washer will supply water automatically.

Water outflows when washing.

Check if add the detergent with too much bubbles.

Remaining time changes.

If clothes are off center when spin, spinning time will extend to correct the deviation.

There is abnormal noise when spin.

Check if the power line touches with cabinet.

Have the transport bolts been dismantled?

Are there some hairpins or coins in the roller?

The washer can't work after the failure of electricity.

The washer will stop working after the failure of electricity. When the power is restored, it still can't continue to work.

Please press the power button and reset the program.



Troubleshooting Guide

Phenomenon: Washer can't start

Check points:

- Check if press the power button or start/pause button?
- Is the plug pulling out?
- Is there a power failure?
- Check if cut the leakage protector?

Solutions:

- Press the power button or start/pause button.
- Connect the plug.
- Please wait.
- Open the leakage protector.

Phenomenon: Spinning screen shows "UE"

Check points:

- Check if disassemble the carriage bolt?
- Is the machine placed steadily?
- Are the clothes too small or light?
- Are the locknuts on under the feet tightened up?

Solutions:

- Disassemble the carriage bolt.
- Place the machine on a steady ground.
- Add more clothes.
- Tighten up the locknuts.

Phenomenon: Water inflow screen shows "IE"

Check points:

- Check if turn the tap off?
- Is the water supply cut off or the water pressure too low?
- Are the water inlet pipes frozen?
- Are the filters blocked?

Solutions:

- Open the stopcock.
- Please wait.
- Use hot water to unfreeze the pipes.
- Take out the filters and clean them.

Phenomenon: Water outflow screen shows "OE"

Check points:

- Are the outlet pipes placed too highly?
- Are the outlet pipes frozen?
- Are the outlet pipes blocked?
- Are the floor drain blocked?

Solutions:

- Please put away the outlet pipes and make sure the height within 1M.
- Use hot water to unfreeze the pipes.
- Take out the foreign matter and dredge the pipes.
- Clean the floor drain.



Phenomenon: Door trouble screen shows "DE"

Check points:

- Make sure if start the washer without closing the door well.

Solutions:

- Make sure the door truly closed.

Phenomenon: Not heating, screen shows "LE"

Check points:

- Please pull out the plug and call for the after-sale service.

Solutions:

- [Same as check points.]

Phenomenon: Keep water inletting without stop, screen shows "FE"

Check points:

- Due to the abnormal of water inlet valve and water level sensor.

Solutions:

- Shut the water tap, pull out the plug and call for the after-sale service.

Phenomenon: The wash drum does not running, screen shows "LE" or "CE"

Check points:

- Please pull out the plug and call for the after-sale service.

Solutions:

- [Same as check points.]

Phenomenon: Too much bubble

Check points:

- If adding the amount of detergent is more than the suggested?
- If use the low bubble detergent which is especially for front loading washing machine?

Solutions:

- Add proper amount of detergent.
- Use the correct type of detergent.



www.loretto.uz