

Инструкция по эксплуатации

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией стиральной машины.

Модель
LW-8813BLDC-G



- * Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции относительно использования прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- * Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить их игр с прибором. Чистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра. Детей младше 3 лет следует держать вдали от прибора, если за ними не ведется постоянный присмотр.
- * Если источник питания поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный агент или лица с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- * Необходимо использовать новые комплекты шлангов, поставляемые вместе с прибором, старые комплекты шлангов не следует использовать повторно.
- * Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных целях, таких как:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других производственных помещениях;
 - фермерские дома;
 - клиентами гостиниц, moteley и других мест проживания;
 - гостиницы типа «постель и завтрак»;
 - помещения общего пользования в многоквартирных домах или прачечных самообслуживания.
- * В стиральных машинах, имеющих вентиляционные отверстия в основании, эти отверстия не должны быть загорожены решеткой.
- * Ручная потеря, позвоните в нашу сервисную службу.
- * Давление воды: 0,03-1 МПа.



ОПАСНОСТЬ: Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом термовыключателя, данное устройство не должно питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальной службой.

Во избежание причинения вреда или ущерба пользователю или личности и имуществу других лиц, пожалуйста, обязательно соблюдайте правила техники безопасности.

- * Риск поражения электрическим током.
- 1. Используйте 220 В-240 В, выше 1 Ом с заземляющим проводом и специальной розеткой.



Общие указания

2. При вставке и вытаскивании шнура питания используйте вилку. Не используйте поврежденный шнур питания. Если штырь шнура питания загрязнен, протрите его сухой тканью. вовремя.
3. Не вставляйте и не вытаскивайте вилку мокрыми руками.
4. Пожалуйста, вынимайте вилку из розетки во время завершения работ, ремонта или чистки.

• Опасность возгорания и утечки тока.

1. Не допускайте нахождения стиральной машины вблизи огня, зажженных сигарет, свечей и летучих веществ.
2. Пожалуйста, не брызгайте водой на !рукоятку управления! стиральной машины.
3. Пожалуйста, не ставьте стиральную машину на обочину или во влажное место.
4. Пожалуйста, отремонтируйте сливной насос и убедитесь, что канализация свободна.

• Опасность высокой температуры

1. При стирке при высоких температурах стекло дверцы будет нагреваться. Пожалуйста, не прикасайтесь к стеклу дверцы, особенно дети.
2. Открывая дверцу после стирки при высокой температуре, дождитесь, пока температура опустится до безопасного уровня, и дверца автоматически разблокируется.

• Опасность получения травмы

1. Пожалуйста, берите картонную коробку в руки после того, как вы ее вынули, не позволяйте детям трогать ее или кусать.
2. Не позволяйте детям пользоваться стиральной машиной или забираться на нее.
3. Пожалуйста, закрывайте дверцу после использования, чтобы дети не смогли зайти внутрь! Барабан.
4. Не кладите тяжелые предметы на стиральную машину.
5. Если вы хотите переместить машину, не забудьте попросить о помощи.
6. Пожалуйста, не просите непрофессионалов ремонтировать машину.

• Опасность порчи одежды

1. Пожалуйста, не стирайте водонепроницаемую одежду, такую как плащи, изделия из перьев, спальные мешки.
2. Пожалуйста, постирайте одежду, которую можно стирать. Если у вас есть какие-либо загрязнения, пожалуйста, следуйте инструкциям.

• Опасность взрыва


1. Пожалуйста, не стирайте одежду, на которой остались пятна от керосина, бензина, растворителя, легковоспламеняющихся веществ.
 2. Пожалуйста, не мойте руки, если произошла утечка газа.
- При вытаскивании вилки из розетки замок может открыться, даже если внутри находится капля воды.
- Поэтому, пожалуйста, проверьте уровень воды внутри, прежде чем открывать дверь, чтобы избежать ненужных потерь.



Комплектация

Название детали

Инструкция	водоснабжение шланг	гаечный ключ	транспортиро- вочные болты
			

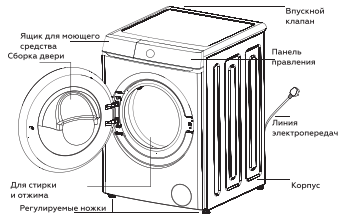

Важное замечание:

1. Внешний вид и технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества продукта.
2. Внешний вид и технические характеристики продукта могут отличаться в зависимости от результатов соответствующего испытания на энергоэффективность или соответствующего испытания на безопасность и т. д.

ВНИМАНИЕ: 1. При первом использовании может вытечь некоторое количество воды. Оставшаяся вода после испытания на производительность является нормальным явлением.

2. После каждого использования, пожалуйста, вытаскивайте вилку из розетки и закрывайте кран, чтобы предотвратить случайные затопление или возгорание.



- Убедитесь, что температура в местах установки или размещения стиральной машины выше 0°C вынесите его на улицу.
- Размещайте стиральную машину правильно в соответствии со стандартами и правилами управления.
- Обеспечьте вентиляцию основания стиральной машины, если она установлена на полу с ковром.
- В деревянях слишком много вредителей. Пожалуйста, поддерживайте чистоту в окрестностях, поскольку ущерб, нанесенный тараканами или другими вредителями, не покрывается гарантией.

Транспортный болт

Шайбы устанавливаются с помощью транспортировочного болта для предотвращения внутренних повреждений при транспортировке.

Демонтируйте транспортировочный болт.

1. Для предотвращения внутренних повреждений при транспортировке установлены 4 болта. Перед использованием шайбы демонтируйте болт (см. схему 1).

• Если болты не будут демонтированы, это может привести к сильной вибрации, шуму и проблемам.

2. С помощью прилагаемого гаечного ключа ослабьте 4 болта (см. схему 2).

3. Слегка поверните резиновую прокладку болта, а затем вытащите болты, оставив болты и гаечный ключ в запасе (см. схему 3).


• Болты следует устанавливать повторно независимо от того, когда транспортировать стиральную машину.

4. Используйте прилагаемые заглушки для герметизации отверстий под винты (см. схему 4).

см. диаграмму 1



см. диаграмму 3




ВНИМАНИЕ:
пожалуйста,
не надо
демонтировать
водосточная
труба
фиксированное
устройство

см. диаграмму 2



см. диаграмму 4



вилка
транс-
портация
болт



Установка

Горизонтальная регулировка: угол наклона должен быть менее 1 градуса.

Розетка

- Расстояние между любой стороной стиральной машины и розеткой должно быть в пределах 1,5 метра.

- Не включайте слишком много электроприборов в одну розетку.

Очистка окружающей среды

- Необходимо очистить стену, дверь и пол.

- Устанавливайте стиральную машину на твердом и устойчивом полу со сливом, а не на мягком покрытии или деревянном полу.

- Не кладите грязную одежду или другие предметы на крышку головки стиральной машины, в противном случае это может повлиять на ее нормальную работу.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Подключение питания

1. Не используйте монтажную плату или что-то подобное.

2. Если линии электропередач повреждены, обратитесь к специалистам для ремонта.

3. После использования стиральной машины выньте вилку из розетки и закройте кран.

4. Подключите стиральную машину к заземленной розетке в соответствии с принципами электропроводки.

5. Установите стиральную машину так, чтобы было легко подключить розетку.

- Обратитесь в сервисный центр и попросите профессионалов отремонтировать стиральную машину. Непрофессионалы могут стать причиной поломок и неполадок в работе стиральной машины.

- Не ставьте стиральную машину в месте, где температура ниже нуля. Трубы замёрзнут и лопнут. Кроме того, температура ниже нуля может повредить программируемый контроллер.

- Если вы перемещаете стиральную машину в среду с температурой ниже нуля, пожалуйста, выдержите ее при комнатной температуре в течение нескольких часов перед запуском.



Заземление

- Стиральная машина должна иметь заземляющие устройства. Если произойдет неполадка, устройство может снизить риск поражения электрическим током. Устройство оснащено защитой (включая провод и заземленную вилку). Заземленная вилка должна быть вставлена в соответствующую розетку. Если вы хотите узнать, правильно ли заземлена стиральная машина, обратитесь к профессиональному обслуживающему персоналу. Если вилка не подходит к розетке, не меняйте ее самостоятельно.
- Если ваша стиральная машина дымит или издает запах, отключите питание и обратитесь к профессиональному техническому персоналу.

Стиральные машины должны быть подключены к водопроводу. Пожалуйста, используйте новую сантехнику вместо старой.

Для обеспечения качества проводятся испытания на впрыск воды перед тем, как стиральная машина покинет завод, поэтому внутри внутреннего бака, уплотнителей дверцы и дверной панели может быть вода, что является нормальным явлением.

Используйте стандартный кран.

стандартный кран



более длинный кран



квадратный кран



соединитель
водопроводной трубы
резиновая прокладка

Подключение к водопроводу

1. Давление подаваемой воды должно быть в пределах от 30 кПа до 1000 кПа.
2. Не повредите резьбу винта при подключении более длинного крана.
впускные трубы с клапанами.
3. Если давление подаваемой воды превышает 1000 кПа, установите спускное оборудование.

- В соединениях обоих концов трубы предусмотрены два уплотнения для предотвращения утечки воды.
- Откройте кран и проверьте, нет ли утечки в соединениях.
- Регулярно проверяйте рез. Пожалуйста, меняйте их при необходимости.
- Убедитесь, что трубы не повреждены и не переплетены друг с другом.



Соединение впускных труб и кранов Сливной шланг должен быть направлен в какую-либо емкость, насос поможет слить воду.

* Несбалансированный бак может вызвать аномальную вибрацию или шум. Если это произошло, откройте крышку бака и переложите белье, затем продолжите работу.

1. Проверьте резиновые уплотнения с обеих сторон шланга. - вставьте резиновое уплотнение в резьбовые фитинги с каждой стороны.



Шланг для предотвращения утечки. Резиновый уплотнитель

Водяной шланг повреждению соединения. (К впускному отверстию для воды на стиральной машине)

3. После подключения впускного шланга к водопроводным кранам откройте водопроводные краны, чтобы смыть посторонние вещества (грязь, песок или опилки) из водопроводных линий. Слейте воду в ведро и проверьте температуру воды.



2. Плотно подсоедините шланги подачи воды к водопроводным кранам вручную, а затем затяните их еще на 2/3 оборота плоскогубцами. - Подсоедините синий шланг к водопроводному крану.

ВНИМАНИЕ

Не перетягивайте. Это может привести к повреждению соединения.

5. Плотно подсоедините шланги к водозаборнику вручную, а затем затяните их еще на 2/3 оборота с помощью плоскогубцев.

Вход для воды



ВНИМАНИЕ

Не перетягивайте шланги. Перетягивание может повредить клапаны, что приведет к утечке и порче имущества.

5. Проверьте наличие утечек, открыв краны. Если вода протекает, проверьте шаги 1—4 еще раз.

-



Такая стиральная машина предназначена для бытовых нужд, не устанавливайте ее на кораблях, грузовиках или самолетах.

- Пожалуйста, перекройте кран, если вы долго не пользуетесь прибором (например, во время отпуска).
- Пожалуйста, выньте вилку и отключите функцию блокировки двери, чтобы ребенок не заперся внутри.

- Упаковочные материалы (например, пленка, пенопласт) могут нанести вред безопасности ребенка и стать причиной асфиксии!

ВНИМАНИЕ: ХРАНИТЕ ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Установка сливной трубы

- Закрепите водосточную трубу с помощью подъемного троса.
- Для уменьшения ущерба от утечки на землю, пожалуйста, разместите дренажную трубу правильно.
- Во избежание сифона высота сливной трубы должна быть в пределах (0,85–1,25 м), кроме того, ее конец не должен находиться в воде.
- Если сливная труба слишком длинная, не прилагайте усилий, вставляя ее в стиральную машину, это может вызвать ненормальный шум. (Пожалуйста, проверьте схему на следующей странице)





• Горизонтальная регулировка

Чтобы избежать шума и вибрации, отрегулируйте уровень стиральной машины. Желательно разместить ее в углу комнаты.

Если земля неровная, пожалуйста, отрегулируйте выравнивающие штифты. Не кладите деревянные бруски или что-то подобное, пожалуйста, убедитесь, что четыре выравнивающих штифта плотно касаются земли, а машина полностью выровнена.

• Отрегулируйте регулируемые ножки

Отрегулируйте регулируемые ножки, чтобы убедиться, что стиральная машина находится в равновесии, которое можно поставить на пол устойчиво. После установки закрутите контргайку, чтобы гарантировать. Не ставьте стиральную машину на платформу, которая выше земли, чтобы предотвратить падение машины из-за других несчастных случаев.

• Диагональная проверка

Приложите силу вниз по диагонали стиральной машины, стиральная машина не должна трястись. (Необходимо проверить обе диагонали, если стиральная машина трясется, необходимо перенастроить регулируемую ножку.)

Методы блокировки и снятия дверных замков регулируемая ножка

Блокировка/разблокировка дверей



- Дверь автоматически заблокируется после запуска программы стирки. В это время горит индикатор блокировки двери.

- Нажмите клавишу «старт/пауза» и подождите несколько секунд после того, как бак для мытья/отжима прекратит вращаться. Если условия открытия двери выполнены, замок двери будет автоматически разблокирован, а на экране дисплея отобразится, что индикатор замка двери погас.

- Дверцу нельзя открывать ни при высокой температуре работы, ни при высоком уровне воды во время стирки.

- Если дверь невозможно открыть, в экстренной ситуации можно воспользоваться устройством аварийного открывания двери.





Метод использования контейнера для моющего средства

Синтетическое моющее средство. Порошок

Пожалуйста, растворите моющее средство (например, кусочки мыла) перед тем, как положить его в контейнер для моющего средства

Жидкое МС. Отбеливатель.

Пожалуйста, используйте МС меньшим количеством пены. Пожалуйста, используйте воду в два раза для разбавления концентрированное МС перед тем, как положить его в контейнер для МС

Кондиционер

Перед стиркой добавьте кондиционер для белья, который автоматически зальется в барабан. При использовании концентрированного смягчителя разбавьте его водой. Не превышайте отметку MAX.

Предварительная стирка

Пожалуйста, добавьте МС после выбора функции предварительной стирки, если белье слишком грязное.



Картинка выше приведена только для справки, подробная информация должна основываться на реальном продукте!

- Используйте специальное моющее средство.
- Не используйте слишком много моющего средства, так как это приведет к образованию слишком большого количества пены и повлияет на качество стирки или приведет к неисправности.
- Выбирайте моющее средство в зависимости от вида ткани, ее цвета, температуры воды и степени загрязнения.
- Для достижения эффективного моющего эффекта и защиты окружающей среды используйте умеренное количество моющего средства.

Рекомендации по использованию моющих средств при различных температурах

- При стирке сильно загрязненных белых вещей мы рекомендуем использовать программы для хлопка при температуре 60°C или выше и обычный стиральный порошок (для интенсивной стирки), содержащий отбеливатели, которые при средних/высоких температурах обеспечивают превосходные результаты.
- Для стирки при температуре от 40°C до 60°C тип используемого моющего средства должен соответствовать типу ткани и степени загрязнения. Обычные порошки подходят для «белых» или цветных тканей с высокой степенью загрязнения, в то время как жидкие моющие средства или порошки «для защиты цвета» подходят для цветных тканей с легкой степенью загрязнения.



- Для стирки при температуре ниже 40°C мы рекомендуем использовать жидкие моющие средства или моющие средства, специально предназначенные для стирки при низких температурах.

Введение в функцию панели управления



Изображение, показанное здесь, является ориентировочным. Фактический продукт, который вы получите, может отличаться.

1. Кнопка Вкл/Выкл

Включает и выключает питание.

После завершения программы нажмите кнопку, чтобы отключить питание.

2. Кнопка Старт/Пауза

Нажмите, чтобы начать работу.

Нажмите, чтобы поставить операцию на паузу, и снова нажмите для продолжения.

3. Регулятор Программ

Выберите программу в зависимости от типа ткани и степени загрязнения.

4. Кнопка Предварительной Стирки

Если одежда сильно загрязнена, можно выбрать эту программу перед основной стиркой.

5. Кнопка Задержка

Время задержки.

Время задержки — это период от установки до завершения.

Чтобы отменить функцию, нажмите кнопку питания.

6. Кнопка Замачивание

После включения машины кнопкой "Вкл/Выкл" и выбора программы можно выбрать подходящий режим для сильных загрязнений с помощью этой кнопки.



7. Кнопка Температуры

Выберите температуру воды в зависимости от типа ткани и степени загрязнения.

Для разных программ доступны разные диапазоны температуры, для некоторых выбор недоступен.

8. Кнопка Полоскания

После включения машины и выбора программы можно выбрать количество полосканий с помощью этой кнопки для лучшего результата стирки.

9. Кнопка Скорости Отжима

После включения машины и выбора программы можно выбрать скорость отжима.

10. Кнопка Мой цикл

Позволяет сохранять и быстро запускать любимые программы стирки.

Сохранение настроек: зажмите кнопку "Memory" после запуска стиралки — текущие настройки (программа, температура и т.д.) сохранятся.

Быстрый старт: при следующем включении нажмите "Memory" — машина автоматически подставит сохранённые параметры.

Под кнопкой загорается сердечко-индикатор, подтверждая действие.

Звуковые сигналы:

Сохранение: "Динь-Дон" (2 раза).

Загрузка: "Динь-Динь-Дон" (3 раза).

В памяти хранится только один набор настроек (последний сохранённый).

11. Блокировка

Активируется нажатием — блокирует все кнопки, кроме "Вкл/Выкл".

Защита от случайного сброса программ детьми.

12. Ночная стирка

Приглушает звуки и снижает шум:

отключает пищание таймера,

уменьшает скорость отжима.

Идеально для квартир, если стираете после 23:00.

13. Стирка с паром

Зачем? Лучше отстирывает сложные пятна, убивает бактерии и аллергены.

Как работает: нагревает воду до пара, который проникает в волокна ткани.

Для каких программ доступна:

Хлопок/Одеяло/Интенсивная /Анти-бактер./Очистка барабана



14. Ошибка подачи воды (иконка на дисплее)

Появляется, если:

перекрыт кран подачи воды,
слабый напор,
засорён фильтр.

Решение: проверьте водоснабжение и шланги.

15. Дисплей

Что показывает:

Таймер (уменьшается по ходу стирки).

Настройки: температуру, скорость отжима и т.д.

Коды ошибок (например, E10 — проблема с водой).

Важно: если время на экране "скачет" — это норма! Машина корректирует цикл в зависимости от степени загрязнения.

Полезные советы:

"Мой цикл" — сохраняйте режим для повседневной стирки (например, "Хлопок 40°C + отжим 1000 об/мин").

Пар используйте для детской одежды или вещей аллергиков.

Ночной режим не только тихий, но и экономит свет (если у вас двухтарифный счётчик).

Стирка обычного белья

1. Подготовка

Откройте дверцу, загрузите бельё и закройте дверцу.

Выдвиньте контейнер для моющего средства, добавьте порошок/жидкость и закройте контейнер.

Подключите подающие шланги и убедитесь, что кран подачи воды открыт.

2. Нажмите кнопку Включения/Выключения

3. Выберите программу в соответствии с вашими потребностями.

4. Настройте параметры (при необходимости):

Температуру воды / Количество полосканий / Скорость отжима / Время задержки / Режим стирки

5. Нажмите кнопку Старт/Пауза для начала стирки.

6. По завершении стирки раздастся звуковой сигнал.

Откройте дверцу и извлеките бельё.

Отключите питание и перекройте водяной кран.

Примечание: Для изменения настроек во время стирки:

1. Нажмите кнопку "Старт/Пауза" для остановки процесса.

2. Измените необходимые параметры.

3. Снова нажмите "Старт/Пауза" для продолжения стирки.



Программа "Хлопок"

Предназначена для хлопковых изделий средней или слабой степени загрязнения:

постельное бельё, нижнее бельё, полотенца, рубашки

Совет: При стирке полотенца используйте кондиционер для белья, чтобы смягчить волокна и предотвратить огрубение ткани.

Программа "Эко 40-60"

Оптимальна для слабо загрязнённых вещей.

Экономит время и электроэнергию

Щадящий режим

Программа "Спортивная одежда"

Специальный режим для стирки спортивной одежды, подходящей для машинной стирки.

Программа "Одеяла"

Предназначена для объёмных и тяжёлых изделий:

пальто, пледы, большие полотенца

Программа "Деликатная стирка"

Идеальна для чувствительных тканей:

марля, шелковое бельё, другие деликатные материалы

Примечание: Для каждого типа ткани рекомендуется использовать соответствующие моющие средства.

Детская одежда

Специальный режим для детской одежды с усиленной очисткой и гипоаллергенным полосканием.

Интенсивная стирка

Ускоренный режим с повышенной эффективностью - сокращает время стирки на 30% за счет интенсивного воздействия.

Анти-бактер.

Режим с дополнительной дезинфекцией, устраняет до 99,9% бактерий и аллергенов с одежды.

Микс тканей

Оптимальный режим для одновременной стирки разных типов тканей, кроме требующих особого ухода.



20°C

Нежный режим для цветных и деликатных тканей с легкими загрязнениями.

Шерсть

Специальная программа для шерстяных изделий с соответствующей маркировкой.

Ополаскивание+Отжим

Режим без основной стирки - только тщательное полоскание и отжим.

Отжим

Функция только для отжима, требует предварительного слива воды.

Очистка барабана

Программа самоочистки внутренней поверхности стиральной машины (использовать без белья).



Пожалуйста, проведите техническое обслуживание стиральной машины, чтобы продлить срок ее службы. Перед обслуживанием, пожалуйста, отключите ее от сети.

Корпус стиральной машины

После мытья протрите мягкой тканью. При сильном загрязнении используйте подходящее моющее средство или мыло.

- Не поливайте напрямую.
- Не используйте для чистки корпуса машины аэрозоль, разбавитель, бензин, спирт.

Кольцо дверного уплотнителя

После мытья удалите загрязнения, бумагу и т. д. Если есть посторонние предметы, удалите их.

Надавите вниз

Распродажа ящика для моющих средств

Регулярно очищайте контейнер для моющего средства. Выньте его и промойте чистой водой, затем вставьте обратно.

Рекомендуется: один раз в полгода)

- Если отходы накапливаются, это влияет на скорость подачи воды.

1. Снимите мягкую трубку со стороны соединительной части.
2. Снимите винтовое устройство в соответствии с показанной стрелкой.
3. Промойте внутреннюю часть закручивающегося устройства.
4. Установите очищенное крюковое устройство с впускной мягкой трубой.

Проверка зазора впускного водяного клапана рекомендуется: один раз в полгода)

1. Снимите мягкую трубку со стороны стиральной машины.
2. Снимите сетку фильтра с водяного клапана.
3. Очистите сетку фильтра зубной





Когда замерзла стиральная машина

1. Накройте кран и соединительную часть горячим полотенцем.
2. Снимите впускную трубу и поместите ее в воду температурой 50 градусов.
3. Налейте в барабан около 2–3 л воды температурой 50 градусов.
4. Подсоедините впускную трубу, откройте запорный кран и залустите стиральную машину, проверьте, исправны ли впуск и выпуск.



Очистка фильтра осушающего насоса (рекомендуется: один раз в месяц)

1. После осушения нажмите на застёжку насоса и отключите питание, откройте крышку фильтра водяного насоса.

(Внимание: если внутри горячая вода, пожалуйста, выньте ее) вперед, после того как станет холодно.)

2. Снимите фильтр, повернув его против часовой стрелки.
3. Промойте фильтр.
4. Направьте на насос и вставьте фильтр, затяните его по часовой стрелке и затяните крышку.

Внимание: а. Пожалуйста, хорошо затяните фильтр, чтобы избежать утечки.

- б) Пожалуйста, не производите чистку во время работы.

Очистка барабана (рекомендуется один раз в месяц)

После использования в течение определенного периода времени может оставаться грязь. Вы можете очистить внутреннюю и внешнюю часть барабана, выполнив процедуру очистки барабана. Внимание: пожалуйста, не кладите тряпки и моющее средство при очистке барабана.



1. Идентификация руководства по стирке

• Пожалуйста, проверьте инструкцию по стирке одежды, в которой указана текстура ткани и метод стирки.

2. Классификация стирки

• Пожалуйста, стирайте ткани одинаковой фактуры, разной фактуры, с разной температурой воды, скоростью и процедурой стирки, пожалуйста, отделяйте цветные ткани от белых тканей.

Отделяйте окрашенные ткани от хлопка, в противном случае белые ткани обесцветятся. По возможности, пожалуйста, не стирайте сильно загрязненные ткани вместе с чистыми.

• Степень загрязнения

классифицируйте одежду и стирайте ее в зависимости от степени загрязнения (серьезная, умеренная, легкая). цвет (белый, светлый, насыщенный), классифицируйте их и стирайте. вельвет (легко отваливается, легко приклеивается) классифицируют на белый и глубокий цвет.

3. Примечания

• Когда складываете вместе большую и маленькую одежду, сначала положите большую, и она должна составлять меньше половины от общей массы одежды. Пожалуйста, не стирайте одну одежду, так как это может вызвать проблемы с дисбалансом.

Пожалуйста, добавьте один или два похожих предмета одежды.

• Мелкие предметы одежды, такие как шелковые чулки и носовые платки, следует стирать в сетчатых мешочках. Перед стиркой бюстгалтера со стальными кольцами снимите кольца. Если это неудобно, положите их в сетчатые мешочки, чтобы предотвратить соскальзывание бюстгалтера в щель между внутренней и внешней ваннами.

• Проверьте все карманы и убедитесь, что в них нет ничего. Гвозди, шпильки,

• спичка, ручка, монета и ключ могут повредить вашу стиральную машину и одежду. Застегните всю одежду, застегните пуговицу и завяжите свободный ремень, убедитесь, что они не повредят другую одежду.

• Сначала промойте водой с небольшим количеством моющего средства те части, на которых много пятен, например, воротник и манжеты, это может сделать одежду чище.

Проверьте уплотнители дверей и убедитесь, что на них ничего нет. Перед стиркой убедитесь, что в ванне ничего нет.

Для стирки тканей используйте моющее средство с низким содержанием пузырьков, специально предназначенное для стирки с фронтальной загрузкой.



Аварийное открывание двери



(только автоматические дверные замки имеют эту функцию)

При отключении питания дверь не открывается нормально, но ее необходимо открыть, пожалуйста, потяните за язычок аварийного открывания двери и не забудьте сбросить его значение.

Язычок расположен в передней правой нижней части внутренней стороны крышки. Пожалуйста, открывайте крышку при использовании.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы не обжечься, используйте язычок аварийного открывания дверцы при работающей машине; Если вам необходимо использовать его в экстренных случаях, пожалуйста, откройте крышку аварийного открывания дверцы при охлаждении воды, так как при высокой температуре из внутреннего бака будет вытекать лишняя вода.





Неисправность	Решение
Дверь не открывается	• Программная загрузка. • Между дверью и уплотнителем двери находится одежда.
Есть запах	Может ощущаться запах резины, поскольку некоторые компоненты изготовлены из резины. Слишком мало воды при стирке и полоскании.
Вода не поступает	• Роликовой стиральной машине требуется совсем немного воды при работе. • Открыт ли кран?
Вода поступает на полпути	• Замерзла ли впускная труба? • фильтры засорились? • Если уровень воды падает, стиральная машина автоматически подает воду.
Вода вытекает, когда стирает.	• Проверьте, не добавляете ли вы моющее средство со слишком большим количеством пузырьков.
Оставшееся время изменения	• Если при отжиме одежда смещена относительно центра, время отжима увеличится, чтобы исправить отклонение.
Есть ненормальное шум при отжиме.	• Проверьте, касается ли линия электропередачи шкафа. • Были ли демонтированы транспортировочные болты? • Есть ли в ролике шпильки или монеты?
Машина отключается	• Стиральная машина перестанет работать после отключения электричества. Когда питание восстановится, она все равно не сможет продолжать работать. Нажмите кнопку питания и сбросьте программу.

**Примечания:**

Если во время работы машины появляется сигнал, проверьте, заполнена ли емкость для воды. Если да, слейте воду и перезапустите машину. Если нет,

Неполадка	Решение
Машина не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Подключено ли питание?• Подключен ли шнур питания к розетке?• Не мешает ли что-нибудь барабану?
Слив невозможен.	<ul style="list-style-type: none">• Не замерз ли шланг?• Не заблокирован ли шланг?• Не вывалились ли какие-нибудь вещи из бака?
Необычный шум во время стирки.	<ul style="list-style-type: none">• Есть ли посторонние предметы в баке?
Уменьшение количества воды в баке.	<ul style="list-style-type: none">• Правильно ли установлены мембраны фильтра входного отверстия?
Необычный шум и сильная вибрация во время сушки.	<ul style="list-style-type: none">• Установлена ли машина на плоской и стабильной поверхности?• Установлена ли крышка в центрифуге?• Не вывалились ли какие-нибудь вещи из бака? Не слишком ли много белья в центрифуге?



Мощность мойки	8. 0kg
Номинальная мощность	8. 0kg
Номинальное напряжение	220-240V – ,50Hz
Мощность стирки	200W
Мощность барабана	500W
Целебная сила	2000W
Максимальная мощность	2200W

Охрана окружающей среды

Правильная утилизация этого продукта

Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, проявите ответственность и продвигайте устойчивое повторное использование материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства используйте системы сбора или свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен продукт. Они могут вернуть и принять этот продукт для экологически безопасной переработки.



Qo'llanma

AVTOMATIK KIR YUVISH MASHINASI



Diqqat bilan o'qing
o'rnatish va ishlatish bo'yicha qo'llanma
kir yuvish mashinasi.

Model
LW-8813BLDC-G



DIQQAT: Termal o'chirishning tasodifiy qayta o'rnatilishi natijasida yuzaga keladigan xavfni oldini olish uchun ushbu qurilma taymer kabi tashqi kommutatsiya moslamasi orqali ta'minlanmasligi yoki muntazam ravishda ulangan va o'chirilgan elektr tarmoqliga ulanmagan bo'lishi kerak.

Foydalanuvchiga yoki boshqalarning shaxsi va mulkiga zarar yetkazilishining oldini olish uchun xavfsizlik qoidalariga rioya qiling.

- Elektr toki urishi xavfi.

1. Iltimos, 220V-240V, 1 Od dan yuqori, tuproqli simga ajratilgan rozetkadan foydalaning.
2. U qo'yish va tortishda! elektr shnuri, iltimos, vilkadan foydalaning. Zararlangan elektr simidan foydalanmang. Elektr shnuri pinasi iflos bo'lsa, quruq mato bilan artib oling. vaqtida.
3. Qo'lning vilkasini o'rnatish yoki tortib olish uchun ho'l qo'ldan foydalaning.
4. Iltimos, tugatish, ta'mirlash yoki tozalashda vilkasini chiqarib oling.



3. Elektr vilkasini nam qo'l bilan ulash yoki chiqarish taqiqlanadi.
4. Ish tugagandan, ta'mirlash yoki tozalashdan oldin elektr shnuri rozetkadan chiqarilishi kerak.

Yuqori harorat xavfi

1. Yuqori haroratda yuvishda eshik oynasi qizib ketishi mumkin. Iltimos, ayniqsa bolalar uni ushlamasin.
2. Yuqori haroratli yuvishdan keyin eshikni ochishdan oldin haroratning xavfsiz darajaga tushishini kuting. Eshik avtomatik ravishda qulfdan chiqariladi.

Jarohat olish xavfi

1. Kir yuvish mashinasi ustiga og'ir narsalarni qo'ymang.
2. Mashinani ko'chirish kerak bo'lsa, yordam so'rang.
3. Mashinani faqat mutaxassisga ta'mirlating.

Portlash xavfi

1. Kerosin, benzin, erituvchi va yonuvchan moddalar bilan bulg'angan kiyimlarni yuvmang.
2. Gaz sizib chiqayotgan joyda yuvish taqiqlanadi.

Yong'in va tok sizib chiqish xavfi

1. Kir yuvish mashinasini olov, yonayotgan sigaret, sham yoki uchuvchi moddalar yaqinida saqlamang.
2. Boshqaruv paneliga suv sepilmang.
3. Kir yuvish mashinasini ochiq havoda yoki nam joyda ishlatmang.
4. Drenaj nasosini to'g'ri o'rnatib, suv oqadigan joy to'silmaganligiga ishonch hosil qiling.

Shikastlanish xavfi

1. Qutini olib tashlagandan keyin uni bolalar ushlamasligi yoki yeb qo'ymasligi uchun ehtiyot bo'ling.
2. Bolalarga kir yuvish mashinasini ishlatishga yoki ustiga chiqishga ruxsat bermang.
3. Bolalar barabanga kirmasligi uchun yuvishdan keyin eshikni yopib qo'ying.


Kiyimlarning zarar ko'rish xavfi

1. Suv o'tkazmaydigan kiyimlarni (yomg'irpo'sh, tukli kiyimlar, uyqu qoplari) yuvmang.
2. Faqat yuvish mumkin bo'lgan kiyimlarni yuving. Agar shubha bo'lsa, kiyim yorlig'idagi ko'rsatmalarga amal qiling.
3. Elektr shnuri rozetkadan chiqarilganda, baraban ichida ko'p suv bo'lsa ham, eshik ochilishi mumkin. Shu sababli, eshikni ochishdan oldin suv miqdorini tekshiring, aks holda keraksiz yo'qotishlarga duch kelishingiz mumkin.

**Detal nomi**

Qo'shimcha jihozlar tavsifi

Yo'riqnoma	Suv ta'minoti shlangi	kalit	Transportirovka bolt qopqog'lari
			

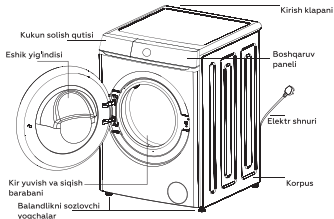

muhim eslatma:

1. Mahsulot sifati oshirilishi uchun uning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari oldindan ogohlantirilmasdan o'zgarishi mumkin..
2. Mahsulotning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari energiya samaradorligi yoki xavfsizlik sinovlariga qarab farq qilishi mumkin.

Eslatma: 1. Birinchi foydalanishda biroz suv chiqishi mumkin. Bu sinovdan keyin qolgan suv bo'lib, normal holat hisoblanadi

2. Har foydalanishdan keyin elektr vilkasini chiqarib, suv kranini yoping. Bu suv tashishi yoki yong'inning oldini oladi..



* Ir yuvish mashinasi o'rnatilgan yoki joylashtirilgan joyning harorati 0°C dan yuqori bo'lishi kerak yoki uni tashqarida qoldirmang.

Mashinaning to'g'ri joylashishiga rioya qiling va boshqaruv standartlari hamda qoidalarga muvofiq o'rnatilg.

* Mashina gilam ustiga qo'yilganda, tag qismi havo aylanishi uchun ochiq bo'lishi kerak.

Qishloq joylarda zararkunandalar ko'p bo'lishi mumkin. Atrof-muhitni toza saqlang, chunki tarakan yoki boshqa zararkunandalar yetkazgan zarar kafolatga kirmaydi.

Transportirovka boltlari

Ichki shikastlanishlarning oldini olish uchun kir yuvish mashinasiga transportirovka boltlari o'rnatilgan.

Transportirovka boltlari olib tashlash

1. Ichki shikastlanishlarning oldini olish uchun 4 ta transportirovka bolti o'rnatilgan. Foydalanishdan oldin boltlari olib tashlang (1-rasmga qarang).


* Agar boltlari olib tashlanmasa, mashina kuchli tebranish, shovqin va nosozliklarga sabab bo'lishi mumkin.

2. Biriktirilgan kalit yordamida 4 ta boltni bo'shating (2-rasmga qarang).

3. Boltning rezina qismini biroz burang va keyin boltlari tortib oling. Boltlari va kalitni kelajakda foydalanish uchun saqlang (3-rasmga qarang).

* Mashina boshqa joyga ko'chirilganda, boltlari qayta o'rnatilishi kerak.

Biriktirilgan qopqoqchalar bilan teshiklarni berkitib qo'ying (4-rasmga qarang).

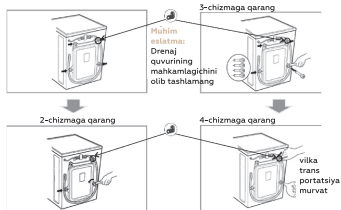



Joylashtirish bo'yicha talablar

Gorizontal tekislikni sozlash


- Mashinaning qiyalik burchagi 1 darajadan kam bo'lishi kerak.

Elektr rozetkasi

- Kir yuvish mashinasining istalgan tomoni bilan elektr rozetkasi orasidagi masofa 1,5 metrdan oshmasligi kerak.
- Bitta rozetkaga juda ko'p elektr jihozlarini ulashdan saqlaning.

Muhitni tozalash

- Devor, eshik va polni tozalash lozim.
- Mashina mustahkam va qattiq polga, drenaj teshigi bor joyga o'rnatilishi kerak. Yumshoq gilam yoki yog'och polga qo'yish tavsiya etilmaydi.
- Mashinaning qopqog'iga kir yoki boshqa narsalarni qo'ymang, aks holda normal ishlashiga ta'sir qilishi mumkin.

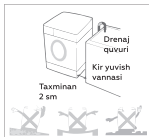

MUHM ESLATMALAR

Elektr ulanishi

1. Elektr taqsimlovchi uzatma (udlinitel) yoki shunga o'xshash narsalarni ishlatmang.
 2. Agar elektr simlari shikastlangan bo'lsa, mutaxassislarga murojaat qiling.
 3. Foydalanib bo'lgach, mashinaning elektr vilkasini uzing va suv kranini yoping.
 4. Mashina elektr zaminlangan (yerga ulangan) rozetkaga ulanishi lozim.
 5. Mashina elektr rozetkasiga oson ulanishi mumkin bo'lgan joyda joylashishi kerak.
- Mashina nosoz bo'lsa, texnik xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Tajribasiz odamlar mashinani buzib qo'yishi mumkin.
- Mashinaning joylashgan joyi harorati 0°C dan past bo'lmasligi kerak. Aks holda quvurlar muzlab, yorilib ketishi mumkin. Bundan tashqari, sovuq harorat dasturlash boshqaruvchisini ishdan chiqarishi mumkin.
 - Agar mashina sovuq joydan ko'chirilsa, uni ishga tushirishdan oldin xona haroratida bir necha soat qoldiring..

Yerga ulash bo'yicha ko'rsatma

- Agar mashinadan tutun yoki o'ziga xos hid chiqsa, darhol elektrdan uzing va mutaxassislarga murojaat qiling.
- Kir yuvish mashinasi sigaret cheksa yoki hid chiqarsa, iltimos, quvvatni to'xtatding va professional texnik xodimlar bilan bog'laning.



Suv ta'minotiga ulash

Umumiy ko'rsatmalar

• In order to ensure quality, water injection tests are carried out before the washer leaves the factory.

Sifatni ta'minlash maqsadida, mashina zavoddan chiqishdan oldin suv bilan sinovdan o'tkaziladi.

• Shu sababli, ichki vanna, eshik muhrlari va eshik panelida suv bo'lishi mumkin. Bu normal holatdir. Suv ta'minotiga ulanish

1. Suv bosimi 30 kPa dan 1000 kPa gacha bo'lishi kerak.

2. Suv quvurlarini vana bilan ulashda vintlarning tishlarini shikastlamang.

3. Agar suv bosimi 1000 kPa dan yuqori bo'lsa, bosim pasaytiruvchi moslama o'rnatish tavsiya etiladi.

• Suv oqib ketishining oldini olish uchun quvur uchlaridagi birikmalarga ikki muhr joylashtirilgan.

• Kranni yoqib, suv oqib chiqayotganini tekshiring.

• Quvurlarni muntazam tekshiring. Zarur bo'lsa, ularni almashtiring.


• Quvurlar shikastlanmagan va chirmashmagan bo'lishi kerak.

Standart krandan foydalaning

standart kran

Uzun kran

kvadrat kran



suv quvurlari ulagichi
kauchuk qistirma

Suv quvurlarini kranga ulash

1. Shlangning har ikkala uchidagi rezina muhrlarni tekshiring.

□ Suv sizib chiqishining oldini olish uchun har bir shlangning vintli ulanish joyiga rezina muhr joylashtiring.



Suv Shlangi (Kir yuvish mashinasining suv kirish joyiga ulash uchun)



2. Suv shlanglarini dastlab qo'l bilan mahkamlang, so'ng ularni pensel yordamida yana 2/3 burang.
-Moviy shlangni sovuq suv kraniga ulang.

OGOHLANTIRISH

Shlanglarni haddan tashqari siqmag, aks holda ulanish joylari shikastlanishi mumkin.



3. Shlangni kranga ulaganingizdan so'ng, kranni ochib, quvurlardagi begona jismlarni (loy, qum, chang) yuvib tashlang. Suvni bir chelakka to'kib, uning haroratini tekshiring.



4. Shlanglarni mashinaning suv kirish joyiga qo'l bilan mahkamlang, so'ng pensel yordamida yana 2/3 burang.

Suv kirish



OGOHLANTIRISH

Shlanglarni haddan tashqari siqib qo'ymang. Bu valflarning shikastlanishiga va suv oqishiga olib kelishi mumkin.

5. Kranni yoqib, suv sizib chiqayotganini tekshiring. Agar suv oqayotgan bo'lsa, 1-4 bosqichlarni qayta ko'rib chiqing.

Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari

- Bu kir yuvish mashinasi uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Uni kemada, yuk mashinasida yoki samolyotda o'rnatmang.
- Agar uzoq vaqt foydalanilmasa (masalan, ta'til paytida), suv kranini yoping.
- Bolalar mashina ichida qolib ketmasligi uchun elektr shtekerni chiqarib, eshik qulflash funksiyasini o'chirib qo'ying.
- Qadoqlash materiallari (plyonka, ko'pik) bolalar uchun xavfli bo'lishi va bo'g'ilishiga olib kelishi mumkin! Diqqat: Barcha qadoqlash materiallarini bolalar yetisha olmaydigan joyga qo'ying.

Drenaj quvurini o'rnatish

- Drenaj quvurini maxsus bog'lovchi arqon bilan mahkamlang.
- Suv sizib chiqib, polga zarar yetkazmasligi uchun drenaj quvurini to'g'ri joylashtiring.



Yuvish vannasi





- Sifon effekti oldini olish uchun drenaj quvuri balandligi 0.85 m dan 1.25 m gacha bo'lishi kerak. Shuningdek, quvur uchini suv ichiga tushirmang.
- Agar drenaj quvuri juda uzun bo'lsa, uni majburlab kir yuvish mashinasiga joylashtirmang, aks holda shovqin paydo bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini gorizontal joylash

- Shovqin va tebranishlarni oldini olish uchun kir yuvish mashinasini tekis joylashtiring. Uni xonaning burchagiga qo'yish tavsiya etiladi.
- Agar pol notekis bo'lsa, moslashtirish vintlarini sozlang.
- Mashina ostiga yog'och yoki boshqa narsalar qo'ymang. To'rtta tayanch oyoq mustahkam polga tegib turganiga va mashina to'liq tekis turganiga ishonch hosil qiling.



Moslashtiriladigan oyoqlarni sozlash

Kir yuvish mashinasining muvozanatini ta'minlash uchun moslashtiriladigan oyoqlarni sozlang va uni polga mustahkam qo'ying.

- Moslashtirgandan so'ng, holatni mustahkamlash uchun mahkamlash gaykasini burang.
- Mashinaning yiqilish xavfini oldini olish uchun uni poldan balandroq platformaga joylashtirmang.

Diagonal tekshirish

- Kir yuvish mashinasining burchaklariga bosim o'tkazib, uning chayqalmasligini tekshiring.
- Ikkala diagonalni ham tekshiring. Agar mashina chayqalib ketsa, oyoqlarni qayta moslashtiring.

Eshik qulfi va ochilishi

- Kir yuvish dasturi ishga tushganda, eshik avtomatik ravishda qulflanadi. Shu paytda eshik qulfi indikator yonadi.

Door Unlocking



- "Start/Pause" tugmasini bosib va kir yuvish yoki siqish jarayoni to'xtaganidan keyin bir necha soniya kuting. Agar sharoitlar mos kelsa, eshik avtomatik ravishda ochiladi va indikator chirog'i o'chadi.

Notes: Yuqori harorat yoki suv sathi baland bo'lganda, eshik ochilmaydi.

Favqulodda vaziyatda eshikni qo'lda ochish mexanizmidan foydalaning.





Kir yuvish kukuni bo'limidan foydalanish

Sintetik yuvish kukuni

Yuvish kukunini (masalan, sovun bo'laklarini) eritib, so'ngra kir yuvish bo'limiga joylashtiring.

Suyuq yuvish vositasi va oqartirgich


Kam ko'pik hosil qiltuvchi yuvish vositasidan foydalaning. Konsentrlangan suyuq yuvish vositasini ikki baravar ko'p suv bilan suyultirib, so'ngra bo'limga quyning

Matoni yumshatuvchi vosita

Yumshatuvchi vositani yuvishdan oldin qo'shing. U oxirgi chayish bosqichida avtomatik tushadi. Konsentrlangan yumshatuvchini yetarli miqdordagi suv bilan suyultirib ishlating. "MAX" belgidan oshirib to'ldirmang.

Oldindan yuvish uchun yuvish kukuni

Agar kiyim juda iflos bo'lsa, oldindan yuvish funksiyasini tanlaganda, yetarli miqdorda yuvish vositasini qo'shing.

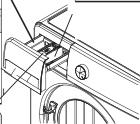

Muhim eslatmalar

- Faqat kir yuvish mashinalari uchun maxsus ishlab chiqarilgan yuvish vositalaridan foydalaning.
- Ortiqcha yuvish vositasi ko'p ko'pik hosil qilib, yuvish sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi yoki nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Yuvish vositasini mato turi, rangi, suv harorati va ifloslanish darajasiga qarab tanlang.
- Samarali yuvish va atrof-muhitni asrash uchun mo'tadil miqdorda yuvish vositasidan foydalaning.

Haroratga qarab tavsiya etilgan yuvish vositalari

- 60°C va undan yuqori
- Juda ifloslangan oq kiyimlar uchun oqartirgich moddalari mavjud bo'lgan oddiy yuvish kukunidan foydalaning.
- 40°C – 60°C
- Kuchli ifloslangan oq yoki rangi o'chmaydigan matolar uchun oddiy yuvish kukunini tanlang.
- Kam ifloslangan rangli matolar uchun suyuq yuvish vositasi yoki rangni saqlaydigan kukuntardan foydalaning.
- Below 40°C – 40°C dan past
- 40°C dan past haroratda faqat maxsus suyuq yuvish vositalaridan foydalaning.



Boshqaruv paneli



1. Вкл/Выкл tugmasi

Quvvatni yogadi va o'chiradi.

Dastur tugagach, quvvatni o'chirish uchun tugmani bosing.

2. Сарт/Пайза тугмаси

Ishni boshlash uchun bosing.

Ishni pauzaga olish uchun bosing, davom ettirish uchun yana bosing.

3. Регулятор Программ

Matoning turi va ifloslanish darajasiga qarab dasturni tanlang.

4. Предварительной Стирки tugmasi

Agar kiyim juda iflos bo'lsa, asosiy yuvishdan oldin bu dasturni tanlashingiz mumkin.

5. Задержки tugmasi

Kechiktirish

Kechiktirish - bu sozlashdan tugaguncha bo'lgan vaqt.

Funktsiyanı bekor qilish uchun quvvat tugmasini bosing.

6. Zamachivania tugmasi

Mashinani "Bkl/Bykl" tugmasi bilan yoqib, dasturni tanlagach, bu tugma yordamida kuchli ifloslanish uchun mos rejimni tanlashingiz mumkin.

7. Төмөргөтүрүм түгмәсі

Suv haroratini mato turi va ifloslanish darajasiga qarab tanlang.

Turli dasturlar uchun turli harorat oralig'i mavjud, ba'zilarida tanlash imkoni bo'lmaydi.

8. Полоскание tugmasi

Mashinani yoqib, dasturni tanlagach, yuvish samaradorligini oshirish uchun chayishlar sonini ushbu toqma orqali tanlashingiz mumkin.



9. Siqish tezligi tugmasi

Mashinani yoqib, dasturni tanlagach, sichqoncha tezligini tanlashingiz mumkin.

10. Мой цикл tugmasi

Sevimli yuvish dasturlarini saqlash va tez ishga tushirish imkonini beradi.

Sozlamalarni saqlash: mashinani ishga tushirgandan keyin "Memory" tugmasini bosib ushlang - joriy sozlamalar (dastur, harorat va boshqalar) saqlanadi.

Tez ishga tushirish: keyingi marta yoqishda "Memory" ni bosib - mashina avtomatik ravishda saqlangan parametrlarni o'rnatadi.

Tugma ostidagi yurak indikator harakatni tasdiqlaydi.

Ovoz signallari:

Saqlash: "Ding-Don" (2 marta).

Yuklash: "Ding-Ding-Don" (3 marta).

Xotirada faqat bitta sozlama to'plami saqlanadi (oxirgi saqlangan).

11. Блокировка

Bosish orqali faollashtiriladi - "Yoqish/O'chirish" dan tashqari barcha tugmalarni bloklaydi.

Bolalar tomonidan tasodifiy dasturlarni bekor qilishdan himoya qiladi.

12. Ночная стирка

Ovozlarni pasaytiradi va shovqinni kamaytiradi:

Taymer ovozi o'chiradi,

Sichqoncha tezligini kamaytiradi.

Agar siz kechki soat 23:00 dan keyin yuvsangiz, kvartiralar uchun ideal.

13. Стирка с паром

Nima uchun? Qiyin dog'larni yaxshiroq tozalaydi, bakteriyalar va allergenlarni yo'q qiladi.

Qanday ishlaydi: suvni bug'ga aylantiradi, bu esa to'qima tolalariga kirib boradi.

Qaysi dasturlar uchun mavjud:

Paxta / Ko'rpacha / Intensiv / Antibakterial / Baraban tozalash



14. Suv etkazish xatosi

Ko'rinish sabablari:

- Suv krani yopiq bo'lishi
- Suv bosimi past bo'lishi
- Filtrning to'silishi

Yechim: suv ta'minoti va shlanglarni tekshiring.

15. Display tugmasi

Ko'rsatiladigan ma'lumotlar:

- Taymer (kir yuvish davomida kamayib boradi)
- Sozlamalar: harorat, aylanish tezligi va boshqalar
- Xatolar kodi (masalan, E10 - suv bilan bog'liq muammo)

Diqqat: Agar ekranda vaqt "o'zgarib" turib ko'rinsa - bu normal! Mashina kir darajasiga qarab tsiklini sozlaydi.

Foydali maslahatlar:

- "Mening tsiklim" tugmasi - kundalik kir yuvish uchun sozlamalarni saqlang (masalan "Paxta 40°C + 1000 aylanish/min")
- Bug'tugmasidan bolalar kiyimi va allergiyaga chalinganlar uchun foydalaning
- Tungi rejim tugmasi nafaqat jim, balki elektr energiyasini ham tejaydi (ikki tarifali hisoblagich bo'lsa)

Oddiy kir yuvish uchun yo'riqnoma

1. Tayyorgarlik

- Eshikni oching, kiyimlarni joylang va eshikni yoping
- Detergent qutisini tortib oling, poroshok/suyuklik quyung va yoping
- Suv shlanglarini ulang va kran ochiq ekanligiga ishonch hosil qiling

2. Yoqish/O'chirish tugmasini bosing tugmasi

3. O'z ehtiyojingga ko'ra dasturni tanlangtugmasi

4. Kerak bo'lsa sozlamalarni o'rnatib:tugmasi

- Suv harorati
- Chaqilishlar soni
- Aylanish tezligi
- Kechikish vaqti
- Kir yuvish rejimi

5. Boshlash/Pauza tugmasini bosib kir yuvishni boshlang

6. Kir yuvish tugaganda signal chalishi:

- Eshikni ochib kiyimlarni oling
- Mashinani o'chirib, suv kranini yoping

Eslatma: Kir yuvish jarayonida sozlamalarni o'zgartirish uchun:

1. Jarayonni to'xtatish uchun tugmasi"Boshlash/Pauza" tugmasini bosing
2. Kerakli sozlamalarni o'zgartiring
3. Davom ettirish uchun yana tugmasi"Boshlash/Pauza" tugmasini bosing



Dastur "Хлопок"

O'rta yoki kuchsiz ifloslangan paxta mahsulotlari uchun mo'ljallangan:

choyshab, ichki kiyim, sochiq, ko'ylak

Maslahat: Sochiqlarni yuvishda matoni yumshatish va qattiqlashishning oldini olish uchun konditsioneridan foydalaning.

Dastur "Еко 40-60"

Kuchsiz ifloslangan narsalar uchun optimal.

Vaqt va elektr energiyasini tejaydi

Yengil rejim

Dastur "Спортивные одежды"

Mashina yuvishiga mos sport kiyimlari uchun maxsus rejim.

Dastur "Одеяло"

Hajmli va og'ir buyumlar uchun mo'ljallangan:

palto, plemlar, katta sochiqlar

Dastur "Деликатная стирка"

Sezgir matolar uchun ideal:

gazli, ipak ichki kiyim, boshqa nozik materiallar

Eslatma: Har bir mato turi uchun mos yuvish vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Детская одежда

Bolalar kiyimi uchun maxsus rejim – kuchli tozalash va gipoallergen chayish bilan.

Интенсивная стирка

Tezlashtirilgan rejim – yuvish vaqtini 30% qisqartiradi, intensiv ta'sir tufayli.

Anti-bakter.

Qo'shimcha dezinfeksiya rejimi – kiyimdagi bakteriyalar va allergenlarning 99,9% ini yo'q qiladi.

Микс

Maxsus parvarish talab qilmaydigan turli mato turlarini bir vaqtda yuvish uchun optimal rejim.



20°C

Rangli va nozik matolar uchun yengil yuvish rejimi, engil ifloslanishlar uchun.

Шерсть

Jun mahsulotlari uchun maxsus dastur (faqat jun uchun belgilangan maxsus yuvish belgisi bo'lgan buyumlar).

Ополаскивание+ Отжим

Asosiy yuvishsiz rejim – faqat puxta chayish va siqish.

Отжим

Faqat siqish funktsiyasi, oldindan suvni to'kish talab etiladi.

Очистка барабана

Yuvish mashinasining ichki qismini tozalash dasturi (bichsiz ishlatish kerak).



Kir yuvish mashinasining xizmat muddatini uzaytirish uchun unga muntazam texnik xizmat ko'rsatish kerak.

Kir yuvish mashinasining korpusi

Yuvishdan so'ng yumshoq mato bilan tozalang. Agar juda iflos bo'lsa, mos keladigan yuvish vositasi yoki sovundan foydalaning.

- To'g'ridan-to'g'ri suv quyvang.
- Mashina korpusini tozalash uchun putty-powder, erituvchi, benzin yoki spirt ishlatmang.

Yuvish vositasi qutisini tozalash

-Yuvish vositasi qutisini muntazam ravishda tozalang. Uni chiqarib, toza suv bilan yuvib, yana joyiga qo'ying.

-Pastga bosing

Eshikning rezina halqasi

- Yuvishdan so'ng kir, qog'oz bo'laklari va boshqa narsalarni olib tashlang.

- Chiqaring

Universal ulanish joyini tozalash (Har yarim yilda bir marta tavsiya etiladi)

* Agar chiqindilar yig'ilsa, suv kirish tezligiga ta'sir qiladi.


1. Yumshoq shlangni ulanish joyidan ajrating.
2. Ko'rsatilgan o'q yo'nalishida burama qismini ajrating.
3. Burama qismini ichidan tozalang.
4. Tozalangan burama qismini suv kirish shlangi bilan joyiga qayta o'rnatib qo'ying.

Kirish suv valfini tozalash (Har yarim yilda bir marta tavsiya etiladi)

- 1.Yumshoq shlangni kir yuvish mashinasidan ajrating.
- 2.Suv valfidan filtr to'rnini chiqarib oling.
- 3.Filtr to'rnini tish cho'tkasi bilan tozalang.
- 4.Yumshoq kirish shlangini joyiga qayta o'rnatib qo'ying.

Suv kirish valfi

1Muntazam tozalash suv oqimini yaxshilaydi va tiqlib qolishning oldini oladi.





Kir yuvish mashinasi muzlab qolsa

1. Suv krani va ulanish joyini issiq sochiq bilan o'rang.

2. Kirish shlangini ajratib, 50°C suvga soling.

3. Barabanga 2-3 litr 50°C suv quyung.

Kirish shlangini qayta ulab, suv kranini yoqing va kir yuvish mashinasini ishga tushiring. Suv kirish va chiqishi normal ishlayotganini tekshiring.



Suv chiqarish nasosi filtrini tozalash (Har oyda bir marta tavsiya etiladi)

1. Nasosni bo'shatib, elektrni o'chirganingizdan keyin suv chiqarish filtri qopqog'ini oching.

(**DIQQAT** Agar ichida issiq suv bo'lsa, soviganidan keyin davom eting.)

2. Filtrni soat miliga teskari yo'nalishda burab chiqarib oling.

3. Filtrni yaxshilab yuvib tozalang.

4. Filtrni nasosga to'g'ri joylashtirib, soat mili yo'nalishida burab mahkamlang va qopqog'ini yoping.

DIQQAT

Suv sizib chiqmasligi uchun filtrni mahkam joyiga o'rnatang.

Kir yuvish mashinasi ishlayotgan paytda filtrni tozalash mumkin emas

Barabanni tozalash (Har oyda bir marta tavsiya etiladi)

Ma'lum vaqt ishlatilgandan keyin barabanning ichki va tashqi qismida kir to'planishi mumkin. Uni maxsus baraban tozalash dasturi yordamida tozalash tavsiya etiladi.

DIQQAT Barabanni tozalash vaqtida ichiga kiyim yoki yuvish vositasi qo'ymang.



1. Yuvish bo'yicha ko'rsatmalar

-Kiyimdagil yuvish belgilarini tekshiring, ular mato turi va yuvish usulini ko'rsatadi.

2. Kiyimlarni ajratib yuvish

- Bir xil to'qimalarga ega kiyimlarni birga yuving.
- Turli matolarni, haroratlarni, aylanish tezliklarini va yuvish usullarini ajratib yuving.
- Qorong'i rangdagi kiyimlarni oq kiyimlardan alohida yuving.
- Boyalgan kiyimlarni paxta kiyimlari bilan yuvmang, aks holda rang o'zgarishi mumkin.
- Juda iflos kiyimlarni toza kiyimlar bilan yuvmang.

Kir darajasiga qarab ajratish:

- Juda iflos
- O'rta iflos
- Yengil iflos

Sort by color / Rang bo'yicha ajratish:

- White / Oq
- Light color / Och ranglar
- Dark color / To'q ranglar

Velveteen kiyimlarni ajratish:

- Velvet kiyimlar tuklarni oson to'kadi, shuning uchun oq va to'q rangdagi velvet matolarni alohida yuving.

3. Muhim eslatmalar

- Yirik va mayda kiyimlarni birga yuvishda, avval yirik kiyimlarni joylashtiring. Ular umumiy yukning yarmidan ko'p bo'lmasligi kerak.
- Bitta kiyimni yuvmang, bu balans buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Yana bir-ikki o'xshash kiyim qo'shing.
- Ip gazlama paypoqlar va ro'molchalarni maxsus qopchaga joylab yuving.
- Metall karkasli braslarni yuvishdan oldin ularning karkaslarini olib tashlang. Agar bu mumkin bo'lmasa, ularni maxsus qopchalarga joylashtiring.
- Barcha cho'ntaklarni tekshiring. Mix, soch qisqichlari, gugurt, qalam, tangalar va kalitlar kir yuvish mashinasiga va kiyimlarga zarar yetkazishi mumkin.
- Zamoklarni torting, tugmalar va ilgaklarni mahkamlang, belbog'larni bog'lang, shunda boshqa kiyimlarga zarar yetmaydi.
- Yoqa va yenglarni oz miqdorda yuvish vositasi bilan oldindan tozalash yaxshiroq natija beradi.
- Kir yuvish mashinasi eshigi muhrlarini tekshiring va hech narsa yopishib qolmaganiga ishonch hosil qiling.
- Kiyim joylashtirishdan oldin baraban bo'sh ekanligini tekshiring.
- Faqat oldingi yuklashli kir yuvish mashinalari uchun mo'ljallangan kam ko'pikli yuvish vositasidan foydalaning.





(Faqat avtomatik qulflangan eshiklar uchun)

Favqulodda ochish tugmasi kir yuvish mashinasining oldingi qismida, qopqoqning pastki o'ng burchagida joylashgan. Foydalanishdan oldin qopqoqni oching.

E'tibor bering

- Rasmlar faqat ma'lumot uchun, haqiqiy mahsulotga qarab foydalaning.
- Mashina ishlayotgan paytda favqulodda eshik ochish tugmasidan foydalanish taqiqlanadi.
- Favqulodda holatda foydalanish kerak bo'lsa, suv soviganidan keyin eshikni oching.
- Agar baraban ichida yuqori haroratli suv bo'lsa, eshik ochilganda issiq suv to'kilishi mumkin va kuyish xavfi tug'iladi.





Nosozlik	Yechim
Eshik ochilmaydi.	<ul style="list-style-type: none">• Dastur ishlayapti.• Eshik va uning muhrlari orasida kiyim bor.
Hid bor.	Ba'zi qismlar rezinadan yasalganligi sababli, rezina hidi bo'lishi mumkin.
Yuvish va chayish paytida suv kam.	<ul style="list-style-type: none">• Rolkali kir yuvish mashinasi ishlaganda ozgina suv talab qiladi.
Suv kirmaydi.	<ul style="list-style-type: none">• Kran ochilganmi?• Suv quvuri muzlab qolganmi?• Filtrlar tiqilib qolganmi??
Suv yarmi kirib to'xtaydi	<ul style="list-style-type: none">• Agar suv darajasi tushsa, mashina avtomatik ravishda suv qo'shadi.
Yuvish vaqtida suv chiqib ketayapti	<ul style="list-style-type: none">• Kir yuvish vositasi ko'p ko'pik hosil qilmaganligini tekshiring.
Qolgan vaqt o'zgaradi	<ul style="list-style-type: none">• Agar kiyimlar notekis joylashsa, muvozanatni tiklash uchun siqish vaqti uzaytiriladi.
Siqish vaqtida g'alati shovqin bor	<ul style="list-style-type: none">– Elektr simi korpusga tegmayotganligini tekshiring.– Transport murvatlari olib tashlanganmi?– Rolik ichida soch qisqichlari yoki tangalar yo'qmi?
Chiroq o'chgandan keyin mashina ishlamayapti	<ul style="list-style-type: none">• Chiroq o'chgandan keyin mashina to'xtaydi. Chiroq qayta yonganida ham ishlamasa, iltimos, quvvat tugmasini bosib va dasturani qayta o'rnating.

**Izohlar:**

Agar mashina ishlayotganda signal paydo bo'lsa, suv idishi to'lganligini tekshiring. Agar shunday bo'lsa, suvni to'kib tashlang va mashinani qayta ishga tushiring. Agar yo'q bo'lsa, mashinani qayta ishga tushiring.

Muammo	Yechim
Mashina ishlamayapti	Quvvat tugmasi yoki start/pauza tugmasini bosing. Vilkani ulang
Siqish ekranda "UE" chiqdi	Kiyimlarni markazga joylashtiring. Kiyimlar notekis taqsimlangan bo'lsa, qo'shimcha kiyim qo'shing.
Suv kirish ekranda "IE" chiqdi	Kran ochilganligini tekshiring. Suv bosimi past bo'lsa, kuting. Suv quvurlari muzlab qolgan bo'lsa, iliq suv bilan eritib oling. Filtrlarni tozalang
Suv chiqarish ekranda "OE" chiqdi	Chiqarish quvurlarini to'g'ri joylashtiring (1M dan pastroq bo'lishi kerak). Muzlab qolgan bo'lsa, iliq suv bilan eritib oling. Chiqish quvurlarini va drenajni tozalang.
Eshik nosozligi ekranda "DE" chiqdi	Eshik to'liq yopilganligini tekshiring. Agar muammo davom etsa, vilkani chiqarib, servis markaziga murojaat qiling.
Isitish ishlamaydi, ekranda "LE" chiqdi	Vilkani chiqarib, servis markaziga murojaat qiling.
Suv doimiy kirayapti, ekranda "FE" chiqdi	Suv kranini yoping, vilkani chiqarib, servis markaziga murojaat qiling.
Baraban aylanmayapti, ekranda "LE" yoki "CE" chiqdi	Vilkani chiqarib, servis markaziga murojaat qiling.
Juda ko'p ko'pik hosil bo'ldi	Ko'p miqdorda kir yuvish vositasi ishlatilmaganligini tekshiring. Old yuklamali mashinalar uchun maxsus past ko'pikli vositadan foydalaning.



Yuvish sig'imi:	8. 0kg
Siqish sig'imi:	8. 0kg
Nominal kuchlanish:	220-240V – ,50Hz
Yuvish quvvati:	200W
Siqish quvvati:	500W
Isitish quvvati:	2000W
Maximum power	2200W

Atrof-muhitni muhofaza qilish

Ushbu belgi mahsulotni boshqa maishiy chiqindilar bilan birga tashlash mumkin emasligini bildiradi.

Nazoratsiz tashlash atrof-muhitga yoki inson salomatligiga zarar yetkazishi mumkin.

Mahsulotni ekologik xavfsiz qayta ishlash uchun uni mas'uliyat bilan utilitatsiya qiling.

Ishlatilgan qurilmangizni qaytarish uchun maxsus yig'ish tizimlaridan foydalaning yoki mahsulot sotib olingan do'kon bilan bog'laning.

Do'kon uni qabul qilib, ekologik xavfsiz qayta ishlashni tashkil qiladi.



Instruction manual

Front Loading Washing Machine



Please read the instructions carefully before installing
and operating the washing machine.

Model
LW-8813BLDC-G



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.
- For washing machines having ventilation openings in the base, the openings must not be obstructed by a carpet.
- Manual loss, Call our service number.
- Water pressure: 0.03-1 MPa.



CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

In order to prevent the harm or damage to the user or the person and property of others, please make sure to follow the safety issues.

- The risk of electric shock.
1. Please use 220V-240V, above 1 Ωd with ground wire dedicated socket.
 2. When inserting and pulling out the power cord please use the plug, please. Don't use the damaged power cord. When the power cord pin is dirty please wipe clean with dry cloth. in time.
 3. Do not use the wet hand to insert or pull out the plug.
 4. Please pull out the plug when finishing, repairing or cleaning.



GENERAL INSTRUCTIONS, SAFETY RULES

• The danger of fire and current leakage.

1. Do not allow the washing machine close to the fire, or lighted cigarettes, candles and volatile materials.
2. Please do not sprinkle the water on the control panel of the washing machine.
3. Please do not put the washing machine outside or in a wet place.
4. Please fix the drain pump and make sure the sewer is unobstructed.

• The danger of high temperature

1. When washing in high temperatures, the door glass will be heating. Please do not touch the door glass, especially children.
2. When opening the door after high temperature washing, please wait for the temperature to cool down to a safe level and the door will be unlocked automatically.

• The danger of getting hurt

1. Please handle the carton box after removing, don't let the children touch or eat.
2. Do not allow the children to operate or climb up to the washing machine.
3. Please close the door after use to avoid the children entering the drum.

• The danger of injury

1. Do not put any heavy things on the top of the washing machine.
2. If you want to move the machine, please remember to ask for help.
3. Please do not ask unprofessional people to repair the machine.

• The danger of damage the clothes

1. Please do not wash the clothes which is waterproof, like Raincoat, feather products, sleeping bags
2. Please wash the clothes which can be washed, if you have any doubt, please following the instructions.

• The danger of explosion

1. Please do not wash the cloths which stained with kerosene, gasoline, thinner, inflammable goods.
2. Please do not wash when there gas leakage.

• When pulling out the plug, the lock can be unlocked even if there is a lot of water inside.


So please check the water level inside before unlocking the door in order to avoid the unnecessary loss.



Part name

Attachment specification

instruction	water supply hose	wrench	transportation bolt caps
			

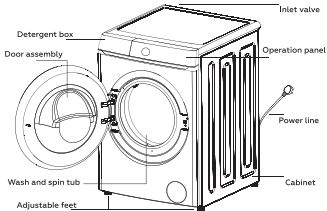

Important notice:

1. The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
2. The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test, etc.

NOTICE: 1. The first use may drain some water out. It's residual water after performance test, belong to the normal phenomenon.

2. After each use, please pull the plug and turn off the faucet to prevent accidental flood or fire.




- Make sure the temperature of the places where the washer is installed or placed above 0°C or put it outside.
- Place the washer correctly according to management standards and regulations.
- Keep the base of washer ventilated when it is placed on the ground with carpet.
- There are too much pests in villages. Please keep the surroundings clean because any damages caused by cockroaches or other pests don't belong to warranty.

Transport bolt

Washers are installed with transport bolt to prevent internal damage in transit

Dismantle the transport bolt

1. In order to prevent internal damage in transit, 4 bolts are installed. Before using the washer, dismantle the bolt (see chart 1).
- If the bolts are not dismantled, violent vibration, noise and trouble will be caused.
2. Use the attached wrench to loosen the 4 bolts (see chart 2).
3. Twist the bolt rubber slightly and then pull out the bolts, keep the bolts and wrench as standby(see chart 3).
- The bolts should be remounted no matter when to transport the washer.
4. Use attached stopples to seal the screw holes(see chart 4).

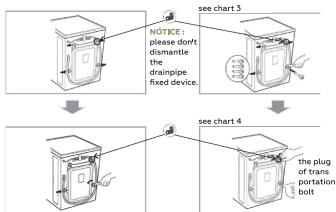



Requires for positions


Horizontal adjustment: The slant angle should be less than 1 degree.

Power outlet

- The distance between any side of washer and power outlet should be within 1.5 meters.
- Don't use too many electrical appliances in one outlet.

Environment cleaning

- It's necessary to clean the wall, door and ground.
- Install the washer on a hard and steady ground with floor drain rather than soft blanket or wooden floor.
- Don't put dirty clothes or some other goods on a washer's head cover, otherwise it may impact the normal operation.

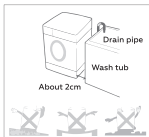

NOTICE

Power connection

1. Don't use the wiring board or something like that.
 2. If the power lines are damaged, please contact professionals to repair.
 3. After the use of washer, pull the plug and turn the tap off.
 4. Connect the washer with grounded outlet to correspond to the wiring principles.
 5. Place the washer in which is easy to connect the outlet.
- Contact the maintenance center and ask professionals to repair the washer.
- Laypeople may cause damages and troubles on the washer.
- Don't put the washer in the place where the temperature is below zero. The pipes will be frozen and break. Moreover, the temperature below zero will damage the programming controller.
 - If move the washer in an environment whose temperature is below zero, please keep the washer at room temperature for a few hours before starting it.

Grounding introduction

- A washer must have the grounding devices. If a trouble happens, the device can reduce the risk of electrical shock. The device is equipped with a cable (including a wire and a grounded plug). The grounded plug must be inserted in an appropriate outlet. If you want to know if the washer is grounded correctly, please contact with professional maintenance staff. If the plug can't match with the outlet, please don't change the plug by yourself.
- Once your washer smokes or emits an odor, please cut the power and contact with professional maintenance staff.



Washers should be connected with water inlet. Please use attached new plumbing rather than the old.

In order to ensure the quality, water injection tests are carried out before the washer leaves factory, so there may be water inside the internal tub, door seals and door panel, which are normal.

Water inlet connection

1. The pressure of supply water should be between Use the standard faucet 30kPa and 1 000kPa.
 2. Don't abrade the screw thread when connect the longer faucet inlet pipes with valves.
 3. Please install dropping equipment if the pressure of supply water surpasses 1 000kPa.
- * Two seals are supplied in the connectors of both ends of the pipe to prevent water leaking.
 - * Turn on the tap and check if the connectors leak.
 - * Check the pes regularly. Please change them necessary
 - * Make sure the pipes don't be damaged or twine with each other.

Use the standard faucet
standard faucet

longer faucet

square faucet



water pipe connector
rubber gasket

The connection of inlet pipes and taps

The drain hose should be directed into some container, the pump will help drain the water when the handle is set to the "drain" position.

* An unbalanced tank may cause abnormal vibration or noise. If this happens, open the tank lid and rearrange the laundry, then continue the operation.

1. Check the rubber seals on both sides of the hose. -insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

Rubber seal



Water hose
(To water inlet on the washing machine)



2. Connect the water supply hoses to the water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers. -Connect the blue hose to water faucet.

WARNING

Do not overtighten. Damage to the coupling can result.



3. After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand or sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.



5. Connect the hoses to the water inlet tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.



WARNING

Do not overtighten the hoses. Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage

5. Check for leaks by turning on the faucets. If water leaks, check steps 1 to 4 again.

- Such washing machine is designed for home appliances, please do not install it on ship, traveling truck or plane.
- Please turn off the stopcock if long time out of use. (e.g vacation)
- Please remove plug and cancel door lock function to avoid child locking himself/herself inside.
- Packing materials(e.g film, foam) could harm child's safety and cause asphyxia!

ATTENTION: MAKE ALL PACKING MATERIEALS OUT OF CHILD REACH.

Install drain-pipe

- Please fix the drain-pipe by a lifting rope.
- For the sake of lightening damage of leak towards ground, please place the drain-pipe correctly.
- In order to avoid siphon,the height of drain-pipe should between (0.85m-1.25m),moreover, the terminal of is should not be placed in water.
- If the drain-pipe is too long, please do not force to insert it into washing machine, which would cause abnormal noise. (Please check sketch map next page)





- Horizontal Adjustment


To avoid noise and vibrate by adjusting washing machine level, place it at the room corner preferably. If ground not level, please adjust alignment pins. Do not put wood pieces or something like, please make sure four alignment pins touch ground tightly, and machine level completely.

- Adjust adjustable feet

Adjust the adjustable feet to make sure the washing machine in balance, which can be placed on the ground steadily. After settling, screw the locknut to guarantee. Do not place the washing machine in the platform, which is higher than the ground, in order to prevent the machine from falling down because of other accidents.

- The diagonal check

Applying force downward on the diagonal of the washing machine, washing machine should not shake. (both diagonal need to check, if the washing machine shake, must readjust adjustable foot.)



Methods of Door Lock and Remove

Door locking / unlocking



- The door will lock automatically after a laundry program starts. At this time, the door lock lamp is on.
- Press the "start / pause" key, and wait for a few seconds after the washing / dewatering tub stops rotating. If the door opening conditions are met, the door lock will be released automatically, and the display screen shows that the door lock light is off.
- The door cannot be opened either during high temperature operation or under high water level in washing.
- When the door cannot be opened, the emergency door opening device can be used in case of emergency.



The Usage Method of the Detergent Box

Synthetic Detergent Powder



Please dissolve detergent (e.g soap pieces) before putting into detergent box.

Liquid detergent. Bleach



Please use detergent with less foam. Please use two times water to dilute the concentrated type detergent before putting into detergent box.

Softener




Please put softener before washing, which will pour into drum automatically when last potch happening. When using concentrated type softener, please dilute it with appropriate water. Do not exceed MAX mark.

Prewashing Detergent



Please put moderate detergent after selecting Pre-washing function if cloths is too dirty.

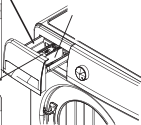

The above picture is just for reference, the detailed information should be based on the real product!

- Use special detergent.
- Do not use too much detergent which will cause too much foam and affect washing quality or will cause malfunction.
- Select detergent according to cloths variety, color, water temperature and contamination level.
- Please use moderate detergent to get washing effect and protect environment.

The Recommendations on detergent use at the various temperatures

- When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or above and a normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures provide excellent results.
- For washes between 40°C and 60°C, the type of detergent used needs to be appropriate for the type of fabric and level of soiling. Normal powders are suitable for "white" or colour fast fabrics with high soiling, while liquid detergents or "colour protecting" powders are suitable for coloured fabrics with light levels of soiling.



8. Rinse Button

After pressing the power button to start the machine and selecting the program, you can choose the number of rinse cycles using this button for better washing performance.

9. Spin Button

10. Мой цикл Button

Set or recall common programs and parameters.

Memory Saving: Long-press the "Memory Key" after startup to save the current parameter configuration.

Memory Recall: Press the "Memory Key" during the next startup to quickly load the previously saved settings.

After saving or recalling, the memory icon (heart-shaped icon F3) above the Memory Key will light up.

Audio Feedback:

Memory saved: Two "Ding Dong" sounds.

Memory recalled: Three "Ding Ding Dong" sounds in a sequence.

Note: Only one frequently used or preferred mode can be saved; multiple configurations are not supported.

11. Блокировка Button

Press to activate child safety lock.

When enabled, all buttons except On/Off are disabled to prevent accidental operation by children.

12. Ночная стирка Button

Use for quiet nighttime operation:

Disables buzzer sounds.

Reduces default spin speed to minimize noise.

13. Стирка с паром Button

Activates steam function to:

Heat the drum interior for enhanced washing performance and stain removal.

Compatible Programs:

Cotton / Duvet / Storm Wash / Anti-Allergy / Tub Clean.

14. Water Inlet Fault Icon

Alerts when the washing machine detects a water inlet timeout or failure.

15. Display Screen

Primary Functions:

Shows remaining/delay time (counts down during operation).

Displays adjustments (temperature, delay, rinse cycles, spin speed).

Error Handling:

Shows error codes for malfunctions.

Note: Remaining time may adjust automatically based on real-time conditions; this is normal.



Function and Program Introduction

Usage for Routine Clothes

1. Preparations

- Open the door, load the clothes, and close the door securely.
- Pull out the detergent drawer, add detergent, and close it properly.
- Connect the water inlet hose and ensure the tap is turned on.

2. Press the On/Off button to power the machine.

3. Select a washing program based on your needs.

4. Adjust settings (water temperature, rinse cycles, spin speed, delay time, or washing mode) using the corresponding buttons.

5. Press the Start/Pause button to begin washing.

6. When finished, the buzzer will sound:

- Open the door and remove the clothes.
- Unplug the machine and turn off the water supply.

Note: To change settings mid-cycle, press Start/Pause first to stop the machine, then adjust as needed.

Program Descriptions

Хлопок Program

Best for: Moderately to lightly soiled cotton fabrics (bedding, underwear, towels, shirts, etc.).

Tip: Towels may become rough after washing; use fabric softener to minimize this effect.

Еко Program

Best for: Lightly soiled clothes.

Benefits: Saves time and energy.

Спортивный Program

Best for: Machine-washable sportswear (synthetic fabrics, gym clothes).

Одеяло Program

Best for: Bulky items (coats, large towels, duvets).

Деликатная Program

Best for: Fragile fabrics (gauze, silk lingerie).



Детская одежда Program

Purpose: Specially designed for washing baby clothes to ensure thorough cleaning and hygiene.

Интенсивная стирка Program

Purpose: Accelerates the washing process by increasing agitation frequency and reducing soak time.

Benefit: Cuts washing time by approximately 30% for efficient laundry.

Анти-бактер. Program

Purpose: Provides sterilization and disinfection for cotton, linen, and synthetic fabrics. Ideal for: Sensitive skin or allergy-prone individuals.

Микс Program

Purpose: Washes mixed fabric types (e.g., cotton and synthetics) together.

Note: Avoid mixing clothes that may bleed color or are prone to damage from friction.

Быстро 15' Program

Purpose: Washes lightly soiled, frequently changed, or thin fabrics in just 15 minutes.

Быстро 42' Program

Purpose: A slightly longer quick wash (42 minutes) for lightly soiled, everyday clothes.

20°C Program

Purpose: Energy-efficient wash for clothes with minor stains or light soiling.

Шерсть Program

Purpose: Gentle cycle for machine-washable wool fabrics (check garment labels).

Ополаскивание + Отжим Program

Purpose: Skips the wash cycle; performs rinsing and spinning only.

Use case: For extra rinsing or refreshing clothes.

Отжим Only Program

Purpose: Drains water and spins clothes for dewatering.

Note: Ensure soapy or rinsed water is drained before use.

Очистка барабана Program

Purpose: Cleans the washing machine's inner drum.

Important: Do not add clothes during this cycle.



Please maintenance washing machine to extend service life.
Before maintenance, please unplug.

Body of washing machine

After washing, please clean it with soft cloth. If much contamination ,please use appropriate detergent or soap.


- Do not watering directly.
- Do not use putty-powder,diluent, gasoline, alcohol to clean machine body.

Door Gasket Ring

After washing, please remove contamination, wastepaper and so on, if foreign matter exists, please remove.

The Clearance of Detergent Box

Please clean the detergent box regularly. Pull it out and wash with clean water, then insert back.




The Clearance of Universal coupling (Suggest:Once/ half year)

•If waste accumulated, it will influence water inlet speed.

- 1.Take off the soft pipe from connecting part side.
- 2.Take off the screwing device according to the arrow showed.
- 3.Wash the inside of the screwing device.
- 4.Install the cleaned crewing device with the inlet soft pipe.

The clearance of inlet water valve (Suggest:Once/ half year)


- 1.Take off the soft pipe from washing machine side.
- 2.Take off the filter net from water valve.
- 3.Clean the filter net with tooth-brash.
- 4.Install the soft inlet pipe.





When washing machine is frozen

1. Cover stopcock and connecting part with hot towel.
2. Take off the inlet pipe, and put it into 50 degree water.
3. Pour into the drum about 2-3L of 50 degree water.
4. Connect inlet pipe, turn on the stopcock and start the washing machine, please check whether inlet and outlet is normal.



The Clearance of dewatering-pump filter(Suggest: once/month)

1. Press fastener on the pump after dewatering and power off, open the lid of water-pump filter.(Attention: if hot water inside, please go ahead after it be cold.)
 2. Take off the filter anti-anticlockwise.
 3. Wash the filter.
 4. Direct at pump and insert the filter, tighten it clockwise and tighten the lid.
- Attention: a. Please tighten the filter well to avoid leak.
b. Please do not clean during operation.

The Drum Clearance (Suggest once/month)

After using for a period, some dirt maybe exist. You can clean the inside and outside of drum by operating the drum procedure. Attention: please do not put cloths and detergent when clearing the drum.



1. Washing guide identification

- Please check cloths washing guide identification, which shows cloths texture and washing method.

2. Classification washing

- Please wash cloth of the same texture, different texture, different water temperature, speed and washing procedure, please split deep colored cloths from white cloths. Split dyed cloths from cotton, otherwise the white cloths would be discolored. If possible, please do not washing high contaminated cloths with clean ones together.

- The degree of pollution

classify clothes and wash according to the degree.

(serious, moderate, slight)

color (white, light color, deep color)

classify them and wash.

velveteen (easy to fall off, easy to be adhered)

classify the white and the deep color.

3. Notes

- When put big and small clothes together, put the big first and they have to be less than half of total clothes. Please don't wash single cloth because it may cause the trouble of imbalance.

Please add one or two similar clothes.

- Small clothes like silk stockings and handkerchiefs should be put into mesh bags to wash. Before washing the bra with steel rings, please take the rings off. If it is inconvenient to do this, please put them into mesh bags to prevent the bra slipping into the gap between internal and external tubs.

- Check all pockets and make sure nothing in them. Nails, hairpin,

- match, pen, coin and key will damage your washer and clothes. Zip up all clothes, fix the button and hook and tie the loose belt, make sure that other clothes cannot be damaged by them.

- Firstly use the water with a little detergent to wash the parts with many stains, such as collar and cuffs, which can make the clothes cleaner.

too

Check the door seals and make sure nothing on them. Make sure there is nothing in the tub before washing.

Please use the low bubble detergent specially for front loading washing to wash the cloths.





Emergency Open the Door (Only automatic door locks have this function)

When there is power cut and the door cannot be open normally, but you need to open the door, please pull open the emergency door opening tab, and remember to reset the emergency door opening tab.

The pull-tab is located at the front right bottom of the inside of the cover. Please open the cover when use.

ATTENTION

Forbidden to use the emergency door opening tab when the machine is running; When you have to use it at emergency, please open the emergency door opening cover when water cooling to avoid scald because there will be excess water flowing out from the inner tub at high temperature.





Malfunction	Solution
The door can't open.	<ul style="list-style-type: none">• The program is running.• There are clothes between the door and door seals.
There is an odor.	There may smell of rubber because some components are made up of rubber.
There is too little water when wash and rinse.	• Roller washing machine just needs P* little water when operating.
No water inflowing.	<ul style="list-style-type: none">• Is the tap turned?• Is the inlet pipe frozen?• the filters Pocked?
Water inflows halfway	• If the water level declines, the washer will supply water automatically.
Water outflows when washing.	• Check if add the detergent with too much bubbles.
Remaining time changes	• If clothes are off center when spin, spinning time will extend to correct the deviation.
There is abnormal noise when spin.	<ul style="list-style-type: none">• Check if the power line touches with cabinet.• Have the transport bolts been dismantled?• Are there some hairpins or coins in the roller?
The washer can't work after the failure of electricity.	• The washer will stop working after the failure of electricity. When the power is restored, it still can't continue to work. Please press the power button and reset the program.

**Notes:**

If a signal appears while the machine is running, water tank. If yes, drain the water and restart the machine. If no, check

Malfunction	Solution
The machine is not working.	<ul style="list-style-type: none">• Is the power connected?• Is the power cord plugged into an electrical outlet?• Is there anything interfering with the drum?
Draining is not possible.	<ul style="list-style-type: none">• Is the hose frozen?• Is the hose blocked?• Have any items fallen out of the tank?
Unusual noise in washing time.	<ul style="list-style-type: none">• Are there any foreign objects in the tank?
Decrease amount of water in tank.	<ul style="list-style-type: none">• Are the inlet filter membranes installed correctly?
Unusual noise and strong vibration in drying time.	<ul style="list-style-type: none">• Is the machine placed on a flat and stable surface?• Is the lid installed in the centrifuge?• Have any items fallen out of the drum? Is there too much laundry in the spinner?



Rated washing capacity	8.0kg
Rated spinning capacity	8.0kg
Rated voltage	220-240V ~,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	500W
Rated heating power	2000W
Maximum power	2200W

Environmental Protection

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly. Promote the sustainable reuse of material resources. Return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.





www.loretto.uz