User Manual

Water Cooler

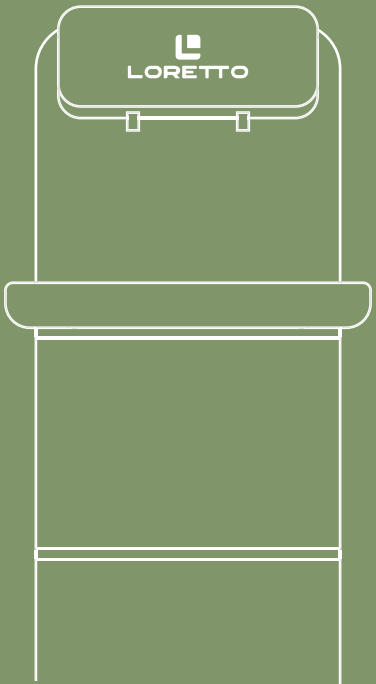

Please read the instructions carefully before installing and operating the water cooler.

Model:
LD-308-BL
LD-308-G

CAUTION

1. Thank you very much for choosing our product. Please read this manual carefully before using this product, so as to fully understand the product features, functions, usage methods, precautions and other important information.

2. When using this product, please place the product in an open and stable position, away from dangerous sources. During the use ofthis product, the kettle will generate steam. Please do not use this product close to the wall, socket or other charged positions to avoid short circuit accidents due to moisture accumulation.

3. The input voltage of this product is 220V~50Hz. Please confirm that the voltage is consistent before use. Do not use this product if itdoes not conform to the voltage, so as to avoid danger.

4. This product has large power and fast heating speed. It is forbidden to dry burn without water in the kettle to avoid damaging the product.

5. The working current of this product is large during operation. Do not cut off the power supply or pull out the plug when heating, so as to avoid damaging the power switch or the electric control components of the product. If you need to cut off the power supply, please cut off the power switch or pull out the power plug when the product is not in the heating state and stops running.

6. This product is designed with touch sensitive control. In order to avoid misoperation and better observe the operation of the product, please do not block the control panel. The water, dirt and debris on the panel should be cleaned up as soon as possible.

7. This product's thermos pot is fragile, please do not crush or shake it vigorously.

8. It is strictly forbidden to pour liquid into the thermal insulation heating plate and kettle connector on the panel. If any liquid accidentally splashes or flows to the above position, the power supply shall be cut off immediately, and the towel shall be used to dry it, so as to ensure that there is no water before reuse, so as to prevent the liquid from infiltrating into the machine and causing ashort circuit.

9. When cleaning this product, please ensure that the power supply has been cut off and the plug has been pulled out. It is strictly prohibited to clean with electricity. When cleaning the kettle, it is forbidden to wash the bottom with water or immerse the kettle in water for cleaning, nor to use steam cleaning products or similar products to clean the bottom ofthe kettle. Ifyou need to clean the bottom ofthe kettle, please use a wet paper towel or towel to wipe the bottom shell clean.t

CAUTION

1. In case of any abnormal operation or failure of the product, do not disassemble the machine for maintenance. Instead, go to the nearby maintenance department or have similar professionals repair it or call the national service hotline 400-166-2188 to contact our professionals to avoid electric shock.
2. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or professional maintenance personnel to avoid accidents.
3. Warning: There is a danger of high voltage in the machine, and it is strictly forbidden for non- professionals to disassemble it.
4. Do not immerse this product and its power cord and plug in water or other liquids to avoid electric leakage or short circuit accidents.
5. When moving this product, please take down the kettle and the thermos in a safe place before moving it, so as not to damage the product during moving.
6. Do not move this product when boiling liquid is filled in the kettle or the thermos kettle or when working to avoid scalding.
7. During the use of this product, high temperature will be generated at the positions of the insulation kettle, the insulation heating plate and the kettle body, and high temperature steam will be sprayed at the outlet of the kettle. Please do not touch the above positions or move the product with your hands or other parts of your body to avoid scalding accidents.

Warning: This product will produce high temperature during use. Do not let children operate it by themselves to avoid danger.

Warning: This product is only for indoor use. It will generate high pressure and high temperature during use. It is prohibited for children to operate and use it.

Warning: It is strictly prohibited to cover this product with objects during operation to avoid fire due to excessive heating.

Warning: This product is for home use only, and should not be used for commercial purposes.

Warning: If the kettle is filled too full, boiling water may spurt out.

Warning: Do not immerse the appliance in water for cleaning.

Warning: The electric kettle can only be used on the base provided.

Warning: During product installation, the side with nameplate shall be kept 20cm away from the wall to avoid covering the nameplate

PARTS NAME

Host machine	1
Water tap	1
Heat preservation kettle	1
Teakettle	1
Manual	1

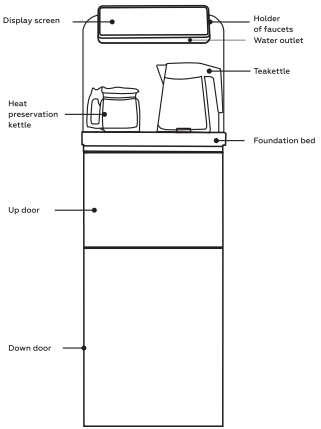

PRODUCT DESCRIPTION

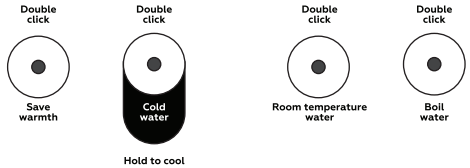

Attention!

- When heating, ensure that there is water in the stainless steel kettle, and the water level should not exceed the maximum scale!
- When keeping warm, ensure that there is water in the glass kettle!
- Thermal shock is strictly prohibited for the glass kettle!

1.Turn on the power first, and then turn on the red power switch on the back of the machine. After the power is turned on, the display flickers into standby mode, the display goes out, and the power light flashes.
2. **Power:** Double click the power key to turn on the machine, then the power light will stay on, the display will show the temperature of the kettle, and click the power key to turn the machine into standby mode.
3. **Heating:** Click the heating key to heat the water to the set temperature, which is 100°C by default. When heating, the heating light will be on, and the display will display the temperature of the kettle. When the temperature reaches the set temperature, the buzzer will sound a prompt, and when the heating is off, the buzzer will sound again. In standby mode, press and hold the heating key to set the temperature from 100°C to 40°C, 5°C fora cycle, and then exit the setting automatically after 3 seconds or press the power key to exit. After power failure, the temperature setting will return to the default value of 100°C.
4. **Getting normal water:** Double click the water intake button, and the corresponding indicator light on, click to close water intake or close automatically after the countdown is completed. In standby mode, press and hold the water intake key to set the water intake time from 18 seconds to 50 seconds.
5.**Heat preservation:** Click the heat preservation key to turn on the heat preservation function, and the corresponding indicator lights on. After 8 hours, the heat preservation function will be turned off automatically or click the heat preservation key to turn it off. In standby mode, press and hold the heat preservation key to set the heat preservation time from 1|hour to 24 hours.
6. **Long press for cooling:** Double click the ice water fetching button, and the corresponding indicator light will be on. Click to stop fetching water or automatically stop fetching water at the end of the countdown. If there is no water fetching, press and hold the water fetching button for 3 seconds to start the refrigeration function. The refrigeration sensor will stop refrigeration when the temperature is lower than 11°C, and start refrigeration when the temperature is higher than 14°C. The refrigeration indicator light will always be on during refrigeration.

PARTS NAME

7. If the dry burning temperature of the kettle exceeds 104°C, the display will show E4, Press the water fetching button to fetch water normally, but heating cannot work. If the kettle probe is short circuited or the coupler socket is short circuited, the display will display E4.
8.If the kettle is lifted, the display shows E1, and the water pump and heating are stopped, but the cold water can still be removed.
9.The temperature regulating/cooling button on the remote control can directly adjust the temperature of the machine under the heating state, with the adjustment range of 40°C to 100.
10.The keys on the machine are accompanied by a prompt tone, and the keys on the remote control are all single-clicks. When the water is burned and no heat preservation is required, please turn off the machine to prevent children or other accidental touch.

INSTALLATION

Installation instructions for holder of faucets:
1.Open accessories carton, take the holder of faucets out.
2.Take out the stopper from the connection tube, connect the tubes and cables.
3.Install the holder to the card slot, fix them with 2pcs screws.

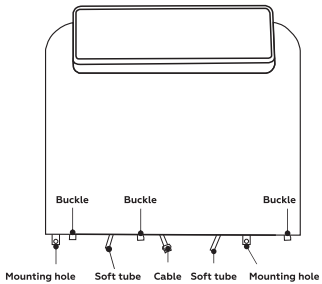

ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM

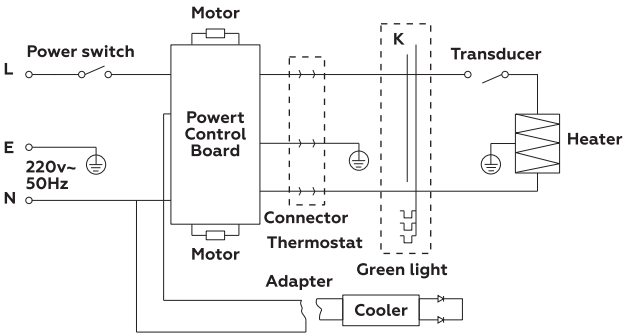

SPECIFICATION

MODEL NO.	LD-308
RATED VOLTAGE:	220V~
RATED FREQUENCY	50Hz~
HEATING POWER	1320W
HEATING CAPACITY	7L/h
HOT WATER TEMPERATURE	≥90°C
HEAT PRESERVATION POWER	30W
COOLING POWER	90W
COOLING CAPACITY	2.0L/h

Руководство по эксплуатации

Кулер для воды

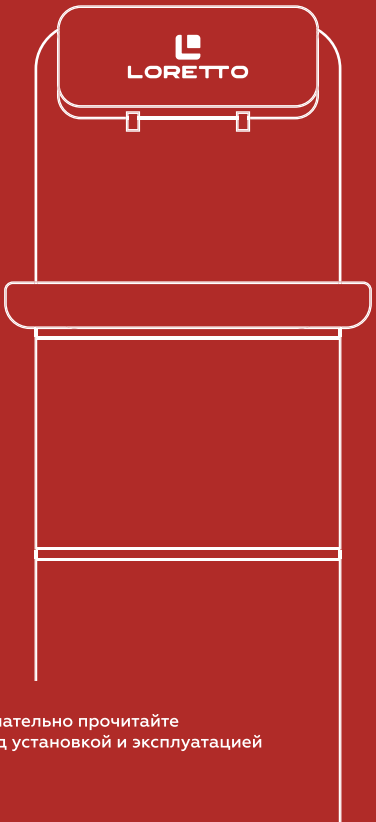

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией кулера для воды.

Модель:
LD-308-BL
LD-308-G

ОСТОРОЖНО

1. Большое спасибо за выбор нашего продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием продукта, чтобы полностью понять его особенности, функции, методы использования, меры предосторожности и другую важную информацию.

2. При использовании этого продукта размещайте его в открытом и стабильном месте, подальше от опасных источников. Во время использования этого продукта чайник будет генерировать пар. Пожалуйста, не используйте этот продукт рядом со стеной, розеткой или другими заряженными местами, чтобы избежать короткого замыкания из-за накопления влаги.

3. Входное напряжение этого продукта составляет 220В~50Гц. Перед использованием убедитесь, что напряжение соответствует. Не используйте этот продукт, если напряжение не соответствует, чтобы избежать опасности.

4. Этот продукт обладает большой мощностью и быстрой скоростью нагрева. Запрещается нагрев без воды в чайнике, чтобы избежать повреждения продукта.

5. В процессе работы этого продукта рабочий ток велик. Не отключайте питание и не вытаскивайте вилку при нагреве, чтобы избежать повреждения выключателя питания или электрических компонентов продукта. Если вам нужно отключить питание, пожалуйста, выключите его или вытащите вилку, когда продукт не находится в состоянии нагрева и перестал работать.

6. Этот продукт оснащен сенсорным управлением. Чтобы избежать ошибок и лучше наблюдать за работой продукта, не блокируйте панель управления. Воду, грязь и мусор на панели следует убирать как можно скорее.

7. Термос этого продукта хрупкий, не раздавливайте его и не трясите сильно.

8. Строго запрещено заливать жидкость в термоизоляционную нагревательную пластину и разъем чайника на панели. Если жидкость случайно попала или разлилась в указанное место, необходимо немедленно отключить питание и вытереть его полотенцем, чтобы убедиться, что перед повторным использованием нет воды, во избежание короткого замыкания из-за проникновения жидкости в устройство.

9. При чистке этого продукта убедитесь, что питание отключено и вилка вынута. Строго запрещается чистить при подключенном питании. При чистке чайника запрещается мыть дно водой или погружать чайник в воду для очистки, а также использовать паровые очистители или подобные средства для чистки дна чайника. Если вам нужно очистить дно чайника, используйте влажное бумажное полотенце или полотенце для протирки нижней части корпуса.

ОСТОРОЖНО

1. В случае любой ненормальной работы или неисправности продукта не разбирайте устройство для ремонта. Вместо этого обратитесь в ближайший сервисный центр или пригласите специалистов для ремонта, либо позвоните на национальную горячую линию 400-166-2188, чтобы связаться с нашими специалистами и избежать поражения электрическим током.
2. Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель или профессиональный специалист по ремонту, чтобы избежать несчастных случаев.
3. Внимание: В устройстве есть опасность высокого напряжения, строго запрещено разбирать его неквалифицированным лицам.
4. Не погружайте этот продукт, его шнур питания и вилку в воду или другие жидкости, чтобы избежать утечки электричества или короткого замыкания.
5. При перемещении этого продукта, пожалуйста, сначала снимите чайник и термос и разместите их в безопасном месте перед перемещением, чтобы не повредить продукт.
6. Не перемещайте этот продукт, когда в чайнике или термосе есть кипящая жидкость или когда он работает, чтобы избежать ожогов.
7. Во время использования этого продукта на местах, таких как теплоизоляционный чайник, нагревательная плита и корпус чайника, образуется высокая температура, а на выходе из чайника будет выходить горячий пар. Пожалуйста, не прикасайтесь к вышеуказанным местам и не перемещайте продукт руками или другими частями тела, чтобы избежать ожогов.

Внимание: Этот продукт будет нагреваться во время использования. Не позволяйте детям управлять им самостоятельно, чтобы избежать опасности.
Внимание: Этот продукт предназначен только для использования в помещении. Во время использования он создает высокое давление и высокую температуру. Детям запрещено управлять и использовать его.
Внимание: Строго запрещено накрывать этот продукт чем-либо во время работы, чтобы избежать пожара из-за перегрева.
Внимание: Этот продукт предназначен только для домашнего использования и не должен использоваться в коммерческих целях.
Внимание: Если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться.
Внимание: Не погружайте прибор в воду для чистки.
Внимание: Электрический чайник можно использовать только на предоставленной базе.
Внимание: При установке продукта сторона с табличкой должна находиться на расстоянии 20 см от стены, чтобы не закрывать табличку.

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ

Хост-машина	1
Водяной кран	1
Чайник с теплоизоляцией	1
Чайник	1
Руководство	1

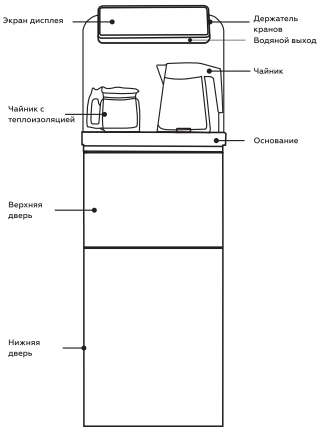

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Внимание!

- При нагреве убедитесь, что в чайнике из нержавеющей стали есть вода, а также уровень воды не может превышать максимальную шкалу!
- При сохранении тепла убедитесь, что в стеклянном чайнике есть вода!
- Термический удар строго запрещен для стеклянного чайника!

1. Сначала включите питание, затем включите красный переключатель питания на задней стороне машины. После включения питания дисплей начнет мигать в режиме ожидания, экран дисплея погаснет, и индикатор питания начнет мигать.
2. Питание: Дважды нажмите кнопку питания, чтобы включить машину, затем индикатор питания загорится постоянно, дисплей покажет температуру чайника, а при нажатии кнопки питания машина перейдет в режим ожидания.
3. Нагрев: Нажмите кнопку нагрева, чтобы нагреть воду до установленной температуры, которая по умолчанию составляет 100°C. При нагреве загорится индикатор нагрева, и на дисплее будет отображаться температура чайника. Когда температура достигнет установленного значения, зуммер подаст сигнал, и при выключении нагрева зуммер снова подаст сигнал. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку нагрева, чтобы установить температуру от 100°C до 40°C с шагом 5°C за цикл, затем выход автоматически произойдет через 3 секунды или нажмите кнопку питания для выхода. После отключения питания настройка температуры вернется к значению по умолчанию 100°C.
4. Набор воды: Дважды нажмите кнопку набора воды, и соответствующий индикатор загорится, нажмите, чтобы закрыть набор воды или он автоматически закроется после завершения обратного отсчета. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку набора воды, чтобы установить время набора воды от 18 до 50 секунд.
5. Сохранение тепла: Нажмите кнопку сохранения тепла, чтобы включить функцию сохранения тепла, и загорятся соответствующие индикаторы. Через 8 часов функция сохранения тепла автоматически отключится или нажмите кнопку сохранения тепла, чтобы выключить ее. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку сохранения тепла, чтобы установить время сохранения тепла от 1 часа до 24 часов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

6. Длительное нажатие для охлаждения: Дважды нажмите кнопку подачи ледяной воды, и загорится соответствующий индикатор. Нажмите, чтобы остановить набор воды, или он автоматически остановится в конце обратного отсчета. Если вода не подается, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды в течение 3 секунд, чтобы запустить функцию охлаждения. Датчик охлаждения остановит охлаждение, когда температура будет ниже 11°C, и начнет охлаждение, когда температура будет выше 14°C. Индикатор охлаждения будет постоянно гореть во время охлаждения.
7. Если температура сухого нагрева чайника превышает 104°C, на дисплее появится E4. Нажмите кнопку подачи воды, чтобы набрать воду в обычном режиме, но нагрев не будет работать. Если датчик чайника коротко замкнут или разъем муфты коротко замкнут, на дисплее отобразится E4.
8. Если чайник поднят, на дисплее отобразится E1, и насос и нагрев будут остановлены, но холодную воду можно будет продолжать наливать.
9. Кнопка регулировки температуры/охлаждения на пульте дистанционного управления может напрямую регулировать температуру машины в режиме нагрева, с диапазоном регулировки от 40°C до 100°C.
10. Клавиши на машине сопровождаются звуковым сигналом, а клавиши на пульте дистанционного управления все срабатывают при однократном нажатии. Когда вода закипела и сохранение тепла не требуется, пожалуйста, выключите машину, чтобы предотвратить случайное нажатие детьми или другими людьми.

УСТАНОВКА

Инструкции по установке держателя кранов:
1. Откройте коробку с аксессуарами, достаньте держатель кранов.
2. Выньте заглушку из соединительной трубы, соедините трубы и кабели.
3. Установите держатель в слот карты и зафиксируйте его 2 винтами.

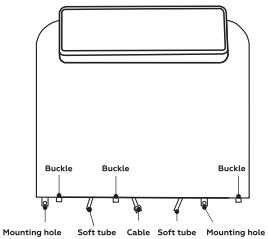

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

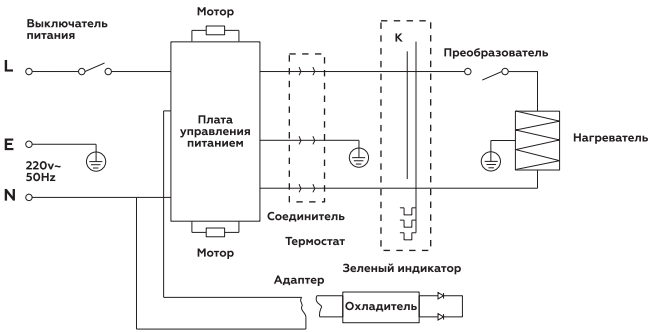

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель №	LD-308
Номинальное напряжение:	220V~
Номинальная частота:	50Hz~
Мощность нагрева:	1320W
Ёмкость нагрева:	7L/h
Температура горячей воды:	≥90°C
Мощность сохранения тепла:	30W
Мощность охлаждения:	90W
Ёмкость охлаждения:	2.0L/h

Foydalanish Qo'llanmasi

Suv Dispenseri

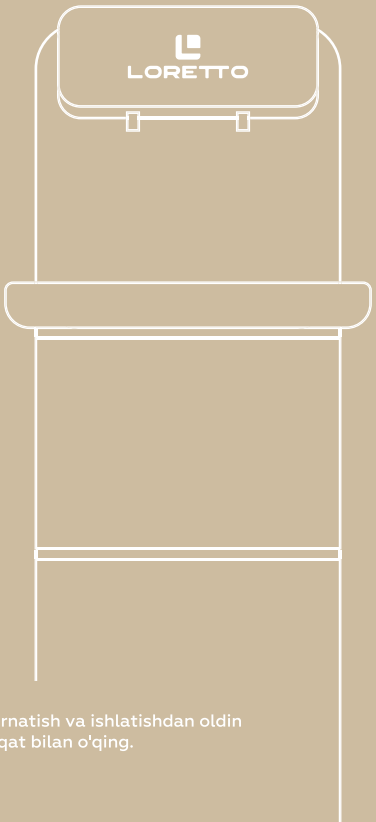

Suv dispenserini o'rnatish va ishlatishdan oldin ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.

Model:
LD-308-BL
LD-308-G

1. Mahsulotimizni tanlaganingiz uchun katta rahmat. Mahsulotni to‘liq tushunish, uning xususiyatlari, funksiyalari, foydalanish usullari, ehtiyot choralari va boshqa muhim ma'lumotlar bilan tanishish uchun ushbu qo‘llanmani mahsulotni ishlatishdan oldin diqqat bilan o‘qib chiqing.

2. Mahsulotni ishlatishda uni xavfli manbalardan uzoqroq, ochiq va barqaror joyda joylashtiring. Mahsulotni ishlatish davomida choynak par chiqaradi. Vlagning yig‘ilishi tufayli qisqa tutashuvlarning oldini olish uchun mahsulotni devor, rozetka yoki boshqa tokli joylarga yaqin ishlatmang.

3. Mahsulotning kirish kuchlanishi 220V–50Gts ni tashkil qiladi. Ishlatishdan oldin kuchlanishning mos kelishini tasdiqlang. Kuchlanish mos kelmasa, xavfning oldini olish uchun ushbu mahsulotni ishlatmang.

4. Mahsulotning kuchlanishi katta va tez qizish sur'atiga ega. Mahsulotni shikastlantirmaslik uchun choynakda suvsiz yoqish taqiqlanadi.

5. Mahsulot ishlayotganida ishlash toki katta bo‘ladi. Mahsulotni qizdirishda tokni uzib qo‘ymang yoki shtepselni chiqarib qo‘ymang, chunki bu mahsulotning elektr yoki boshqaruv komponentlarini shikastlashi mumkin. Agar tokni uzib qo‘yish zarur bo‘lsa, mahsulot qiznish holatida bo‘lmaganda va ishlashdan to‘xtaganda, tokni uzib qo‘ying yoki shtepselni chiqarib oling.

6. Mahsulot sezgir sensorli boshqaruv bilan jihozlangan. Mahsulot ishlashini yaxshiroq kuzatish va xato faoliyatni oldini olish uchun boshqaruv panelini to‘smang. Paneldagi suv, kir va chiqindilarni tezroq tozalash kerak.

7. Mahsulotning termosi shikastlanuvchan, uni urib tashlamang yoki qattiq silkamang.

8. Paneldagi termoizolyatsiya qizdirish plitasi va choynak rozetkasiga suyuqlik quyish qat'iy taqiqlanadi. Agar tasodifan yuqoridagi joyga suyuqlik sachrasa yoki to‘kilsa, darhol tokni uzib qo‘yish va ro‘molcha bilan quritish lozim, chunki suyuqlik mashinaning ichiga kirib, qisqa tutashuvlarga olib kelishi mumkin.

9. Mahsulotni tozalashda tokni uzib qo‘yganingizga va shtepselni chiqarib olganingizga ishonch hosil qiling. Elektr bilan tozalash qat'iy man etiladi. Choynakni tozalaganda, uning tagini suv bilan yuvish yoki choynakni suvga botirib tozalash qat'iy man etiladi, shuningdek, bug‘li tozalash vositalari yoki shu kabi mahsulotlardan choynakning tagini tozalash uchun foydalanish mumkin emas. Agar sizga choynakning tagini tozalash kerak bo‘lsa, nam qog‘oz yoki sochiq bilan uning tagini artish kifoya.

1. Agar mahsulotning ishlashida biron-bir g‘ayritabiiy holat yoki nosozlik yuzaga kelsa, mashinani ta'mirlash uchun o‘zingiz ajratmang. Buning o‘rniga, yaqin atrofdagi ta'mirlash bo‘limiga boring yoki shu kabi mutaxassislarga ta'mirlash uchun murojaat qiling yoki elektr toki urishidan saqlanish uchun milliy xizmat ko‘rsatish ishonch telefoni 400-166-2188 ga qo‘ng‘iroq qilib, bizning mutaxassislarimiz bilan bog‘laning.
2. Agar elektr simi shikastlangan bo‘lsa, uni almashtirish ishlab chiqaruvchi yoki professional ta'mirlash xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak, aks holda baxtsiz hodisalardan saqlanish mumkin bo‘lmaydi.
3. Ogohlantirish: Mashinada yuqori kuchlanish xavfi bor, uni mutaxassis bo‘lmaganlar tomonidan ochish qat'iyan taqiqlanadi.
4. Ushbu mahsulotni, uning elektr simini va vilkasini suvga yoki boshqa suyuqliklarga botirmang, elektr sizib chiqishi yoki qisqa tutashuv hodisalaridan saqlaning.
5. Ushbu mahsulotni ko‘chirganda, ko‘chirishdan oldin choynak va termoni xavfsiz joyga qo‘ying, mahsulotni ko‘chirish paytida shikastlanishdan saqlaning.
6. Choynak yoki termos choynak qaynoq suyuqlik bilan to‘lganida yoki ishlayotganida ushbu mahsulotni ko‘chirmang, aks holda kuydirish xavfi bor.
7. Ushbu mahsulotdan foydalanish jarayonida izolyatsiya qilingan choynak, izolyatsiya qilingan qizdirish plitasi va choynak tanasi joylarida yuqori harorat hosil bo‘ladi va choynakdan yuqori haroratli bug‘ chiqadi. Iltimos, yuqorida keltirilgan joylarga tegmang yoki mahsulotni qo‘llaringiz yoki tanangizning boshqa qismlari bilan siljimang, kuydirish xavfidan saqlaning.

Ogohlantirish: Ushbu mahsulot foydalanish vaqtida yuqori harorat hosil qiladi. Bolalarga uni mustaqil ravishda boshqarishga ruxsat bermang, aks holda xavf yuzaga kelishi mumkin.
Ogohlantirish: Ushbu mahsulot faqat yopiq joylarda foydalanish uchun mo‘ljallangan. Foydalanish vaqtida yuqori bosim va yuqori harorat hosil qiladi. Bolalarga uni boshqarish va foydalanish qat'iyan taqiqlanadi.
Ogohlantirish: Ushbu mahsulotni ishlash paytida biron-bir narsalar bilan qoplash qat'iyan taqiqlanadi, chunki bu ortiqcha qizib ketish natijasida yong‘in kelib chiqishiga olib kelishi mumkin.
Ogohlantirish: Ushbu mahsulot faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo‘ljallangan va tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin emas.
s Agar choynak juda to‘lgan bo‘lsa, qaynayotgan suv otilib chiqishi mumkin.
Ogohlantirish: Qurilmani tozalash uchun suvga botirish mumkin emas.
Ogohlantirish: Elektr choynak faqat taqdim etilgan asosda ishlatilishi mumkin.
Ogohlantirish: Mahsulotni o‘rnatish jarayonida, nom plata joylashgan tomon devordan 20 sm uzoqlikda saqlanishi kerak, aks holda nom plata to‘sib qo‘yilishi mumkin.

Xost-mashina	1
Suv krani	1
Issiqlik saqlovchi choynak	1
Choynak	1
Qo'llanma	1

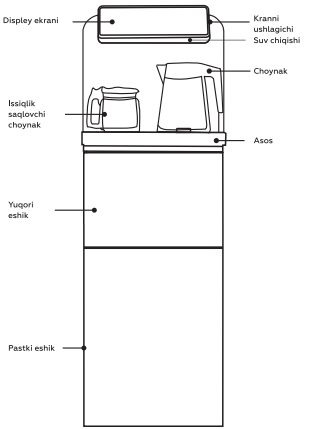

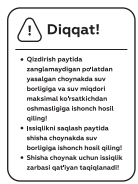

1. Dastlab quvvatni yoqing, so'ngra mashinaning orqa tomonidagi qizil quvvat tugmasini yoqing. Quvvat yoqilgandan so'ng, displey kutish rejimiga o'tadi, displey o'chadi va quvvat chirog'i miltillaydi.
2. Quvvat: Mashinani yoqish uchun quvvat tugmasini ikki marta bosing, shunda quvvat chirog'i doimiy ravishda yonib turadi, displey choynakning haroratini ko'rsatadi, va quvvat tugmasini bosish orqali mashinani kutish rejimiga o'tkazing.
3. Isitish: Suvni belgilangan haroratgacha, odatda 100°C ga qadar qizdirish uchun isitish tugmasini bosing. Isitish paytida isitish chirog'i yonadi va displey choynakning haroratini ko'rsatadi. Harorat belgilangan qiymatga yetganda, signal chalinadi, va isitish o'chganda yana signal beriladi. Kutish rejimida, isitish tugmasini bosib turing va haroratni 100°C dan 40°C gacha, 5°C sikl bilan sozlang, va keyin 3 soniya ichida avtomatik tarzda yoki quvvat tugmasini bosish orqali sozlashdan chiqing. Quvvat o'chirilgandan so'ng, harorat sozlamasi 100°C ga qaytadi.
4. Oddiy suv olish: Suv olish tugmasini ikki marta bosing, va tegishli ko'rsatkich chirog'i yonadi, suv olishni tugatish uchun bosing yoki hisoblagich tugagandan so'ng avtomatik ravishda yopiladi. Kutish rejimida suv olish vaqtini 18 soniyadan 50 soniyagacha sozlash uchun suv olish tugmasini bosib turing.
5. Issiqlikni saqlash: Issiqlikni saqlash funksiyasini yoqish uchun issiqlikni saqlash tugmasini bosing, va tegishli ko'rsatkich chirog'i yonadi. 8 soatdan so'ng, issiqlikni saqlash funksiyasi avtomatik ravishda o'chadi yoki uni o'chirish uchun issiqlikni saqlash tugmasini bosing. Kutish rejimida issiqlikni saqlash vaqtini 1 soatdan 24 soatgacha sozlash uchun issiqlikni saqlash tugmasini bosib turing.
6. Sovutish uchun uzoq bosish: Muzdek suv olish tugmasini ikki marta bosing, va tegishli ko'rsatkich chirog'i yonadi. Suv olishni to'xtatish uchun bosing yoki hisoblagich tugagandan so'ng avtomatik ravishda to'xtaydi. Agar suv olinmasa, sovutish funksiyasini ishga tushirish uchun suv olish tugmasini 3 soniya bosib turing. Sovutish sensori harorat 11°C dan past bo'lganda sovutishni to'xtatadi va harorat 14°C dan yuqori bo'lganda sovutishni boshlaydi. Sovutish paytida sovutish ko'rsatkichi doimiy ravishda yonadi.

MAHSULOT TAVSIFI

7. Agar choynakning quruq yonish harorati 104°C dan oshsa, displeyda E4 paydo bo'ladi. Oddiy holatda suv olish uchun suv olish tugmasini bosing, lekin isitish ishlamaydi. Agar choynak sensori qisqa tutashgan yoki ulanish rozetkasi qisqa tutashgan bo'lsa, displeyda E4 paydo bo'ladi.
8. Agar choynak ko'tarilsa, displeyda E1 ko'rsatiladi va nasos va isitish to'xtaydi, lekin sovuq suv hali ham olinishi mumkin.
9. Masofadan boshqarish pultidagi haroratni sozlash/sovutish tugmasi, isitish holatida, mashinaning haroratini to'g'ridan-to'g'ri 40°C dan 100°C gacha sozlash imkonini beradi.
10. Mashinadagi tugmalar tovushli signal bilan birga keladi, va masofadan boshqarish pultidagi tugmalar bir marta bosiladi. Agar suv qaynatilgan bo'lsa va issiqlikni saqlash talab qilinmasa, bolalar yoki boshqa shaxslarning tasodifiy tegib ketishidan oldini olish uchun mashinani o'chiring.

O'RNATISH

Kranni ushlagichini o‘rnatish bo‘yicha ko‘rsatmalar:
1. Aksessuarlar qutisini oching, kranni ushlagichini oling.
2. Ulanish trubkasidan tiqinini olib tashlang, trubkalar va kabellarni ulang.
3. Ushlagichni karta uyasiga o‘rnating va uni 2 dona vint bilan mahkamlang.

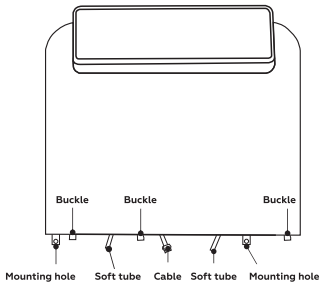

ELEKTR SXEMASI

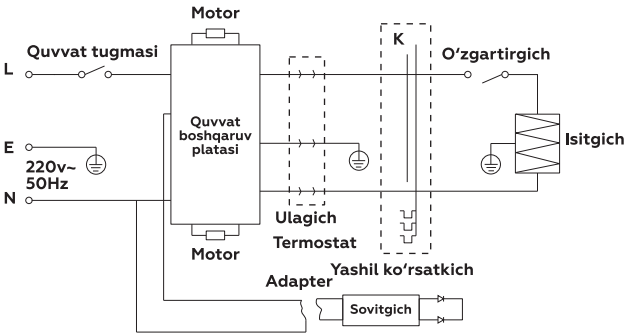

TEXNIK TAVSIFNOMASI

Model raqami:	LD-308
Nominal kuchlanish:	220V~
Nominal chastota:	50Hz~
Isitish quvvati:	1320W
Isitish sig‘imi:	7L/h
Issiq suv harorati:	≥90°C
Issiqlikni saqlash quvvati:	30W
Sovitish quvvati:	90W
Sovitish sig‘imi:	2.0L/h