

**Инструкция по эксплуатации**

**ХОЛОДИЛЬНИК**



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией холодильника.

Модель:  
LRF-230GBL



Перед использованием холодильника внимательно прочитайте следующие инструкции.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не получили надзор или инструктаж по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Только для домашнего использования.
- Не кладите горячие продукты внутрь холодильника.
- Оберните все продукты пластиковой защитной пленкой, чтобы избежать обезвоживания и потери вкуса пищи.
- Если вы не используете холодильник в течение длительного периода времени, отключите питание, очистите внутренние детали, поставьте холодильник в сухое место и оставьте дверцу слегка открытой.



#### **ОБЩИЕ**

Этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных приложениях, таких как:

- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- фермерские дома и клиенты в гостиницах, отелях и других помещениях жилого типа;
- заведения типа "кровать и завтрак";
- общественного питания и аналогичных нерозничных применений.

#### **УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед включением холодильника в сеть убедитесь, что электросеть в вашем доме должна соответствовать номиналу (напряжение, частота) холодильника, табличка с номиналом обычно находится на задней панели холодильника. Холодильник всегда должен быть подключен к отдельной розетке во избежание перегрузки, которая может вызвать опасность пожара из-за перегрева проводов.

Не брызгайте на холодильник водой, так как это может привести к утечке или выходу из строя электропроводки. Если шнур питания поврежден, немедленно обратитесь к электрику для его замены. Холодильник должен быть надлежащим образом заземлен.

Мы не несем ответственности за любые несчастные случаи, вызванные неправильным заземлением или неправильной эксплуатацией..

Любой ремонт и работы с прибором должны выполняться только в авторизованном сервисном центре G3Ferrari.



Не храните в приборе взрывчатые вещества или аэрозоли с использованием горючих пропеллентов, таких как бутан, пропан, пентан и др. Электрические компоненты могут привести к воспламенению вытекающего газа. Такие аэрозоли можно определить по напечатанному содержимому или символу пламени.

Не допускайте попадания в прибор открытого пламени или источников воспламенения.

Не используйте пароочистители для размораживания и очистки.

Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

Не повреждайте контур хладагента.

Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов, если они не рекомендованы производителем.

Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся пропеллентом.


Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичными квалифицированными специалистами.

Пожалуйста, утилизируйте прибор в соответствии с местными правилами утилизации выхлопных газов.

Перед заменой лампы отключите холодильник от сети. Используйте подходящую лампу.

Прибор должен быть расположен так, чтобы вилка была доступна.

Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроеной конструкции.

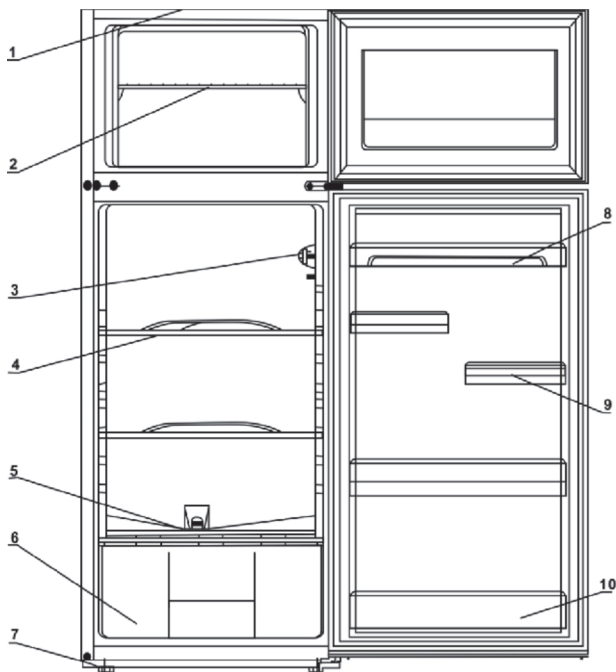

1. U-образный корпус 2. Полка для морозильника 3. Термостат и лампа  
4.Стекланные полки 5. Крышка ящика 6. Ящик для хранения  
7. Регулируемые ножки 8. Подставка для яиц 9. Подставки для  
половинок 10. Подставка для бутылок



## УСТАНОВКА

Холодильник следует размещать на плоской и твердой поверхности. Его следует держать вдали от солнечного света, источников тепла и влаги. Холодильник должен находиться на расстоянии от стены для правильной циркуляции воздуха.

## РАБОТА

### 1. Перед включением холодильника проверьте следующее:

-Не должно быть никаких повреждений на всех электрических проводах.

-Заземляющий винт должен быть хорошо закреплен.

-Розетка должна быть правильно заземлена.

Убедитесь, что все находится в нормальном состоянии и холодильник можно подключать.

### 2. При первом использовании

При первом включении, без загрузки продуктов, холодильнику обычно требуется 2-3 часа для достижения заданной температуры. Затем установите термостат на нужную настройку и поместите в него продукты.

### 3. Контроль температуры

Температуру в холодильнике можно регулировать, поворачивая ручку термостата. Чем ближе к позиции "5" установлена ручка, тем ниже становится температура. Средняя температура наиболее подходит для общего использования. В положении "5" холоднее, чем в положении "3".

Температура в холодильнике зависит от количества хранящихся продуктов и частоты открывания двери. Для поддержания хорошей эффективности охлаждения и экономии энергии мы советуем вам не переполнять холодильник и не открывать дверь слишком часто.

**ВНИМАНИЕ:** Когда термостат повернут по часовой стрелке в положение "5", не пытайтесь перевернуть его еще раз. В противном случае он будет поврежден.

## РАЗМОРОЗКА

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не используйте острые металлические инструменты (например, ножи) для удаления инея/льда с испарителя, так как это может привести к повреждению испарителя. Пробитый испаритель приведет к серьезным проблемам.



## ОЧИСТКА И УХОД

1. Для очистки холодильника отключите электропитание и уберите продукты, полки, лотки и т.д. Для очистки внутренней поверхности используйте раствор, смешанный из 2 ложек пищевой соды на литр теплой воды. Затем протрите его чистой водой

Никогда не используйте кислоты, химические растворители, бензин, бензол и т.п. для очистки любых частей холодильника.

Никогда не используйте для очистки пластиковых деталей воду с маслом и бензин, так как они могут деформировать или повредить пластиковые детали..

2. Слишком большое количество спрессованных продуктов или слишком большой контейнер в холодильнике повлияют на циркуляцию холодного воздуха, поэтому необходимо оставить немного свободного пространства.

Не храните в холодильнике летучие и взрывоопасные материалы, такие как эфиры, бензин, сжиженный нефтяной газ, клей и т.д. В противном случае существует опасность взрыва из-за электрических искр.




## 1. Электрический параметр

Модель LRF-230GBL Номинальное напряжение 220-240 V ~ Номинальная частота 50Hz Номинальный ток охлаждения 1.0 A  
Мощность лампы 10W Класс защиты I Климатический класс N, ST Холодильный агент R600a/51g Продувочный газ C H Масса нетто 41 kg 5 10

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Модель                     | LRF-230GBL |
| Номинальное напряжение     | 220-240V~  |
| Номинальная частота        | 50Hz       |
| Номинальный ток охлаждения | 1.0A       |
| Мощность лампы             | 10W        |
| Класс защиты               | I          |
| Климатический класс        | N,ST       |
| Холодильный агент          | R600a/51g  |
| Продувочный газ            | C5H10      |
| Масса нетто                | 41 kg      |

## 2. Электрическая схема

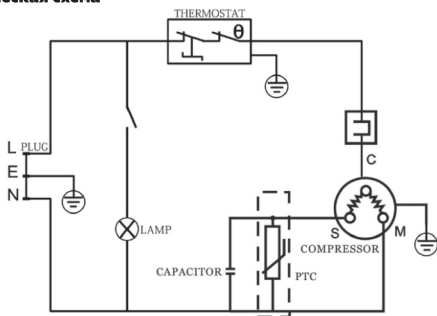

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Если холодильник не работает должным образом, проверьте следующее:

**1. Когда холодильник не работает:**

- вилка питания плотно вставлена в розетку.
- выключатель питания включен.
- предохранитель не перегорел.

**2. Когда холодильник не охлаждает достаточно:**

- термостат находится в правильной настройке, слишком часто и слишком долго открываются дверцы.

**3. Когда продукты заморожены:**

- термостат находится в правильной настройке.

**4. Когда холодильник работает слишком шумно:**

- холодильник не касается мебели, которая может передавать или усиливать шум или вибрацию.
- холодильник правильно выровнен.
- контейнеры или твердые упаковки, хранящиеся внутри, не соприкасаются.
- электрическая сеть стабильна.

Если после проведения вышеуказанных проверок холодильник все еще не работает должным образом, немедленно обратитесь в сервисный центр.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В период повышенной влажности на внешней стороне холодильника может образовываться влага, это не редкость. Вы можете просто вытереть ее самостоятельно.

**ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед извлечением лампочки отключите прибор от электросети. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или травмам.

1. Снимите крышку светильника, открутив ее.
2. Выкрутите старую лампочку из нижнего отверстия на блоке управления термостатом.
3. Замените новую лампочку того же напряжения и размера винта.
4. Установите на место крышку осветительного прибора, завинтив.



## СТАРАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Корпус прибора образован циклопентаном. Старый прибор содержит вредные материалы и должен быть утилизирован вместе с мусором.

1. Снимите пружинную или болтовую защелку с прибора или приведите его в негодность, чтобы дети не могли оказаться внутри и задохнуться.

2. Убедитесь, что контур хладагента не поврежден до того, как ненужный прибор будет вывезен на утилизацию. Таким образом, хладагент не попадет в окружающую среду.

Информацию об используемом хладагенте и изоляционных материалах можно

найти на фирменной табличке и в инструкциях по утилизации на приборе.

Информацию о датах сбора или пунктах сбора можно получить в органах по утилизации отходов или в местном совете.



## УВЕДОМЛЕНИЕ:

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не получили надзор или инструктаж по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором. Только для домашнего использования.

Instruction manual

# REFRIGERATOR



Please read the instructions carefully before installing  
and operating the refrigerator.

Модель:  
LRF-230GBL



Before using your refrigerator, please read the following instructions carefully.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have received supervision or instruction concerning use of the appliance from a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- For home use only.
- Do not place hot food inside the refrigerator.
- Wrap all foods in plastic protective film to prevent dehydration and loss of flavor.
- If you do not use the refrigerator for a long period of time, turn off the power, clean the internal parts, put the refrigerator in a dry place and leave the door slightly open.



#### GENERAL

This appliance is intended for use in household and similar applications such as:

- kitchen areas for staff in stores, offices and other work spaces;
- farmhouses and clients in hotels, motels and other residential premises;
- bed and breakfast establishments;
- catering and similar non-retail applications.

#### SAFETY INSTRUCTIONS

Before plugging the refrigerator into the network, make sure that the electrical network in your home must match the rating (voltage, frequency) of the refrigerator, the rating plate is usually located on the back of the refrigerator. The refrigerator should always be connected to a separate socket to avoid overloading, which can cause a fire hazard due to overheating of the wires.

Do not spray water on the refrigerator, as this may cause leakage or damage to the wiring. If the power cord is damaged, contact an electrician immediately to replace it. The refrigerator must be properly grounded.

We are not responsible for any accidents caused by improper grounding or improper operation. Any repairs and work on the device must only be carried out at an authorized G3Ferrari service center.



Do not store explosives or aerosols using flammable propellants such as butane, propane, pentane, etc. in the device. Electrical components may cause the leaking gas to ignite. Such aerosols can be identified by the printed content or flame symbol.

Keep the appliance away from open flames or ignition sources.

Do not use steam cleaners for defrosting or cleaning.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside food storage compartments unless they are recommended by the manufacturer.


Do not store explosive substances such as aerosol cans containing flammable propellants in this appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Please dispose of the appliance in accordance with local exhaust gas disposal regulations.

Before replacing the lamp, unplug the refrigerator. Use a suitable lamp.

The appliance must be positioned so that the plug is accessible. Do not block the ventilation openings in the appliance or built-in structure.

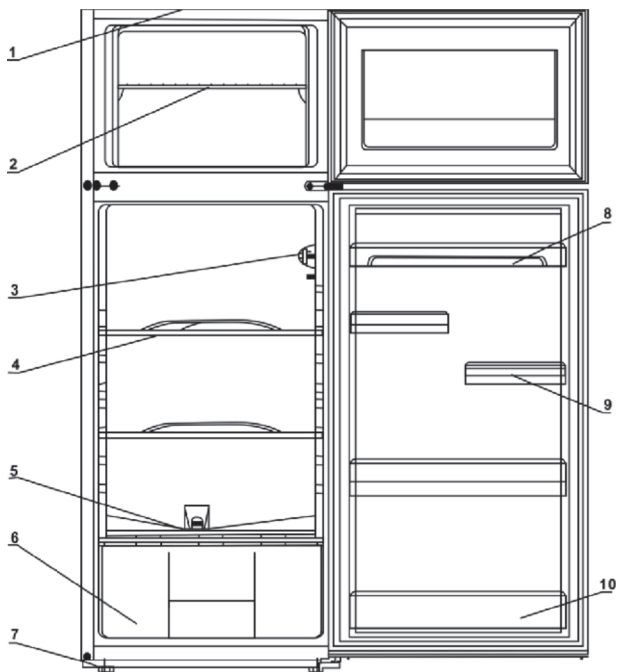

- 1. U-shaped body
- 2. Freezer shelf
- 3. Thermostat and lamp
- 4. Glass shelves
- 5. Drawer lid
- 6. Storage box
- 7. Adjustable feet
- 8. Egg stand
- 9. Half stands
- 10. Bottle stand



## UNPACKING, REPACKING AND MOVING

### 1. Unpacking

Simply cut the packing tape, then pull the box up.

### 2. Repackaging

Please remember to replace the original foam pads.

### 3. Moving

Make sure the refrigerator remains upright during transport.

Do not tilt it more than 45° from the vertical position.

Do not apply force to external parts such as pipe, condenser, door and handles for moving.

When transporting over a long distance, the refrigerator should be well packed and secured.

## I

## INSTALLATION

The refrigerator should be placed on a flat and hard surface. It should be kept away from sunlight, heat and moisture. The refrigerator should be located away from the wall for proper air circulation.

## JOB

### 1. Before turning on the refrigerator, check the following:

- There should be no damage on all electrical wires.
- The grounding screw must be firmly secured.
- The outlet must be properly grounded.

Make sure everything is in good condition and the refrigerator can be connect.

### 2. First time use

When turned on for the first time, without loading food, the refrigerator usually takes 2-3 hours to reach the set temperature. Then set the thermostat to the desired setting and place the food in it.

### 3. Temperature control

The temperature in the refrigerator can be adjusted by turning the thermostat knob. The closer to the "5" position the knob is set, the lower the temperature becomes. The average temperature is best for general use. Position "5" is colder than position "3". The temperature in the refrigerator depends on the amount of food stored and the frequency of opening the door. To maintain good cooling efficiency and save energy, we advise you not to overfill the refrigerator or open the door too often.

**ATTENTION:** When the thermostat is turned clockwise to the position "5", do not try to turn it over again. Otherwise, it will be damaged.



## DEFROSTING

**ATTENTION:** Never use sharp metal objects, tools (such as knives) to remove frost/ice from the evaporator, as this may damage the evaporator. A punctured evaporator will cause serious problems.

## CLEANING AND CARE

1. To clean the refrigerator, turn off the power and remove food, shelves, trays, etc. To clean the inside, use a solution of 2 tablespoons of baking soda per liter of warm water. Then wipe it with clean water.

Never use acids, chemical solvents, gasoline, benzene, etc. to clean any part of the refrigerator.

Never use water with oil or gasoline to clean plastic parts, as they may deform or damage the plastic parts.

2. Too much compressed food or too large a container in the refrigerator will affect the circulation of cold air, so it is necessary to leave some free space.

Do not store volatile and explosive materials such as ether, gasoline, liquefied petroleum gas, glue, etc. in the refrigerator. Otherwise, there is a danger of explosion due to electrical sparks.




## 1. Electrical parameter

Model LRF - 230 GBL Rated voltage 220 - 240 V ~ Rated frequency 50Hz Rated cooling current 1.0 A Lamp power 10W Protection class I Climate class N, ST Refrigerant R600a/51g Blow-off gas CH Net weight 41 kg 5 10 технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Model                   | LRF-230GBL |
| Nominal voltage         | 220-240V~  |
| Nominal frequency       | 50Hz       |
| Nominal cooling current | 1.0A       |
| Lamp power              | 10W        |
| Protection class        | I          |
| Climate class           | N,ST       |
| Refrigerant             | R600a/51g  |
| Purge gas               | C5H10      |
| Net weight              | 41 kg      |

## 2. Electrical diagram

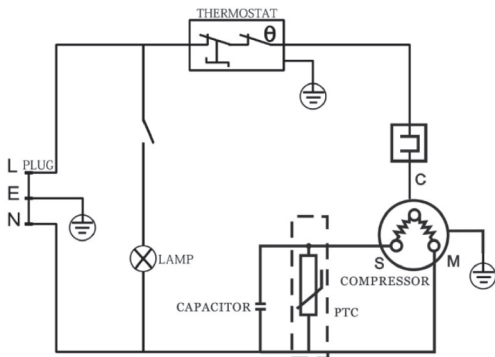

**NOTE:** Specifications are subject to change without notice. prior notice.



If your refrigerator is not working properly, check the following:

**1. When the refrigerator does not work:**

- the power plug is firmly inserted into the socket.
- the power switch is on.
- the fuse did not blow.

**2. When the refrigerator does not cool enough:**

- the thermostat is set correctly, the doors are opened too often and for too long.

**3. When the products are frozen:**

- the thermostat is set correctly.

**4. When the refrigerator is too noisy:**

- the refrigerator does not touch furniture that may transmit or amplify noise or vibration.
- the refrigerator is properly leveled.
- containers or solid packages stored inside do not touch each other.
- the electrical network is stable.

If after performing the above checks the refrigerator still does not work properly, contact the service center immediately.



**NOTE:** During periods of high humidity on the outside moisture may form in the refrigerator, this is not uncommon. You can simply wipe it off yourself.

## REPLACING THE LIGHT BULB

**NOTE:** Before removing the bulb, disconnect the appliance from the power supply, electrical outlet. Failure to do so may result in electric shock or injury.

1. Remove the lamp cover by unscrewing it.
2. Unscrew the old light bulb from the bottom hole on the thermostat control unit.
3. Replace with a new bulb of the same voltage and screw size.
4. Replace the light fixture cover by screwing it in place.



## OLD HOUSEHOLD APPLIANCES

The body of the device is made of cyclopentane. The old device contains harmful materials and must be disposed of with the garbage.

1. Remove the spring or bolt catch from the appliance or render it inoperative to prevent children from becoming trapped and suffocating.

2. Make sure that the refrigerant circuit is not damaged before the unnecessary appliance is taken away for disposal. This will prevent the refrigerant from being released into the environment.

Information on the refrigerant and insulation materials used can be found on the type plate and in the disposal instructions on the appliance.

Information on collection dates or collection points can be obtained from your waste disposal authority or local council.



**NOTIFICATION:** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have received supervision or instruction concerning use of the appliance from a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. For home use only.

Qo'llanma

# MUZLATGICH



Iltimos o'qing  
Sovutgichni o'rnatish va ishlatishdan oldin ko'rsatmalarni diqqat  
bilan o'qing.

Model:  
LRF-230GBL



Muzlatgichdan foydalanishdan oldin quyidagi ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qib chiqing:

- Ushbu qurilma jismoniy, sezgi yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar (shu jumladan bolalar) yoki yetarli tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, agar ular xavfsizlik uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat yoki yo'riqnoma olmagan bo'lsa.
- Bolalar qurilma bilan o'ynamasligi uchun ular nazorat ostida bo'lishi kerak.
- Faqat uyda foydalanish uchun mo'ljallangan.
- Issiq mahsulotlarni muzlatgich ichiga qo'ymang.
- Taomlarni plastik himoya plyonkasi bilan o'rab qo'ying, bu oziq-ovqatning qurib qolishi va ta'mini yo'qotishining oldini oladi.
- Agar muzlatgichdan uzoq vaqt davomida foydalanmasangiz, tokdan izing, ichki qismlarini tozalang, qurilmani quruq joyga qo'ying va eshigini biroz ochiq qoldiring.



#### UMUMIY QOIDALAR

Ushbu qurilma quyidagi maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan:


- Do'konlar, ofislar va boshqa ish joylaridagi xodimlar oshxonalar;
- Fermer uylar va mehmonxonalar, motel va boshqa yashash turidagi joylar mijozlari;
- "To'shak va nonushta" turidagi joylar;
- Ommaviy ovqatlanish joylari va shunga o'xshash chakana savdo bo'lmagan qo'llanmalar.

#### XAVFSIZLIK BO'YICHA KO'RSATMALAR

- Muzlatgichni elektr tarmog'iga ulashdan oldin, uyingizdagi elektr tarmog'i muzlatgichning nominal talablari (kuchlanish, chastota) ga mos kelishini tekshiring. Nominal talablarga oid ma'lumot odatda muzlatgichning orqa panelida joylashgan.
- Muzlatgich doimo alohida rozetkaga ulanmagan bo'lsa, simlarning qizib ketishi tufayli yong'in xavfi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ortiqcha yuklanish oldini olish uchun alohida rozetkaga ulanishi kerak.
- Muzlatgichga suv sepilmang, chunki bu elektr o'tkazgichlarning shikastlanishiga yoki ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin. Agar quvvat kabeli shikastlangan bo'lsa, uni darhol almashtirish uchun elektrchi bilan bog'laning. Muzlatgich to'g'ri yerga ulangan bo'lishi kerak.
- Biz noto'g'ri yerga ulash yoki noto'g'ri foydalanish natijasida yuzaga kelgan baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.
- Har qanday ta'mirlash ishlari va xizmatlar faqat G3Ferrari'ning vakolatli xizmat ko'rsatish markazida amalga oshirilishi lozim.
- Portlovchi moddalar yoki yonuvchi gaz aralashmalari bo'lgan aerezollarni (masalan, butan, propan, pentan va boshqalar) qurilmada saqlamang. Elektr komponentlari sizib chiqqan gazning alanganishiga olib kelishi mumkin. Bunday aerezollarni tarkibida bosilgan ma'lumotlar yoki olov belgisi orqali aniqlash mumkin.



- Qurilmaga ochiq olov yoki boshqa alanga manbalarini qo'ymanq.
- Muzdan tushirish va tozalash uchun bug' tozalagichlardan foydalanmanq.
- Muzdan tushirish jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan usullardan tashqari mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalardan foydalanmanq.
- Sovutish konturiga zarar yetkazmanq.
- Agar ishlab chiqaruvchi tavsiya qilmagan bo'lsa, oziq-ovqat saqlash bo'limlarida elektr qurilmalardan foydalanmanq.
- Ushbu qurilmada portlovchi moddalarni, masalan, yonuvchan propellentli aerazol ballonlarini saqlamanq.
- Quvvat kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfning oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki shunga o'xshash malakali mutaxassislar tomonidan almashtirish lozim.
- Qurilmani mahalliy chiqindilarni utilizatsiya qilish qoidalariga muvofiq utilizatsiya qiling.
- Lampani almashtirishdan oldin muzlatgichni tarmoqdan uzing. Mos keladigan lampadan foydalaning.
- Qurilma shunday joylashtirilishi kerakki, vilka osongina foydalanish mumkin bo'lsin.
- Qurilma korpusi yoki o'rnatilgan tuzilmalardagi shamollatish teshiklarini to'sib qo'ymanq.

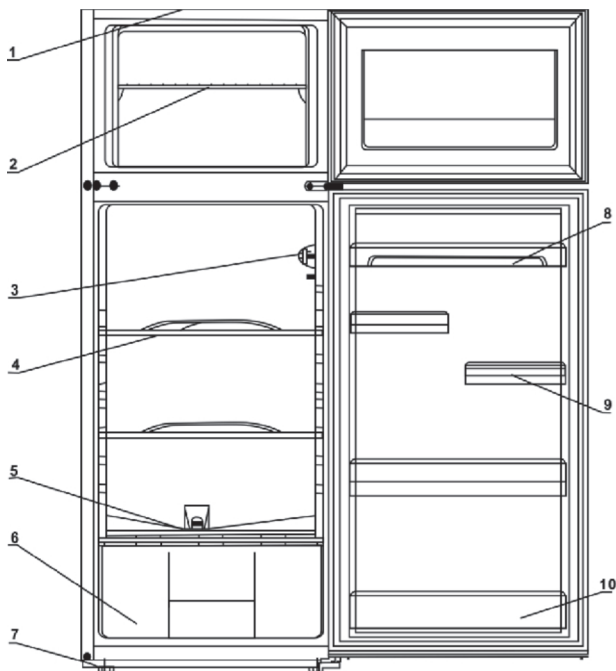

1. U shaklidagi korpus 2. Muzlatgich uchun polka 3. Termostat va chiroq 4. Shisha polkalar 5. Quti qopqog'i 6. Saqlash uchun quti 7. Sozlanadigan oyoqchalar 8. Tuxum qo'yish uchun stend 9. Yarim tayyor mahsulotlar uchun stendlar 10. Shishalar uchun stend



## O'RNATISH

Muzlatgichni tekis va qattiq yuzaga joylashtirish kerak. Uni quyosh nuri, issiqlik manbalari va namlikdan uzoq tuting. Havo to'g'ri aylanishini ta'minlash uchun muzlatgichni devordan ma'lum masofada joylashtiring.

## ISHLASH

### 1. Muzlatgichni yoqishdan oldin quyidagilarni tekshiring:

- Barcha elektr simlarda hech qanday shikastlanish bo'lmasligi kerak.
- Yerga ulash vintlari mustahkamlangan bo'lishi kerak.
- Rozetka to'g'ri yerga ulangan bo'lishi kerak.

Ishning holati normal ekaniga ishonch hosil qiling va muzlatgichni tarmoqqa ulash mumkin.

### 2. Birinchi foydalanishda:

Muzlatgichni birinchi marta yoqqaningizda, oziq-ovqat mahsulotlarini yuklamasdan, belgilangan haroratga yetishi uchun odatda 2-3 soat talab qilinadi. Keyin termostatni kerakli sozlamaga o'rnatish va mahsulotlarni joylashtiring.

### 3. Haroratni boshqarish:

Muzlatgichdagi haroratni termostat dastasini burish orqali sozlash mumkin. Dasta "5" holatiga yaqinroq o'rnatilganida, harorat pastroq bo'ladi. O'rtacha harorat umumiy foydalanish uchun eng mos keladi. "5" holatida "3" holatiga qaraganda sovuqroq bo'ladi.

Muzlatgich harorati saqlanayotgan mahsulotlarning miqdori va eshikni ochish tez-tezligiga bog'liq. Sovutish samaradorligini ta'minlash va energiyani tejash uchun muzlatgichni haddan tashqari to'ldirmaslik va eshikni tez-tez ochmaslik tavsiya etiladi.

### DIQQAT:

Agar termostat soat strelkasi bo'ylab "5" holatiga o'tkazilgan bo'lsa, uni qayta burishga urinmang. Aks holda, u shikastlanishi mumkin.

## MUZDAN TUSHIRISH

### DIQQAT:

Hech qachon bug'latgichdagi muz/qorni olib tashlash uchun o'tkir metall asboblardan (masalan, pichoq) foydalanmang, chunki bu bug'latgichning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Shikastlangan bug'latgich jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi.



## TOZALASH VA PARCHALASH

### 1. Muzlatgichni tozalash:

Muzlatgichni tozalash uchun avval uni elektr tarmog'idan uzing va ichidagi oziq-ovqat mahsulotlari, polkalar, laganlar va boshqa buyumlarni olib tashlang. Ichki yuzalarni tozalash uchun 1 litr iliq suvga 2 qoshiq osh sodasi aralashtirilgan eritmadan foydalaning. Keyin toza suv bilan artib quriting.

- Hech qachon muzlatgichning har qanday qismini tozalash uchun kislotalar, kimyoviy erituvchilar, benzin, benzol va shunga o'xshash vositalardan foydalanmang.

- Plastik qismlarni tozalash uchun moyli suv yoki benzin ishlatmang, chunki ular plastik qismlarni deformatsiyalashi yoki shikastlashi mumkin.

### 2. Mahsulot joylashtirish qoidalar:

- Muzlatgich ichida juda zich joylashtirilgan mahsulotlar yoki juda katta idishlar sovuq havoning aylanishiga ta'sir qiladi. Shu sababli biroz bo'sh joy qoldirish tavsiya etiladi.

- Muzlatgichda uchuvchan va portlovchi materiallarni (masalan, efirlar, benzin, suyultirilgan neft gazi, elim va boshqalar) saqlamang. Aks holda, elektr uchqunlari portlash xavfini keltirib chiqarishi mumkin.




## 1. Elektr parametrlar

- Model: LRF-230GBL - Nominal kuchlanish: 220-240 V~ - Nominal chastota: 50 Hz
- Sovutish oqimi: 1,0 A - Chiroq quvvati: 10 W - Himoya sinfi: I - Iqlim sinfi: N, ST
- Sovutish agenti: R600a/519 - Havo haydash gazi: CH - Netto og'irlik: 41 kg

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Model                  | LRF-230GBL |
| Nominal kuchlanish     | 220-240V~  |
| Nominal chastota       | 50Hz       |
| Nominal sovutish oqimi | 1,0A       |
| Chiroq quvvati         | 10 Vt      |
| Himoya klass           | I          |
| Iqlim klass            | N, ST      |
| Sovutish agenti        | R600a/51g  |
| Havo haydash gazi      | C5H10      |
| Netto og'irlik         | 41 kg      |

## 2. Elektr sxemasi

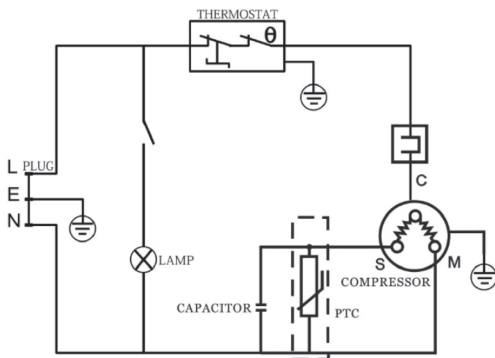

### Eslatma:

Texnik xususiyatlar oldindan ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.



Agar muzlatgich to'g'ri ishlamasa, quyidagilarni tekshiring:

**1. Muzlatgich ishlamayapti:**

- Quvvat vilkasi rozetkaga mustahkam ulanganmi?
- Quvvat kaliti yoqilganmi?
- Fuzo himoya moslamasi uzilganmi?

**2. Muzlatgich yetarli darajada sovutmayapti:**

- Termostat to'g'ri sozlanganmi, eshik tez-tez va uzoq vaqt ochilmaydimi?

**3. Mahsulotlar muzlab qolgan:**

- Termostat to'g'ri sozlanganmi?

**4. Muzlatgich juda baland shovqin chiqarayapti:**

- Muzlatgich mebelga tegmayapti, bu shovqin yoki vibratsiyani o'tkazib yuborishi mumkin.
- Muzlatgich to'g'ri joylashtirilganmi?
- Ichidagi konteynerlar yoki qattiq qadoqlangan mahsulotlar bir-biriga tegmayaptimi?
- Elektr tarmog'i barqarormi?

Agar yuqoridagi tekshiruvlarni amalga oshirganingizdan so'ng muzlatgich hali ham to'g'ri ishlamasa, darhol xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.



**E'TIBOR:**

Yuqori namlik davrida muzlatgichning tashqi tomonida namlik paydo bo'lishi mumkin, bu odatiy holatdir. Uni o'zingiz tozalashingiz mumkin.

**LAMPA ALMASH**

**E'TIBOR:**

Lampa chiqishini olib tashlashdan oldin, qurilmani elektr tarmog'idan uring. Bu talabni bajarmaslik elektr toki bilan zararlanish yoki jarohatlarga olib kelishi mumkin.

1. Chiroq qopqog'ini ochib, uni burab olib tashlang.
2. Eski lampani termostat boshqaruv blokining pastki teshigidan burab olib tashlang.
3. Yangi lampani o'rnatish, u hamma jihatdan (kuchlanish va vint o'lchami) eski lampaga mos bo'lishi kerak.
4. Chiroq qopqog'ini joyiga o'rnatib, uni burab yopib qo'ying.



## ESKI MAHSULOTLARNI YIQRATISH

Uskunaning korpusi tsiklopentan bilan ishlab chiqarilgan. Eski uskunalar zararli materiallarni o'z ichiga oladi va uni chiqindilar bilan birga utilitatsiya qilish kerak.

1. Uskunadan bo'g'im yoki vintni olib tashlang yoki uni ishdan chiqaring, shunda bolalar ichkariga kirib, zaharlanmasligi mumkin.
2. Foydalanilmaydigan uskuna utilitatsiya qilinishi oldidan, havo sharoitiga zarar etkazmasligi uchun sovutgich tizimi (xoladogent)ga zarar yetmaganini tekshirib ko'ring.

Foydalanilgan xoladogent va izolyatsiya materiallari haqida ma'lumotni uskunaning belgi plakasida va utilitatsiya qilish bo'yicha ko'rsatmalarda topishingiz mumkin.

Chiqindilarni yig'ish sanalari yoki yig'ish joylari haqida ma'lumotni chiqindilarni utilitatsiya qilish idoralari yoki mahalliy kengashlardan olish mumkin.



## XABARNOMA:

Ushbu uskuna jismoniy, sezgir yoki aql-idrok jihatidan cheklangan, shuningdek, tajriba va bilimlari yetarli bo'lmagan shaxslar (bolalar ham shu jumladan) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, agar ular xavfsizligini ta'minlash mas'uliga ko'rsatma yoki nazorat qilishdan o'tmagan bo'lsa.

Bolalar uskuna bilan o'ynamasligi uchun nazorat ostida bo'lishi kerak.

Faqat uyda foydalanish uchun mo'ljallangan.



| Muammo                              | Mumkin sabab                                                                                                | Yechim                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| G'ayrioddiy shovqinlar              | Uskuna darajasi past.                                                                                       | Oyoqlarni qayta sozlang.                                               |
|                                     | Jihoz devorga yoki boshqa narsalarga tegmoqda.                                                              | Jihozni biroz harakatlantiring.                                        |
|                                     | Komponent, masalan, quvur, jihozning orqa tomonida joylashgan jihozning boshqa qismiga yoki devorga tegish. | Agar kerak bo'lsa, komponentni yo'ldan ehtiyotkorlik bilan egib oling. |
| Ko'rsatkich chiroqlari miltillovchi | Sensor xatosi                                                                                               | Xizmat ko'rsatish markaziga abar bering                                |

Agar nosozlik yana paydo bo'lsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.



[www.loretto.uz](http://www.loretto.uz)

1181