

Инструкция по эксплуатации

Холодильник



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией холодильника.

Модель:
LRF-S210G
LRF-S210BL
LRF-S210IN
LRF-S210GIN



1. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний в области использования данного устройства, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или инструктируются относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с данным устройством (согласно Международному стандарту по электротехнике).
2. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или аналогично квалифицированными лицами во избежание опасности.
3. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами без опыта и знаний в области использования данного устройства, если они были проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с данным устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра (согласно Европейскому стандарту EN).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите вентиляционные отверстия в корпусе устройства или во встроенной конструкции свободными от препятствий.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте контур хладагента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения пищевых продуктов, если только они не относятся к типу, рекомендованному производителем.

4. Не храните в данном устройстве взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся газом.
5. Данное устройство предназначено для использования в быту и аналогичных областях применения, таких как:
 - Персонал кухонных зон в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - Фермерские дома и клиенты в гостиницах, отелях и других жилых помещениях;
 - Среда типа "Постель и завтрак";
 - Кейтеринг и аналогичные некоммерческие применения.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вокруг устройства или в его встроенной конструкции не должно быть никаких препятствий для обеспечения свободной вентиляции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается ускорять процесс размораживания каким-либо механическим оборудованием или иным способом, кроме метода, рекомендованного изготовителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не повреждайте контур хладагента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте никаких электрических приборов в пищевой камере устройства, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не помещайте жидкие напитки или продукты, содержащиеся в стеклянной таре, в морозильную камеру, во избежание растрескивания данной тары.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если питание выключено, холодильник должен быть включен через 5 мин из опасения повредить компрессор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если во время использования обнаруживается какая-либо токоведущая деталь, аномальный шум, запах, дым или другие аномалии, необходимо немедленно выключить устройство и своевременно обратиться в отдел послепродажного обслуживания компании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не кладите палец или руку под холодильник, особенно заднее дно холодильника; в противном случае вы можете пораниться острым предметом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дети не должны играть или лазить по холодильнику. Во избежание опасности, дети должны находиться под наблюдением родителей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не кладите руку между дверями, чтобы открыть или закрыть дверь, во избежание зажатия пальца. Дверная ручка должна использоваться для открывания или закрывания двери.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При номинальных типах климата SN, N и ST, рабочий диапазон окружающей среды устройства составляет 10°C–38°C; при типах климата SN, N, ST и T рабочий диапазон окружающей среды устройства составляет 10°C–43°C. Если устройство работает вне номинального климатического типа (диапазон температур окружающей среды), оно может не поддерживать удовлетворительную внутреннюю температуру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания / воспламеняющихся материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке устройства убедитесь, что шнур питания не застрял и не поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не размещайте несколько переносных розеток или переносных источников питания в задней части устройства.





Общие указания, правила безопасности

Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается открывать и закрывать дверцы холодильной техники. Открывание дверцы в течение длительного времени может вызвать значительное повышение температуры в отсеках устройства. Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами, а также доступные системы осушки. Очистите резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов; промойте систему водяного охлаждения, подключенную к линии подачи воды, если вода не вырабатывалась в течение 5 дней.

Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на них.

Двухзвездочные отделения для замороженных продуктов подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и изготовления кубиков льда.

Одно-, двух- и трехзвездочные отсеки не подходят для замораживания свежих продуктов. Если холодильник остается пустым в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри устройства.

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ: Источник питания данного устройства должен быть однородным с источником питания, указанным на заводской табличке, а также должна использоваться стандартная независимая розетка с 3 отверстиями (выше 10А и надежно заземлена). Одна розетка не должна использоваться более чем одним прибором; в противном случае, может возникнуть пожар из-за перегрева.

ВНИМАНИЕ: Никогда не тяните за провод питания рукой. Для отключения источника питания необходимо удерживать и отсоединять разъем питания от розетки. К проводу питания или разъему нельзя прикасаться влажной рукой, опасаясь поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ: Провод питания не должен быть зажат холодильником или каким-либо тяжелым грузом, а также провод питания не должен быть сильно согнут. Повреждение или отслаивание провода питания может привести к пожару или поражению электрическим током. Если провод питания сломан или перерезан, пожалуйста, немедленно свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания.

ВНИМАНИЕ: В холодильнике не допускается наличие легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ, а также агрессивных кислот или щелочей.

ВНИМАНИЕ: Холодильник нельзя использовать ни под дождем, ни под солнцем.

ВНИМАНИЕ: Запрещается ставить контейнер с жидкостью на холодильник, так как поломка или переворот контейнера могут повлиять на электрическую изоляцию холодильника и привести к поражению электрическим током или возгоранию.



ВНИМАНИЕ: Холодильник не должен быть разобран или изменен без разрешения. Ремонт холодильника должен выполняться специалистом.

ВНИМАНИЕ: В случае утечки любого горючего газа, такого как угольный газ, необходимо сначала закрыть протекающий клапан, а затем открыть окно для вентиляции, а также запрещается немедленно отсоединять разъем холодильника из-за возможности пожара или взрыва в случае возникновения электрической искры.

ВНИМАНИЕ: Холодильная техника - в частности холодильник-морозильник типа I - может работать нерегулярно (возможность размораживания содержимого или слишком высокой температуры в отделении для замороженных продуктов), если она находится в течение длительного периода времени ниже холодного конца диапазона температур, для которого предназначена холодильная техника.

ВНИМАНИЕ: Не следует хранить шипучие напитки в морозильных камерах или отсеках для пищевых продуктов, а также в низкотемпературных камерах или отсеках, и что некоторые продукты, такие как вода со льдом, не следует употреблять слишком холодными.


ВНИМАНИЕ: Необходимость не превышать срок хранения, рекомендованный производителями пищевых продуктов для любого вида пищевых продуктов.

ВНИМАНИЕ: Меры предосторожности, необходимые для предотвращения чрезмерного повышения температуры замороженных продуктов при размораживании холодильной техники, такие как обертывание замороженных продуктов в несколько слоев газеты.

ВНИМАНИЕ: Повышение температуры замороженных продуктов во время ручной разморозки, технического обслуживания или очистки может сократить срок хранения.

ВНИМАНИЕ: Необходимы меры предосторожности при хранении замороженных продуктов, в случае длительного простоя холодильной техники (прерывание подачи электроэнергии или отказ холодильной системы).

ВНИМАНИЕ: Действия, которые необходимо предпринять, когда холодильная техника выключена и выведена из эксплуатации временно или на длительный период (например, слив воды, очистка и сушка, открытие дверцы).

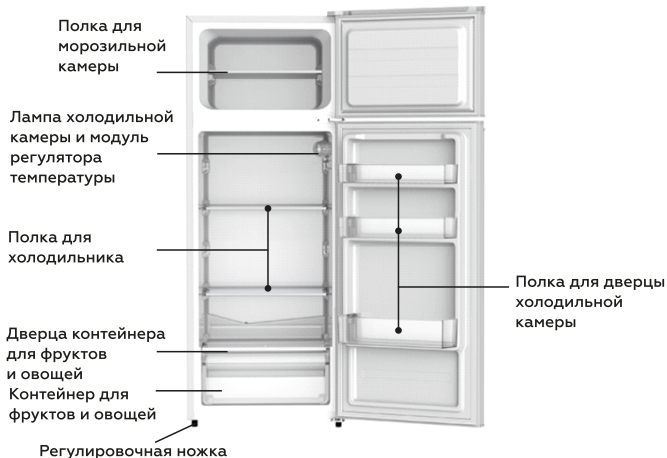


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Экологически чистый хладагент, он использует материалы без CFC, экологически чистые материалы R600a. 80% основных материалов подлежат вторичной переработке;
- Прозрачные отсеки для продуктов питания с обновленным внешним видом;
- Холодильные полки из закаленного стекла регулируются по высоте, износостойкие, жаропрочные и практичные;
- Данное устройство использует эффективный беззвучный компрессор международного бренда и специальную технологию вспенивания корпуса, отличается низким уровнем шума, низким потреблением энергии и больше подходит для семейных и коммерческих целей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваше устройство является улучшенным продуктом, оно может отличаться от указанного в инструкции. Но это не повлияет на производительность и способ применения.




Вокруг холодильника должно быть оставлено определенное пространство, показанное на рисунке.

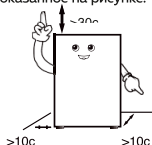


Во время транспортировки, дверца холодильника не должна соприкасаться со средствами транспортировки.



Холодильник должен быть помещен в сухую среду с хорошей вентиляцией, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

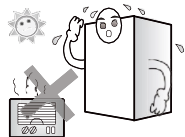


Холодильник должен располагаться на плоской и твердой поверхности. Если поверхность не ровная, отрегулируйте регулировочную ножку, чтобы она оставалась ровной.

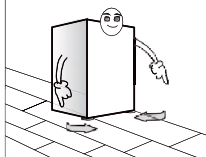

Никогда не помещайте холодильник в слишком холодную среду, где он может заморознуть.



Удаление пенопластовой основы件 полезно для отвода тепла снизу и позволяет избежать пожара.

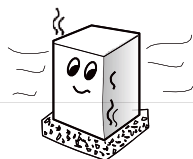

ПРИМЕЧАНИЕ: -При транспортировке холодильника требуются не менее двух человек - один поднимает верхнюю часть задней части, другой - нижнюю (если одна часть зажата, это довольно опасно и может привести к несчастному случаю).

-При транспортировке холодильника нижняя направляющая может повредить и поцарапать пол. Если вам нужно переместить холодильник на большое расстояние, внутренние принадлежности должны быть закреплены с помощью клейкой ленты. В противном случае, доп. принадлежности могут быть повреждены из-за столкновения друг с другом.

-Пожалуйста, поставьте холодильник в положение с небольшой вибрацией или мало подверженное вибрации. Для пользователей в районе, где часто происходит землетрясение, пожалуйста, закрепите холодильник у стены или опоры. В противном случае, падение холодильника приведет к несчастному случаю.



-Вокруг холодильника должен быть оставлен достаточный зазор. Если зазор слишком мал или какие-либо предметы размещены сверху или близко к боковой части холодильника, или наклеены по бокам, то это повлияет на тепловыделение холодильника и, таким образом, приведет к ненужным потерям электроэнергии, а также к выгоранию стен и других предметов; контакт между задней частью холодильника и стеной вызовет вибрацию и шум; Отрегулируйте переднюю часть и регулировочную ножку холодильника, чтобы выровнять его. Неровность холодильника вызовет вибрацию и шум.

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА

1. Снимите все упаковочные узлы, такие как крепежная лента корпуса и т.д., особенно пенопластовую основу.
2. Используйте теплую влажную ткань для очистки как внутренней, так и внешней поверхности холодильника (нейтральное моющее средство можно добавить в теплую воду).
3. После выравнивания и очистки холодильника, выдержите его около 2 часов, прежде чем подключить вилку питания, а также охладите холодильник в течение 2-3 часов перед хранением продуктов.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Регулировка температуры

- Температура внутри холодильника контролируется терморегулятором, установленным холодильной камере, который имеет 8 режимов (0, 1, 2, Комбинированная панель освещения регулятора температуры Температура внутри холодильника постепенно снижается, при повороте ручки регулировки температуры от до 7; и наоборот, температура повышается постепенно;

-При использовании, можно устанавливать ручку регулирования температуры на различных режимах, в зависимости от условий эксплуатации холодильника и конкретных ситуаций хранения пищевых продуктов;

-Температура внутри холодильника будет меняться по мере того, как ручка регулирования температуры будет находиться на разных режимах, а между тем потребляемая мощность будет показывать некоторые различия;

-С учетом общего рассмотрения воздействия сохранности и расхода энергии, рекомендуются следующие регулируемые значения:



комбинированная панель
освещения регулятора
температуры



ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Холодильная камера (2°C-8°C)

-Холодильная камера, в основном, используется для хранения краткосрочных продуктов, таких как молоко, яйца и бутилированные напитки.

-Овощи, бахчевые и фрукты должны быть помещены в отсек для фруктов и овощей, чтобы предотвратить потерю влаги.

-Приготовленные продукты должны быть помещены в холодильник после упаковки в пакеты для хранения, чтобы предотвратить обледенение задней части холодильника и увеличение мощности.

Морозильная камера (-22°C~-15°C)

-Морозильная камера используется для длительного хранения продуктов питания.

-Рыбу и мясо, подлежащие замораживанию, нарезают небольшими кусочками, упаковывают в пакеты для хранения, а затем кладут в морозильную камеру. отдельно

Стеклянный контейнер или герметичный контейнер, заполненный жидкостью, не должен храниться в морозильной камере, чтобы предотвратить риск разрыва контейнера из-за замерзания.

- Свежие продукты не должны храниться вместе с замороженными.

-Не кладите продукты близко к внутренней стенке морозильной камеры, чтобы продукты и стенка камеры не примерали друг к другу.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Размораживание холодильной камеры

Если в задней части холодильной камеры обнаружен более толстый слой инея и это влияет на эффект охлаждения, сначала разморозьте холодильную камеру. При размораживании, переключите ручку регулирования температуры на режим "О" и переключите ручку в исходное состояние после того, как иней исчезнет.

Размораживание морозильной камеры

Если на испарителе морозильной камеры обнаружен более толстый слой инея, его необходимо разморозить. Выньте вилку из розетки и выключите холодильник, выньте ящик в морозильной камере и держите дверцу холодильника в открытом состоянии. После того, как иней автоматически растает, вытрите воду с испарителя, дверного налета и в выдвижном ящике чистой сухой тканью, а затем верните ящик в морозильную камеру.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Не удаляйте иней с помощью металлических инструментов, чтобы не повредить холодильник.
2. Не удаляйте иней с помощью электрического нагревателя.



САМОИНДУКЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Когда температура окружающей среды ниже 10 °С, устройство автоматически активирует функцию компенсации электрического нагрева.



Приготовление льда (если имеется в устройстве)
Заполните емкость для приготовления льда на 4/5 водой и поместите ее в морозильную камеру. После того, как вода в емкости превратится в лед, слегка поверните ее, чтобы отделить лед от емкости.

Однако не сгибайте ее. При отделении льда, оберните емкость сухим предметом, чтобы избежать обморожения пальцев.


Способ разборки и сборки доп. принадлежностей
-Стеклянная полка в холодильной камере: высота полки регулируется, что облегчает хранение изделий с различными объемами. Потяните полку наружу и слегка вверх, чтобы извлечь ее.

-Отсек для фруктов и овощей: предназначен для хранения овощей и фруктов. Его можно извлечь, потянув наружу.

-Выдвижной отсек в морозильной камере: предназначен для хранения продуктов, подлежащих длительному хранению, таких как мясо и рыба. Его можно извлечь, потянув наружу и подняв вверх.

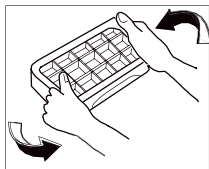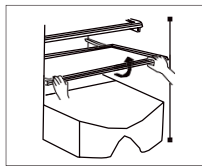

Вынимайте, слегка потянув
вверх и наружу

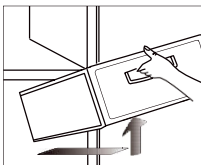

Вынимайте, слегка потянув
наружу и вверх

Рекомендации: Рекомендуется класть большой кусок мяса после того, как он будет разрезан на мелкие кусочки, чтобы избежать затруднений при резке после замораживания. Быстрозамороженные продукты должны быть распределены равномерно и храниться вместе после замораживания.


-Держатель дверцы холодильного шкафа: предназначен для хранения яиц, различных видов бутилированных напитков и других фрагментарных предметов. В разобранном состоянии его можно осторожно сжать с двух сторон к середине и одновременно понаблюдать, извлечены ли стяжки/скобы, а затем медленно вытащить его.

ВНИМАНИЕ: не вынимайте держатель дверцы холодильного шкафа с силой при его разборке, чтобы не повредить холодильник.

Рекомендуется проводить тех. обслуживание холодильника



один раз в месяц; --Во избежание поражения электрическим током, выньте вилку из розетки; --Используйте влажную ткань или нейтральное моющее средство, чтобы вытереть масляные загрязнения и другие загрязнения. Затем полностью вытрите моющее средство. --Не используйте щелочные моющие средства, мыльный порошок, бензин и спирт, тальк и т.д.; в противном случае, покрытия или пластик могут быть повреждены; -Регулярно чистите корпус холодильника и очищайте его от пыли, чтобы поддерживать чистоту холодильника.

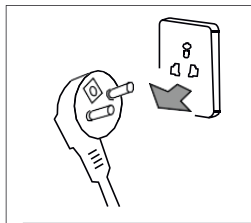

Перед очисткой выньте вилку из розетки холодильника

Осмотры после технического обслуживания:

1. Имеются ли повреждения линии электропередачи и вилки;
2. Имеется ли пыль на вилке питания;
3. Присутствует ли аномальное тепло на вилке;
4. Ослаблены ли контакты розетки;
5. Полностью ли вставлена вилка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если линия электропередачи и вилка повреждены и имеется пыль, может произойти поражение электрическим током или пожар;

После отсоединения вилки от розетки должно пройти 5 минут, прежде чем снова ее подключить; Не кладите руки под холодильник, чтобы не пораниться.



Используйте нейтральное моющее средство



АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед возникновением неисправностей, требующих технического обслуживания, должны быть проверены следующие компоненты:

Неисправности: Холодильник не работает, холодильный эффект плохой.

Причины:

1. Проверьте подключение источника питания.
2. Проверьте, находится ли холодильник под прямыми солнечными лучами или поблизости имеется источник тепла.
3. Проверьте, имеется ли пространство для отвода тепла вокруг холодильника.

Способы устранения неисправностей:

1. Подключите источник питания.
2. Переместите холодильник в место, где нет прямых солнечных лучей и источника тепла.
3. Оставьте достаточное пространство между холодильником и стеной.

Неисправности: Продукты в холодильной камере замораживаются

Причины:

1. Проверьте, не слишком ли низкая заданная температура.
2. Проверьте, не находятся ли продукты с большим количеством воды слишком близко к задней стенке холодильника.

Способы устранения неисправностей:

1. Адекватно повысить температуру.
2. Переместите продукты со слишком большим количеством воды на дверную сторону стеклянной полки. Неисправности: Холодильник издает ненормальный звук

Причины:

1. Проверьте, устойчива ли нижняя часть холодильника.
2. Проверьте, не стоит ли холодильник слишком близко к стене.
3. Проверьте, касается ли холодильник других предметов.

Способы устранения неисправностей:

1. Отрегулируйте нижнюю регулировочную ножку, чтобы стабилизировать холодильник.
2. Оставьте достаточно места вокруг холодильника.
3. Устраните препятствия.

Неисправности: В холодильнике наблюдается неприятный запах

Причины:

1. Проверьте, запечатаны ли продукты для хранения.
2. Проверьте, чист ли холодильник.
3. Проверьте, не хранятся ли продукты слишком долго.

Способы устранения неисправностей:

1. Запечатывайте продукты для хранения.
2. Регулярно чистите холодильник.
3. Не храните продукты слишком долго.



ОТСУТСТВИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Эффект: Высокая температура с двух сторон, а также расстояние между холодильной и морозильной камерой.

Причина: Трубы холодильника (конденсатор, противотуманные трубы) находятся с двух сторон и передней части холодильника для отвода тепла и предотвращения конденсации.

Эффект: Дверь слишком плотная, и ее нелегко открыть

Причина: Повторное открытие двери сразу после ее закрытия затруднено, так как горячий воздух поступает в холодильник и сжимается, создавая разность давлений. Через некоторое время дверь легко открыть.

Эффект: В холодильнике наблюдается водяная рябь

Причина: При запуске или остановке компрессора, хладагент будет издавать образующаяся после размораживания, также будет издавать такой звук. такой звук; Вода,

Эффект: В холодильнике слышен щелчок или тиканье

Причина: при сжатии и вздутии корпуса будет слышен такой звук; когда корпус холодный или дверь открыта, то будет слышен подобный звук;

Эффект: В холодильнике слышится гул

Причина: Работа компрессора будет издавать подобный звук (если холодильник не выровнен, то этот звук будет громче).

Эффект: Существует конденсация или обледенение поверхности двери морозильной камеры или поверхности пицци

Причина: Температура или влажность вокруг холодильника высокая; дверца открыта слишком долго; Продукты со слишком большим количеством воды не запечатаны или плотно завернуты.

Эффект: На встроенной световой поверхности образуется конденсат

Причина: свет будет выделять тепло после включения, а дверь открыта слишком долго. Таким образом, существует разница температур, и поэтому на световом корпусе будет образовываться конденсат.

Эффект: На корпусе образовался конденсат и водяной туман

Причина: Влажность вокруг холодильника высока, и влага в воздухе будет собираться в корпусе с образованием конденсата.



Модель	LRF-S210G, LRF-S210BL, LRF-S210IN
Тип климата	T
Сопротивление удару электрическим током	210Л
Знак "звездочка"	42л
Общий объем хранения	220-240В~
Объем морозильной камеры	/50Гц
Мощность	0.6А
Номинальный ток	2 Вт
Мощность лампы	34 кг
Вес	550x550x1430
Габариты	мм
Хладагент и количество заправки	R600a, 46г
Громкость шума	40дБ (А)
Потребляемая мощность	215кВт•ч/г

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Модель	LRF-S210G, LRF-S210BL
Доп, принадлежности	LRF-S210IN
Холодильная полка	2
Дверца контейнера для фруктов и овощей	1
Контейнер для фруктов и овощей	1
Полки для дверцы холодильной камеры	3
Морозильный ящик	1
Пробка для очистки системы слива воды	1
Инструкция по эксплуатации	1

Instruction manual

Refrigerator



Please read the instructions carefully before installing and operating the refrigerator.

Модель:
LRF-S210G
LRF-S210BL
LRF-S210IN
LRF-S210GIN



1. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, as well as with a lack of experience and knowledge in the field of using this device, except in cases when they are under supervision or instructed regarding the use of the device by a person responsible for their safety. It is necessary to ensure that children do not play with this device (according to the International Electrical Engineering Standard).
2. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid danger.
3. This device can be used by children aged 8 years and older, as well as persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or persons without experience and knowledge in the field of using this device, if they have been instructed regarding the safe use of the device.



WARNING: Keep the ventilation openings in the device body or in the built-in structure free of obstacles.



WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.



WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.



WARNING: Do not use electrical appliances inside food storage compartments unless they are of the type recommended by the manufacturer.

4. Do not store explosive substances in this device, such as aerosol cans with flammable gas.
5. This device is intended for household use and similar applications such as:
 - Staff of kitchen areas in shops, offices and other work spaces;
 - Farmhouses and clients in hotels, motels and other residential areas;
 - Bed and Breakfast environment;
 - Catering and similar non-commercial applications.



SAFETY MEASURES

WARNING: There should be no obstacles around the device or in its built-in structure to ensure free ventilation.

WARNING: It is forbidden to accelerate the defrosting process by any mechanical equipment or any other method other than the method recommended by the manufacturer.

WARNING: Never damage the refrigerant circuit.

warning: Never use any electrical appliances in the food chamber of the device other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Never place liquid drinks or products contained in glass containers in the freezer to avoid cracking of these containers.

WARNING: If the power is turned off, the refrigerator must be turned on after 5 minutes for fear of damaging the compressor.

warning: If any live part, abnormal noise, odor, smoke or other anomalies are detected during use, it is necessary to turn off the device immediately and contact the company's after-sales service department in a timely manner.

WARNING: Never put your finger or hand under the refrigerator, especially the back bottom of the refrigerator; otherwise, you may injure yourself with a sharp object.

WARNING: Children should not play or climb on the refrigerator. To avoid danger, children should be supervised by their parents.

WARNING: Never put your hand between the doors to open or close the door, to avoid pinching your finger. The door handle must be used to open or close the door.

warning: With nominal climate types SN, N and ST, the operating range of the device's environment is 10°C–38°C; with climate types SN, N, ST and T, the operating range of the device's environment is 10°C–43°C. If the device operates outside the rated climate type (ambient temperature range), it may not maintain a satisfactory internal temperature.



WARNING: Risk of fire / flammable materials.

WARNING: When installing the device, make sure that the power cord is not stuck or damaged.

WARNING: Do not place multiple portable outlets or portable power supplies in the back.

Children between the ages of 3 and 8 are allowed to open and close refrigerator doors. Opening the door for a long time can cause a significant increase in temperature in the compartments of the device.

Regularly clean surfaces that may come into contact with food, as well as available dehumidification systems. Clean the water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water cooling system connected to the water supply line if water has not been produced for 5 days.



Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator so that they do not come into contact with other foods and do not drip on them.

The two-star frozen food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream, and making ice cubes.

One-, two- and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food. If the refrigerator remains empty for a long time, turn it off.

CAREFULLY

ATTENTION: The power supply of this device must be uniform with the power supply indicated on the nameplate, and a standard 3-hole independent outlet must be used (above 10A and securely grounded). One outlet must not be used by more than one appliance; otherwise, a fire may occur due to overheating.

ATTENTION: Never pull the power cord with your hand. To disconnect the power supply, hold and disconnect the power plug from the wall outlet. Do not touch the power cord or connector with a wet hand for fear of electric shock.

ATTENTION: The power cord should not be clamped by a refrigerator or any heavy load, and the power cord should not be bent too much. Damage or peeling of the power cord may result in fire or electric shock. If the power cord is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately.

ATTENTION: The refrigerator must not contain flammable or explosive substances, as well as aggressive acids or alkalis.

ATTENTION: The refrigerator must not be used either in the rain or in the sun.

ATTENTION: It is forbidden to place the container with liquid on the refrigerator, as a breakage or overturning of the container may affect the electrical insulation of the refrigerator and lead to electric shock or fire.

ATTENTION: The refrigerator must not be disassembled or changed without permission. Refrigerator repairs must be carried out by a specialist.

ATTENTION: In case of leakage of any combustible gas, such as coal gas, it is necessary to first close the leaking valve and then open the window for ventilation, and it is also forbidden to immediately disconnect the refrigerator connector due to the possibility of fire or explosion in the event of an electric spark.

ATTENTION: Refrigerating equipment, in particular the type I refrigerator-freezer, may operate irregularly (the possibility of defrosting the contents or the temperature in the frozen food compartment is too high) if it is located for a long period of time below the cold end of the temperature range for which the refrigerating equipment is intended.

ATTENTION: Sparkling drinks should not be stored in freezers or food compartments, or in low-temperature chambers or compartments, and that some products, such as iced water, should not be consumed too cold.




ATTENTION: The need not to exceed the shelf life recommended by food manufacturers for any type of food.

ATTENTION: Precautions necessary to prevent excessive temperature rise of frozen food during defrosting of refrigeration equipment, such as wrapping frozen food in several layers of newspaper.

WARNING: Increasing the temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may shorten the shelf life.

WARNING: Precautions are required when storing frozen food, in case of prolonged downtime of refrigeration equipment (interruption of power supply or failure of the refrigeration system).

WARNING: Actions that must be taken when the refrigeration equipment is turned off and taken out of service temporarily or for a long period (for example, draining water, cleaning and drying, opening the door).

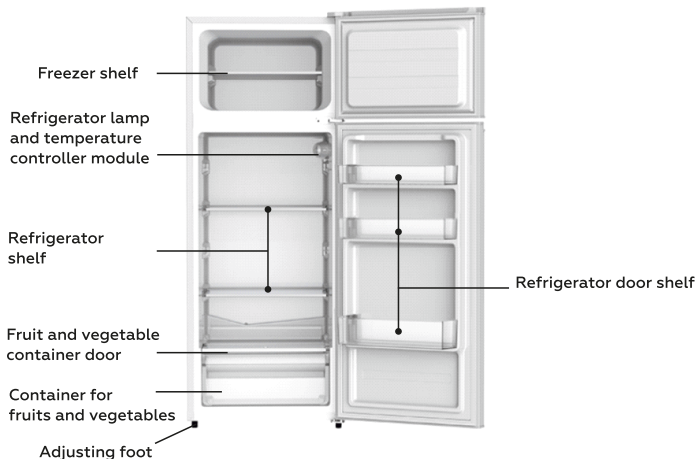


MAIN FEATURES:

- Environmentally friendly refrigerant, it uses CFC-free materials, environmentally friendly R600a materials. 80% of the main materials are recyclable;
- Transparent compartments for food with an updated appearance;
- Tempered glass refrigerator shelves are height adjustable, wear-resistant, heat-resistant and practical;
- This device uses an efficient silent compressor of an international brand and a special foaming technology of the case, has a low noise level, low energy consumption and is more suitable for family and commercial purposes..

NOTE: If your device is an improved product, it may differ from the one indicated in the instructions. But this will not affect the performance and the way it is used.




A certain amount of space should be left around the refrigerator, as shown in the picture.

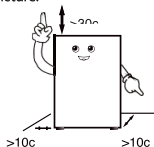


During transportation, the refrigerator door must not come into contact with the means of transportation.



The refrigerator should be placed in a dry environment with good ventilation, away from direct sunlight and heat sources.

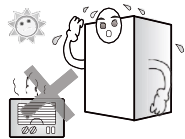


The refrigerator should be placed on a flat and hard surface. If the surface is not smooth, adjust the adjusting foot so that it remained flat.

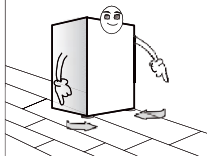

Never place the refrigerator in an environment that is too cold, where it may freeze.



Removing the foam base is useful for heat removal from below and avoids fire.

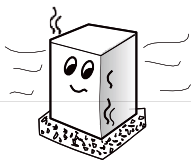

NOTE: -When transporting the refrigerator, at least two people are required - one lifts the upper part of the back, the other lifts the lower part (if one part is clamped, this is quite dangerous and can lead to an accident).

-When transporting the refrigerator, the bottom rail can damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator a long distance, the interior accessories must be secured with adhesive tape. Otherwise, accessories may be damaged due to collisions with each other.

-Please place the refrigerator in a position with little vibration or little vibration. For users in an area where earthquakes occur frequently, please secure the refrigerator to a wall or support. Otherwise, dropping the refrigerator will cause an accident.



-A sufficient gap should be left around the refrigerator. If the gap is too small or any objects are placed on top or close to the side of the refrigerator, or glued to the sides, this will affect the heat dissipation of the refrigerator and thus lead to unnecessary power loss, as well as to the burning out of walls and other objects; contact between the back of the refrigerator and the wall will cause vibration and noise;

Adjust the front and the adjusting leg of the refrigerator to align it. The unevenness of the refrigerator will cause vibration and noise.

PREPARATION BEFORE USING THE DEVICE

1. Remove all packaging components such as the housing fastening tape, etc., especially the foam base.
2. Use a warm, damp cloth to clean both the inside and outside of the refrigerator (neutral detergent can be added to warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, soak it for about 2 hours before plugging in the power plug, and cool the refrigerator for 2-3 hours before storing food.

CONTROL BUTTONS

Temperature control


- The temperature inside the refrigerator is controlled by a thermostat installed in the refrigerator, which has 8 modes (0, 1, 2, Combined lighting panel of the temperature controller, the temperature inside the refrigerator gradually decreases when the temperature control knob is turned from 0 to 7; conversely, the temperature rises gradually;

-When in use, you can set the temperature control knob in various modes, depending on the operating conditions of the refrigerator and specific food storage situations.;

-The temperature inside the refrigerator will change as the temperature control knob is on different modes, and meanwhile the power consumption will show some differences.;

-Taking into account the general consideration of the impact of safety and energy consumption, the following adjustable values are recommended:

4-6 modes in summer, mode 4 in spring and autumn, and modes 2-4 in winter.

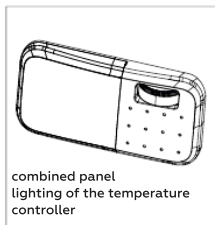



FOOD STORAGE

Cold storage (2°C-8°C)

-The refrigerator compartment is mainly used for storing short-term products such as milk, eggs and bottled drinks.

-Vegetables, melons and fruits should be placed in the fruit and vegetable compartment to prevent moisture loss.

-Cooked foods should be placed in the refrigerator after being packed in storage bags to prevent the back of the refrigerator from icing and increasing capacity.

Freezer compartment (-22°C--15°C)

-The freezer is used for long-term food storage.

-Fish and meat to be frozen are cut into small pieces, packed in storage bags, and then put in the freezer.

separately

A glass container or an airtight container filled with liquid should not be stored in the freezer to prevent the risk of container rupture due to freezing.

-Fresh food should not be stored together with frozen food.

-Do not place food close to the inner wall of the freezer, so that the food and the wall of the freezer

are not adjacent to each other.

DEFROSTING

Defrosting the refrigerator compartment

If a thicker layer of frost is found in the back of the refrigerator compartment and this affects the cooling effect, first defrost the refrigerator compartment. When defrosting, switch the temperature control knob to the "O" mode and switch the knob to the initial state after the frost disappears.

Defrosting the freezer

If a thicker layer of frost is found on the freezer evaporator, it must be thawed.

Unplug and turn off the refrigerator, take out the freezer drawer, and keep the refrigerator door open. After the frost has automatically melted, wipe the water from the evaporator, door plaque and drawer with a clean, dry cloth, and then return the drawer to the freezer.

NOTE:

1. Do not remove the frost with metal tools, so as not to damage the refrigerator.
2. Do not remove frost with an electric heater.




SELF-INDUCTION TEMPERATURE CONTROL

When the ambient temperature is below 10 °C, the device automatically activates the electric heating compensation function.


Ice preparation (if available in the device)

Fill a 4/5 ice container with water and place it in the freezer. After the water in the container turns to ice, turn it slightly to separate the ice from the container. However, do not bend it. When separating the ice, wrap the container with a dry object to avoid frostbite on your fingers..

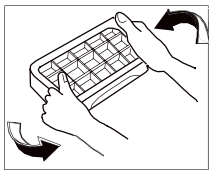

The method of disassembly and assembly of additional accessories

-Glass shelf in the refrigerator compartment: the shelf height is adjustable, which makes it easier to store products with different volumes. Pull the shelf outwards and slightly upwards to remove it.

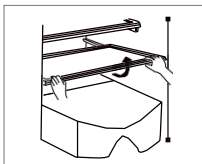


Take it out by pulling it slightly up and out

-Fruit and vegetable compartment: Designed for storing vegetables and fruits. It can be removed by pulling it out.

-Pull-out compartment in the freezer: designed for storing products subject to long-term storage, such as meat and fish. It can be removed by pulling it out and lifting it up.

RECOMMENDATIONS: It is recommended to put a large piece of meat after it is cut into small pieces to avoid difficulties in cutting after freezing. Quick-frozen foods should be distributed evenly and stored together after freezing.

-Refrigerator door holder: designed for storing eggs, various types of bottled drinks and other fragmentary items. When disassembled, you can gently squeeze it from both sides to the middle and at the same time observe whether the ties/ staples are removed, and then slowly pull it out.

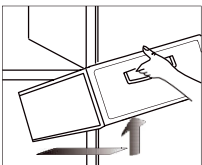

Take it out by pulling it slightly outward and upward

ATTENTION: Do not remove the refrigerator door holder by force when disassembling it, so as not to damage the refrigerator.

It is recommended to carry out those. refrigerator maintenance



once a month; --To avoid electric shock, unplug the plug from the wall outlet; --Use a damp cloth or neutral detergent to wipe off oil stains and other contaminants. Then wipe off the detergent completely.

-Do not use alkaline detergents, soap powder, gasoline and alcohol, talc, etc.; otherwise, the coatings or plastic may be damaged;


-Clean the refrigerator case regularly and keep it free of dust to keep the refrigerator clean.

Post-maintenance inspections:

1. Is there any damage to the power line and plug;
2. Is there any dust on the power plug;
3. Is there abnormal heat on the plug;
4. Are the socket contacts loose?;
5. Whether the plug is fully inserted.

NOTE: If the power line and plug are damaged and there is dust, electric shock or fire may occur;

After unplugging the plug from the wall outlet, it should take 5 minutes before plugging it back in; Do not put your hands under the refrigerator to avoid injury.

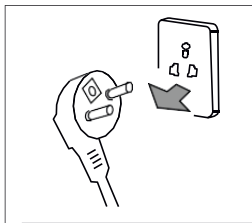

Remove the plug before cleaning from the refrigerator outlet



Use a neutral detergent



FAULT ANALYSIS

Before malfunctions requiring maintenance occur, the following components must be checked:

Malfunctions: The refrigerator is not working, the refrigeration effect is poor.

Reasons:

1. Check the power supply connection.
2. Check if the refrigerator is in direct sunlight or if there is a heat source nearby.
3. Check if there is a space for heat dissipation around the refrigerator.

Troubleshooting methods:

1. Connect the power supply.
2. Move the refrigerator to a place where there is no direct sunlight and no heat source.
3. Leave enough space between the refrigerator and the wall.

Malfunctions: The food in the refrigerator freezes

Reasons:

1. Check if the set temperature is too low.
2. Check if products with a lot of water are too close to the back of the refrigerator.

Troubleshooting methods:

1. Raise the temperature adequately.
2. Move the products with too much water to the door side of the glass shelf.

Malfunction: The refrigerator makes an abnormal sound

Reasons:

1. Check if the bottom of the refrigerator is stable.
2. Check if the refrigerator is too close to the wall.
3. Check if the refrigerator is touching other objects.

Troubleshooting methods:

1. Adjust the lower adjustment leg to stabilize the refrigerator.
2. Leave enough space around the refrigerator.
3. Remove the obstacles.

Malfunction: There is an unpleasant smell in the refrigerator

Reasons:

1. Check if the storage products are sealed.
2. Check if the refrigerator is clean.
3. Check if the products have been stored for too long.

Troubleshooting methods:

1. Seal the food for storage.
2. Clean the refrigerator regularly.
3. Do not store food for too long.



NO MALFUNCTIONS

Effect: High temperature on both sides, as well as the distance between the refrigerator and freezer.

The reason: Refrigerator pipes (condenser, fog pipes) are located on both sides and the front of the refrigerator to dissipate heat and prevent condensation.

Effect: The door is too dense and it is not easy to open

The reason: It is difficult to reopen the door immediately after closing it, as hot air enters the refrigerator and is compressed, creating a pressure difference. After a while, the door is easy to open.

Effect: Water ripples are observed in the refrigerator

The reason: When the compressor is started or stopped, the refrigerant will emit a sound formed after defrosting, it will also emit such a sound.
such a sound; Water,

Effect: There is a click or ticking sound in the refrigerator.

Reason: when the case is compressed and swollen, such a sound will be heard; when the case is cold or the door is open, a similar sound will be heard;

Effect: There is a hum in the refrigerator.

The reason: The compressor will make a similar sound (if the refrigerator is not aligned, then this sound will be louder).

Effect: There is condensation or icing on the surface of the freezer door or the surface of the food

The reason: The temperature or humidity around the refrigerator is high; the door has been open for too long; Products with too much water are not sealed or tightly wrapped.

Effect: Condensation forms on the built-in light surface

The reason: the light will generate heat after switching on, and the door is open for too long. Thus, there is a temperature difference, and therefore condensation will form on the light housing.

Effect: Condensation and water mist formed on the body

The reason: The humidity around the refrigerator is high, and moisture in the air will collect in the case to form condensation.



Model	LRF-S210G, LRF-S210BL, LRF-S210IN
Type of climate	T
Resistance to electric shock	210I
Asterisk	42л
sign Total storage capacity	220-240V~
Freezer capacity	/50Hz
Power	0.6A
Rated current	2 Вτ
Lamp power	34 κ
Weight	550x550x1430
Dimensions	MM
Refrigerant and refueling quantity	R600a, 46r
Noise volume	40dB (A)
Power consumption	215kVt•ч/г

PACKING LIST

Model	LRF-S210G, LRF-S210BL
Extras, accessories	LRF-S210IN
Refrigerator shelf	2
Fruit and vegetable container door	1
Fruit and vegetable container	1
Shelves for the refrigerator door	3
Freezer compartment	1
Plug for cleaning the water drain system	1
User Manual	1

Qo'llanma

MUZLATGICH



Sovutgichni o'rnatish va ishlatishdan oldin
ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.

Model:
LRF-S210G
LRF-S210BL
LRF-S210IN
LRF-S210GIN



1. Ushbu qurilma jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan, shuningdek, ushbu qurilmadan foydalanish bo'yicha tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, agar ular nazorat ostida bo'lsa yoki ko'rsatma berilsa. ularning xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan qurilmadan foydalanish to'g'risida. Bolalar ushbu qurilma bilan o'ynamasligini ta'minlash kerak (xalqaro elektrotexnika standartiga muvofiq).
2. Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki shunga o'xshash malakali shaxslar almashtirishi kerak.
3. Ushbu qurilmadan 8 yosh va undan katta yoshdagi bolalar, shuningdek jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan shaxslar yoki ushbu qurilmadan foydalanish bo'yicha tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar foydalanishi mumkin, agar ularga qurilmadan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatma berilgan bo'lsa va tegishli xavflarni tushunsa. Bolalar ushbu qurilma bilan o'ynashlari shart emas. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz amalga oshirilmaligi kerak (Evropa en standartiga muvofiq).



OGOHlantirish: qurilma korpusidagi yoki o'rnatilgan dizayndagi teshiklarni to'siqsiz saqlang.



OGOHlantirish: muzdan tushirish jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilganlardan tashqari mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalardan foydalanmang.



OGOHlantirish: sovutgich pallasiga zarar yetkazmang.



OGOHlantirish: oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash joylari ichida elektr jihozlarini ishlatmang, agar ular ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan turga tegishli bo'lmasa.

4. Ushbu qurilmada portlovchi moddalarni, masalan, yonuvchan gaz bilan aerosol qutilarini saqlamang.
5. Ushbu qurilma kundalik hayotda va shunga o'xshash dasturlarda foydalanish uchun mo'ljallangan, masalan:
 - Do'konlarda, idoralarda va boshqa ish joylarida oshxona joylari xodimlari;
 - Mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joy binolaridagi fermer uylari va mijozlar;
 - Yotoq va nonushta muhiti;
 - Ovqatlanish va shunga o'xshash notijorat dasturlar.



EHTIYOT CHORALARI

OGOHLANTIRISH: qurilma atrofida yoki uning o'rnatilgan dizaynida erkin shamollatish uchun hech qanday to'siq bo'lmasligi kerak.

OGOHLANTIRISH: muzdan tushirish jarayonini ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan usuldan tashqari har qanday mexanik uskunalar yoki boshqa usullar bilan tezlashtirish taqiqlanadi.

OGOHLANTIRISH: sovutgichning konturiga hech qachon zarar etkazmang.

OGOHLANTIRISH: hech qachon qurilmaning oziq-ovqat kamerasida ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilganlardan boshqa elektr jihozlaridan foydalanmang.

OGOHLANTIRISH: Hech qachon shisha idishda mavjud bo'lgan suyuq ichimliklar yoki oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgichga qo'ymang, bu idish yorilib ketmasligi uchun.

OGOHLANTIRISH: agar quvvat o'chirilgan bo'lsa, kompressorga zarar etkazishdan qo'rqib, muzlatgich 5 daqiqadan so'ng yoqilishi kerak.

OGOHLANTIRISH: agar foydalanish paytida biron bir oqim, g'ayritabiiy shovqin, hid, tutun yoki boshqa anomalialar aniqlansa, darhol qurilmani o'chirib qo'yish va kompaniyaning sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish bo'limiga o'z vaqtida murojaat qilish kerak.

OGOHLANTIRISH: Hech qachon barmog'ingizni yoki qo'lingizni muzlatgich ostiga qo'ymang, ayniqsa muzlatgichning orqa pastki qismi; aks holda, siz o'tkir narsaga shikast etkazishingiz mumkin.

OGOHLANTIRISH: bolalar o'ynamasliklari yoki muzlatgichga ko'tarilmasliklari kerak. Xavfni oldini olish uchun bolalar ota-onalari nazorati ostida bo'lishi kerak.

OGOHLANTIRISH: barmog'ingizni qisib qo'ymaslik uchun hech qachon eshikni ochish yoki yopish uchun qo'lingizni eshiklar orasiga qo'ymang. Eshik tutqichi eshikni ochish yoki yopish uchun ishlatilishi kerak.

OGOHLANTIRISH: SN, N va ST nominal iqlim turlarida qurilmaning ish muhiti diapazoni 10°C~38°C; SN, N, ST va t iqlim turlarida qurilmaning ish muhiti diapazoni 10°C~43°C. agar qurilma nominal iqlim turidan tashqarida ishlayotgan bo'lsa (atrof-muhit harorati oraliq'i), u qoniqarli ichki haroratni saqlay olmasligi mumkin.

OGOHLANTIRISH: Yong'in / yonuvchan materiallar xavfi.

OGOHLANTIRISH: qurilmani o'rnatayotganda, elektr kabeli tiqilib qolmaganligiga va shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.

OGOHLANTIRISH: qurilmaning orqa tomoniga bir nechta ko'chma rozetkalarni yoki ko'chma quvvat manbalarini qo'ymang.





3 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan bolalarga sovutish uskunalari eshiklarini ochish va yopishga ruxsat beriladi. Eshikni uzoq vaqt davomida ochish qurilmaning bo'linmalarida haroratning sezilarli darajada oshishiga olib kelishi mumkin.

Oziq-ovqat bilan aloqa qilishi mumkin bo'lgan sirtlarni, shuningdek, mavjud quritish tizimlarini muntazam tozalang. Suv idishlarini 48 soat davomida ishlatilmasa tozalang; agar suv 5 kun davomida ishlab chiqarilmasa, suv ta'minoti liniyasiga ulangan suvni sovutish tizimini yuving.

Xom go'sht va baliqni muzlatgichda mos idishlarda saqlang, shunda ular boshqa ovqatlar bilan aloqa qilmaydi yoki tomizmaydi.

Ikki yulduzli muzlatilgan oziq-ovqat bo'limlari oldindan muzlatilgan ovqatni saqlash, muzqaymoqni saqlash yoki tayyorlash va muz kublarini tayyorlash uchun javob beradi.

Bir, ikki va uch yulduzli bo'linmalar yangi ovqatni muzlatish uchun mos emas. Agar muzlatgich uzoq vaqt bo'sh qolsa, uni o'chiring, muzdan tushiring, tozalang, quriting va qurilma ichida mog'or paydo bo'lishining oldini olish uchun eshikni ochiq qoldiring.

Ehtiyotkorlik bilan

DIQQAT: Ushbu qurilmaning quvvat manbai zavod plitasida ko'rsatilgan quvvat manbai bilan bir hil bo'lishi kerak va shuning uchun standart 3 teshikli mustaqil rozetkadan foydalanish kerak (10a dan yuqori va ishonchli tuproqli). Bitta rozetkani bir nechta qurilma ishlatmasligi kerak; aks holda, haddan tashqari issiqlik tufayli yong'in paydo bo'lishi mumkin.

DIQQAT: hech qachon elektr simini qo'lingiz bilan tortmang. Quvvat manbaini uzish uchun quvvat ulagichini ushlab turish va rozetkadan uzish kerak. Elektr toki urishidan qo'rqib, elektr simiga yoki ulagichga nam qo'l bilan tegmaslik kerak.

DIQQAT: Elektr simini muzlatgich yoki biron bir og'ir yuk bilan mahkamlamaslik kerak, shuningdek elektr simini qattiq egmaslik kerak. Elektr simining shikastlanishi yoki tozalanishi yong'in yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin. Agar elektr simlari singan yoki kesilgan bo'lsa, iltimos, darhol sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling.

DIQQAT: sovutgichda yonuvchan yoki portlovchi moddalar, shuningdek agressiv kislotalar yoki ishqorlar mavjudligiga yo'l qo'yilmaydi.

DIQQAT: muzlatgichni yomg'irda ham, quyoshda ham ishlatish mumkin emas.

DIQQAT: suyuqlik idishini muzlatgichga qo'ymaslik kerak, chunki idishning sinishi yoki ag'darilishi muzlatgichning elektr izolyatsiyasiga ta'sir qilishi va elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

DIQQAT: muzlatgich ruxsatsiz demontaj qilinmasligi yoki o'zgartirilmasligi kerak. Sovutgichni ta'mirlash mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi kerak.

DIQQAT: ko'mir gazi kabi har qanday yonuvchan gaz oqib chiqsa, avval siz oqayotgan valfni yopishingiz kerak, so'ngra shamollatish uchun Oynani ochishingiz kerak, shuningdek, elektr uchquni paydo bo'lganda yong'in yoki portlash ehtimoli tufayli muzlatgich ulagichini darhol uzib qo'ymaslik kerak.



DIQQAT: muzlatgich ruxsatsiz demontaj qilinmasligi yoki o'zgartirilmasligi kerak. Sovutgichni ta'mirlash mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi kerak.

DIQQAT: ko'mir gazi kabi har qanday yonuvchan gaz oqib chiqsa, avval siz oqayotgan valfni yopishingiz kerak, so'ngra shamollatish uchun Oynani ochishingiz kerak, shuningdek, elektr uchquni paydo bo'lganda yong'in yoki portlash ehtimoli tufayli muzlatgich ulagichini darhol uzib qo'ymaslik kerak.

DIQQAT: Sovutish uskunalari, xususan, i turdagi muzlatgich-muzlatgich, agar u sovutish moslamasi mo'ljallangan harorat oralig'ining sovuq uchidan uzoq vaqt past bo'lsa, tartibsiz ishlashi mumkin (muzlatilgan oziq-ovqat bo'linmasidagi tarkibni muzdan tushirish yoki juda yuqori harorat).

DIQQAT: gazlangan ichimliklarni muzlatgichlarda yoki oziq-ovqat bo'linmalarida, shuningdek, past haroratli kameralarda yoki bo'linmalarda saqlamaslik kerak va ba'zi ovqatlar, masalan, muzli suv, juda sovuq iste'mol qilinmasligi kerak.


DIQQAT: Har qanday turdagi oziq-ovqat uchun oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari tomonidan tavsiya etilgan saqlash muddatidan oshmasligi kerak.

DIQQAT: sovutish uskunalarini muzdan tushirishda muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarining harorati haddan tashqari ko'tarilishining oldini olish uchun zarur bo'lgan ehtiyot choralari, masalan, muzlatilgan ovqatni gazetaning bir necha qatlamlariga o'rash.

DIQQAT: qo'lda muzdan tushirish, texnik xizmat ko'rsatish yoki tozalash paytida muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarining harorati ko'tarilishi saqlash muddatini qisqartirishi mumkin.

DIQQAT: Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda, sovutish uskunolari uzoq vaqt ishlamay qolganda (elektr ta'minotining uzilishi yoki sovutish tizimining ishlamay qolishi) ehtiyot choralari zarur.

DIQQAT: sovutish moslamasi o'chirilgan va vaqtincha yoki uzoq vaqt davomida ishlamay qolganda (masalan, suvni to'kish, tozalash va quritish, eshikni ochish) amalga oshirilishi kerak bo'lgan harakatlar.

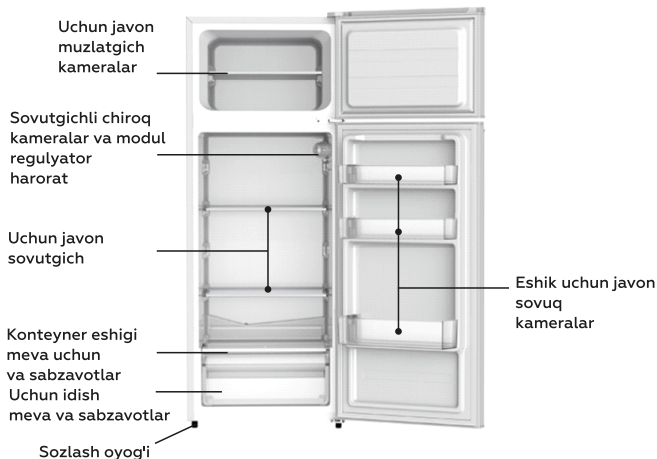


ASOSIY XUSUSIYATLARI:

- Ekologik toza sovutgich, u CFC bo'lmagan materiallardan, ekologik toza materiallardan foydalanadi R600a. asosiy materiallarning 80% qayta ishlanishi mumkin;
- Yangilangan ko'rinishga ega shaffof oziq-ovqat bo'limlari;
- Temperli shisha sovutgichli javonlar balandligi sozlanishi, aşinmaya bardoshli, issiqqa chidamli va amaliy;
- Ushbu qurilma xalqaro brendning samarali jim kompressoridan va maxsus ko'pikli korpus texnologiyasidan foydalanadi, kam shovqin, kam energiya sarfi bilan ajralib turadi va oilaviy va tijorat maqsadlarida ko'proq mos keladi.

ESLATMA: agar sizning qurilmangiz yaxshilangan mahsulot bo'lsa, u ko'rsatmalarda ko'rsatilganidan farq qilishi mumkin. Ammo bu ishlash va qo'llash uslubiga ta'sir qilmaydi.




Sovutgich atrofida qoldirilishi kerak muayyan makon, rasmda ko'rsatilgan.

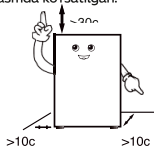


Tashish paytida, sovutgich eshigi emas bilan aloqa qilish kerak transport vositalari bilan.



Sovutgich bo'lishi kerak bilan quruq muhitga joylashtirilgan yaxshi shamollatish, uzoqda to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan va issiqlik manbalari.

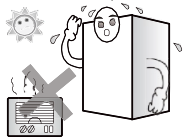


Sovutgichni ochish kerak yassi va qattiq sirt. Agar sirt tekis emas, sozlamani sozlanguni ushlab turish uchun oyoq u tekis bo'lib qoldi.

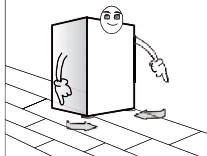

Hech qachon joylashtirmang sovutgich ham sovuq muhit, u erda muzlashi mumkin.



Ko'pikni olib tashlash asoslar uchun foydalidir pastdan issiqlik tarqalishi va yong'indan qochishga imkon beradi.

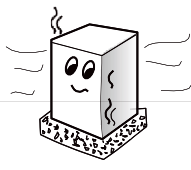

ESLATMA: - sovutgichni tashishda kamida ikki kishi talab qilinadi - biri orqa tomonning yuqori qismini, ikkinchisi pastki qismini ko'taradi (agar bir qismi qisilgan bo'lsa, bu juda xavfli va baxtsiz hodisaga olib kelishi mumkin).

- Sovutgichni tashishda pastki temir yo'l polga zarar etkazishi va tirnallishi mumkin, agar siz muzlatgichni uzoq masofaga ko'chirishingiz kerak bo'lsa, ichki qismlar yopishqoq lenta bilan mahkamlangan bo'lishi kerak. Aks holda, qo'shimcha.aksessuarlar bir-biri bilan to'qnashuv tufayli shikastlanishi mumkin.

- Iltimos, muzlatgichni ozgina tebranadigan yoki ozgina tebranadigan joyga qo'ying. Zilzila tez-tez sodir bo'ladigan hududdagi foydalanuvchilar uchun muzlatgichni devorga yoki tayanchga mahkamlang. Aks holda, muzlatgichning qulashi baxtsiz hodisaga olib keladi.



- Sovutgich atrofida etarli bo'shliq qoldirilishi kerak. Agar bo'shliq juda kichik bo'lsa yoki biron bir narsa muzlatgichning yuqori qismiga yoki yon tomonlariga yopishtirilgan bo'lsa, bu muzlatgichning issiqlik tarqalishiga ta'sir qiladi va shu bilan elektr energiyasining keraksiz yo'qolishiga, shuningdek devorlar va boshqa narsalarning yonib ketishiga olib keladi; muzlatgichning orqa qismi va devor o'rtasidagi aloqa tebranish va shovqinni keltirib chiqaradi; Sovutgichning old qismini va sozlash oyog'ini tekislang. Sovutgichning notekisligi tebranish va shovqinni keltirib chiqaradi.

QURILMANI ISHLATISHDAN OLDIN TAYYORGARLIK

1. Barcha qadoqlash qismlarini, masalan, korpusni mahkamlash tasmasini va boshqalarni, ayniqsa ko'pikli taglikni olib tashlang.
2. Sovutgichning ichki va tashqi yuzasini tozalash uchun iliq, nam matodan foydalaning (neytral yuvish vositasi iliq suvga qo'shilishi mumkin).
3. Sovutgichni tekislash va tozalashdan so'ng, elektr vilkasini ulashdan oldin uni taxminan 2 soat ushlab turing va oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashdan oldin muzlatgichni 2-3 soat sovutib oling.

BOSHQARISH TUGMALARI

Haroratni sozlash


- Sovutgich ichidagi harorat sovutish kamerasiga o'rnatilgan termostat tomonidan boshqariladi, u 8 rejimga ega (0, 1, 2, haroratni boshqarish moslamasining kombinatsiyalangan yoritish paneli, haroratni sozlash tugmachasini 7 ga aylantirganda muzlatgich ichidagi harorat asta-sekin pasayadi; aksincha, harorat asta-sekin ko'tariladi;

- Foydalanishda siz muzlatgichning ish sharoitlariga va oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning o'ziga xos holatlariga qarab haroratni boshqarish tugmachasini turli rejimlarga o'rnatishingiz mumkin;

- Sovutgich ichidagi harorat o'zgaradi, chunki haroratni boshqarish tugmasi turli rejimlarda bo'ladi va shu bilan birga quvvat sarfi ba'zi farqlarni ko'rsatadi;

- Energiya xavfsizligi va sarflanishining ta'sirini umumiy ko'rib chiqishni hisobga olgan holda, quyidagi sozlanishi qiymatlar tavsiya etiladi:

Yozda 4-6 rejimlar, bahor va kuzda 4 rejimlar, qishda esa 2-4 rejimlar.

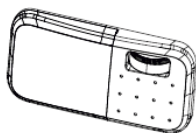

kombinatsiyalangan panel
yoritish regulyatori
harorat



OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH

Sovutish kamerasi (2°C-8°C)

- Sovutgich asosan sut, tuxum va shisha ichimliklar kabi qisqa muddatli mahsulotlarni saqlash uchun ishlatiladi.
- Namlikni yo'qotmaslik uchun sabzavot, qovun va mevalarni meva va sabzavotlar bo'linmasiga qo'yish kerak.
- Sovutgichning orqa qismi muzlashi va quvvatning oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash paketlariga qadoqlangandan keyin muzlatgichga qo'yish kerak.

Muzlatgich (-22°C--15°C)

- Muzlatgich oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq muddatli saqlash uchun ishlatiladi.
- Muzlatilishi kerak bo'lgan baliq va go'sht mayda bo'laklarga bo'linadi, saqlash uchun qoplariga solinadi va keyin muzlatgichga qo'yiladi.

alohida

Suyuqlik bilan to'ldirilgan shisha idish yoki havo o'tkazmaydigan idish muzlatgichda saqlanmasligi kerak, bu esa idishning muzlashi tufayli yorilishi xavfini oldini oladi.

- Yangi oziq-ovqat muzlatilgan holda saqlanmasligi kerak.
- Oziq-ovqat va kamera devori bir-biriga mos kelmasligi uchun ovqatni muzlatgichning ichki devoriga yaqin qo'ymang.

Muzdan tushirish

Sovutgichni muzdan tushirish

Agar muzlatgichning orqa qismida qalinroq sovuq qatlami topilsa va bu sovutish effektiga ta'sir qilsa, avval muzlatgichni muzdan tushiring. Muzdan tushirishda haroratni boshqarish tugmachasini " o " rejimiga o'tkazing va sovuq yo'qolgandan keyin dastani asl holatiga o'tkazing.

Muzlatgichni muzdan tushirish

Agar muzlatgich evaporatorida qalinroq sovuq qatlami topilsa, uni muzdan tushirish kerak. Vilkani rozetkadan chiqarib oling va muzlatgichni o'chiring, muzlatgichdagi tortmani chiqarib oling va muzlatgich eshigini ochiq holda saqlang. Sovuq avtomatik ravishda eriganidan so'ng, evaporator, eshik qoplamasi va tortmasidagi suvni toza, quruq mato bilan artib oling, so'ngra tortmani muzlatgichga qaytaring.

ESLATMA:

1. Sovutgichga zarar bermaslik uchun sovuqni metall asboblardan olib tashlamang.
2. Sovuqni elektr isitgich bilan olib tashlamang.



O'Z-O'ZIDAN INDÜKSIYON HARORATINI SOZLASH

Atrof-muhit harorati 10 °C dan past bo'lsa, qurilma avtomatik ravishda elektr isitishning kompensatsiya funksiyasini faollashtiradi.

Muz tayyorlash (agar qurilmada mavjud bo'lsa)



Muz tayyorlash idishini 4/5 qismini suv bilan to'ldiring va muzlatgichga qo'ying. Idishdagi suv muzga aylangandan so'ng, muzni idishdan ajratish uchun uni biroz aylantiring. Biroq, uni egmang. Muzni ajratayotganda, barmoqlaringizni muzlatib qo'ymaslik uchun idishni quruq narsa bilan o'rab oling.

Qo'shimcha materiallarni demontaj qilish va yig'ish usuli. aksessuarlar

- Sovutgichdagi shisha tokcha: raf balandligi sozlanishi, bu turli hajmdagi mahsulotlarni saqlashni osonlashtiradi. Ee-ni olib tashlash uchun tokchani tashqariga va biroz yuqoriga torting.

- Meva va sabzavotlar bo'limi: sabzavot va mevalarni saqlash uchun mo'ljallangan. Uni tortib olish mumkin.

- Muzlatgichdagi tortib olinadigan bo'linma: go'sht va baliq kabi uzoq vaqt saqlanadigan ovqatlarni saqlash uchun mo'ljallangan. Uni tashqariga tortish va yuqoriga ko'tarish orqali olish mumkin.

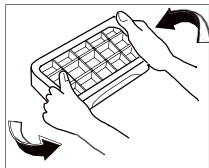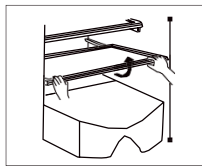


Вынимайте, слегка потянув
вверх и наружу

TAVSIYALAR: muzlatilganidan keyin kesish qiyin bo'lmasligi uchun go'shtning katta qismini mayda bo'laklarga bo'lgandan keyin qo'yish yaxshidir. Tez muzlatilgan ovqatlar bir tekis taqsimlanishi va muzlatilganidan keyin birga saqlanishi kerak.

- Sovutgich eshigi ushlagichi: tuxum, har xil turdagi shisha ichimliklar va boshqa bo'laklarni saqlash uchun mo'ljallangan

ob'ektlar. Demontaj qilinganida, uni ikki tomondan o'rtasiga ehtiyotkorlik bilan siqish mumkin va bir vaqtning o'zida bog'ichlar/shtapellar olib tashlanganligini kuzatib, keyin asta-sekin tortib olish mumkin.

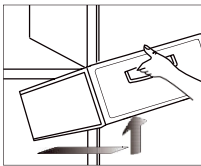

Вынимайте, слегка потянув
наружу и вверх

DIQQAT: sovutgichga zarar bermaslik uchun muzlatgich eshigi ushlagichini demontaj qilayotganda kuch bilan olib tashlamang.


Buni amalga oshirish tavsiya etiladi. sovutgichga texnik xizmat ko'rsatish



oyiga bir marta; - elektr toki urishining oldini olish uchun chiqarib oling rozetkadan vilka; -- nam mato yoki neytral yuvish vositasidan foydalaning yog ' iftoslanishini va boshqa iftoslantiruvchi moddalarni tozalash vositasi. Keyin yuvish vositasini to'liq artib oling.

- Ishqoriy yuvish vositalari, sovun kukuni, benzin va alkogol, talk va boshqalarni ishlatmang; aks holda, qoplamalar yoki plastmassa shikastlanishi mumkin;

- Sovutgich korpusini muntazam tozalang va uni changdan tozalang sovutgichning tozaligi.

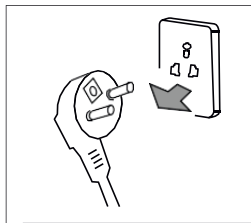

Tozalashdan oldin vilkasini chiqarib oling sovutgich rozetkasidan

Texnik xizmat ko'rsatilgandan keyin tekshiruvlar:

1. Elektr uzatish liniyasi va vilkalarga zarar yetadimi;
2. Elektr vilkasida chang bormi;
3. Vilkada g'ayritabiiy issiqlik bormi;
4. Soket kontaktlari bo'shashganmi;
5. Vilka to'liq kiritilganmi?

ESLATMA: agar elektr uzatish liniyasi va vilka shikastlangan bo'lsa va chang bo'lsa, elektr toki urishi yoki yong'in sodir bo'lishi mumkin; Vilkani rozetkadan uzgandan so'ng, uni qayta ulashdan oldin 5 daqiqa o'tishi kerak; qo'llaringizni muzlatgich ostiga qo'ymang, o'zingizga zarar bermaslik uchun.



Neytral foydalaning yuvish vositasi



NOSOZLIKLARNI TAHLIL QILISH

Texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan nosozliklar paydo bo'lishidan oldin quyidagi komponentlar tekshirilishi kerak:

Nosozliklar: sovutgich ishlamayapti, sovutish effekti yomon.

Sabablari:

1. Quvvat manbai ulanishini tekshiring.
2. Sovutgich to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushganligini yoki yaqin atrofda issiqlik manbai borligini tekshiring.
3. Sovutgich atrofiga issiqlik tarqalishi uchun joy mavjudligini tekshiring.

Muammolarni bartaraf etish usullari:

1. Quvvat manbaini ulang.
2. Sovutgichni ichkariga o'tkazing to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri va issiqlik manbai bo'lmagan joy.
3. Sovutgich va devor o'rtasida etarli joy qoldiring.

Nosozliklar: sovutgichdagi mahsulotlar muzlatiladi

Sabablari:

1. Belgilangan harorat juda past yoki yo'qligini tekshiring.
2. Ko'p suv bo'lgan ovqatlar muzlatgichning orqa tomoniga juda yaqin yoki yo'qligini tekshiring.

Muammolarni bartaraf etish usullari:

1. Haroratni etarli darajada oshiring.
2. Suv juda ko'p bo'lgan ovqatlarni shisha tokchaning eshik tomoniga o'tkazing.

Nosozliklar: sovutgich g'ayritabiiy ovoz chiqaradi

Sabablari:

1. Sovutgichning pastki qismi barqaror yoki yo'qligini tekshiring.
2. Sovutgich devorga juda yaqin yoki yo'qligini tekshiring.
3. Sovutgichning boshqa narsalarga tegishini tekshiring.

Muammolarni bartaraf etish usullari:

1. Sovutgichni barqarorlashtirish uchun pastki sozlash oyog'ini sozlang.
2. Sovutgich atrofiga etarli joy qoldiring.
3. To'siqlarni olib tashlang.

Nosozliklar: muzlatgichda yoqimsiz hid bor

Sabablari:

1. Saqlash mahsulotlari muhrlanganligini tekshiring.
2. Sovutgich toza yoki yo'qligini tekshiring.
3. Mahsulotlar juda uzoq vaqt saqlanganligini tekshiring.

Muammolarni bartaraf etish usullari:

1. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun muhrlang.
2. Sovutgichni muntazam tozalang.
3. Oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq vaqt saqlamang.



NOSOZLIKLAR YO'Q

Effekt: ikkala tomonning yuqori harorati, shuningdek muzlatgich va muzlatgich orasidagi masofa.

Sababi: sovutgich quvurlari (kondensator, tumanga qarshi quvurlar) issiqlikni tarqatish va kondensatsiyani oldini olish uchun muzlatgichning ikki tomonida va old tomonida joylashgan.

Effekt: eshik juda qattiq va uni ochish oson emas

Sababi: eshikni yopilgandan so'ng darhol qayta ochish qiyin, chunki issiq havo muzlatgichga kiradi va bosim farqini keltirib chiqaradi. Biroz vaqt o'tgach, eshikni ochish oson.

Ta'siri: sovutgichda suv to'lqinlari kuzatiladi

Sababi: kompressorni ishga tushirganda yoki to'xtatganda, sovutgich muzdan tushgandan keyin hosil bo'ladi, shuningdek, bunday tovushni chiqaradi. bunday tovush; suv,

Effekt: Sovutgichda chertish yoki Shomil eshitaladi

Sababi: tananing siqilishi va shishishi bilan bunday tovush eshitaladi; korpus sovuq bo'lsa yoki eshik ochiq bo'lsa, shunga o'xshash tovush eshitaladi;

Effekt: muzlatgichda gumburlash eshitaladi

Sababi: kompressorning ishlashi shunga o'xshash tovushni chiqaradi (agar muzlatgich tekislanmagan bo'lsa, unda bu tovush balandroq bo'ladi).

Effekt: Muzlatgich eshigi yoki oziq-ovqat yuzasi yuzasida kondensatsiya yoki muzlash mavjud

Sababi: sovutgich atrofidagi harorat yoki namlik yuqori; eshik juda uzoq vaqt ochiq; juda ko'p suvga ega ovqatlar muhrlanmagan yoki mahkam o'ralgan.

Effekt: O'rnatilgan yorug'lik yuzasida kondensatsiya hosil bo'ladi

Sababi: yorug'lik yoqilgandan keyin issiqlik hosil qiladi va eshik juda uzoq vaqt ochiq bo'ladi. Shunday qilib, harorat farqi mavjud va shuning uchun yorug'lik korpusida kondensatsiya hosil bo'ladi.

Effekt: korpusda kondensatsiya va suv tumanlari paydo bo'ldi

Sababi: sovutgich atrofidagi namlik yuqori va havodagi namlik kondensatsiya hosil qilish uchun korpusda to'planadi.



Model	LRF-S210G, LRF-S210BL, LRF-S210IN
Iqlim turi	T
Elektr toki urishiga qarshilik	210l
"Yulduzcha" belgisi	42л
Umumiy saqlash hajmi	220-240V~
Muzlatgich hajmi	/50Hz
Quvvat	0.6A
Nominal oqim	2 Bт
Chiroq quvvati	34 κ
Og'irligi	550x550x1430
Olchamlari	mm
Sovutgich va yonilg'i quyish miqdori	R600a, 46r
Shovqin hajmi	40dB (A)
Quvvat iste'moli	215kVt•ч/г

QADOQLASH RO'YXATI

Model	LRF-S210G, LRF-S210BL
Qo'shimchalar, aksessuarlar	LRF-S210IN
Sovutgich tokchasi	2
Meva va sabzavotlar uchun konteyner eshigi	1
Meva va sabzavotlar uchun idish	1
Sovutgich eshigi uchun javonlar	3
Muzlatish qutisi	1
Suvni to'kish tizimini tozalash uchun vilka	1
Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar	1



www.loretto.uz

1181