

Инструкция по эксплуатации

ХОЛОДИЛЬНИК



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией холодильника.

Модель:
LRF-328GBL
LRF-328BL
LRF-328IN



В интересах вашей безопасности и для обеспечения правильного использования, перед установкой и первым использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство пользователя, включая его подсказки и предупреждения. Во избежание ненужных ошибок и несчастных случаев важно, чтобы все люди, использующие прибор, были хорошо знакомы с его работой и особенностями безопасности. Сохраните эту инструкцию и убедитесь, что она останется с прибором в случае его перемещения или продажи, чтобы каждый, кто будет пользоваться прибором в течение его срока службы, был надлежащим образом проинформирован об использовании и безопасности прибора.



В целях безопасности жизни и имущества соблюдайте меры предосторожности, предусмотренные данной инструкцией пользователя, поскольку производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате упущения.

Безопасность детей и уязвимых лиц

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили супервизию или инструкцию по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, если они не достигли возраста 8 лет и находятся под присмотром. - Храните всю упаковку вдали от детей. Существует опасность удушья.
- Если вы выбрасываете прибор, выньте вилку из розетки, перережьте соединительный кабель (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы предотвратить поражение детей электрическим током или возможность закрыться в ней.
- Если этот прибор с магнитным уплотнением дверцы заменяет более старый прибор с пружинным замком (защелкой) на дверце или крышке, убедитесь, что отсутствие пружины стало непригодным для использования, прежде чем выбрасывать старый прибор. Это предотвратит его превращение в смертельную ловушку для ребенка.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции.

ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

ВНИМАНИЕ! Не повреждайте контур хладагента.



ВНИМАНИЕ! Не используйте другие электрические приборы (например, мороженицы) внутри холодильных приборов, если они не разрешены для этой цели производителем...

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к лампочке, если она была включена в течение длительного периода времени, так как она может быть очень

горячей. - Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся веществом.

- В контуре охлаждения прибора содержится хладагент изобутан (R600a), природный газ с высоким уровнем экологической совместимости, который, тем не менее, является легковоспламеняющимся.

- Во время транспортировки и установки прибора следите за тем, чтобы ни один из компонентов контура хладагента не был поврежден. - избегайте открытого огня и источников воспламенения

- тщательно проветривайте помещение, в котором находится прибор.

Опасно изменять технические характеристики или каким-либо образом модифицировать данное изделие. Любое повреждение шнура может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.

- Данный прибор предназначен для использования в бытовых аналогичных условиях, таких как:

- кухонные зоны персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; на фермах и клиентами в гостиницах, отелях и других жилых помещениях; - в гостиницах типа "постель и завтрак"; - общественное питание и аналогичные нерозничные применения.

ВНИМАНИЕ! Любые электрические компоненты (вилка, шнур питания, компрессор и т.д.) должны заменяться сертифицированным сервисным агентом или квалифицированным обслуживающим персоналом.

ВНИМАНИЕ! Лампочка, поставляемая с этим прибором, является "лампой специального назначения", которая может использоваться только с прибором, входящим в комплект поставки. Эта "лампа специального назначения" не может использоваться для бытового освещения.

Не допускается удлинение шнура питания.

- Следите за тем, чтобы вилка питания не была сдавлена или повреждена задней частью прибора. Сдавленная или поврежденная вилка питания может перегреться и стать причиной пожара.

- Убедитесь, что вы можете подойти к сетевой вилке прибора. - Не тяните за сетевой шнур. - Если гнездо сетевой вилки ослабло, не вставляйте вилку в розетку. Существует опасность поражения электрическим током и пожара. - Запрещается эксплуатировать прибор без лампы. - Этот прибор тяжелый. При его перемещении следует соблюдать осторожность.

- Не доставайте и не трогайте предметы из морозильной камеры, если у вас влажные/мокрые руки, так как это может привести к ссадинам на коже или ожогам от мороза/морозильной камеры.

- Избегайте длительного воздействия на прибор прямых солнечных лучей.



ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Не кладите горячее на пластиковые детали прибора. - Не кладите продукты непосредственно на заднюю стенку. - Замороженные продукты нельзя повторно замораживать после того, как они были разморожены. - Храните предварительно упакованные замороженные продукты в соответствии с инструкциями производителя замороженных продуктов. - Следует строго придерживаться рекомендаций производителей приборов по хранению. См. соответствующие инструкции.
- Не помещайте газированные и шипучие напитки в морозильное отделение, так как это создает давление на контейнер, что может привести к его взрыву, в результате чего прибор будет поврежден.
- Ледяные леденцы могут вызвать ожоги от мороза, если их употреблять прямо из прибора.

УХОД И ЧИСТКА

- Перед обслуживанием выключите прибор и отсоедините сетевую вилку от розетки.
- Не чистите прибор металлическими предметами.
- Не используйте острые предметы для удаления инея с прибора. Используйте пластиковый скребок.
- Регулярно проверяйте слив в холодильнике на наличие размороженной воды. При необходимости прочистите слив. Если слив засорен, вода будет скапливаться в нижней части прибора.

УСТАНОВКА ВАЖНО! Для электрического подключения тщательно следуйте инструкциям приведенные в отдельных параграфах. •Распакуйте прибор и проверьте, нет ли на нем повреждений. Не

подключайте прибор, если он поврежден. Немедленно сообщите о возможных повреждениях туда, где вы его купили. В этом случае сохраните упаковку. Перед подключением прибора рекомендуется подождать не менее четырех часов, чтобы дать маслу стечь обратно в компрессор.

- Вокруг прибора должна быть обеспечена достаточная циркуляция воздуха, отсутствие которой приводит к перегреву. Для обеспечения достаточной вентиляции следуйте инструкциям, относящимся к установке.

По возможности распорки изделия должны находиться у стены, чтобы избежать прикосновения или захвата теплых частей (компрессор, конденсор) во избежание возможного ожога. Прибор не должен располагаться рядом с радиаторами или плитами.

Убедитесь в том, что после установки прибора сетевая вилка находится в доступном месте.



СЕРВИС

Любые электротехнические работы, необходимые для обслуживания прибора, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным лицом.

Данное изделие должно обслуживаться в авторизованном сервисном центре, при этом должны использоваться только фирменные запасные части.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Не кладите в прибор горячие продукты;

Не укладывайте продукты вплотную друг к другу, так как это препятствует циркуляции воздуха; - Следите за тем, чтобы продукты не касались задней стенки отсека(ов);

Если отключается электричество, не открывайте дверцу (дверцы); Не открывайте дверцу(и) часто;

Не держите дверцу (дверцы) открытой в течение длительного времени;

Не устанавливайте термостат на слишком низкую температуру; Некоторые дополнительные элементы, например, выдвижные ящики, могут быть сняты для увеличения объема хранения и снижения энергопотребления.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данный прибор не содержит газов, которые могут повредить озоновый слой, ни в контуре хладагента, ни в изоляционных материалах. Прибор не должен выбрасываться вместе с городскими отходами и мусором. Изоляционная пена содержит легковоспламеняющиеся газы: прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации приборов, которые можно получить в местных органах власти. Избегайте повреждений холодильного агрегата, особенно теплообменника. Материалы, использованные в данном приборе, отмеченные символом , подлежат вторичной переработке.

Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя рассматривать как бытовой мусор. Вместо этого его следует отнести в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы сможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в результате ненадлежащего обращения с отходами данного изделия. Для получения более подробной информации об утилизации данного изделия обратитесь в местный совет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материалы с символом подлежат вторичной переработке. Сдайте упаковку в подходящие контейнеры для вторичной переработки.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

1. Отсоедините сетевую вилку от сетевой розетки.
2. Отрежьте сетевой кабель и выбросьте его.



Балконы


Полки

Четкая обложка

более четкий

Полка
для овощей-

Ящики для
морозильной
камеры

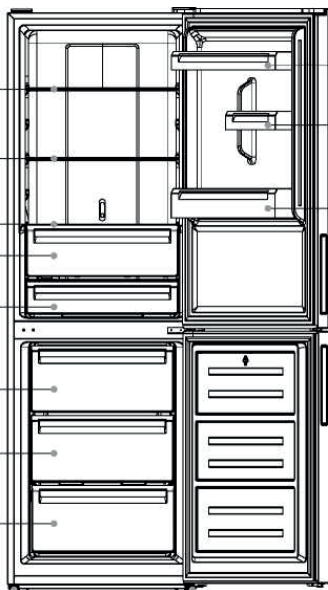



УСТАНОВКА

Требование к помещению

Выберите место без прямого попадания солнечных лучей;

Выберите место с достаточным пространством, чтобы дверцы холодильника легко открывались;

Выберите место с ровным (или почти ровным) полом;

Оставьте достаточно места для установки холодильника на ровной поверхности;

При установке оставляйте свободное пространство справа, слева, сзади и сверху. Это поможет снизить энергопотребление и уменьшить счета за электроэнергию.

Обеспечьте зазор не менее 50 мм с двух сторон и сзади.

Размещение

SN	+ 10°C to +32°C
N	+ 16°C to +32°C
ST	+ 16°C to +38°C
T	+ 16°C to +43°C

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Должна быть возможность отключения прибора от сети электропитания; поэтому после установки вилка должна быть легко доступна.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение и частота, указанные на заводской табличке, соответствуют вашей бытовой электросети. Прибор должен быть заземлен. Для этого на вилке кабеля питания и имеется контакт. Если розетка бытовой электросети не заземлена, подключите прибор к отдельному заземлению в соответствии действующими нормами, проконсультировавшись квалифицированным электриком. Производитель снимает с себя всю ответственность за несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности. Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С...





РЕВЕРСИВНОСТЬ ДВЕРЕЙ


Перед перевертыванием двери подготовьте следующие инструменты и материалы: прямую отвертку, крестовую отвертку, гаечный ключ и компоненты, входящие в полиэтиленовый пакет.:

1. Отвинтите верхнюю крышку шарнира и отсоедините разъемы дверного выключателя.

Крышка петли левой двери x 1 Левый доводчик на верхней двери x 1 Левый доводчик на нижней двери x 1 Левая верхняя петляX1

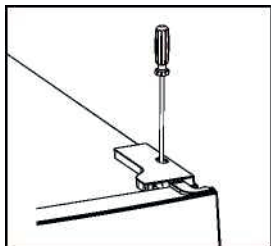
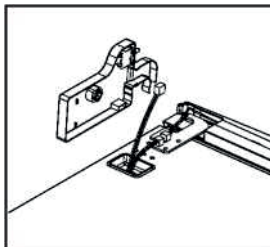


2. Открутите верхний шарнир

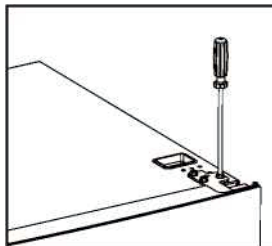






3. Переместите дверной выключатель с крышки правой петли на крышку левой петли в сумке с принадлежностями.

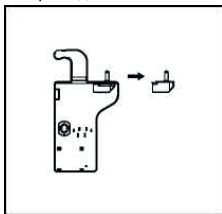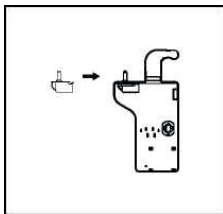

4. Отсоедините крышку в верхней части верхней двери и переместите жгут проводов с правой стороны на левую сторону, затем установите крышку на место.




5. Переместите верхнюю левую крышку на правую сторону

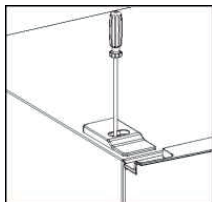
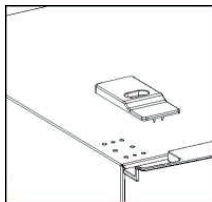
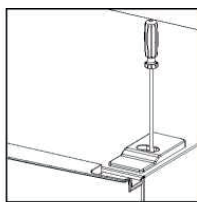




6. Снимите верхнюю дверь, выньте винт из средней петли, затем снимите нижнюю дверь..

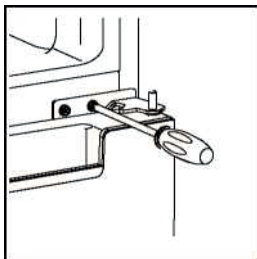


7. Переместите крышки отверстий для петель с левой стороны на правую сторону

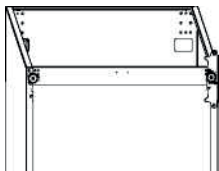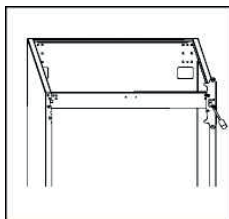




8. Открутите нижний шарнир. Затем снимите регулируемые ножки с обеих сторон.


9. Открутите и снимите штифт нижней петли, переверните кронштейн и установите его на место.

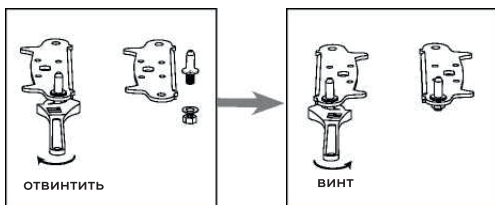

10. Установите кронштейн на место, закрепив штифт нижней петли. Установите на место обе регулируемые ножки.

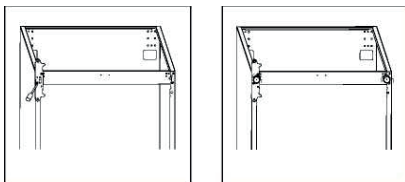


11. Снимите доводчики с нижней части верхней и нижней дверей, затем возьмите новые доводчики из сумки с принадлежностями и установите их на левую сторону.


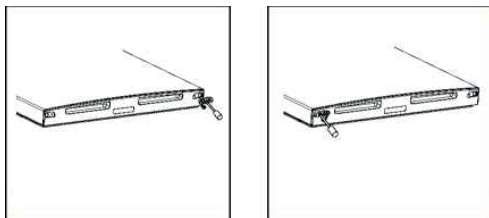




12. Отсоедините уплотнители дверей холодильника и морозильной камеры, а затем присоедините их после поворота.


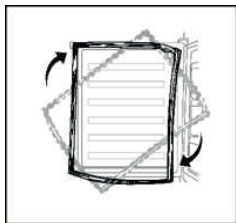


13. Установите нижнюю дверь, отрегулируйте и закрепите среднюю петлю на шкафу.

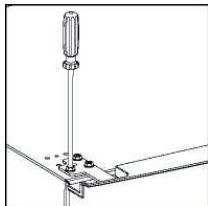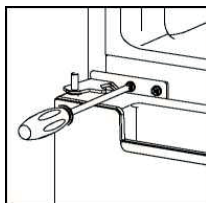


14. Замените верхнюю дверь, пожалуйста, убедитесь, что дверь выровнена со шкафом, чтобы уплотнитель двери плотно прилегал к шкафу. Затем соедините дверь со шкафом с помощью левой верхней петли..

15. Подсоедините жгуты от двери и шкафа. Затем установите крышку верхней петли. Перед тем как закрутить крышку, подключите клеммы дверного выключателя.

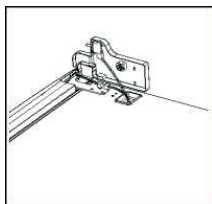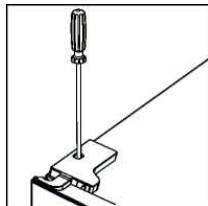



Установите внешнюю ручку двери (если присутствует внешняя ручка)

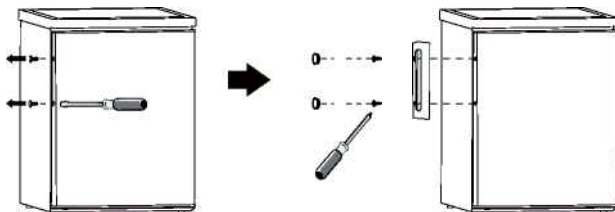



ТРЕБОВАНИЕ К ПЛОЩАДИ

- Держите дверь открытой на достаточном расстоянии.
- Сохраняйте зазор не менее 50 мм с двух сторон.

ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Для этого отрегулируйте две выравнивающие ножки в передней части устройства.

Если устройство не выровнено, выравнивание дверей и магнитных уплотнений не будет обеспечено должным образом.

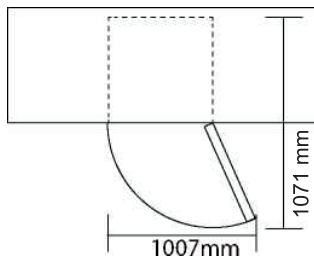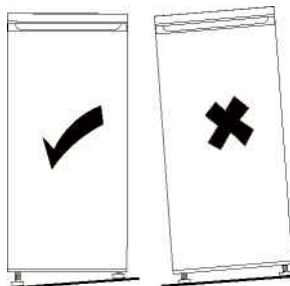



УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

А. Контроль температуры в холодильном отделении

В. Контроль температуры в морозильной камере

С. Режим / блокировка / разблокировка

ЛЕД ИНДИКАТОР

1. Температура холодильника

2. Температура в морозильной камере

3. Режим ECO

4. Режим отпуска

5. Суперрежим

6. Блокировка / разблокировка


РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

Панель управления загорается на 100% в течение 3 секунд и работает точно в соответствии с настройками (режим и температура) до отключения питания. Система автоматически блокируется через 25 секунд после последнего нажатия кнопки. После блокировки свет на панели погаснет через 2 минуты после последнего нажатия кнопки.

а. На дисплее будут отображаться обе заданные температуры холодильного и морозильного отделений.

ДИСПЛЕЙ

2.1.1 Панель загорается на 2 минуты после открытия двери холодильного отделения.

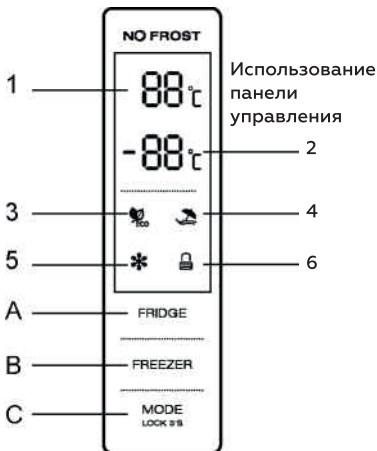



2.1.2 Панель загорается при нажатии любой кнопки, а через 2 минуты после последнего нажатия свет гаснет.

2.1.3 Дисплей во время нормальной работы

Дисплей температуры в холодильном отделении: Показывает температуру текущей настройки.

Дисплей температуры в морозильном отделении: Показывает температуру текущей настройки.

3.0 ИЛЛЮСТРАЦИЯ КНОПКИ

3.1 Контроль температуры в холодильном отделении

Контроль температуры в холодильном отделении:

Эта кнопка работает как в режиме "Определенный пользователем", так и в режиме "Супер".

После входа в режим контроля температуры в холодильном отделении эта кнопка мигает.

При последовательном нажатии на кнопку температура будет меняться по кругу: 2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, после чего 5-секундное мигание означает, что выбор температуры сделан.

3.2 Контроль температуры в морозильной камере

Эта кнопка работает как в режиме "Определено пользователем", так и в режиме "Отпуск". После входа в режим контроля температуры в морозильном отделении кнопка мигает. При последовательном нажатии на кнопку температура меняется по кругу от -14°C до -22°C, после чего мигание в течение 5 секунд означает, что выбор температуры сделан.

3.3 Режим

При последовательном нажатии на эту кнопку режим работы холодильника будет меняться по кругу:

"ЭКО-режим - праздничный режим - суперрежим - режим, заданный пользователем". 5-секундное мигание означает, что выбор температуры завершен.

3.4 Нажать кнопку

Короткий звуковой сигнал после каждого нажатия кнопки

Все кнопки будут действовать только в режиме разблокировки.

3.5 Блокировка / разблокировка

Нажмите кнопку MODE и удерживайте в течение 3 секунд для блокировки двух других кнопок, после звукового сигнала значок LOCK будет находиться в состоянии блокировки.

Для разблокировки нажмите кнопку MODE и удерживайте ее в течение 3 секунд, после звукового сигнала появится значок LOCK. В состоянии разблокировки все кнопки работают..

Если в течение 25 секунд не будет произведено ни одного действия, дисплей автоматически заблокируется. Продолжайте нажимать кнопку "MODE", чтобы разблокировать дисплей.



4.0 РЕЖИМ ECO

Нажмите нижнюю кнопку MODE, чтобы выбрать режим ECO. После 5 секунд вспышки значок ECO будет светиться ярким светом, и режим ECO будет подтвержден. В режиме ECO холодильник автоматически установит температуру холодильного отделения на 5°C, а морозильного - на -18°C. Кроме кнопки MODE, другие кнопки не реагируют на нажатия. Нажмите кнопку MODE, чтобы выйти из режима ECO.

4.1 Режим отпуска

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать режим отпуска. После 5 секунд вспышки значок режима отпуска будет светиться ярким светом, и режим отпуска будет подтвержден. В режиме отпуска температура в холодильнике будет установлена на 17°C. Кнопка "FRIDGE" не будет реагировать на нажатия. Нажмите кнопку "MODE" для выхода из режима отпуска.

4.2 Суперрежим

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать суперрежим. Это будет подтверждено после 5 секунд мигания значка Super.

В суперрежима кнопка "FREEZER" не будет реагировать на нажатие.

Чтобы выйти из суперрежиме,

- Отрегулируйте режим кнопкой MODE,
- Или после 50 часов работы в суперрежиме холодильник автоматически прекратит его и вернется к предыдущим настройкам.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

Если вы планируете заморозить большое количество продуктов за один раз, пожалуйста, установите суперрежим на 24 часа вперед.

ВНИМАНИЕ:

В суперрежиме холодильник будет работать интенсивно. Поэтому шум холодильника будет немного выше, чем при нормальной работе.

7. СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Если дверь холодильника (верхняя) остается открытой в течение 60 секунд, периодически будет подаваться сигнал тревоги, пока дверь не будет закрыта.



ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ

Перед первым использованием прибора вымойте внутреннюю поверхность и все внутренние принадлежности теплой водой с небольшим количеством нейтрального мыла, чтобы удалить характерный запах нового изделия, затем тщательно высушите.

ВАЖНО! Не используйте моющие средства или абразивные порошки, так как они могут повредить отделку.

- Замораживание свежих продуктов
- Морозильное отделение подходит для замораживания свежих продуктов и длительного хранения замороженных и глубокозамороженных продуктов.
- Поместите свежие продукты, подлежащие замораживанию, в нижний отсек.
- Максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа, указано на фирменной табличке.
- - Процесс замораживания длится 24 часа: в течение этого периода не добавляйте другие продукты, подлежащие замораживанию..

ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

При первом запуске или после перерыва в работе. Перед помещением продукта в отделение дайте прибору поработать не менее 2 часов на повышенных настройках.

ВАЖНО! В случае случайного размораживания, например, если питание было выключено дольше, чем указано в таблице технических характеристик в разделе "Время подъема", размороженные продукты необходимо быстро употребить или сразу приготовить, а затем повторно заморозить (после приготовления).

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Продукты глубокой заморозки или замороженные продукты перед использованием можно разморозить в морозильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от времени, отведенного на эту операцию.

Небольшие кусочки можно даже готовить еще замороженными, прямо из морозильной камеры. В этом случае приготовление займет больше времени.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

СОВЕТЫ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ

Чтобы помочь вам извлечь максимальную пользу из процесса замораживания, вот несколько важных советов:

- максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа, указано на фирменной табличке;
- процесс замораживания занимает 24 часа. В течение этого периода не следует добавлять другие продукты, подлежащие замораживанию;
- замораживайте только высококачественные, свежие и тщательно очищенные продукты;
- готовьте продукты небольшими порциями, чтобы они быстро и полностью заморозились и чтобы впоследствии можно было разморозить только необходимое количество;
- заверните продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедитесь, что упаковки герметичны;
- не позволяйте свежим, незамороженным продуктам соприкасаться с уже замороженными, чтобы избежать повышения температуры последних;
- постные продукты хранятся лучше и дольше, чем жирные; соль сокращает срок хранения продуктов;
- водяные льды, если их употреблять сразу после извлечения из морозильной камеры, могут вызвать морозный ожог кожи;
- рекомендуется указывать дату замораживания на каждой отдельной упаковке, чтобы вы могли удалить ее из морозильной камеры, что может привести к ожогу кожи;
- Рекомендуется указывать дату замораживания на каждой отдельной упаковке, чтобы можно было следить за сроком хранения.

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Для получения наилучших результатов от этого прибора, вы должны: убедиться в том, что замороженные продукты надлежащим образом хранились у продавца;

убедиться в том, что замороженные продукты перекладываются из магазина в морозильную камеру в кратчайшие сроки время;
не открывайте дверцу часто и не оставляйте ее открытой дольше, чем это абсолютно необходимо.

После размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторному замораживанию.

Не превышайте срок хранения, указанный производителем продуктов.

Советы по охлаждению свежих продуктов



Для достижения наилучшей производительности:

- Не храните в холодильнике теплые продукты или испаряющиеся жидкости.
- Накрывайте или заворачивайте продукты, особенно если они имеют сильный аромат

СОВЕТЫ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ

- **ПРИГОТОВЛЕНИЕ (ВСЕ ВИДЫ):** заверните в полиэтиленовые пакеты и положите на стеклянные полки над ящиком для овощей.
- Для безопасности храните таким образом не более одного-двух дней.
- **ГОТОВАЯ ПИЩА, ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И Т.Д.:** они должны быть накрыты и могут быть размещены на любой полке.
- **Фрукты и овощи:** их следует тщательно вымыть и поместить в специальный **ЯЩИК (ЯЩИКИ)**.
- **МАСЛО И СЫР:** их следует поместить в специальные герметичные контейнеры или завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовые пакеты, чтобы исключить попадание воздуха.
- **БУТЫЛКИ С МОЛОКОМ:** они должны иметь крышку и храниться на балконах на двери.
- Бананы, картофель, лук и чеснок, если они не упакованы, не должны храниться в холодильнике.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ СВЕЖЕСТИ

- Температуру в зоне свежести можно регулировать в зависимости от типа хранимых продуктов.
- Нажмите на ручку снизу вверх, температура в зоне свежести будет постепенно снижаться.
- Когда ручка установлена в положение "CRISPER", зона свежести может функционировать как хрустящая зона и поддерживать соответствующую температуру и влажность для фруктов и овощей.
- Когда ручка установлена в положение "CHILLER", она подходит для кратковременного хранения рыбы или других свежих продуктов. Продукты будут оставаться свежими, но не замороженными, что делает его лучшим выбором для хранения свежих продуктов.
- **СОВЕТЫ:** При выборе функции "CHILLER" рекомендуется установить температуру 40С. и время хранения не более 3 дней, чтобы сохранить свежесть.



ЧИСТКА

По гигиеническим соображениям внутреннюю часть прибора, включая внутренние аксессуары, следует регулярно чистить.

Внимание! Во время чистки прибор не должен быть подключен к электросети. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой выключите прибор и выньте вилку из розетки, выключите или отключите автоматический выключатель или предохранитель. Никогда не чистите прибор с помощью пароочистителя. Влага может скопиться в электрических компонентах, опасность поражения электрическим током!

Горячие пары могут привести к повреждению пластмассовых деталей.

Перед вводом в эксплуатацию прибор должен быть сухим.

Важно! Эфирные масла и органические растворители могут повредить пластмассовые детали, например, лимонный сок или сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства, содержащие уксусную кислоту.

- Не допускайте контакта таких веществ с деталями прибора.
- Не используйте абразивные чистящие средства
- Выньте продукты из морозильной камеры. Храните их в прохладном месте, хорошо закрытыми.
- Выключите прибор и выньте вилку из розетки, выключите или погасите автоматический выключатель или предохранитель.
- Очистите прибор и внутренние принадлежности с помощью тряпки и теплой воды. После очистки протрите прибор чистой водой и вытрите насухо.
- После того как все высохнет, верните прибор в рабочее состояние.

Замените лампы

Внутренняя лампа является светодиодной. Для замены лампы обратитесь к квалифицированному специалисту.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

ВНИМАНИЕ! Перед устранением неисправностей отключите электропитание. Только квалифицированный электрик или компетентный специалист должен выполнять поиск и устранение неисправностей, не предусмотренных данным руководством.



ОСТОРОЖНО! Перед устранением неисправностей отключите электропитание. устранение неисправностей, не описанных в настоящем руководстве, должно выполняться только квалифицированным электриком или компетентным лицом.

ВАЖНО! Во время нормальной работы (циркуляции компрессора или хладагента) будет слышен некоторый звук/шум.

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Сетевая вилка не вставлена в розетку или ослаблена	Вставьте сетевую вилку.
	Перегорел или неисправен предохранитель	Проверьте предохранитель, при необходимости замените .
	Розетка неисправна	Неисправности в сети должен устранять электрик.
Прибор замерзает или охлаждается слишком сильно	Температура установлена слишком низкая или прибор работает в суперрежиме .	Временно поверните регулятор температуры на более теплую настройку .
Продукты недостаточно заморожены.	Температура не отрегулирована должным образом .	Пожалуйста, загляните в раздел "Начальная установка температуры".
	Дверь была открыта в течение длительного времени .	Открывайте дверь только до тех пор, пока это необходимо .
	В течение последних 24 часов в прибор было помещено большое количество теплой пищи.	Временно переключите регулировку температуры на более холодную настройку .
	Прибор находится вблизи источника тепла.	Пожалуйста, загляните в раздел "Место установки".
Сильное образование инея на уплотнении двери.	Уплотнение двери не герметично .	Осторожно прогрейте негерметичные участки дверного уплотнителя феном (на холодном режиме). Одновременно придайте нагретому дверному уплотнению форму рукой, чтобы оно сидело правильно



Неисправности

Проблема	Возможная причина	Решение
Необычные шумы	Прибор расположен неровно .	Заново отрегулируйте ножки .
	Прибор касается стены или других предметов .	Слегка передвиньте прибор .
	Деталь, например, труба, на задней части прибора касается другой части прибора или стены .	Если необходимо, аккуратно отогните компонент в сторону .
Боковая панель горячая	Конденсатор находится внутри панели.	Это нормально

Если неисправность проявляется снова, обратитесь в сервисный центр.

Эти данные необходимы для быстрой и правильной помощи.

Запишите здесь необходимые данные, обратитесь к фирменной табличке.

Instruction manual

REFRIGERATOR



Please read the instructions carefully before installing and operating the refrigerator.

Модель:
LRF-328GBL
LRF-328BL
LRF-328IN



In the interests of your safety and to ensure correct use, please read this user manual, including its hints and warnings, carefully before installing and using the appliance for the first time. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Keep this manual and ensure that it remains with the appliance if it is moved or sold, so that everyone who uses the appliance during its service life is properly informed about the use and safety of the appliance.



For the safety of life and property, please follow the precautions provided in this user manual, as the manufacturer is not responsible for damage caused by omission.

Safety of children and vulnerable persons

- This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance of the appliance must not be performed by children, unless they are 8 years of age or older and are supervised.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of suffocation.
- If you dispose of the appliance, remove the plug from the socket, cut the connecting cable (as close to the appliance as possible) and remove the door to prevent children from getting an electric shock or being locked in it.
- If this appliance with magnetic door seal replaces an older appliance with a spring lock (latch) on the door or lid, make sure the missing spring is no longer usable before discarding the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

SAFETY INFORMATION

ATTENTION! Do not block the ventilation openings in the appliance housing, or in a built-in design.

ATTENTION! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.

ATTENTION! Do not damage the refrigerant circuit.



ATTENTION! Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside refrigeration appliances unless they are approved for this purpose by the manufacturer

ATTENTION! Do not touch the bulb if it has been on for a long period of time as it may be very hot.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans containing flammable substances in this appliance.
- The appliance's cooling circuit contains isobutane refrigerant (R600a), a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transport and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit are damaged.
- Avoid open flames and ignition sources.
- Ventilate the room where the appliance is located thoroughly. It is dangerous to change the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may result in a short circuit, fire and/or shock.

electric current.

- This appliance is intended for use in similar domestic conditions, such as:
 - staff kitchen areas in stores, offices and other work areas; on farms and by customers in hotels, motels and other residential
 - premises; - bed and breakfasts; - catering and similar non-retail uses.

ATTENTION! Any electrical components (plug, power cord, compressor, etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

ATTENTION! The light bulb supplied with this appliance is a "lamp "special purpose" lamp, which can only be used with the appliance supplied. This "special purpose lamp" cannot be used for household lighting.

The power cord must not be extended.

- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the appliance.

A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

- Make sure you can reach the power plug of the appliance.
- Do not pull on the power cord.
- If the power plug socket is loose, do not insert the plug into the socket. There is a risk of electric shock and fire.
- Do not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Be careful when moving it.
- Do not remove or touch items from the freezer if your hands are damp/wet as this may cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid exposing the device to direct sunlight for long periods of time.



DAILY USE

- Do not place hot items on the plastic parts of the appliance. - Do not place food directly on the back wall.
- Frozen foods must not be refrozen once they have been defrosted.
- Store prepackaged frozen foods according to the frozen food manufacturer's instructions.
- Appliance manufacturers' storage recommendations must be strictly followed. Refer to the relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as this will create pressure on the container which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Ice lollies may cause freezer burns if consumed directly from the appliance.

CARE AND CLEANING

- Before servicing, switch off the appliance and disconnect the power plug from the socket.
- Do not clean the device with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
- Check the refrigerator drain regularly for defrosted water. Clean the drain if necessary. If the drain is clogged, water will collect at the bottom of the appliance.

INSTALLATION IMPORTANT! For electrical connection, please follow the instructions carefully. instructions given in separate paragraphs. •Unpack the device and check it for damage. Do not connect the appliance if it is damaged. Report any damage immediately to the place where you purchased it. In this case, keep the packaging. Before connecting the appliance, it is recommended to wait at least four hours to allow the oil to drain back into the compressor.

- There must be sufficient air circulation around the appliance, otherwise overheating may occur. Follow the installation instructions to ensure adequate ventilation.

If possible, the product's spacers should be placed against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to avoid possible burns. The appliance should not be placed near radiators or stoves.

Make sure that the power plug is accessible after installation of the appliance.



SERVICE

Any electrical work required to service the appliance must be carried out by a qualified electrician or competent person.

This product must be serviced by an authorized service center using only original spare parts.

ENERGY SAVING

Do not place hot food in the appliance;

Do not place food close to each other as this will impede air circulation; - Make sure that food does not touch the back wall of the compartment(s);

If the power goes out, do not open the door(s); Do not open the door(s) frequently;

Do not leave the door(s) open for long periods of time; Do not set the thermostat too low;

Some extras, such as drawers, can be removed to increase storage space and reduce energy consumption.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

This appliance does not contain gases that could damage the ozone layer, either in the refrigerant circuit or in the insulation materials. The appliance must not be disposed of with municipal waste or refuse. The insulating foam contains flammable gases: the appliance must be disposed of in accordance with the regulations for the disposal of appliances, which can be obtained from your local authority. Avoid damaging the refrigeration unit, especially the heat exchanger. The materials used in this appliance, marked with the symbol , are recyclable.


The symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

PACKAGING MATERIALS

Materials with the symbol  are recyclable. Please dispose of the packaging in suitable containers for recycling.

DISPOSAL OF THE APPLIANCE

- 1. Disconnect the power plug from the power outlet.**
- 2. Cut off the power cable and discard it.**

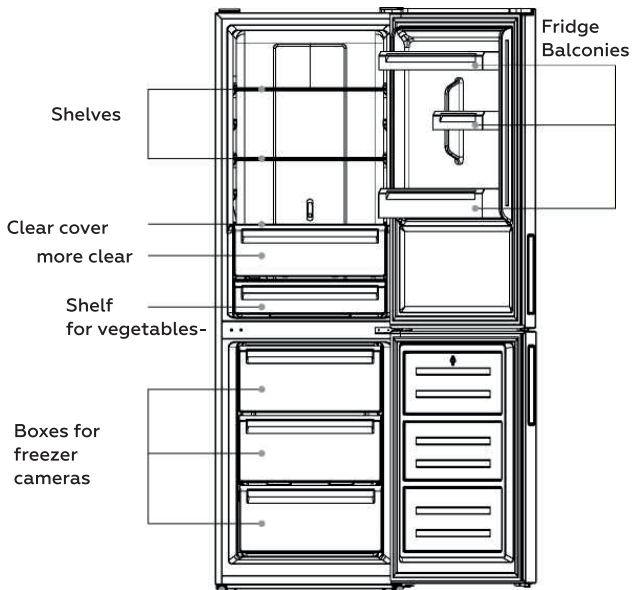



INSTALLATION

Requirements for the premises

Choose a location without direct sunlight;

Choose a location with enough space so that the refrigerator doors can open easily;

Choose a place with a level (or almost level) floor;

Leave enough space to install the refrigerator on a level surface; When installing, leave free space on the right, left, back and top. This will help reduce energy consumption and reduce electricity bills.

Provide a minimum clearance of 50 mm on both sides and at the rear.

SN	+ 10°C to +32°C
N	+ 16°C to +32°C
ST	+ 16°C to +38°C
T	+ 16°C to +43°C

LOCATION

ATTENTION! It must be possible to disconnect the appliance from the power supply; therefore, the plug must be easily accessible after installation.

ELECTRICAL CONNECTION

Before connecting to the mains, make sure that the voltage and frequency indicated on the rating plate correspond to your household mains supply. The appliance must be earthed. For this purpose, there is a contact on the power cable plug. If the household mains socket is not earthed, connect the appliance to a separate earthing system in accordance with current regulations, after consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all liability for failure to comply with the above precautions. This appliance complies with EEC directives.





DOOR REVERSIBILITY


Before turning the door over, prepare the following tools and materials: a straight screwdriver, a Phillips screwdriver, a wrench, and the components included in the plastic bag:

1. Unscrew the upper hinge cover and disconnect the door switch connectors.

Left Door Hinge Cover x 1 Left Upper Door Closer x 1 Left Lower Door Closer x 1 Left Upper HingeX1

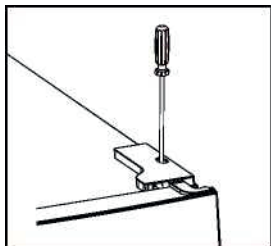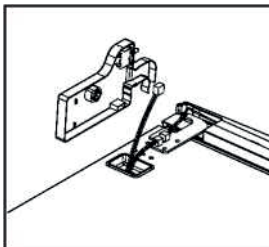



2. Unscrew the upper hinge

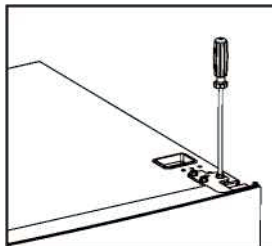



Installation




3. Move the door switch from the right hinge cover to the left hinge cover in the accessory bag.

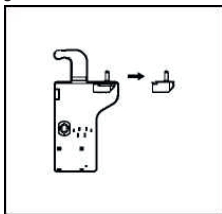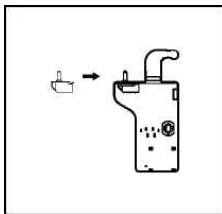


4. Disconnect the cover at the top of the upper door and move the wire harness from the right side to the left side, then install the cover in place.






5. Move the top left cover to the right side

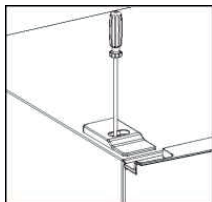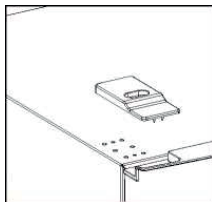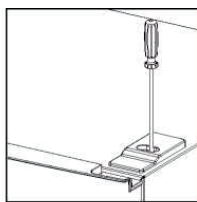

6. Remove the top door, remove the screw from the middle hinge, then remove the bottom door.

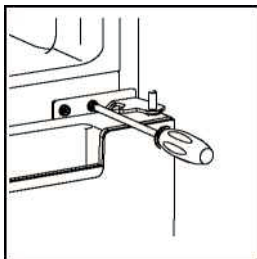


7. Move the hinge hole covers from the left side to the right side

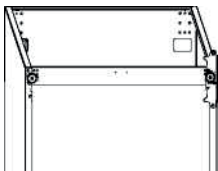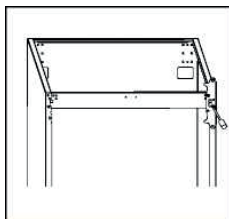




8. Unscrew the lower hinge. Then remove the adjustable feet on both sides.


9. Unscrew and remove the lower hinge pin, turn the bracket over and install it in place.

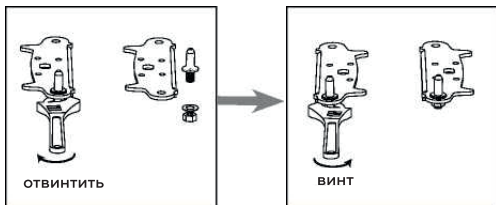


10. Replace the bracket by securing the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet.

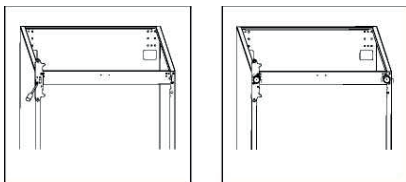



11. Remove the closers from the bottom of the upper and lower doors, then take the new closers from the accessory bag and install them on the left side.

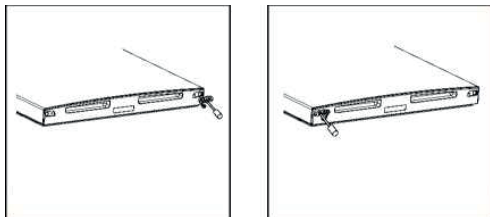

12. Disconnect the refrigerator and freezer door seals and then reconnect them after turning.


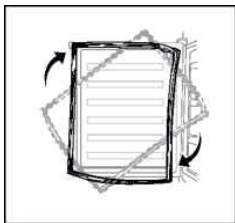


13. Install the bottom door, adjust and secure the middle hinge to the cabinet.

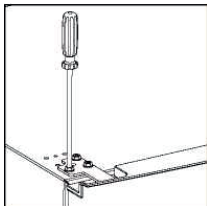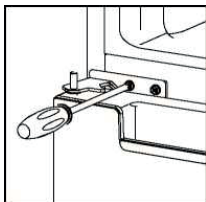


14. Replace the upper door, please make sure the door is aligned with the cabinet, so that the door seal fits tightly with the cabinet. Then connect the door with the cabinet with the left upper hinge.

15. Connect the harnesses from the door and cabinet. Then install the top hinge cover. Before screwing the cover on, connect the door switch terminals.

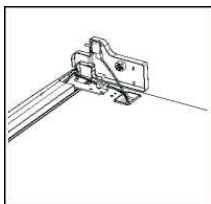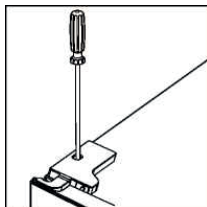



Install the outside door handle (if there is an outside handle)


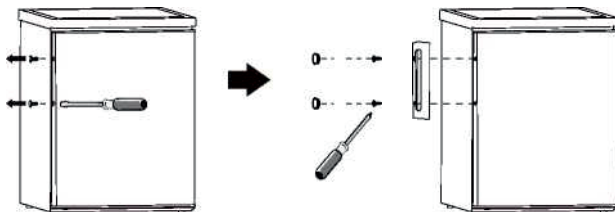


AREA REQUIREMENT

- Keep the door open at a sufficient distance.
- Maintain a gap of at least 50 mm on both sides.

ALIGNING THE DEVICE

To do this, adjust the two leveling feet at the front of the unit. If the unit is not level, the doors and magnetic seals will not align properly.

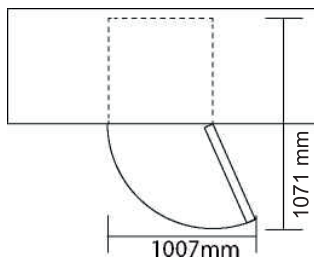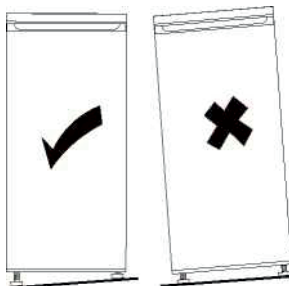

BUTTON CONTROL

- A. Temperature control in the refrigeration compartment
- B. Freezer Temperature Control
- C. Mode / lock / unlock

LED INDICATOR

- 1. Refrigerator temperature
- 2. Temperature in the freezer
- 3. ECO mode
- 4. Vacation mode
- 5. Super mode
- 6. Lock/Unlock


WORKING CONDITION

The control panel lights up at 100% for 3 seconds and works exactly according to the settings (mode and temperature) until the power is turned off. The system automatically Locks 25 seconds after the last button press. After locking, the light on the panel will go out 2 minutes after the last button press.

- a. The display will show both the set temperatures for the refrigerator and freezer compartments.

DISPLAY

- 2.1.1 The panel lights up for 2 minutes after the refrigerator compartment door is opened.

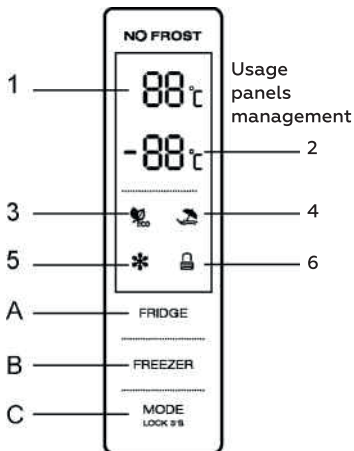

2.1.2 The panel lights up when any button is pressed, and 2 minutes after the last press the light goes out.

2.1.3 Display during normal operation

Refrigerator Compartment Temperature Display: Shows the current setting temperature. Freezer Temperature Display: Shows the current setting temperature.

3.0 BUTTON ILLUSTRATION

3.1 Temperature control in the refrigeration compartment

Temperature control in the refrigeration compartment:

This button works in both User Defined and Super modes.

After entering the refrigerator compartment temperature control mode, this button flashes.

When you press the button in succession, the temperature will change in a circle: "2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, after which a 5-second flash means that the temperature selection has been made.

3.2 Freezer Temperature Control

This button works in both User Defined and Vacation modes. After entering the freezer temperature control mode, the button flashes. When you press the button repeatedly, the temperature changes in a circle from -14°C to -22°C, then flashes for 5 seconds to indicate that the temperature selection has been made.

3.3 Mode

By pressing this button in sequence, the refrigerator operating mode will change in a circle:

"ECO mode - holiday mode - super mode - user-defined mode". 5-second flashing means the temperature selection is complete.

3.4 Press the button

A short beep after each button press All buttons will only work in unlock mode. 3.5 Lock / Unlock

Press the MODE button for 3 seconds to lock the other two buttons, after the beep, the LOCK icon will be in the locked state.

To unlock, press the MODE button for 3 seconds, after the beep, the LOCK icon will appear. In the unlocked state, all buttons work.

If there is no operation for 25 seconds, the display will automatically lock.

Continue pressing the "MODE" button to unlock the display.



4.0 ECO MODE

Press the lower MODE button to select ECO mode. After 5 seconds of flashing, the ECO icon will glow brightly and the ECO mode will be confirmed. In ECO mode, the refrigerator will automatically set the refrigerator compartment temperature to 5°C and the freezer compartment temperature to -18°C. Except for the MODE button, other buttons do not respond to pressing. Press the MODE button to exit ECO mode.

4.1 Vacation mode

Press the MODE button to select the vacation mode. After 5 seconds of flashing, the vacation mode icon will glow brightly and the vacation mode will be confirmed. In the vacation mode, the refrigerator temperature will be set to 17°C. The "FRIDGE" button will not respond to pressing. Press the "MODE" button to exit the vacation mode.

4.2 Super mode

Press the MODE button to select Super mode. This will be confirmed after the Super icon flashes for 5 seconds. In super mode, the "FREEZER" button will not respond to pressing. To exit super mode,

- Adjust the mode with the MODE button,
- Or after 50 hours of operation in super mode, the refrigerator will automatically stop it and return to the previous settings.

USEFUL TIP:

If you plan to freeze a large amount of food at one time, please set the super mode 24 hours in advance.

ATTENTION: In super mode, the refrigerator will work intensively. Therefore, the noise of the refrigerator will be slightly higher than during normal operation.

7. OPEN DOOR ALARM

If the refrigerator door (upper) is left open for 60 seconds, the alarm will sound periodically until the door is closed.



Daily use



CLEANING THE INTERIOR

Before using the appliance for the first time, wash the interior surface and all interior accessories with warm water and a small amount of neutral soap to remove the characteristic smell of a new product, then dry thoroughly.

IMPORTANT! Do not use detergents or abrasive powders, as They may damage the finish.

- Freezing fresh products
- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and long-term storage storage of frozen and deep-frozen products.
- Place fresh food to be frozen in the lower compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is indicated on the nameplate.
- - The freezing process lasts 24 hours: during this period, do not add other products to be frozen.

STORAGE OF FROZEN FOODS

When first starting or after a break in operation. Before placing the product in the compartment, let the device operate for at least 2 hours at high settings.

IMPORTANT! In case of accidental defrosting, for example if the food was If the appliance is turned off for longer than the time specified in the technical specifications table under "Rising Time", defrosted foods must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooking).

DEFROSTING

Deep-frozen or frozen foods can be defrosted in the freezer or at room temperature before use, depending on the time allotted for this operation. Small pieces can even be cooked frozen, straight from the freezer. In this case, cooking will take longer.



USEFUL TIPS AND RECOMMENDATIONS

FREEZING TIPS

To help you get the most out of the freezing process, here are some important tips:

- the maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is indicated on the nameplate;
- the freezing process takes 24 hours. During this period, other products to be frozen should not be added;
- freeze only high-quality, fresh and thoroughly cleaned products;
- prepare food in small portions so that it freezes quickly and completely and so that later you can defrost only the required amount;
- wrap food in aluminum foil or plastic and make sure the packaging is airtight;
- do not allow fresh, unfrozen foods to come into contact with already frozen foods to avoid the latter's temperature rising;
- lean products are stored better and longer than fatty ones; salt reduces the shelf life of products;
- water ices, if consumed immediately after being removed from the freezer, may cause freezer burn on the skin;
- It is recommended to indicate the freezing date on each individual package so that you can remove it from the freezer, which may cause skin burns;
- It is recommended to indicate the freezing date on each individual package so that you can monitor the shelf life.

TIPS FOR STORING FROZEN FOODS

To get the best results from this appliance, you should: ensure that frozen foods have been properly stored by the retailer; ensure that frozen foods are transferred from the store to the freezer as quickly as possible; Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary. Once defrosted, food spoils quickly and cannot be re-frozen. Do not exceed the expiration date specified by the food manufacturer. Tips for refrigerating fresh foods



For best performance:

- Do not store warm foods or evaporating liquids in the refrigerator.
- Cover or wrap foods, especially if they have a strong aroma.

COOLING TIPS

- **PREPARATION (ALL TYPES):** Wrap in plastic bags and place on glass shelves above vegetable drawer.
- For safety, store this way for no more than one to two days.
- **PREPARED FOOD, COLD DISHES, ETC.:** These must be covered and can be placed on any shelf.
- **Fruits and vegetables:** they should be washed thoroughly and placed in a special BOX(S).
- **BUTTER AND CHEESE:** These should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or plastic bags to prevent air from getting in.
- **MILK BOTTLES:** These must have a lid and be stored on the balconies by the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, unless packaged, should not be stored in the refrigerator.

TEMPERATURE CONTROL IN THE FRESHNESS ZONE

- The temperature in the freshness zone can be adjusted depending on the type of food stored.
- Press the handle from the bottom up, the temperature in the freshness zone will gradually decrease.
- When the knob is set to the "CRISPER" position, the fresh zone can function as a crisp zone and maintain the appropriate temperature and humidity for fruits and vegetables.
- When the knob is set to "CHILLER" position, it is suitable for short-term storage of fish or other fresh food. The food will remain fresh but not frozen, making it the best choice for storing fresh food.
- **ADVICE:** When selecting the "CHILLER" function, it is recommended to set the temperature to 40C and the storage time to no more than 3 days to maintain freshness.

CLEANING

For hygienic reasons, the inside of the appliance, including the internal accessories, should be cleaned regularly.

WARNING! The appliance must not be connected to the power supply during cleaning. Risk of electric shock! Before cleaning, switch off the appliance and remove the plug from the socket, switch off or disconnect the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture may accumulate in the electrical components, risk of electric shock!

Hot steam may damage plastic parts. The appliance must be dry before use.

IMPORTANT! Essential oils and organic solvents may damage plastic parts, such as lemon juice or orange peel juice, butyric acid, cleaning agents containing acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact with the device parts.
- Do not use abrasive cleaning agents
- Remove food from the freezer. Store in a cool place, tightly sealed.
- Turn off the appliance and remove the plug from the socket, turn off or extinguish the circuit breaker or fuse.
- Clean the appliance and interior accessories with a cloth and warm water. After cleaning, wipe the appliance with clean water and wipe dry.
- After everything has dried, return the device to working condition.

Replace the lamp The interior lamp is an LED lamp. Please contact a qualified technician to replace the lamp.

TROUBLESHOOTING

ATTENTION! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person should troubleshoot problems not covered by this manual.



TROUBLESHOOTING



CAUTION! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

IMPORTANT! There will be some sound/noise during normal operation (compressor or refrigerant circulation).

Problem	Possible reason	Solution
Appliance does not work	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
Heavy build up of frost on the door seal.	Door seal is not airtight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.



Malfunctions

Problem	Possible reason	Solution
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Indicator lights flashing	Sensor fault	Inform the maintenance center

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

Qo'llanma

MUZLATGICH



Iltilmos o'qing
Sovutgichni o'rnatish va ishlatishdan oldin ko'rsatmalarni diqqat
bilan o'qing.

Model:
LRF-328GBL
LRF-328BL
LRF-328IN



Xavfsizligingiz va to'g'ri foydalanishni ta'minlash uchun mahsulotni birinchi marta o'rnatish va ishlatishdan oldin ushbu foydalanuvchi qo'llanmasini, jumladan, uning maslahatlari va ogohlantirishlarini diqqat bilan o'qing. Keraksiz xatolar va baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun mahsulotni ishlatadigan barcha odamlar uning ishlashi va xavfsizlik xususiyatlari bilan tanish bo'lishi muhimdir. Ushbu ko'rsatmalarni saqlang va agar u ko'chirilgan yoki sotilgan bo'lsa, ular qurilma bilan birga qolishiga ishonch hosil qiling, shunda jihoz xizmat muddati davomida undan foydalanadigan har bir kishi jihozdan foydalanish va xavfsizligi haqida to'g'ri ma'lumotga ega bo'ladi.



Hayot va mulk xavfsizligi uchun ushbu foydalanuvchi qo'llanmasida keltirilgan ehtiyot choralariga rioya qiling, chunki ishlab chiqaruvchi e'tiborsizlik tufayli etkazilgan zarar uchun javobgar emas.

OLALAR VA ZAIF ODAMLARNING XAVFSIZLIGI

qobiliyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi bo'lmagan shaxslar, agar ular nazorat ostida bo'lgan yoki jihozdan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar olgan bo'lsa va bu bilan bog'liq xavflarni tushunsa, foydalanishi mumkin. .

- Bolalar qurilma bilan o'ynamasligi uchun ularni nazorat qilish kerak.
- Qurilmani tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan amalga oshirilmastligi kerak.

agar ular 8 yoshdan kichik bo'lsa va nazorat ostida bo'lsa.

- Barcha qadoqlarni bolalardan uzoqroq tuting. Bo'g'ilish xavfi mavjud.
- Agar siz jihozni tashlab qo'ysangiz, bolalarning elektr toki urishi yoki unga tushib qolishining oldini olish uchun vilkasini rozetkadan chiqarib oling, ulash simini (iloji boricha jihozga yaqinroq) kesib oling va eshikni echib oling.
- Eshikning magnit muhriga ega bu qurilma eski jihozni eshik yoki qopqoqdagi prujina qulfi (mandali) bilan almashtirayotgan bo'lsa, eski jihozni tashlashdan oldin etishmayotgan kamon yaroqsiz holga kelganiga ishonch hosil qiling. Bu uning bola uchun o'lim tuzog'iga aylanishining oldini oladi.

XAVFSIZLIK HAQIDA MA'LUMOT

DIQQAT! Qurilma korpusidagi shamollatish teshiklarini to'sib qo'ymang yoki o'rnatilgan dizaynda.

DIQQAT! Muzdan tushirish jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilganlardan boshqa mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalardan foydalanmang.

DIQQAT! Sovutgich pallasiga zarar yetkazmang.



DIQQAT! Sovutgich qurilmalari ichida boshqa elektr jihozlarini (masalan, muzqaymoq ishlab chiqaruvchi) ishlatmang, agar ular ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsat etilmagan bo'lsa.

DIQQAT! Lampochka uzoq vaqt yoqilgan bo'lsa, unga tegmang, chunki u juda bo'lishi mumkin issiq.

- Yonuvchan moddalar bo'lgan aerosol qutilari kabi portlovchi moddalarni ushbu jihozda saqlamang.

- Jihozning sovutish pallasida sovutgich izobutan (R600a) mavjud bo'lib, u yuqori darajadagi atrof-muhitga mos keladigan tabiiy gaz bo'lib, shunga qaramay yonuvchan.

- Jihozni tashish va o'rnatish vaqtida sovutgich pallasining birorta komponenti shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. - ochiq olov va olov manbalaridan qoching

- qurilma joylashgan xonani yaxshilab ventilyatsiya qiling. Ushbu mahsulotning texnik xususiyatlarini o'zgartirish yoki biron-bir tarzda o'zgartirish xavfidir.

Shurning har qanday shikastlanishi qisqa tutashuv, yong'in va/yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

ELEKTR TOKI URISHI.

- Ushbu qurilma shunga o'xshash uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan, masalan:

- do'konlar, ofislar va boshqa ish joylaridagi xodimlarning oshxona joylari; fermalarda va mehmonxonalarda, motellarda va boshqa turar-joylarda mijozlar tomonidan

- binolar; - yotoq va nonushta mehmonxonalarida; - oziq-ovqat xizmati va shunga o'xshash chakana bo'lmagan ilovalar.

DIQQAT! Har qanday elektr komponentlar (vilka, quvvat simi, kompressor va boshqalar) sertifikatlangan xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali xizmat ko'rsatish xodimlari tomonidan almashtirilishi kerak.

DIQQAT! Ushbu jihoz bilan ta'minlangan lampochka "chiroqdir" "Maxsus maqsadli" chiroq, uni faqat taqdim etilgan armatura bilan ishlatish mumkin.

Elektr simini uzaytirishga yo'l qo'yilmaydi.

- Ehtiyot bo'ling, elektr vilkasi jihozning orqa tomonida ezilmagan yoki shikastlanmagan. Qisilgan yoki shikastlangan elektr vilkasi haddan tashqari qizib ketishi va yong'iniga olib kelishi mumkin.

- Jihozning elektr vilkasini ulashingiz mumkinligiga ishonch hosil qiling. - Elektr simidan tortmang.

- Elektr rozetkasi bo'shab qolsa, vilkasini rozetkaga kiritmang. Elektr toki urishi va yong'in xavfi mavjud. - Qurilmani chiroqsiz ishlatmang. - Bu qurilma og'ir. Uni ko'chirishda ehtiyot bo'lish kerak.

- Agar qo'llaringiz nam/ho'l bo'lsa, muzlatgichdan narsalarni olib tashlamang yoki tutmang, chunki bu terining ishqalanishiga yoki muzlash/muzlatish kamerasining kuyishiga olib kelishi mumkin.

- Qurilmani to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuriga uzoq vaqt ta'sir qilishdan saqlaning.



Umumiy ko'rsatmalar
xavfsizlik qoidolari



KUNDALIK FOYDALANISH

- Jihozning plastik qismlariga issiq narsalarni qo'ymang. - Oziq-ovqatlarni to'g'ridan-to'g'ri orqa devorga qo'ymang.
- Muzlatilgan oziq-ovqat muzdan tushirilgandan keyin qayta muzlatilmasligi kerak.
- Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga muvofiq oldindan qadoqlangan muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlang.
- Qurilma ishlab chiqaruvchilarining saqlash bo'yicha tavsiyalariga qat'iy rioya qilish kerak. Tegishli ko'rsatmalarga qarang.
- Muzlatgich kamerasiga gazlangan yoki gazlangan ichimliklarni qo'ymang, chunki bu idishda bosim hosil qiladi, bu uning portlashiga va jihozga zarar yetkazishi mumkin.
- Muzli konfetlar to'g'ridan-to'g'ri jihozdan iste'mol qilinsa, sovuq kuyishiga olib kelishi mumkin.

G'amxo'rlik VA TOZALASH

- Xizmat ko'rsatishdan oldin qurilmani o'chiring va elektr vilkasini rozetkadan uzing.
- Qurilmani metall buyumlar bilan tozalamang.
- Jihozdan muzni olib tashlash uchun o'tkir narsalarni ishlatmang. Plastik qirg'ichdan foydalaning.
- Muzlatgichingizdagi suvning muzdan tushganligini muntazam tekshirib turing. Agar kerak bo'lsa, drenajni tozalang. Agar drenaj tiqilib qolsa, suv jihozning pastki qismida to'planadi.

O'RNATISH MUHIM! Elektrga ulanish uchun ehtiyotkorlik bilan amal qiling alohida bandlarda berilgan ko'rsatmalar.

•Qurilmani o'ramidan chiqarib, shikastlanganligini tekshiring. Yo'q agar shikastlangan bo'lsa, qurilmani ulang. Mumkin bo'lgan har qanday zararni darhol sotib olgan joyingizga xabar qiling. Bunday holda, qadoqni saqlang. Qurilmani ulashdan oldin, yog 'kompresorga qaytib ketishi uchun kamida to'rt soat kutish tavsiya etiladi.

- Qurilma atrofida etarli havo aylanishi bo'lishi kerak, uning yo'qligi haddan tashqari issiqlikka olib keladi. Kerakli ventilyatsiyani ta'minlash uchun o'rnatish ko'rsatmalariga amal qiling.

Iloji bo'lsa, mumkin bo'lgan kuyishlarni oldini olish uchun issiq qismlarga (kompresor, kondensator) tegmaslik yoki ushlab turmaslik uchun mahsulotning ajratgichlari devorga qarama-qarshi joylashgan bo'lishi kerak. Qurilma radiatorlar yoki pechkalar yaqinida joylashtirilmassligi kerak.

Qurilmani o'rnatgandan so'ng, elektr vilkasi kirish mumkin bo'lgan joyda ekanligiga ishonch hosil qiling.



XIZMAT

Qurilmaga xizmat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan har qanday elektr ishlari malakali elektrchi yoki vakolatli shaxs tomonidan bajarilishi kerak.

Ushbu mahsulotga faqat original ehtiyot qismlardan foydalangan holda vakolatli xizmat ko'rsatish markazi tomonidan xizmat ko'rsatish kerak.

ENERGIYANI TEJYALASH

Qurilmaga issiq ovqatlar qo'ymang;

Oziq-ovqatlarni bir-biriga yaqin qo'ymang, chunki bu havo aylanishiga to'sqinlik qiladi;

- oziq-ovqat bo'linma(lar)ning orqa devoriga tegmasligiga ishonch hosil qiling;

Agar elektr quvvati o'chib qolsa, eshik(larni) ochmang; Eshik(lar)ni tez-tez ochmang;

Eshik(lar)ni uzoq vaqt ochiq tutmang; Termostatni juda past o'rnatmang;

Saqlash hajmini oshirish va energiya sarfini kamaytirish uchun tortma kabi ba'zi qo'shimcha elementlarni olib tashlash mumkin.

Atrof-muhitni muhofaza qilish Ushbu qurilma sovutgich pallasida ham, izolyatsion materiallarda ham ozon qatlamiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan gazlarni o'z ichiga olmaydi. Qurilmani maishiy chiqindilar yoki axlat bilan birga utilizatsiya qilish mumkin emas. Izolyatsiya qiluvchi ko'pik yonuvchi gazlarni o'z ichiga oladi: jihozni mahalliy hokimiyat idorasidan olish mumkin bo'lgan asbobni qayta ishlash qoidalariga muvofiq yo'q qilish kerak.

Sovutgich qurilmasiga, ayniqsa issiqlik almashtirgichga zarar yetkazmaslik kerak.

Ushbu jihozda <> belgisi bilan belgilangan materiallar qayta ishlanishi mumkin.

Mahsulot yoki uning qadoqidagi belgi bu mahsulotga maishiy chiqindi sifatida ishlov berilmasligini bildiradi. Buning o'rniga, uni elektr va elektron jihozlarni qayta ishlash uchun tegishli yig'ish punktiga olib borish kerak. Ushbu mahsulotni to'g'ri utilizatsiya qilishni ta'minlash orqali siz ushbu mahsulotga noto'g'ri ishlov berish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan atrof-muhit va inson salomatligi uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olishga yordam berasiz. Ushbu mahsulotni qayta ishlash bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun mahalliy ma'muriyatingiz, maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish xizmati yoki mahsulotni sotib olgan do'koningizga murojaat qiling.

QADOQLASH MATERIALLARI

Belgilangan materiallar qayta ishlanishi mumkin. Paketni qayta ishlash uchun mos idishlarga joylashtiring.

Jihozni Utilizatsiya qilish

1. Elektr vilkasini rozetkadan ajratib oling.

2. Tarmoq kabelini kesib tashlang va uni tashlang.



Ko'rib chiqish


Muzlatgich
Balkonlar

Tokchalar

Qopqoqni
tozalang
aniqroq

Raf
sabzavotlar
uchun -

uchun qutilar
muzlatgich
kameralar

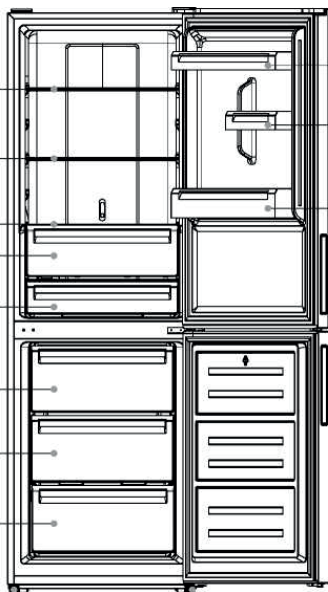



O'RNATISH

Binoga bo'lgan talab To'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan joyni tanlang; Sovutgich eshiklari osongina ochilishi uchun etarli joy bo'lgan joyni tanlang; Qavatli (yoki deyarli tekis) joyni tanlang; Sovutgichni tekis yuzaga o'rnatish uchun etarli joy qoldiring; O'rnatish vaqtida o'ng, chap, orqa va tepada bo'sh joy qoldiring. Bu energiya sarfini kamaytirishga va energiya to'lovlarini kamaytirishga yordam beradi.

Ikki tomondan va orqa tomondan kamida 50 mm bo'sh joy bo'lishini ta'minlang. Turar joy

SN	+ 10°C to +32°C
N	+ 16°C to +32°C
ST	+ 16°C to +38°C
T	+ 16°C to +43°C

JOYERDIQQATI Qurilmani quvvat manbaidan uzish imkoniyati bo'lishi kerak; Shuning uchun, o'rnatishdan so'ng, vilkaga osongina kirish mumkin bo'lishi kerak.

ELEKTR TUG'ILISHI



Elektr tarmog'iga ulashdan oldin, nom plaketida ko'rsatilgan kuchlanish va chastota uyingizdagi quvvat manbaiga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Qurilma sertifikatlangan bo'lishi kerak. Shu maqsadda elektr kabelining vilkasida kontakt mavjud. Agar maishiy elektr rozetkasi erga ulanmagan bo'lsa, amaldagi qoidalariga muvofiq jihozni alohida tuproqqa ulang va malakali elektrchi bilan maslahatlashing. Ishlab chiqaruvchi yuqoridagi ehtiyot choralarga rioya qilmaslik uchun barcha javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Ushbu qurilma E.E.C... ko'rsatmalariga mos keladi




ESHIKLARNING ORQALIK

Eshikni ag'darishdan oldin quyidagi asboblarni tayyorlang: tekis tornavida. Phillips tornavida, kalit va komponentlar plastik paketga kiritilgan.:

1. Yuqori menteşe qopqog'ini burang va eshik kaliti ulagichlarini ajratib oling.
Chap eshik menteşe qopqog'i x 1 Chap yuqori eshikni yopuvchi x 1 Chap pastki eshikni yopishtirgich x 1 Chap yuqori menteşe X1

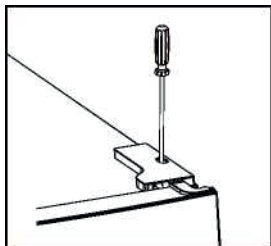
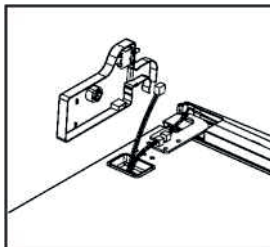


2. Yuqori menteşeni burab qo'yning

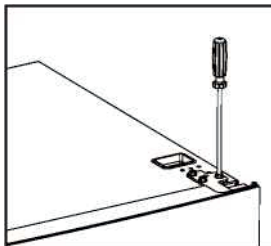






3. Eshik tugmachasini o'ng ilgak qopqog'idan aksessuarlar sumkasidagi chap ilmoq qopqog'iga o'tkazing.

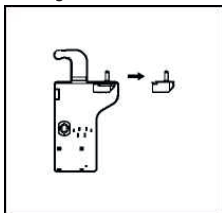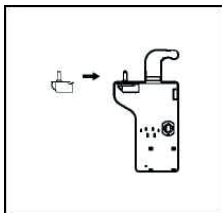

4. Yuqori eshikning yuqori qismidagi qopqoqni ajratib oling va sim simini o'ng tomondan chap tomonga o'tkazing, so'ngra qopqoqni joyiga qo'ying.




5. Yuqori chap qopqoqni o'ng tomonga o'tkazing

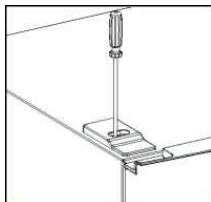
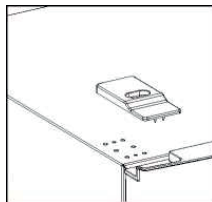
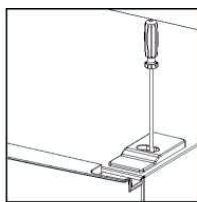




6. Yuqori eshikni echib oling, vintni o'rta menteşadan chiqarib oling, so'ngra pastki eshikni olib tashlang.

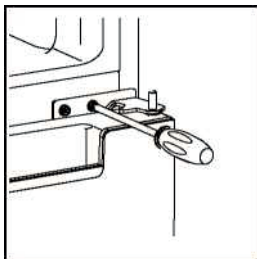


7. MenteEşe teshiklari qopqoqlarini chap tomondan o'ng tomonga siljiting

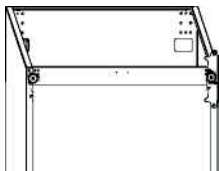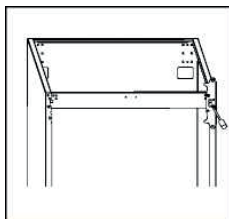




8. Pastki menteEjani burab qo'ying. Keyin ikkala tomondan sozlanishi oyoqlarni olib tashlang.


9. Pastki menteEje pinini burang va chiqarib oling, braketni ag'daring va uni qayta o'rnatang.

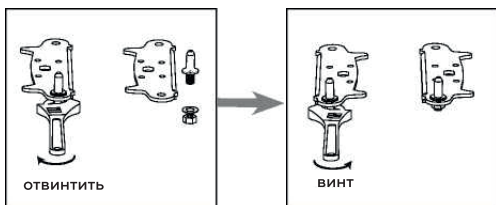

10. Pastki menteEje pinini mahkamlash orqali qavsni qayta o'rnatang. Ikkala sozlanishi oyoqni qayta o'rnatang.

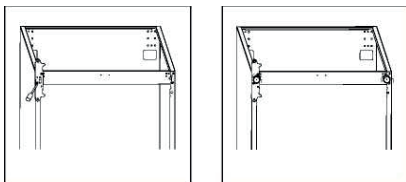


11. Yuqori va pastki eshiklarning pastki qismidan eshik yopgichlarini echib oling, so'ngra yangi eshik yopgichlarini aksessuarlar sumkasidan oling va ularni chap tomonga o'rnatang.


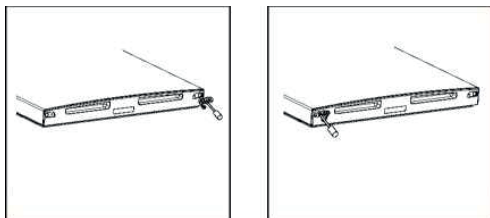




12. Sovutgich va muzlatgich eshigi qistirmalarini ajratib oling va keyin ularni aylantirgandan keyin qayta mahkamlang.


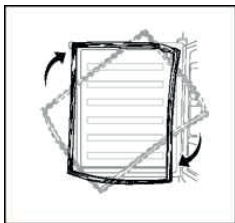


13. Pastki eshikni o'rnatib, o'rta menteEjeni shkafga sozlang va mahkamlang.

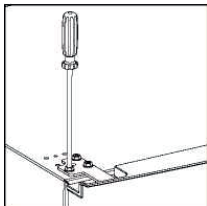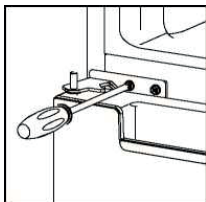


14. Yuqori eshikni almashtiring, iltimos, eshik muhri shkafga mahkam o'rnanishib olishi uchun eshik shkafga to'g'ri kelishiga ishonch hosil qiling. Keyin yuqori chap menteEje yordamida eshikni shkafga ulang.

15. Eshik va shkafdan jabduqlarni ulang. Keyin yuqori menteEje qopqog'ini o'rnatib. Qopqoqni burama qilishdan oldin, eshik kaliti terminallarini ulang.

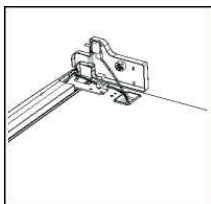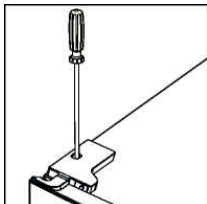



Tashqi eshik tutqichini o'rnatish (tashqi tutqich mavjud bo'lsa)


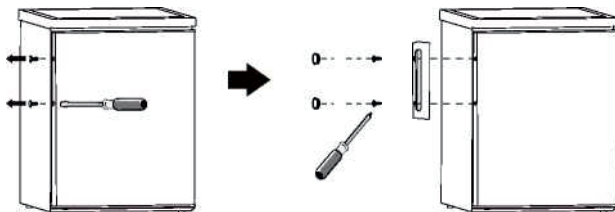


XUDONGA TALAB

- Eshikni etarlicha masofada ochiq tuting.
- Ikkala tomondan kamida 50 mm bo'shliqni saqlang.

QURILMANI TEZLASH

Buning uchun jihozning old qismidagi ikkita tekislash oyoqlarini sozlang. Jihoz tekislanmagan bo'lsa, eshiklar va magnit muhrlar to'g'ri tekislanmaydi.

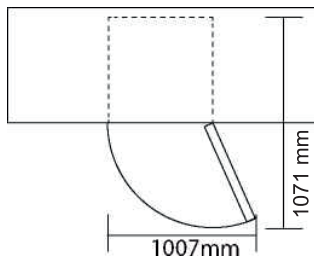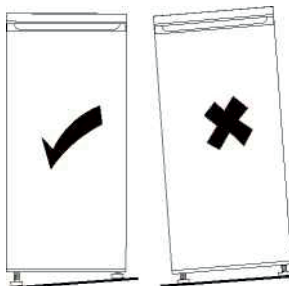

TUGMALARNI BOSHQARISH


- A. Sovutgich kamerasidagi haroratni nazorat qilish
- B. Muzlatgich haroratini nazorat qilish
- C. Rejim/Bloklash/Blokni ochish

ISHLASH SHARTI

Boshqaruv paneli 3 soniya ichida 100% yonadi va aynan sozlanganidek ishlaydi (rejim va harorat) quvvatni o'chirishdan oldin. Tizim avtomatik ravishda

oxirgi tugmani bosgandan keyin 25 soniyadan keyin qulflanadi. Qulflangandan so'ng, paneldagi yorug'lik tugmani oxirgi marta bosgandan keyin 2 daqiqadan so'ng o'chadi.

a. Displayda muzlatgich va muzlatgich kameralari uchun belgilangan haroratlar ko'rsatiladi.

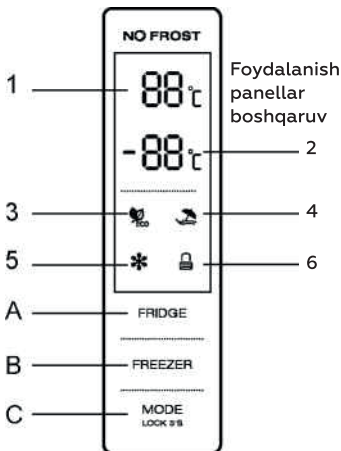

DISPLAY

2.1.1 Sovutgich kamerasi eshigi ochilgandan so'ng panel 2 daqiqa davomida yonadi.

2.1.2 Har qanday tugma bosilganda panel yonadi va oxirgi marta bosilgandan 2 minut o'tgach chiroq o'chadi. 2.1.3 Oddiy ish paytida display Sovutgich harorati displayi: joriy sozlamadagi haroratni ko'rsatadi.

Muzlatgich harorati displayi: Joriy sozlamadagi haroratni ko'rsatadi.

3.0 TUGMA TASLISI

3.1 Sovutgich kamerasidagi haroratni nazorat qilish Sovutgich kamerasidagi haroratni nazorat qilish: Bu tugma ham Foydalanuvchi tomonidan belgilangan, ham Super rejimlarida ishlaydi.

Sovutgich kamerasi haroratini nazorat qilish rejimiga kirgandan so'ng, bu tugma miltillaydi. Tugmani ketma-ket bosganingizda, harorat aylana bo'ylab o'zgaradi: "2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, shundan so'ng 5 soniya chirog'i tanlash harorati bajarilganligini bildiradi.

3.2 Muzlatgich kamerasidagi haroratni nazorat qilish Bu tugma foydalanuvchi tomonidan belgilangan va dam olish rejimlarida ishlaydi. Muzlatgich kamerasida haroratni nazorat qilish rejimiga kirgandan so'ng tugma miltillaydi. Tugmani ketma-ket bosish orqali harorat aylana bo'ylab -14 ° C dan -22 ° C gacha o'zgaradi, shundan so'ng 5 soniya davomida miltillash haroratni tanlash amalga oshirilganligini bildiradi.

3.3 Rejim Ushbu tugmani ketma-ket bosish bilan muzlatgichning ishlash rejimi aylana bo'ylab o'zgaradi: "EKO rejimi - dam olish rejimi - super rejim - foydalanuvchi tomonidan belgilangan rejim." 5 soniya davomida miltillash haroratni tanlash tugallanganligini bildiradi.

3.4 Tugmasini bosing Har bir tugmani bosgandan so'ng qisqa ovozli signal Barcha tugmalar faqat qulfni ochish rejimida ishlaydi. 3.5 Bloklash/qulfni ochish

Qolgan ikkita tugmani blokirovka qilish uchun MODE tugmasini 3 soniya bosib turing, signal signalidan keyin LOCK belgisi qulflangan holatda bo'ladi.

Qulfni ochish uchun MODE tugmasini 3 soniya bosib turing, ovozli signaldan keyin LOCK belgisi paydo bo'ladi. Qulflangan holatda barcha tugmalar ishlaydi.

Agar 25 soniya ichida hech qanday operatsiya bajarilmasa, display avtomatik ravishda bloklanadi. Displayni qulfdan chiqarish uchun "MODE" tugmasini bosishda davom eting.

4.0 EKO REJIMEKO

rejimini tanlash uchun pastki MODE tugmasini bosing. 5 soniya mittillagandan so'ng EKO belgisi yorqin yonadi va EKO rejimi tasdiqlanadi. EKO rejimida muzlatgich avtomatik ravishda muzlatgich kamerasi haroratini 5°C, muzlatkich kamerasi esa -18°C ga o'rnatadi. MODE tugmasidan tashqari, boshqa tugmalar bosishga javob bermaydi. EKO rejimidan chiqish uchun MODE tugmasini bosing.

4.1 Dam olish rejimi Dam olish rejimini tanlash uchun MODE tugmasini bosing. 5 soniya yonib ketgandan so'ng, dam olish rejimi belgisi yorqin yonadi va dam olish rejimi tasdiqlanadi. Dam olish rejimida muzlatgich harorati 17 ° C ga o'rnatiladi. "FRIDGE" tugmasi bosilganda javob bermaydi. Dam olish rejimidan chiqish uchun "MODE" tugmasini bosing.

4.2 Super rejim Super rejimni tanlash uchun MODE tugmasini bosing. Bu Super belgisi 5 soniya yonib-o'chgandan so'ng tasdiqlanadi. Super rejimda "FREEZER" tugmasi bosishga javob bermaydi. Super rejimidan chiqish uchun,

- MODE tugmasi bilan rejimni sozlang,
- Yoki super rejimda 50 soat ishlagandan so'ng, muzlatgich avtomatik ravishda uni to'xtatadi va oldingi sozlamalarga qaytadi.

FOYDALI MASLAHAT:

Agar siz bir vaqtning o'zida katta miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatib qo'ymoqchi bo'lsangiz, Super Mode rejimini 24 soat oldin o'rnatang.

DIQQAT:

Super rejimda muzlatgich intensiv ishlaydi. Shuning uchun, muzlatgichning shovqini odatdagidan ko'ra bir oz yuqoriroq bo'ladi.

7. ESHIK OCHILGAN SAVDO

Sovutgich eshigi (yuqori) 60 soniya ochiq qolsa, eshik yopilgunga qadar vaqti-vaqti bilan signal eshitaladi.



ICHKINI TOZLASH

Qurilmani birinchi marta ishlatishdan oldin, yangi mahsulotning xarakterli hidini yo'qotish uchun ichki yuzani va barcha ichki aksessuarlarni iliq suv va oz miqdorda neytral sovun bilan yuving, so'ngra yaxshilab quriting.

MUHIM! Yuvish vositalarini yoki abraziv kukunlarni ishlatmang ular tugatishga zarar etkazishi mumkin.

- Yangi ovqatni muzlatish
- Muzlatgich kamerasi yangi va uzoq muddatli muzlatish uchun javob beradi muzlatilgan va chuqur muzlatilgan mahsulotlarni saqlash.
- Muzlatish uchun yangi ovqatni pastki bo'limga joylashtiring.
- 24 soat ichida muzlatish mumkin bo'lgan oziq-ovqatning maksimal miqdori texnik tavsifda ko'rsatilgan.
- - Muzlatish jarayoni 24 soat davom etadi: bu davrda muzlatish uchun boshqa oziqovqatlarni qo'shmang.

Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini SAQLASH

Ishning birinchi boshlanishida yoki tanaffusdan keyin. Mahsulotni bo'limga joylashtirishdan oldin, qurilmani yuqori sozlamalarda kamida 2 soat ishlating.

MUHIM! Tasodifiy muzdan tushirishda, masalan, quvvat bo'lsa Agar "Oqish vaqti" bo'limidagi texnik xususiyatlar jadvalida ko'rsatilgan vaqtdan uzoqroq oqchirilgan bo'lsa, muzdan tushirilgan oziq-ovqat tez iste'mol qilinishi yoki darhol pishirilishi va keyin (pishirgandan keyin) qayta muzlatilishi kerak.

MUZUNI MUZ ETISH Muzlatilgan yoki muzlatilgan oziq-ovqatlarni ishlatishdan oldin muzlatgichda yoki xona haroratida muzdan tushirish mumkin, bu operatsiya uchun ruxsat etilgan vaqtga bog'liq.

Kichik bo'laklarni hatto muzlatilgan holda, to'g'ridan-to'g'ri muzlatgichdan pishirish mumkin. Bunday holda, pishirish ko'proq vaqt talab etadi.



FOYDALI MASLAHAT VA TAVSIYALAR

MUZLASHTIRISH MASLAHATLARI

Muzlatish jarayonidan maksimal darajada foydalanishga yordam berish uchun quyidagi muhim maslahatlar mavjud:

- etiketkada 24 soat ichida muzlatish mumkin bo'lgan maksimal oziq-ovqat miqdori ko'rsatilgan;
- muzlatish jarayoni 24 soat davom etadi. Bu davrda muzlatish kerak bo'lgan boshqa ovqatlar qo'shilmaligi kerak;
- faqat yuqori sifatli, yangi va yaxshilab tozalangan mahsulotlarni muzlatish;
- ovqatni tez va to'liq muzlashi uchun kichik qismlarda pishiring va keyin faqat kerakli miqdorda muzdan tushirishingiz mumkin;
- oziq-ovqatlarni alyumin folga yoki polietilenga o'rang va o'ramlar havo o'tkazmasligiga ishonch hosil qiling;
- yangi, muzlatilmagan mahsulotlarning harorati ko'tarilishiga yo'l qo'ymaslik uchun allaqachon muzlatilgan mahsulotlar bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymang;
- yog'siz ovqatlar yog'li ovqatlarga qaraganda yaxshiroq va uzoqroq saqlanadi; tuz oziq-ovqatning saqlash muddatini qisqartiradi;
- muzlatkichdan olib tashlangandan so'ng darhol iste'mol qilinadigan suv muzi terining sovuq kuyishiga olib kelishi mumkin;
- har bir alohida paketda muzlatish sanasini ko'rsatish tavsiya etiladi, shunda siz uni muzlatgichdan olib tashlashingiz mumkin, bu terining kuyishiga olib kelishi mumkin;
- Yaroqlilik muddatini kuzatish uchun har bir alohida paketda muzlatish sanasini ko'rsatish tavsiya etiladi.

MUZLAGAN OVQATNI SAQLASH UCHUN MASLAHATLAR

Ushbu jihozdan eng yaxshi natijalarga erishish uchun siz: muzlatilgan oziq-ovqat chakana sotuvchi tomonidan to'g'ri saqlanganligiga ishonch hosil qiling; muzlatilgan oziq-ovqatning eng qisqa vaqt ichida do'kondan muzlatgichga o'tkazilishini ta'minlash; Eshikni tez-tez ochmang yoki juda zarur bo'lganidan uzoqroq ochiq qoldirmang.

Muzdan tushirilgach, oziq-ovqat tezda buziladi va uni qayta muzlatib bo'lmaydi.

Mahsulot ishlab chiqaruvchisi tomonidan belgilangan saqlash muddatidan oshmang. Yangi ovqatni muzlatgichda saqlash bo'yicha maslahatlar



Eng yaxshi ishlash uchun:

- Muzlatgichda issiq ovqatlar yoki bug'da pishiriladigan suyuqliklarni saqlamang.
- Oziq-ovqatlarni yoping yoki o'rang, ayniqsa ular kuchli ta'mga ega bo'lsa.

SOVUTUVCHI MASLAHATLAR

- Pishirish (barcha TURLAR): Plastik qoplarga o'rang va sabzavot tortmasi ustidagi shisha tokchalarga qo'ying.
- Xavfsiz bo'lish uchun shu tarzda bir yoki ikki kundan ortiq saqlansin.
- TAYYOR TAOM, SOVUQ IVOQLAR V. H.K.: Ular yopiq bo'lishi kerak va har qanday javonga qo'yilishi mumkin.
- Meva va sabzavotlar: ularni yaxshilab yuvish va maxsus tortma(lar)ga qo'yish kerak.
- SARIYOGʻBŏ VA POSHIROQ: ularni havo oʻtkazmaydigan idishlarga soling yoki havo kirmasligi uchun alyuminiy folga yoki polietilen paketlarga oʻrʻrang.
- SUT ISHILALAR: Bular qopqogʻbŏ i boʻbŏ lishi va eshikdagi balkonlarda saqlanishi kerak.
- Banan, kartoshka, piyoz va sarimsoq, agar qadoqlanmagan bo'lsa, muzlatgichda saqlanmasligi kerak.

FRESH ZONADA HARORATNI NAZORAT QILISH

- Yangilik zonasidagi harorat saqlanadigan oziq-ovqat turiga qarab sozlanishi mumkin.
- Tutqichni pastdan yuqoriga bosib, yangi zonadagi harorat asta-sekin pasayadi.
- Tugma "CRISPER" holatiga o'rnatilganda, yangi zona aniq zona sifatida ishlashi va meva va sabzavotlar uchun mos harorat va namlikni saqlab turishi mumkin.
- Tugma "CHILLER" holatiga o'rnatilgan bo'lsa, u baliq yoki boshqa yangi oziq-ovqatlarni qisqa muddatli saqlash uchun mos keladi. Oziq-ovqat yangi bo'lib qoladi, lekin muzlatilmaydi, bu uni yangi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun eng yaxshi tanlov qiladi.
- **MASLAHAT:** "CHILLER" funksiyasini tanlashda haroratni 40C ga qo'yish tavsiya etiladi. va saqlash muddati yangilikni saqlash uchun 3 kundan ortiq emas.



TOZALASH

Gigienik sabablarga ko'ra jihozning ichki qismini, shu jumladan ichki aksessuarlarni muntazam tozalash kerak. Diqqat! Tozalash vaqtida qurilma tarmoqqa ulanmasligi kerak. Elektr toki urishi xavfi! Tozalashdan oldin jihozni o'chiring va uni rozetkadan ajratib oling, elektron to'xtatuvchini yoki sug'urtani o'chiring yoki o'chiring. Jihozni hech qachon bug 'tozalagich bilan tozalamang. Elektr qismlarida namlik to'planib, elektr toki urishi xavfiga olib kelishi mumkin!

Issiq bug'lar plastik qismlarga zarar etkazishi mumkin. Ishga tushirishdan oldin qurilma quruq bo'lishi kerak. Muhim! Efir moylari va organik erituvchilar limon yoki apelsin qobig'i sharbati, butirik kislota va sirka kislotali bo'lgan tozalash vositalari kabi plastik qismlarga zarar etkazishi mumkin.

- Bunday moddalarning qurilma qismlari bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymang.
- Abrziv tozalash vositalaridan foydalanmang
- Oziq-ovqatlarni muzlatgichdan olib tashlang. Ularni salqin joyda, yaxshi yopilgan joyda saqlang.
- Jihozni o'chiring va vilkasini rozetkadan chiqarib oling, o'chirgich yoki sug'urtani o'chiring yoki o'chiring.
- Jihoz va ichki aksessuarlarni mato va iliq suv yordamida tozalang. Tozalashdan keyin qurilmani toza suv bilan artib oling va quritng.
- Har bir narsa quruq bo'lsa, qurilmani ish holatiga qaytaring.

Chiroqni almashtiring

Ichki chiroq - LED. Chiroqni malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassisga almashtiring.

MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH; NOSOZLIKLARNI TUZATISH

DIQQAT! Muammolarni bartaraf etishdan oldin, quvvat manbaini o'chiring. Ushbu qo'llanmada ko'rsatilmagan muammolarni faqat malakali elektrchi yoki vakolatli shaxs hal qilishi kerak.



MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH; NOSOZLIKLARNI TUZATISH

DIQQAT! Muammolarni bartaraf etishdan oldin, elektr ta'minotini uzing, faqat malakali elektrchi yoki vakolatli shaxs ushbu qo'llanmada bo'lmagan muammolarni bartaraf etishi kerak.

MUHIM! Oddiy ish paytida (kompressor yoki sovutgichning aylanishi) biroz tovush/shovqin bo'ladi.

Muammo	Mumkin sabab	Yechim
Jihoz ishlamaydi	Elektr vilkasi rozetkaga ulanmagan yoki bo'shashgan	Elektr vilkasini joylashtiring.
	Sug'urta yonib ketgan yoki nuqsonli	Sigortani tekshiring, agar kerak bo'lsa o'zgartiring
	Soket nuqsonli	Elektr tarmog'idagi nosozliklar elektrchi tomonidan tuzatilishi kerak.
Jihoz muzlaydi yoki ham soviydi ko'p	Harorat juda sovuq o'rnatilgan	Iltilimos, dastlabki Harorat sozlamalari bo'limiga qarang.
Oziq-ovqat muzlash emas yetarli.	Harorat to'g'ri sozlanmagan.	Пожалуйста, загляните в раздел "Начальная установка температуры".
	So'nggi 24 soat ichida qurilmagako'p miqdorda issiq ovqat qo'yilgan.	Haroratni tartibga solishni vaqtincha sovuqroq holatga o'tkazing.
	Qurilma issiqlik manbai yaqinida joylashgan.	Iltilimos, o'rnatish joyi bo'limiga qarang.
	Eshik uzoq vaqt ochiq edi.	Eshikni faqat kerak bo'lganda oching.
Og'ir qurilish ustidagi sovuq eshik muhri.	Eshik muhri havo o'tkazmaydigan.	Eshik muhrining oqayotgan qismlarini sochlarini fen bilan ehtiyotkorlik bilan isitib oling (salqin rejimda). Shu bilan birga, isitiladigan eshik muhrini to'g'ri o'tiradigan tarzda qo'l bilan shakllantiring.



Muammo	Mumkin sabab	Yechim
G'ayrioddiy shovqinlar	Uskuna darajasi past.	Oyoqlarni qayta sozlang.
	Jihoz devorga yoki boshqa narsalarga tegmoqda.	Jihozni biroz harakatlantiring.
	Komponent, masalan, quvur, jihozning orqa tomonida joylashgan jihozning boshqa qismiga yoki devorga tegish.	Agar kerak bo'lsa, komponentni yo'ldan ehtiyotkorlik bilan egib oling.
Ko'rsatkich chiroqlari miltillovchi	Sensor xatosi	Xizmat ko'rsatish markaziga abar bering

Agar nosozlik yana paydo bo'lsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.



www.loretto.uz

1181