

Инструкция по эксплуатации

ХОЛОДИЛЬНИК



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией холодильника.

Модель:
LRF-338-GBL



Поздравляем вас с выбором качественного прибора который будет служить вам долгие годы



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими сенсорными или умственными способностями или если только они не получили надзор или инструктаж по использованию прибора от лица ответственного за их безопасность Дети должны находиться под присмотром чтобы они не играли с прибором

ВАЖНО: НЕ подключайте прибор к электросети до тех пор пока не будут сняты все упаковочные и транспортировочные защитные средства были удалены.

Перед включением оставьте прибор стоять не менее чем на часов чтобы компрессорное масло осело при транспортировке в горизонтальном положении. Если вы выбрасываете старый холодильник с замком или защелкой на дверце отключите замок защелку убедитесь что она оставлена в безопасном состоянии во избежание захвата детьми. Этот холодильник морозильник должен использоваться только по назначению т е для хранения съедобных продуктов. Не выбрасывайте прибор на костер Забота и защита окружающей среды это постоянное обязательство Этот прибор относящийся к новейшей серии особенно безопасен для окружающей среды Ваш прибор содержит природные вещества не являющиеся в системе охлаждения называемые и в изоляции называемые циклопентаном которые потенциально воспламеняются при контакте с огнем Поэтому следите за тем чтобы не повредить охлаждающий контур трубы прибора при транспортировке и эксплуатации В случае повреждения не подвергайте прибор воздействию огня потенциального источника воспламенения и немедленно проветрите помещение в котором находится прибор. Мы рекомендуем вам связаться с местными властями для получения информации об утилизации и имеющихся возможностях. Не рекомендуется использовать прибор в неотапливаемом холодном помещении например гараж зимний сад пристройка сарай дом и т д Дополнительную информацию см в Инструкции по установке. Для достижения наилучшей производительности и бесперебойной работы вашего прибора очень важно внимательно прочитать данную инструкцию. При доставке убедитесь что прибор не поврежден и что все детали и принадлежности находятся в идеальном состоянии. Убедитесь что вилка остается легкодоступной. Мы не рекомендуем использовать удлинители и многоходовые адаптеры. Несоблюдение этих инструкций может лишить вас права на бесплатное обслуживание в течение гарантийного периода.



Общие указания,
правила безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания кроме рекомендованных производителем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте контур хладагента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов если они не рекомендованы производителем.

Рекомендуется хранить эти инструкции в надежном месте для удобства обращения к ним.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Прежде чем вставить вилку в розетку убедитесь что напряжение и частота указанные на табличке с техническими характеристиками внутри прибора соответствуют вашей электросети. Табличка находится на левой стороне холодильника.

Мы рекомендуем подключать данный прибор к электросети через подходящую розетку с предохранителем в легкодоступном месте. В случае повреждения сетевого провода прибора или необходимости его замены в любое время его необходимо заменить специальным сетевым проводом который можно приобрести только в авторизованном сервисном центре.



ВНИМАНИЕ: ДАННЫЙ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.

Если установленная литая вилка не подходит для вашей розетки то ее следует отрезать и установить соответствующую вилку. Уничтожьте отрезанную старую вилку так как вилка с оголенным шнуром может стать причиной поражения током если ее вставить в розетку в другом месте в доме.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Прибор следует транспортировать только в вертикальном положении Упаковка из комплекта поставки должна оставаться неповрежденной во время транспортировки.

Если в процессе транспортировки прибор необходимо переместить в горизонтальное положение его следует укладывать только на правую сторону стоя перед прибором После приведения прибора в вертикальное положение его нельзя эксплуатировать в течение не менее часов чтобы дать системе успокоиться.

Несоблюдение вышеуказанных инструкций может привести к повреждению прибора за которое производитель не несет ответственности.

Прибор должен быть защищен от дождя влаги и других атмосферных воздействий.

При размещении прибора следите за тем чтобы не повредить напольное покрытие трубы настенные покрытия и т д Не перемещайте прибор потянув его за дверцу или ручку.



Перед перемещением опорожните воду из сливного поддона. Убедитесь что трубка подачи воды для размораживания в задней части прибора закреплена.

на пластиковом испарительном поддоне в верхней части компрессора чтобы избежать пролива воды для размораживания на пол.

При чистке переноске прибора необходимо соблюдать осторожность чтобы не задеть нижнюю часть металлических проводов конденсатора в задней части прибора так как это может привести к травмам пальцев и рук. Не пытайтесь сидеть или стоять на приборе так как он не предназначен для такого использования. Вы можете получить травму или повредить прибор.

Следите за тем чтобы сетевой кабель не попал под прибор во время и после перемещения так как это может привести к его повреждению. Не позволяйте детям играть с прибором или вмешиваться в управление не несет никакой ответственности в случае несоблюдения инструкций.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Пространство в помещении где устанавливается прибор не должно быть меньше кубических метров.

Не устанавливайте холодильник в холодном помещении где температура может опуститься ниже градусов в ночное время и или особенно зимой. Данный холодильник рассчитан на работу при температуре окружающей среды от 0 до 32 градусов. Поэтому если прибор установлен в неотапливаемом холодном помещении например зимний сад пристройка сарай гараж и т д то прибор не



будет работать в результате чего морозильное отделение будет нагреваться и как следствие время хранения замороженных продуктов может сократиться. Не устанавливайте прибор рядом с плитами радиаторами или под прямыми солнечными лучами так как это приведет к усиленной работе прибора. При установке рядом с источником тепла или морозильной камерой соблюдайте следующие минимальные боковые расстояния.



Из кухонных плит 2" (50 mm)

Из радиаторов 12" (300 mm)

Из холодильников или холодильников для кладовой 1" (25 mm)

Убедитесь что вокруг прибора достаточно места для обеспечения свободной циркуляции воздуха. Расстояние от стены до конденсатора должно составлять не менее см. Холодильник морозильник должен располагаться на ровной поверхности. Две передние ножки можно регулировать по мере необходимости. Чтобы обеспечить вертикальное положение прибора отрегулируйте две передние ножки поворачивая их по часовой стрелке или против часовой стрелки пока прибор не будет плотно прилегать к полу. Правильная регулировка ножек позволяет избежать чрезмерной вибрации и шума.

Обратитесь к разделу Чистка и уход чтобы подготовить прибор к работе.

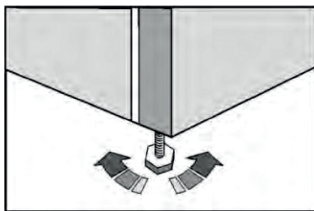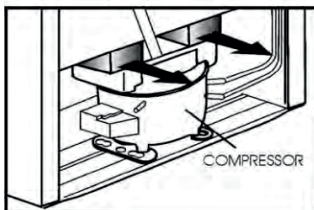

ВНИМАНИЕ: Не подключайте прибор к электросети пока не будут сняты все упаковочные и транспортировочные средства включая блок из полистирола вставленный между двигателем компрессора и корпусом см схемы. Не снимайте пластиковый поддон для слива установленный над двигателем компрессора в моделях с холодильником с автоматическим размораживанием.



ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

Вам может понадобиться чья то помощь

1-Выключите прибор из розетки и вытащите сетевую вилку

2-Уберите все незакрепленные предметы и фурнитуру а также продукты питания если таковые имеются изнутри прибора и стоек дверей

3-Открутите болты и снимите среднюю петлю удерживая двери

4-Снимите дверь холодильника с верхней петли

5-Снимите дверцу морозильной камеры

6 - Снимите пластиковые крышки на передней верхней накладке

7-Открутите болты верхней петли и снимите верхнюю петлю

8-Установите заглушки на противоположной стороне

9-Осторожно наклоните прибор на спину винт выравнивания Вам может понадобиться чья то помощь

10. Выкрутите винт выравнивания.

11- Снимите нижний шарнир

12-Снимите пластиковую крышку и установите заглушку которая

находится в пластиковом пакете на другую сторону

13-Открутите и снимите среднюю втулку петли с двери холодильника


14-Прикрутите и закрепите новую втулку среднего шарнира которая поставляется в пластиковом пакете с другой стороны

15-Установите втулку петли и заглушку на дверцу морозильной камеры

16-Отвинтите и установите на место втулку нижнего шарнира

17-Соберите нижнюю петлю на противоположной стороне

18-Установите на место выравнивающий винт

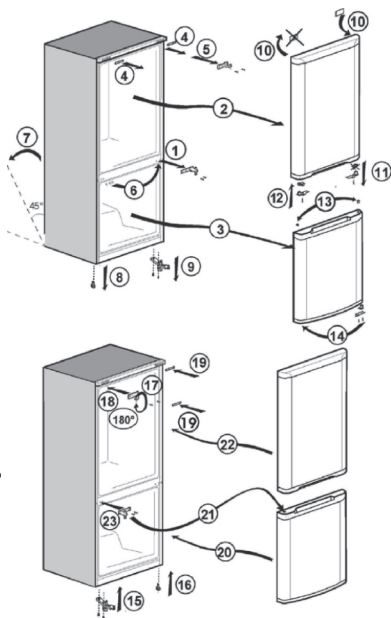



19-Поверните верхний шарнир

Отвинтите штифт петли и снова затяните его на противоположной стороне

20-Установите верхнюю петлю и затяните болты

21-Установите пластиковую крышку на переднюю

верхнюю накладку
22-Установите дверь морозильной камеры на нижнюю петлю и прикрепите к шкафу


23-Найдите среднюю петлю на двери морозильной камеры и осторожно поместите дверь холодильника между верхней и средней петлями

24-Установите среднюю петлю. Отрегулируйте двери и затяните болты

25-Осторожно поставьте прибор может понадобиться чья то помощь отрегулируйте передние ножки

26-Поставьте на место все незакрепленные предметы и фурнитуру Подождите не менее часов чтобы система успокоилась перед включением

27-Как только в приборе будет достигнута правильная температура хранения положите все продукты обратно

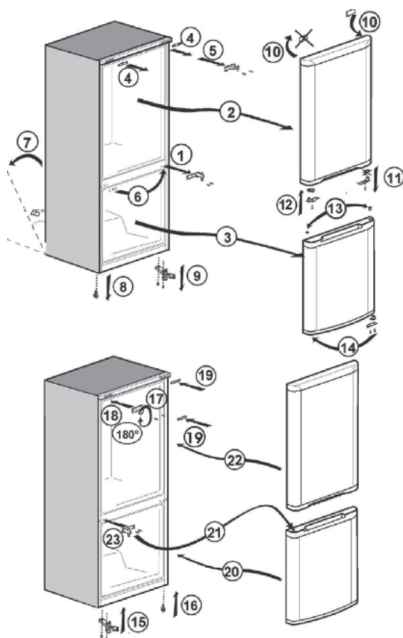



ПРЕДЛАГАЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ МОРОЗИЛЬНИКЕ

Примеры расположения см схему

- 1 Выпечка охлажденная готовая пища молочные продукты консервы
- 2 Мясо сосиски холодная нарезка. Фрукты овощи салаты. Клубника черешня персик виноград сливы.
3. Изготовление хранения кубиков льда
4. Замороженные продукты
5. Масло сыр яйца маленькие бутылки банки тубики
6. Масло сыр маленькие бутылки банки тубы
7. Напитки большие бутылки напитки

Для достижения наилучших результатов и соблюдения гигиены хранения предлагаются следующие указания и рекомендации

1. Охлаждающее отделение это специальное отделение которое было спроектировано для того чтобы вы могли хранить скоропортящиеся продукты в отличных условиях Например клубника вишня персик виноград сливы и тд
2. Холодильное отделение предназначено для кратковременного хранения свежих продуктов и напитков
3. Морозильное отделение предназначено для замораживания и хранения предварительно замороженных продуктов. Рекомендации по хранению указанные на упаковке продуктов должны соблюдаться всегда
4. Приготовленные блюда должны храниться в герметично закрытых контейнерах
5. Свежие завернутые продукты можно положить на полку Свежие фрукты и овощи должны быть очищены и храниться в ящиках для хранения
6. Бутылки можно разместить в дверной секции
7. Для хранения сырого мяса заверните его в полиэтиленовые пакеты и положите на самую нижнюю полку. Не допускайте контакта с готовой пищей во избежание загрязнения

Для безопасности храните сырое мясо только в течение двух трех дней

8. Храните упакованные продукты завернутыми или накрытыми Дайте горячим продуктам и напиткам остыть прежде чем помещать их в холодильник Не храните взрывоопасные вещества. Алкоголь высокой пробы должен храниться в вертикальном положении в герметичной таре. Оставшиеся консервы не следует хранить в банке
9. Шипучие напитки не следует замораживать а такие продукты как ароматизированные водные газировки не следует употреблять слишком холодными



10. Некоторые фрукты и овощи повреждаются если их хранить при температуре около 0. Прежде чем заворачивать ананасы дыни огурцы помидоры и подобные продукты в полиэтиленовые пакеты
11. Охлажденную готовую пищу и подобные продукты помещайте вблизи задней части внутренней стенки холодильника где находится холодная стенка
12. Полки стеллажи бункеры для сухариков ящики крышки и захваты для бутылок являются съёмными
13. Не оставляйте замороженные продукты при комнатной температуре для оттаивания лучший способ разморозить продукты положить их в холодильник для медленного оттаивания. Следите за тем чтобы размораживаемые продукты не попадали на другие продукты
14. В целях гигиены всегда заворачивайте продукты в подходящий упаковочный материал перед хранением в приборе чтобы избежать контакта с поверхностью прибора

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Рабочая температура регулируется ручкой термостата и может быть установлена в любое положение между и самое холодное положение. Средняя температура внутри холодильника должна составлять около температура. Некоторые секции холодильника могут быть холоднее или теплее например салатник и верхняя часть шкафа что вполне нормально. Мы рекомендуем периодически проверять температуру термометром чтобы убедиться что в шкафу поддерживается именно такая температура. Частое открывание дверцы вызывает повышение внутренней температуры поэтому рекомендуется закрывать дверцу как можно быстрее после использования

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Окончательная проверка. Перед началом эксплуатации прибора убедитесь что:

1. Ножки отрегулированы для идеального выравнивания
2. Внутри сухо и воздух свободно циркулирует в задней части
3. Интерьер чистый как рекомендовано в разделе Чистка и уход
4. Вилка вставлена в розетку и электричество включено. При открытой дверце загорается внутренняя подсветка. Обратите внимание на это
5. Вы услышите шум при запуске компрессора. Жидкость и газы герметично закрытые в холодильной системе также могут издавать некоторый шум независимо от того работает компрессор или нет. Это вполне нормально
- 1 Небольшая волнистость верхней части шкафа является вполне нормальным явлением обусловленным технологией производства это не является дефектом
- 2 Мы рекомендуем установить ручку термостата на середину и следить за температурой чтобы прибор поддерживал желаемую температуру хранения см раздел. Контроль и регулировка температуры.



3. Не загружайте прибор сразу после включения. Подождите пока не будет достигнута нужная температура хранения. Рекомендуется проверять температуру с помощью точного термометра см раздел Контроль и регулировка температуры.

ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Ваша морозильная камера подходит для длительного хранения коммерческих замороженных продуктов а также может использоваться для замораживания и хранения свежих продуктов. Если произойдет отключение электроэнергии не открывайте дверцу. Замороженные продукты не должны пострадать если перебой длится менее часов. Если сбой длится дольше то продукты следует проверить и либо съесть сразу либо приготовить а затем повторно заморозить.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

Для достижения наилучших результатов соблюдайте следующие инструкции. Не замораживайте слишком большое количество продуктов за один раз. Качество продуктов лучше всего сохраняется если они заморожены до самой сердцевины как можно быстрее.

Не превышайте мощность замораживания вашего прибора в течение 24ч Помещение теплых продуктов в морозильное отделение заставляет холодильную машину работать непрерывно пока продукты не замерзнут. Это может временно привести к чрезмерному охлаждению холодильного отделения.

При замораживании свежих продуктов держите ручку термостата в среднем положении.

Небольшое количество продуктов весом до 1/2 кг 1 фунт можно замораживать без регулировки ручки термостата.

Будьте особенно осторожны чтобы не смешивать уже замороженные и свежие продукты.

Заполните лоток для кубиков льда водой на 3/2 и поместите его в ледогенератор. Ослабьте замороженные лотки с помощью ручки ложки никогда не используйте предметы с острыми краями такие как ножи вилки Храните кубики льда в банке для льда.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если свежеприготовленные кубики льда не употребляются в течение нескольких недель и хранятся в Ice bank они медленно уменьшаются в размере и в конце концов полностью исчезают



РАЗМОРОЗКА


Холодильное отделение размораживается автоматически. вода для размораживания стекает в дренажную трубку через контейнер для сбора воды в задней части прибора. Во время размораживания на задней стенке холодильника где расположен скрытый испаритель могут образовываться капли воды.

Некоторые капли могут остаться на подкладке и замерзнуть после завершения размораживания. Не используйте заостренные или остроконечные предметы такие как ножи или вилки для удаления замерзших капель.

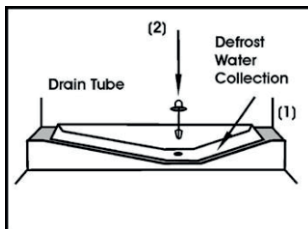

Если в какой либо момент вода для размораживания не сливается из канала сбора проверьте не засорилась ли сливная трубка частицами пищи дренажную трубку можно прочистить с помощью трубочиста или проталкиванием специального пластиковогопунжера входящего в комплект в дренажную трубку 2

Убедитесь что трубка постоянно находится своим концом в поддоне для сбора воды на компрессоре чтобы предотвратить проливание воды. Если слой инея достигает примерно 1/4мм уменьшите настройку.

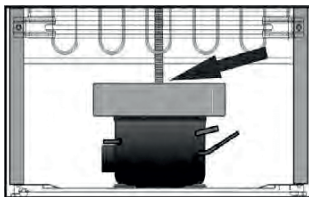

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Морозильное отделение размораживается автоматически

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! Вентилятор внутри морозильного отделения циркулирует холодный воздух. Никогда не вставляйте никакие предметы через защитный кожух. Не позволяйте детям играть с вентилятором морозильной камеры. Никогда не храните продукты содержащие горючий (газ диспенсеры для яиц баллончики и т д) или опасные вещества. Не закрывайте полки защитными материалами которые могут препятствовать циркуляции воздуха. Не позволяйте детям играть с прибором или вмешиваться в управление. Не загораживайте защитный кожух вентилятора морозильной камеры чтобы обеспечить максимальную производительность прибора



ВНИМАНИЕ! Ваш прибор оснащен циркуляционным вентилятором который необходим для работы морозильной камеры Убедитесь что вентилятор не заблокирован (остановлен) и не заслонен пищей или упаковкой. Блокировка (остановка) или ухудшение работы вентилятора может привести к повышению внутренней температуры морозильной камеры (оттаивание).

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Если лампочка не работает выполните следующие действия

1 Выключите прибор из розетки и вытащите сетевую вилку

Для облегчения доступа может оказаться полезным снять полки

2 С помощью отвертки с плоским наконечником снимите крышку рассеивателя света вставив лезвие в каждое из двух углублений чтобы поддеть каждую сторону. Сначала проверьте что лампочка

Установите вилку на место и включите светильник Если лампочка работает установите на место крышку плафона освещения вставив задний выступ и надавив вверх чтобы найти два передних выступа.

Если лампочка по прежнему не работает выключите розетку и вытащите сетевую вилку. Замените лампочку на новую ваттную максимум лампочку с резьбовым колпачком.

Перегоревшую лампочку немедленно утилизируйте. Запасную лампочку можно легко приобрести в хорошем местном магазине электротоваров или магазине «Сделай сам». Перегоревшую лампочку немедленно утилизируйте Запасную лампочку можно легко приобрести в хорошем местном магазине электротоваров или магазине.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой рекомендуется выключить прибор из розетки и вытащить сетевую вилку.

2. Никогда не используйте для чистки острые инструменты или абразивные вещества мыло бытовые чистящие средства моющие средства или восковую полироль.

3. Для очистки корпуса прибора используйте тепловатую воду и вытрите его насухо. Используйте влажную ткань выжатую в растворе одной чайной ложки бикарбоната натрия на одну пинту воды для очистки внутренней поверхности и вытрите ее насухо

4. Следите за тем чтобы вода не попадала в блок управления температурой

5. Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени выключите его удалите все продукты очистите его и оставьте дверцу приоткрытой.

6. Пыль которая собирается на конденсаторе расположенном в задней части прибора следует удалять раз в год с помощью пылесоса.



7. Регулярно проверяйте уплотнения дверцы чтобы убедиться в их чистоте и отсутствии частиц пищи.

НИКОГДА:

1. Чистить прибор неподходящими материалами например средствами на нефтяной основе. Ни в коем случае не подвергать его воздействию высоких температур чистить тереть и т д абразивными материалами

2. Снятие дверного поддона

Чтобы снять поддон дверцы удалите все содержимое а затем просто вытолкните поддон дверцы вверх из основания

3. Следите за тем чтобы специальный пластиковый контейнер сливной лоток в задней части прибора в котором собирается вода для размораживания всегда был чистым. Если вы хотите снять поддон для очистки следуйте приведенным ниже инструкциям

Выключите прибор из розетки и вытащите сетевую вилку. Надавите на выступ наконечником отвертки и вытащите его рывком. Очистите сливной поддон и вытрите его насухо. Соберите прибор в обратной последовательности

4. Чтобы снять ящик морозильной камеры потяните его до упора наклоните вверх а затем полностью вытащите

5. Чтобы снять откидную дверцу морозильника сначала откройте дверцу Убедитесь что заслонка на месте прежде чем закрыть дверцу морозильной камеры

6. Избегайте просыпания продуктов особенно мелких таких как рис горох фасоль через кожух вентилятора так как это может привести к блокировке системы охлаждения и следовательно к менее эффективной работе.

СДЕЛАЙТЕ

Регулярно чистите и размораживайте прибор см раздел Чистка и уход.

Храните сырое мясо и птицу ниже готовых блюд и молочных продуктов

Убирайте ненужные листья с овощей и вытирайте землю. Салат латук капусту петрушку и цветную капусту оставляйте на стебле.

Заверните сыр сначала в жиронепроницаемую бумагу а затем в полиэтиленовый пакет исключив как можно больше воздуха. Для достижения наилучших результатов доставляйте его из холодильника за час до употребления.

Сырое мясо и птицу неплотно заверните в полиэтилен или алюминиевую фольгу. Это предотвращает высыхание.

Рыбу и субпродукты заворачивайте в полиэтиленовые пакеты. Продукты с сильным запахом или те которые могут высохнуть заверните в полиэтиленовые пакеты алюминиевую фольгу или положите в герметичный контейнер.

Хорошо заверните хлеб чтобы сохранить его свежим

Охлаждайте белые вина пиво лагер и минеральную воду перед подачей на стол. Периодически проверяйте содержимое морозильной камеры

Храните продукты как можно дольше и соблюдайте сроки годности и т д



Храните коммерчески замороженные продукты в соответствии с инструкциями указанными на упаковках.

Всегда выбирайте высококачественные продукты и убедитесь что они тщательно очищены перед замораживанием. Подготавливайте свежие продукты к замораживанию небольшими порциями чтобы обеспечить быстрое замораживание.

Заверните все продукты в алюминиевую фольгу или полиэтиленовые пакеты для заморозки и убедитесь что из них исключен воздух.

Замороженные продукты заворачивайте сразу после покупки и как можно скорее кладите в морозильную камеру. Размораживайте продукты в холодильнике.

Доставляйте мороженое из морозильной камеры за минут до подачи на стол Не храните бананы в холодильнике

Не храните дыню в холодильнике. Ее можно охлаждать в течение короткого времени если она завернута чтобы не испортить вкус других продуктов

Не закрывайте полки любыми защитными материалами которые могут препятствовать циркуляции воздуха.

Не храните в приборе ядовитые или опасные вещества. Он предназначен только для хранения съедобных продуктов

Не употребляйте продукты которые хранились слишком долго.

Не храните приготовленные и свежие продукты в одном контейнере. Они должны быть упакованы и храниться отдельно

Не позволяйте размораживаемым продуктам или пищевым сокам капать на еду. Не оставляйте дверцу открытой надолго так как это приведет к удорожанию работы прибора и чрезмерному образованию льда.

Не используйте для удаления льда предметы с острыми краями например ножи или вилки. Не кладите в прибор горячую пищу. Сначала дайте ей остыть

Не ставьте в морозильную камеру бутылки с жидкостью или герметичные банки с газированными жидкостями так как они могут лопнуть.

Не превышайте максимальную нагрузку 4кг за 24часа при замораживании свежих продуктов.

Не давайте детям мороженое и водяные льды прямо из морозильной камеры Низкая температура может вызвать ожоги морозильной камеры на губах

Не замораживайте шипучие напитки.

Не пытайтесь хранить замороженные продукты которые оттаяли их следует съесть в течение часов или приготовить и повторно заморозить.

Не доставляйте продукты из морозильной камеры мокрыми руками.

Не закрывайте дверцу морозильной камеры до того как установите на место крышку отделения.

Не оставляйте замороженные продукты при комнатной температуре для оттаивания лучший способ разморозить продукты поставить их в холодильник для медленного оттаивания. Следите за тем чтобы размораживаемые продукты не попадали на другие продукты.




СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Убедитесь что ваш прибор установлен в хорошо проветриваемом помещении. Если температура окружающей среды низкая (но ни в коем случае не ниже 5 градусов С°) то экономия энергии будет больше. В этом случае проверьте температуру в холодильном и морозильном отделениях с помощью точного термометра и при необходимости снизьте настройку термостата в (сторону 1). Убедитесь что время между покупкой охлажденных/замороженных продуктов и помещением их в прибор минимально особенно летом. Для перевозки замороженных продуктов рекомендуется использовать прохладную сумку или специальный пакет для переноски. Не оставляйте дверцу дверцы вашего прибора открытой дольше чем это необходимо и следите за тем чтобы они закрывались должным образом после каждого открытия. Размораживайте замороженные продукты в холодильном отделении чтобы замороженные продукты действовали как пакет со льдом способствуя охлаждению в холодильнике.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если при включении прибор не работает проверьте следующее. Правильно ли вставлена вилка в розетку и включено ли электропитание. Чтобы проверить питание розетки включите в нее другой прибор. Не перегорел ли предохранитель не сработал ли автоматический выключатель не выключен ли главный распределительный выключатель. Терморегулятор установлен правильно. Новая вилка подключена правильно если вы заменили установленную литую вилку. Если прибор все еще не работает после вышеуказанных проверок обратитесь к разделу. Как получить сервисное обслуживание. Пожалуйста убедитесь что вышеуказанные проверки были выполнены так как в случае отсутствия неисправности будет взиматься плата

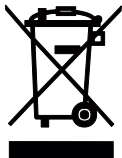

На этом изделии нанесен символ выборочной сортировки отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).

Это означает, что с данным изделием необходимо обращаться в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС для его вторичной переработки или демонтажа с целью минимизации его воздействия на окружающую среду. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с местными или региональными органами власти. Электронные изделия, не прошедшие процедуру выборочной сортировки, потенциально опасны для окружающей среды и здоровья человека из-за наличия в них опасных веществ.

Instruction manual

REFRIGERATOR



Please read the instructions carefully before installing and operating the refrigerator.

Модель:
LRF-338-GBL



General instructions, Safety rules



Congratulations on your choice of a quality Appliance which has been designed to give you service for many years.



WARNING! This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



IMPORTANT! DO NOT connect your appliance to the electricity supply until all packing and transit protectors have been removed. Leave to stand for at least 12 hours before switching on to allow compressor oil to settle if transported horizontally.

If you are discarding an old refrigerator with a lock or latch fitted to the door, disable the lock/latch; ensure that it is left in a safe condition to prevent the entrapment of children.

This fridge/freezer must only be used for its intended purpose i.e., the storing of edible foodstuff,

Do not dispose of the appliance on a fire. The care and protection of our environment is an ongoing commitment. This appliance which is among the latest range introduced is particularly environment friendly. Your appliance contains non CFC / HFC natural substances in the cooling system (Called R600a) and in the insulation (Called cyclopentane) which are potentially flammable if exposed to fire. Therefore, take care not to damage, the cooling circuit / pipes of the appliance in transportation and in use. In case of damage do not expose the appliance to fire, potential ignition source and immediately ventilate the room where the appliance is situated.

We suggest you contact your local authority for disposal information and facilities available. We do not recommend use of this appliance in an unheated, cold room. (E.g.: garage, conservatory, annex, shed, out-house etc.) See Installation Instructions on page 4 for further information. To obtain the best possible performance and trouble free operation from your appliance it is very important to carefully read these instructions.

On delivery, check to make sure that the product is not damaged and that all the parts and accessories are in perfect condition.

Ensure that the plug remains readily accessible. We do not recommend the use of extension leads and multi-way adapters.

Failure to observe these instructions may invalidate your right to free service during the guarantee period.



General instructions, Safety rules



WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction,



WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.



WARNING: Do not damage the refrigerant circuit. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. We suggest you keep these instructions in a safe place for easy reference.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Before you insert the plug into the wall socket make sure that the voltage and the frequency shown in the rating plate inside the appliance corresponds to your electricity supply. Rating label is on the left hand side of fridge. We recommend that this appliance is connected to the mains supply via a suitable switched and fused socket in a readily accessible position. Should the mains lead of the appliance become damaged or should it need replacing at any time, it must be replaced by a special purpose made mains lead which can only be obtained from a Authorised Service Agent.



WARNING! THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

If the fitted moulded plug is not suitable for your socket, then the plug should be cut off and an appropriate plug fitted. Destroy the old plug which is cut off as a plug with bared cord could cause a shock hazard if inserted into a socket elsewhere in the house.

TRANSPORTATION INSTRUCTIONS

1. The appliance should be transported only in an upright position, The packing as supplied must be intact during transportation.
2. If during the course of transport the appliance has to be transported horizontally, it must only be laid on its right hand side when standing in the front of the appliance. After bringing it to upright position, it must not be operated for at least 12 hours to allow the system to settle.
3. Failure to comply with the above instructions could result in damage to the appliance, for which the manufacturer will not be held liable.
4. The appliance must be protected against rain, moisture and other atmospheric influences.



General instructions, Safety rules

5. When positioning your appliance take care not to damage your flooring, pipes, wall coverings etc. Do not move the appliance by pulling by the door or handle.
6. Empty any water in the drain tray before moving.
7. Make sure that the defrost water pipe at the back of the product is fixed to the plastic evaporating pan on the top of the compressor, to avoid defrost water spillage on the floor.



IMPORTANT! Care must be taken while cleaning/carrying the appliance not to touch the bottom of the condenser metal wires at the back of the appliance, as this could cause injury to fingers and hands.

Do not attempt to sit or stand on top of your appliance as it is not designed for such use. You could injure yourself or damage the appliance.

Make sure that the mains cable is not caught under the appliance during and after moving, as this could damage the cable. Do not allow children to play with the appliance or tamper with the controls, plc declines to accept any liability should the instructions not be followed.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The space in the room where the appliance is installed must not be smaller than 10 cubic meters.
2. Do not put your fridge freezer in a cold room where the temperature is likely to go below +12 degrees C during night time and/or especially in winter, This fridge freezer has been designed to operate in ambient temperatures between +16 and +32 degrees C. Therefore if the appliance is installed in an unheated/cold room (e.g.: conservatory/annex/ shed/garage etc) then the appliance will not operate causing the freezer compartment to run warmer and as a result the storage time of frozen food may be reduced.
3. Do not place the appliance near cookers, radiators or in direct sunlight as this will cause your appliance to work harder. If installed next to a source of heat or freezer, maintain the following minimum side clearances:

From Cookers 2" (50 mm)

From Radiators 12" (300 mm)

From Refrigerators or Larder Fridge 1" (25 mm)



General instructions, Safety rules

4. Make sure that sufficient room is provided around the appliance to ensure free air circulation. Keep the space from wall to the condenser at least 10cm



5. The fridge/freezer should be located on a smooth surface. The two front feet can be adjusted as required. To ensure that, your appliance is standing upright adjust the two front feet by turning clockwise or anti-clockwise, until the product is in firm contact with the floor. Correct adjustment of feet avoids excessive vibration and noise.

6. Refer to cleaning and care section to prepare your appliance for use.



WARNING! Do not connect your appliance to the electricity supply until all the packing and transit protectors have been removed

including polystyrene block(s) inserted between the compressor motor and the cabinet (see diagrams). Do not remove the plastic drain tray fitted above the compressor motor on models with auto -defrost fridge.

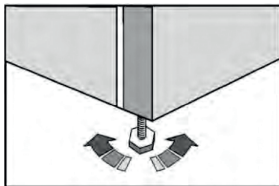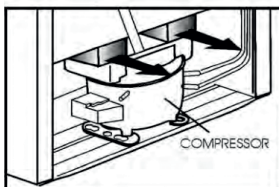

REVERSING THE DOORS

(You may need somebody to help you.)

1- Switch off the appliance at the socket outlet and pull out the mains plug.

2- Remove all loose items and fittings and food, if any, from inside the appliance and door racks.

3- Unscrew the bolts and remove the middle hinge while holding doors. (1)

4- Remove the fridge door from the top hinge. (2)

5- Remove the freezer door. (3)

6- Remove the plastic covers on the front top trim. (4)

7- Unscrew the bolts of the top hinge and remove top hinge. (5)

8- Reposition plugs on the opposite side. (6)

9- Carefully tilt the appliance on its back. (7) (You may need somebody to help you.)

10- Remove the leveling screw. (8)

11- Take off lower hinge. (9)

12- Remove the plastic cover and fit the stopper which is in the plastic bag to the other side. (10)

13- Unscrew and remove the middle hinge bushing from fridge door. (11)

14- Screw and fix the new middle hinge bushing which is supplied in plastic bag to the other side. (12)


15- Reposition the hinge bushing and the stopper on the freezer door. (13)

16- Unscrew and reposition the bottom hinge bushing. (14)

17- Reassemble the lower hinge on the opposite side (15)

18- Reinsert the leveling screw. (16)

19- Rotate the top hinge 180°. Unscrew the hinge pin and re-tighten it to the opposite side. (17) 20- Fit the top hinge and tighten the bolts. (18)

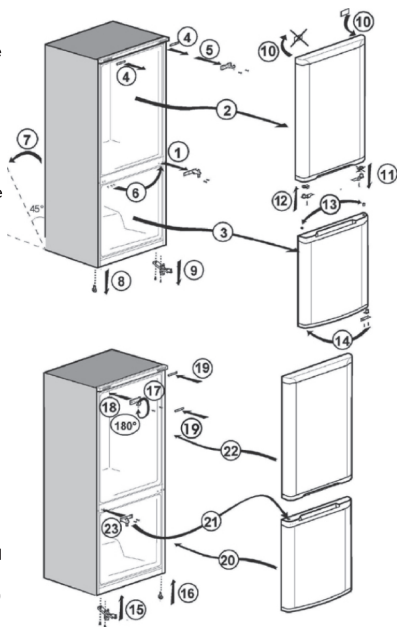



Installation

21- Fit the plastic cover on the front top trim. (19)

22- Locate the freezer door to the bottom hinge and attach to the cabinet. (20)

23- Locate the middle hinge on the freezer door (21) and put the fridge door between the top and middle hinge carefully. (22)


24- Fit the middle hinge. Adjust the doors and tighten the bolts. (23)

25- Carefully stand your appliance (you may need somebody to help you) adjust the front feet.

26- Put back all, loose items and fittings.

27- Wait for at least 4 hours to allow the system to settle before switching on.

28- Once the correct storage temperatures have been reached in the appliance put back all the food.

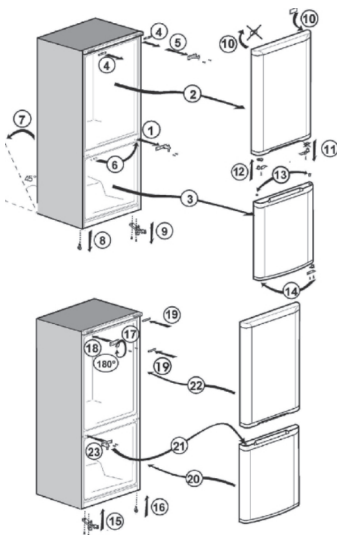



SUGGESTED ARRANGEMENT OF FOOD IN THE FRIDGE/FREEZER

Arrangement Examples (See diagram)

1. Baked, chilled cooked food, dairy products, cans.
2. Meat, sausages, cold cuts
3. Fruit, vegetables, salads. Strawberry, (sweet) cherry, peach, grapes, plums
4. Making, storing ice cubes.
5. Frozen food.
6. Butter, cheese, eggs, small bottles, cans, tubes.
7. Butter, cheese, small bottles, cans, tubes.
8. Tall, large bottles, beverages.

The following guidelines and recommendations are suggested to obtain the best results and storage hygiene.

1. Chilling compartment it is a special compartment who was projected that you can keep the perishable food in great conditions. For example: strawberry, cherry, peach, grapes, plums, etc.

2. The fridge compartment is for the short term storage of fresh food and drinks.

3. The freezer compartment is

* rated and suitable for the freezing and storage of pre frozen food. The recommendation for

* storage as stated on the food packaging should be observed at all times.

4. Cooked dishes must be stored in airtight covered containers.

5. Fresh wrapped produce can be placed on the shelf. Fresh fruit and vegetables should be cleaned and stored in the crisper bins.

6. Bottles can be placed in the door section.

7. To store raw meat, wrap in polythene bags and place on the lowest shelf. Do not allow to come into contact with cooked food to avoid contamination. For safety, only store raw meat for two to three days.

8. Keep the food packed wrapped or covered. Allow hot food and beverages to cool before placing them in the fridge. Do not store explosive substances. High proof alcohol must be stored upright in sealed containers. Left over canned food should not be stored in the can.

9. Fizzy drinks should not be frozen and products such as flavored water ices should not be consumed too cold.

10. Some fruit and vegetables suffer damage if kept at temperatures near 0 C. Therefore wrap pineapples, melons, cucumbers, tomatoes and similar produce in polythene bags.

11. Place chilled cooked food and similar food near the rear of the fridge inner liner where the cold wall is located.

12. Shelves, racks, crisper bins, drawers, flaps, and bottle grippers are all removable.

13. Do not leave frozen food at room temperature to thaw; the best way to defrost food is to put it in the fridge to thaw slowly. Make sure you avoid defrosting food or food juices drip onto other food.



14. For hygiene reasons, always wrap food using a suitable packaging material before storing in your appliance to avoid contact with the appliance surface.

TEMPERATURE ADJUSTMENT

Operating temperatures are controlled by the thermostat knob and may be set at any position between 1 and 7 (the coldest position). The average temperature inside the fridge should be around +5 C (+41F). Therefore adjust the thermostat to obtain the desired temperature. Some sections of the fridge may be cooler or warmer (such as salad crisper and top part of the cabinet) which is quite normal. We recommend that you check the temperature periodically with a thermometer to ensure that the cabinet is kept to this temperature. Frequent door openings cause internal temperatures to rise, so it is advisable to close the door as soon as possible after use.

BEFORE OPERATING

Final Check. Before you start using the appliance check that:

1. The feet have been adjusted for perfect leveling.
2. The interior is dry and air can circulate freely at the rear.
3. The interior is clean as recommended under "Cleaning and care."
4. The plug has been inserted into the wall socket and the electricity is switched on. When the door is open the interior light will come on.

And note that:

5. You will hear a noise as the compressor starts up. The liquid and gases sealed within the refrigeration system may also make some (noise), whether the compressor is running or not. This is quite normal.
1. Slight undulation of the top of the cabinet is quite normal due to the manufacturing process used; it is not a defect.
2. We recommend setting the thermostat knob midway and monitor the temperature to ensure the appliance maintains desired storage temperatures (See section Temperature Control and Adjustment).
3. Do not load the appliance immediately it is switched on. Wait until the correct storage temperature has been reached. We recommend checking the temperature with an accurate thermometer (see; Temperature Control and Adjustment).

STORING FROZEN FOOD

Your freezer is suitable for the long-term storage of commercially frozen foods and also can be used to freeze and store fresh food. If there is a power failure, do not open the door. Frozen food should not be affected if the failure lasts for less than 18 hrs. If the failure is longer, then the food should be checked and either eaten immediately or cooked and then re-frozen.



FREEZING FRESH FOOD

Please observe the following instructions to obtain the best results.

Do not freeze too large a quantity at any one time. The quality of the food preserved when it is frozen right through to the core as quickly as possible, is best. Do not exceed the freezing capacity of your appliance in 24 h. Placing warm food into the freezer compartment causes the refrigeration machine to operate continuously until the food is frozen solid. This can temporarily lead to excessive cooling of the refrigeration compartment.

When freezing fresh food, keep the thermostat knob at medium position. Small quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be frozen without adjusting the temperature control knob. Take special care not to mix already frozen food and fresh food.

MAKING ICE CUBES



Fill the ice -cube tray 3/4 full with water and place it in the Ice Bank. Loosen frozen trays with the handle of a spoon, never use sharp edged objects such as knives, forks. Store ice-cubes in the Ice Bank.

NOTE: If freshly made ice cubes are not consumed for several weeks and stored in Ice Bank, they will slowly reduce in size and eventually disappear completely.

DEFROSTING

A) Fridge compartment

The fridge compartment defrosts automatically. The defrost water runs to the drain tube via a collection container at the back of the appliance. During defrosting, water droplets may form at the back of the fridge compartment where a concealed evaporator is located. Some droplets may remain on the liner and refreeze when defrosting is completed. Do not use pointed or sharp-edged objects such as knives or forks to remove the droplets which have refrozen. If, at any time, the defrost water does not drain from the collection channel, check that no food particles have blocked the drain tube. The drain tube can be cleared with a pipe-cleaner or Pushing the special plastic plunger provided down the drain tube (2). Check that the tube is permanently placed with its end in the collecting tray on the compressor to prevent the water spilling. If the frost layer reaches about 1/4 (7 mm), reduce the setting

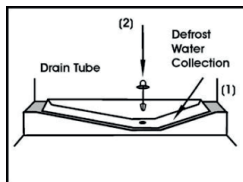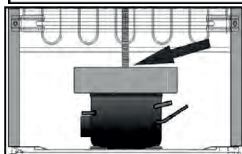



B) Freezer compartment

The freezer compartment defrosts automatically.

WARNINGS! The fan inside the freezer compartment circulates cold air. Never insert any object through the guard. Do not allow children to play with the freezer fan. Never store products that contain inflammable propellant gas (egg dispensers, spray cans etc.) or explosive substances. Do not cover the shelves with any protective materials, which may obstruct air circulation. Do not allow children to play with the appliance or tamper with the controls. Do not obstruct the freezer fan guard to ensure that you obtain the best possible performance from your appliance.

WARNINGS! Your appliance is fitted with a circulating fan which is essential for the performance of the freezer. Please ensure the fan is not blocked (stopped) or impaired by food or packaging. Blocking (stopping) or impairing the fan can result in an increase of the internal freezer temperature (Thawing).

REPLACING THE INTERIOR LIGHT BULB

Should the light fail to work, proceed as follows.

1. Switch off at the socket outlet and pull out the mains plug.

You may find it useful to remove shelves for easy access.

1. Use a flat tipped screwdriver to remove the light diffuser cover by inserting the blade in each of the two recesses to prise off each side,
2. First check that the bulb hasn't worked loose by ensuring it is screwed securely in the holder. Replace the plug and switch on. If the bulb works, replace the light cover by inserting the rear lug and pushing up to locate the front two lugs,
3. If the light still fails to work, switch off at the socket outlet and pull out the mains plug. Replace bulb with a new 10 watt (max) screw cap bulb.
the
4. Carefully dispose of the burnt-out light bulb immediately. Replacement light bulb can easily be obtained from a good local electrical or DIY store.



CLEANING AND CARE

1. We recommend that you switch off the appliance at the socket outlet and pull out the mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or abrasive substances, soap, household cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet of the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution of one teaspoon of bicarbonate of soda to one pint of water to clean the interior and wipe it dry.
5. Make sure that no water enters the temperature control box. food, clean it and leave the
7. Any dust that gathers on the condenser, which is located at the back of the appliance,
6. If the appliance is not going to be used for a long period of time, switch it off, remove all door ajar. should be removed once a year with a vacuum cleaner.
8. Check door seals regularly to ensure they are clean and free from food particles.
9. Never:
Clean the appliance with unsuitable material; eg petroleum based products. Subject it to high temperatures in any way, Scour, rub etc., with abrasive material.
9. Removal of door tray : To remove a door tray, remove all the contents and then simply push the door tray upwards from the base.
10. Make sure that the special plastic container (drain tray) at the back of the appliance which collects defrost water is clean at all times. If you want to remove the to clean it follow the instructions below: tray
Switch off at the socket outlet and pull out the mains plug. Push the lug down with the tip of a screw driver & pull out with a jerk movement. Clean the drain tray and wipe it dry. Reassemble, reversing the sequence and operations
11. To remove a freezer drawer, pull it as far as possible, tilt it upwards and out completely. d then pull it
12. To remove the freezer flap door, first open the door 3
Make sure that the flap is in place before closing the freezer door.
13. Avoid spillage of food particularly small items like rice, peas, beans through the fan guard as they may cause the cooling system to block and therefore operate less efficiently.



DO

Do-Clean and defrost your appliance regularly (See "Cleaning and Care") Do-Keep raw meat and poultry below cooked food and dairy products.

Do-Take off any unusable leaves on vegetables and wipe off any soil. Do-Leave lettuce, cabbage, parsley and cauliflower on the stem.

Do-Wrap cheese firstly in greaseproof paper and then in a polythene bag, excluding as much air as possible. For best results, take out of the fridge compartment an hour before eating.

Do-Wrap raw meat and poultry loosely in polythene or aluminium foil. This prevents drying. Do-Wrap fish and offal in polythene bags. Do-Wrap food with a strong odor or which may dry out, in polythene bags, or aluminum foil or place in airtight container. Do-Wrap bread well to keep it fresh.

Do-Chill white wines, beer, lager and mineral water before serving.

Do-Check contents of the freezer every so often. Do-Keep food for as short a time as possible and adhere to "Best Before" and "Use by" etc. dates. Do-Store commercially frozen food in accordance with the instructions given on the packets.

Do-Always choose high quality fresh food and be sure it is thoroughly clean before you freeze it. Do-Prepare fresh food for freezing in small portions to ensure rapid freezing. Do-Wrap all food in aluminum foil or freezer quality polythene bags and make sure any air is excluded.

Do-Wrap frozen food immediately after purchasing and put it in to the freezer as soon as possible.

Do-Defrost food in the fridge compartment. Do-Remove ice cream from the freezer 10-20 minutes before serving. Dont -Store bananas in your fridge compartment.

Dont -Store melon in your fridge. It can be chilled for short periods as long as it is wrapped to prevent it flavoring other food.

Dont -Cover the shelves with any protective materials which may obstruct air circulation. Dont -Store poisonous or any dangerous substances in your appliance. It has been designed for the storage of edible foodstuffs only.

Dont -Consume food which has been stored for an excessive length of time. Dont-Store cooked and fresh food together in the same container. They should be packaged stored separately.

and

Dont-Let defrosting food or food juices drip onto food. Dont -Leave the door open for long periods, as this will make the appliance more costly to run and cause excessive ice formation.

Dont -Use sharp edged objects such as knives or forks to remove the ice. Dont -Put hot food into the appliance. Let it cool down first.

Dont -Put liquid-filled bottles or sealed cans containing carbonated liquids into the freezer, as they may burst.

Dont -Exceed the maximum freezing loads (4 kg in any 24 hours) when freezing fresh food. Dont -Give children ice-cream and water ices direct from the freezer. The low temperature may cause 'freezer burns' on lips. drinks.



Installation

Dont-Freeze fizzy Dont -Try to keep frozen food which has thawed; it should be eaten within 24 hours or cooked and refrozen.

Dont -Remove items from the freezer with wet hands. Dont -Close the freezer door before placing the compartment cover in its place.

Dont -Leave frozen food at room temperature to thaw; the best way to defrost food is to put it in the fridge to thaw slowly. Make sure you avoid defrosting food or food juices drip onto other food.



Daily use

ENERGY SAVING TIPS

1-Ensure your appliance is installed in a well ventilated area. If the ambient temperature is low (but in no case lower than 5 degrees C), then the energy saving will be more. In this case, check temperatures of fridge and freezer compartments with an accurate thermometer and lower the thermostat setting (towards 1) if necessary.

2-Ensure the time between buying chilled/frozen food and placing them in your appliance is kept at minimum, particularly in summer. We recommend you use a cool bag or a special carrier bag to carry frozen food.

3-Do not leave the door (s) of your appliance open longer than necessary and ensure they are closed properly after each opening.

4-Defrost frozen food in the fridge compartment, so that frozen food acts as an ice pack to assist cooling in the fridge.

PROBLEM SOLVING

If the appliance does not operate when switched on, check whether: The plug is inserted properly in the socket and that the power supply is on. (To check the power supply to the socket, plug in another appliance).

The fuse has blown/circuit breaker has tripped/main distribution switch has been turned off. The temperature control has been set correctly.

New plug is wired correctly if you have changed the fitted moulded plug.

If the appliance is still not operating after the above checks, please refer to the section on "How To Obtain Service Please ensure that above checks have been made as a charge will be made if no fault is found.



This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2002/96/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities.

Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

Qo'llanma

Muzlatgich



Sovutgichni o'rnatish va ishlatishdan oldin
ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.

Model:
LRF-338-GBL



Sizga uzoq yillar xizmat qiladigan sifatli qurilmani tanlaganingiz bilan tabriklaymiz



OGOHlantirish: Ushbu qurilma uchun mo'ljallanmagan jismoniy sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun, yoki agar ularga xavfsizlik uchun mas'ul shaxs tomonidan qurilmadan foydalanish bo'yicha ko'rsatma berilmagan bo'lsa, bolalar asbob bilan o'ynamasliklari uchun nazorat ostida bo'lishi kerak.

MUHIM: qurilmani elektr tarmog'iga ulamang Barcha qadoqlash va tashish himoyasi olib tashlandi.

Yoqishdan oldin, kompressor moyining gorizontal holatda tashish paytida cho'kishi uchun qurilmani kamida bir soat turing. Agar siz eshikda qulf yoki mandali o'rnatilgan eski muzlatgichni tashlab ketayotgan bo'lsangiz, bolalar tomonidan olib ketilishining oldini olish uchun qulfni o'chiring va xavfsiz holatda qoldirilganligiga ishonch hosil qiling. Ushbu muzlatgich/muzlatgich faqat maqsadiga muvofiq, ya'ni iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun ishlatilishi kerak. Qurilmani olovga tashlamang/ Atrof-muhitga g'amxo'rlik qilish va uni muhofaza qilish doimiy majburiyatdir. Ushbu qurilma eng so'hggi seriyalarga tegishli bo'lib, ayniqsa atrof-muhit uchun xavfsizdir/ Qurilmangizda siklopentan deb ataladigan sovutish tizimida uchramaydigan tabiiy moddalar mavjud bo'lib, ular alohida holatda bo'lishi mumkin. Yong'in bilan aloqa qilganda tez yonadi, shuning uchun tashish va ishlatish vaqtida qurilma trubasining sovutish pallasiga shikast etkazmaslik uchun ehtiyot bo'ling, shikastlanganda, qurilmani potentsial olov manbasidan olovga qo'ymang va zudlik bilan ventilyatsiya qiling. qurilma joylashgan. Qayta ishlash va mavjud variantlar haqida ma'lumot olish uchun mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz. Qurilmani isitilmaydigan sovuq xonada, masalan, garaj, qishki bog', kengaytma, shiypa, uy va hokazolarda ishlatish tavsiya etilmaydi. Qo'shimcha ma'lumot uchun O'rnatish yo'riqnomasiga qarang. Qurilmangizning eng yaxshi ishlashi va muammosiz ishlashi uchun ushbu ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qib chiqishingiz kerak. Yetkazib berishdan so'ng, qurilma shikastlanmaganligiga va barcha qismlar va aksessuarlar mukammal holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. Vilkaga osongina kirish mumkinligiga ishonch hosil qiling. Uzatma kabellari yoki ko'p tomonlama adapterlardan foydalanishni tavsiya etmaymiz. Ushbu ko'rsatmalarga rioya qilmaslik kafolat muddati davomida bepul xizmat ko'rsatish huquqini bekor qilishi mumkin.



Umumiy ko'rsatmalar xavfsizlik qoidalarini



OGOHLANTIRISH: Shamollatish teshiklarini to'sib qo'ymang qurilma korpusi yoki o'rnatilgan tuzilishda.



OGOHLANTIRISH: Mexanik qurilmalardan foydalanmang yoki muzdan tushirish jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilganlardan tashqari boshqa vositalar.



OGOHLANTIRISH: Sovutgich pallasiga zarar yetkazmang.



OGOHLANTIRISH: Bo'limlar ichida elektr jihozlarini ishlatmang agar ular ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan bo'lsa, mahsulotlarni saqlash uchun.

Oson foydalanish uchun ushbu ko'rsatmalarni xavfsiz joyda saqlash tavsiya etiladi.

ELEKTR TALABLAR

Elektr vilkasini rozetkaga ulashdan oldin jihoz ichidagi texnik ma'lumotlar lavhasida ko'rsatilgan kuchlanish va chastota sizning elektr tarmog'ingizga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Yorliq muzlatgichning chap tomonida joylashgan.

Ushbu jihozni elektr tarmog'iga osongina kirish mumkin bo'lgan mos keladigan rozetka orqali ulashni tavsiya qilamiz. Agar qurilmaning quvvat simi shikastlangan bo'lsa yoki istalgan vaqtda almashtirilishi kerak bo'lsa, uni faqat vakolatli xizmat ko'rsatish markazida xarid qilish mumkin bo'lgan maxsus quvvat simiga almashtirish kerak.



DIQQAT: USHBU JISMONI TOPRAKLASHI KERAK.

Agar o'rnatilgan qoliqli vilka rozetkangizga to'g'ri kelmasa, uni kesib tashlash va tegishli vilka o'rnatish kerak. Kesilgan eski vilkani shnuri ochiq bo'lgan vilka sifatida utilitatsiya qiling, agar u uyning boshqa joyidagi rozetkaga ulangan bo'lsa, elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.



TRANSPORT KO'RSATMALARI

Qurilmani faqat tik holatda tashish kerak.

Agar tashish paytida qurilma gorizontal holatga o'tkazilishi kerak bo'lsa, uni qurilma oldida turgan holda faqat o'ng tomonga qo'yish kerak, qurilmani vertikal holatga keltirgandan so'ng, ruxsat berish uchun uni kamida soatlab ishlatmaslik kerak tizimni tinchlantirish uchun.

Yuqoridagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik, ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmagan qurilmaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Qurilma yomg'ir, namlik va boshqa atmosfera ta'siridan himoyalangan bo'lishi kerak.

Jihozni joylashtirganda, pol qoplamasi, quvurlar, devor qoplamalari va hokazolarni shikastlamaslik uchun ehtiyot bo'ling. Jihozni eshik yoki tutqichdan tortib harakatlantirmang.



Ko'chirishdan oldin drenaj idishini bo'shating. Jihozning orqa tomonidagi muzdan tushirish suvi trubkasi mustahkam ekanligiga ishonch hosil qiling.

muzdan tushirish suvining polga to'kilmasligi uchun kompressorning yuqori qismidagi plastik bug'lanish patnisiga.

Qurilmani tozalash va tashishda ehtiyot bo'ling, qurilmaning orqa qismidagi metall kondansatör simlarining pastki qismiga tegmang, chunki bu barmoqlaringiz va qo'llaringizning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Qurilmada o'tirishga yoki turishga urinmang, chunki u bunday foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Siz jarohat olishingiz yoki qurilmaga zarar yetkazishingiz mumkin.

Elektr kabeli harakatlanayotganda va undan keyin qurilma ostiga tushib qolmasligiga ishonch hosil qiling, chunki bu unga zarar etkazishi mumkin.

Bolalarning asbob bilan o'ynashiga yoki boshqaruv elementlarini buzishiga yo'l qo'ymang, agar ko'rsatmalarga rioya qilinmasa, biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

O'Rnatish bo'yicha ko'rsatmalar

Qurilma o'rnatilgan xonadagi bo'sh joy kub metrdan kam bo'lmamligi kerak.

Sovutgichni sovuq xonaga o'rnatmang, u erda harorat kechasi yoki ayniqsa qishda darajadan pastga tushishi mumkin. Ushbu muzlatgich atrof-muhit haroratidan gradusgacha bo'lgan haroratda ishlashga mo'ljallangan. Shuning uchun, agar qurilma isitilmaydigan sovuq xonaga, masalan, qishki bog'ga, kengaytmaga, shiyponga, garajga va hokazolarga o'rnatilgan bo'lsa, u holda qurilma ishlamaydi.





ishlaydi, buning natijasida muzlatgich kamerasi isitiladi va buning natijasida muzlatilgan oziq-ovqatlarni saqlash muddati qisqarishi mumkin. Qurilmani radiatorlar yaqiniga yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuriga o'rnatmang, chunki bu qurilmaning ishlashini kuchaytiradi. Issiqlik manbai yoki muzlatgich yaqinida o'rnatayotganda quyidagi minimal yon masofalarni saqlang.

Oshxona pechkalaridan 2" (50 mm)

Radiatorlardan 12 "(300 mm)

Muzlatgichlar yoki kiler muzlatgichlaridan 1" (25 mm)

Jihoz atrofida erkin havo aylanishini ta'minlash uchun etarli joy mavjudligiga ishonch hosil qiling. Devordan kondensatorgacha bo'lgan masofa kamida 50 sm bo'lishi kerak. Sovutgich/muzlatgich tekis yuzada joylashgan bo'lishi kerak. Ikki old oyoq bo'lishi mumkin kerak bo'lganda sozlang. Qurilmaning vertikal holatini ta'minlash uchun ikkita old oyoqni soat yo'nalishi bo'yicha yoki soat miliga teskari burab, qurilma polga mahkam o'rnatish uchun rostlang. To'g'ri sozlanishi oyoqlar haddan tashqari tebranish va shovqinni oldini oladi. Qurilmani ishlatishga tayyorlash uchun Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bo'limiga qarang.

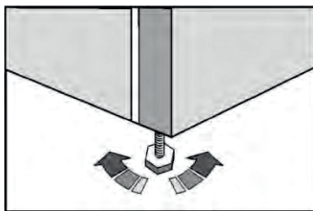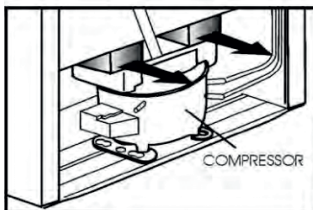

DIQQAT: Ulanmang qurilma hali tarmoqqa ulanmagan. Barcha qadoqlash va tashish vositalari, shu jumladan kompressor dvigateli va korpus orasiga o'rnatilgan polistirol bloklari olib tashlanadi, diagrammaga qarang. Avtomatik muzdan tushirish sovitgichi bo'lgan modellarda kompressor motori ustida joylashgan plastik drenaj idishini olib tashlamang.



ESHIKLAR OSISH

Sizga kimningdir yordami kerak bo'lishi mumkin

1-Uskunani rozetkadan ajratib oling va elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

2-Boltlarni burab, eshiklarni ushlab turgan o'rta menteşani echib oling

3-Sovutgich eshigini yuqori menteşadan echib oling

4-Muzlatgich eshigini echib oling

5 - Old yuqori trimdagi plastik qopqoqlarni olib tashlang

6-Yuqori menteşe murvatlarini echib oling va yuqori ilgakni chiqarib oling

7-Qarama-qarshi tomonga vilkalarni o'rnatib

8-Uskunani orqa tomoniga ehtiyotkorlik bilan egib, tekislash vinti Sizga kimningdir yordami kerak bo'lishi mumkin.

9. Vintni echib oling tekislash.

10- Pastki menteşani echib oling

11-lastmassani olib tashlang yoping va vilkasini o'rnatib boshqa tomonida plastik qop ichida joylashgan

12-Sovutgich eshigidan o'rta ilgak vatasini burab oling va chiqarib oling

13-Plastik to'rva ichida keladigan


yangi o'rta ilgak vatasini boshqa tomondan burang va mahkamlang

14-Menteşe vtulkasini o'rnatib va muzlatgich eshigiga vilkasini qo'ying

15-Pastki ilgak vtulkasini burab, qayta o'rnatib

16-Pastki ilgakni qarama-qarshi tomonga yig'ing

17-Nivellash vintini qayta o'rnatib

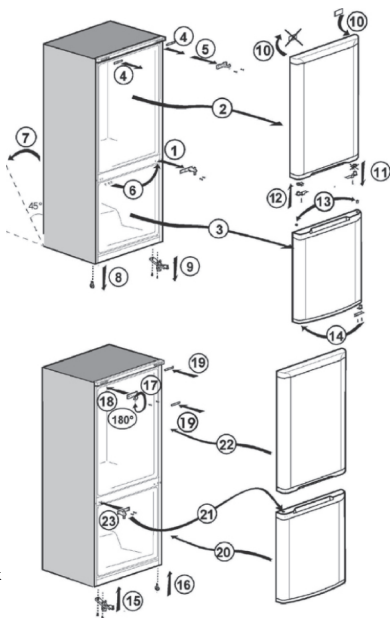



18 - Yuqori qismini aylantiring
menteşe Menteşe pinini
burang va uni qarama-qarshi
tomondan yana
torting

19-Ustini o'rnating
pastadir va murvatlarni
torting

20-Plastik qopqoqni old
tomonga o'rnating
yuqori pad

21-Eshikni o'rnating
muzlatgich yoqilgan
pastki menteşe va shkafga
ulang

22-Muzlatish kamerasi
eshigidagi o'rta ilmoqni toping
kameralar va ehtiyot bo'ling
eshikni joylashtiring
o'rtasida muzlatgich

yuqori va o'rta pastadir

23-o'rtasini o'rnating
halqa. Eshiklarni sozlang va
murvatlarni torting


24 - Ehtiyotkorlik bilan
joylashtiring

qurilma old oyoqlarini sozlash
kimningdir yordamiga muhtoj
bo'lishi mumkin

25- Barcha bo'shashgan
narsalarni va armaturalarni
almashtiring oldin tizim

tinchlanishi uchun bir soatdan kamroq vaqt yoqish

26-Uskuna to'g'ri saqlash haroratiga yetgandan so'ng, barcha oziq-ovqatlarni
joyiga qo'ying

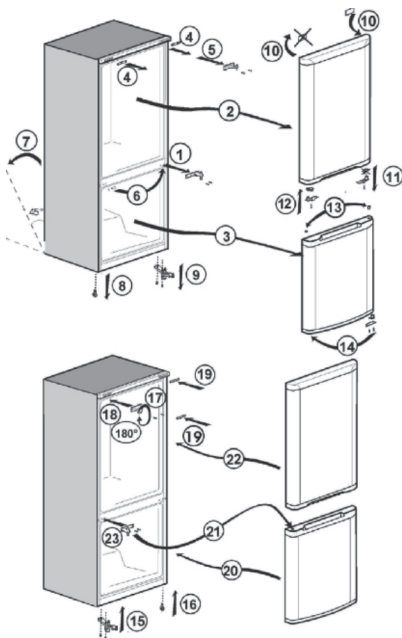



MAXSULOTLARNING MUVAZATIVCHI VA MUZLATKANCHIDA TAVSIYA ETILGAN JOYI

Joylashuvga misollar diagrammaga qarang

- 1 pishirilgan mahsulotlar sovutilgan tayyor ovqatlar konservalangan sut mahsulotlari
- 2 Sovuq kesilgan kolbasa go'shti. Meva sabzavotli salatlar. Qulupnay gilos shaftoli uzum olxo'ri.
3. Muz kublarini saqlash
4. Muzlatilgan ovqatlar
5. Yog 'pishloq tuxumlari kichik butilkalar idishlar quvurlari
6. Yog 'pishloq kichik butilkalar idishlar quvurlari
7. Katta shisha ichimliklarni ichadi

Eng yaxshi natijalarga erishish va gigienik saqlash sharoitlarini saqlash uchun quyidagi ko'rsatmalar va tavsiyalar taklif etiladi:

1. Sovutish bo'limi tez buziladigan oziq-ovqatlarni ajoyib sharoitda saqlashingiz uchun mo'ljallangan maxsus bo'linma bo'lib, masalan, qulupnay, gilos, shaftoli, uzum, olxo'ri va hokazo.
2. Muzlatgich kamerasi qisqa muddatli saqlash uchun mo'ljallangan. yangi ovqatlar va ichimliklar

3. Muzlatgich kamerasi

Oldindan muzlatilgan mahsulotlarni muzlatish va saqlash uchun mo'ljallangan. Mahsulot qadoqlarida ko'rsatilgan saqlash bo'yicha tavsiyalarga doimo amal qilish kerak.

4. Tayyor ovqatlar havo o'tkazmaydigan idishlarda saqlanishi kerak

5. Yangi o'ralgan oziq-ovqatlarni javonga qo'yish mumkin. Yangi meva va sabzavotlar tozalangan va saqlash qutilarida saqlanishi kerak.
6. Eshik qismiga shishalarni qo'yish mumkin
7. Xom go'shtni saqlash uchun uni polietilen paketlarga o'rang va eng past tokchaga qo'ying. Kontaminatsiyani oldini olish uchun tayyorlangan oziq-ovqat bilan aloqa qilishdan saqlanib

Xavfsiz bo'lish uchun xom go'shtni faqat ikki-uch kun saqlang.

8. Muzlatgichga qo'yishdan oldin issiq ovqatlar va ichimliklarni o'ralgan holda yoki yopiq holda saqlang. Yuqori sifatli spirtli ichimliklarni havo o'tkazmaydigan idishda tik holda saqlash kerak. Qolgan konservalarni bankada saqlamaslik kerak.

9. Gazli ichimliklar muzlatilmasligi va xushbo'y gazlangan ichimliklar kabi ovqatlarni juda sovuq holda iste'mol qilmaslik kerak.



10. Ba'zi meva va sabzavotlar 0 ga yaqin haroratda saqlansa shikastlanadi. Ananas, qovun, bodring, pomidor va shunga o'xshash mahsulotlarni polietilen paketlarga o'rashdan oldin.
11. Sovutilgan tayyor ovqatlar va shunga o'xshash mahsulotlarni muzlatgichning ichki devorining orqa tomoniga sovuq devor joylashgan joyga qo'ying.
13. Muzlatilgan ovqatni eritish uchun xona haroratida qoldirmang. Muzdan tushirilayotgan ovqat boshqa oziq-ovqat bilan aloqa qilmasligiga ishonch hosil qiling.
14. Gigiena nuqtai nazaridan, oziq-ovqat mahsulotlarini jihoz yuzasiga tegmaslik uchun uni jihozga saqlashdan oldin har doim mos o'rash materialiga o'rang.

HARORATNI SOZLASH

Ishlash harorati termostat tugmasi tomonidan boshqariladi va eng sovuq va eng sovuq holat orasidagi istalgan holatga o'rnatilishi mumkin. Sovutgich ichidagi o'rtacha harorat taxminan bo'lishi kerak.

harorat. Sovutgichning ba'zi qismlari sovuqroq yoki issiqroq bo'lishi mumkin, masalan, salat idishi va shkafning yuqori qismi, bu mutlaqo normaldir. Shkafning to'g'ri haroratda saqlanishini ta'minlash uchun haroratni termometr bilan vaqti-vaqti bilan tekshirishni tavsiya etamiz. Eshikni tez-tez ochish ichki haroratning oshishiga olib keladi, shuning uchun foydalanishdan keyin eshikni imkon qadar tezroq yopish tavsiya etiladi.

ISHLATISHDAN OLDIN

Yakuniy tekshirish. Qurilmani ishlatishdan oldin quyidagilarga ishonch hosil qiling:

1. Oyoqlar mukammal hizalanish uchun o'rnatiladi
2. Ichkari quruq va havo orqada erkin aylanadi
3. Ichki makon "Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish" bo'limida tavsiya etilganidek toza
4. Rozetkaga vilka solingan va elektr quvvati yoqilgan. Eshik ochiq bo'lsa, ichki yorug'lik yonadi. Shuni esda tuting
5. Kompressor ishga tushganda shovqin eshitiladi. Sovutgich tizimida muhrlangan suyuqliklar va gazlar ham kompressor ishlayaptimi yoki yo'qmi, ba'zi shovqinlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu juda normal 1 Shkafning yuqori qismidagi engil to'qinlilik ishlab chiqarish texnologiyasi tufayli mutlaqo normal hodisa, bu nuqson emas 2 Biz termostatni o'rta-siga o'rnatishni va haroratni kuzatishni tavsiya qilamiz, shunda qurilma kerakli haroratni saqlab turadi. saqlash harorati, bo'limga qarag. Haroratni nazorat qilish va tartibga solish.



3. Qurilmani yoqgandan so'ng darhol yuklamang. Istalgan saqlash haroratiga yetguncha kuting. Haroratni aniq termometr yordamida tekshirish tavsiya etiladi, Haroratni kuzatish va sozlash bo'limiga qarang.

Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini SAQLASH

Muzlatgichingiz tijorat muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq muddatli saqlash uchun javob beradi va o'zingizning oziq-ovqatingizni muzlatish va saqlash uchun ham ishlatilishi mumkin. Elektr uzilib qolsa, eshikni ochmang. Agar uzilish soatdan kamroq davom etsa, muzlatilgan oziq-ovqat ta'sir qilmasligi kerak. Agar nosozlik uzoq davom etsa, ovqatni tekshirish va darhol iste'mol qilish yoki pishirish va keyin qayta muzlatish kerak.

YANGI TOMONLARNI MUZLASH

Eng yaxshi natijalarga erishish uchun quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling. Bir vaqtning o'zida juda ko'p ovqatni muzlatib qo'ymang. Oziq-ovqat sifati iloji boricha tezroq muzlatilgan bo'lsa, eng yaxshi saqlanadi.

24 soat ichida jihozingizning muzlatish hajmidan oshmang. Bu muzlatgich kamerasining vaqtincha sovuqlashishiga olib kelishi mumkin.

Yangi ovqatni muzlatishda termostat tugmachasini o'rta holatda saqlang.

1/2 kg 1 lb gacha bo'lgan oz miqdorda oziq-ovqatlarni termostat tugmachasini sozlamasdan muzlatish mumkin.

Muzlatilgan va yangi ovqatlarni aralashtirmaslik uchun ayniqsa ehtiyot bo'ling. Muz kubik patnisini 3/2 ga suv bilan to'ldiring va uni muz tayyorlagichga joylashtiring.


Muzlatilgan tovoqlarni qoshiq dastasi bilan bo'shating; hech qachon pichoq yoki vilkalar kabi o'tkir qirrali narsalarni ishlatmang.

QAYD: Agar yangi tayyorlangan muz kublari ishlatilmasa bir necha hafta davomida va Muz bankida saqlanadi, ular asta-sekin hajmini kamaytiradi va oxir-oqibat butunlay yo'qoladi




MUZUNI ERTISH

Sovutgich kamerasi avtomatik ravishda muzdan tushiradi. Muzdan tushirish suvi jihozning orqa tarafidagi suv yig'ish idishi orqali drenaj trubasiga oqib o'tadi. Muzdan tushirish vaqtida muzlatgichning orqa devorida yashirin evaporator joylashgan bo'lishi mumkin.

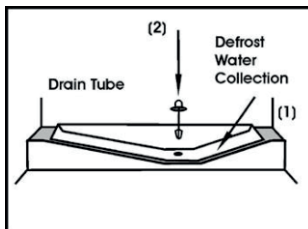

suv tomchilari hosil bo'ladi. Ba'zi tomchilar astarda qolishi va keyin muzlashi mumkin muzdan tushirish tugallandi. Muzlagan tomchilarni olib tashlash uchun pichoq yoki vilkalar kabi uchli yoki uchli narsalarni ishlatmang.

Har qanday vaqtda muzdan tushirish suvi yig'ish kanalidan oqib chiqmasa, drenaj trubkasi oziq-ovqat zarralari bilan tiqilib qolgan yoki yo'qligini tekshirib ko'ring, drenaj trubkasini bacadan tozalash yoki tozalash mumkin; to'plamga kiritilgan maxsus plastik pistonni drenaj trubasiga surish orqali 2 Naychani doimiy bo'lishiga ishonch hosil qiling suvning to'kilmasligi uchun kompressordagi suv yig'ish idishida uning oxirida joylashgan. Agar qatlam sovuq taxminan 1/4 mm ga yetsa, sozlashni kamaytiring.

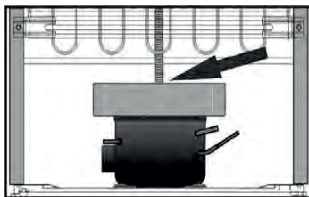

MUZLASHTIRUVCHI BULMA

Muzlatgich kamerasi avtomatik ravishda muzdan tushadi

OGOHLANTIRISH! Muzlatgich kamerasi ichidagi fan sovuq havo aylanadi. Himoya qopqog'i orqali hech qachon hech qanday narsalarni kiritmang. Bolalarning muzlatkich ventilyatori bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Hech qachon yonuvchan (gaz, tuxum dispenserlari, qutilar va boshqalar) yoki xavfli moddalar bo'lgan mahsulotlarni saqlamang. Tokchalarni havo aylanishiga xalaqit beradigan himoya materiallari bilan yopmang. Bolalarning qurilma bilan o'ynashiga yoki boshqaruv elementlarini buzishiga yo'l qo'ymang. Qurilmaning maksimal ishlashini ta'minlash uchun muzlatgichning ventilyator himoyasiga to'sqinlik qilmang.



DIQQATI! Sizning qurilmangiz aylanma ventilyator bilan jihozlangan Muzlatgichning ishlashi uchun zarur. Fan to'sib qo'yilmagan (to'xtatilgan) yoki oziq-ovqat yoki qadoqlash bilan to'sqinlik qilmaganligiga ishonch hosil qiling. Fanning bloklanishi (to'xtashi) yoki ishinining yomonlashishi muzlatgichning ichki harorati ko'tarilishiga (muzdan tushirish) olib kelishi mumkin.

ICHKI YORITISH LAMPONASINI ALSHIRISH

Lampochka ishlamasa, quyidagi amallarni bajaring: 1 Jihozni elektr tarmog'idan uzing va elektr tarmog'idan uzing, qulayroq foydalanish uchun javonlarni olib tashlash foydali bo'lishi mumkin.

2 Yassi boshli tornavida yordamida yorug'lik diffuzerining qopqog'ini olib tashlang, har ikki chuqurchaga pichoqni solib, har bir tomonini chiqarib oling. Avval lampochkani tekshiring Elektr vilkasini almashtiring va chiroqni yoqing, agar lampochka ishlayotgan bo'lsa, oldingi ikkita yorliqni topish uchun orqa yorliqni joylashtirish va yuqoriga surish orqali chiroq qopqog'ini o'zgartiring.

Lampochka hali ham ishlamasa, rozetkani o'chiring va elektr vilkasini chiqarib oling.

Lampochkani vintli qopqoqli yangi vattli lampochka bilan almashtiring.

Yongan lampochkani darhol utilizatsiya qiling. Zaxira lampochkani yaxshi mahalliy elektr yoki DIY do'konidan osongina sotib olish mumkin. Yonib ketgan lampochkani zudlik bilan utilizatsiya qiling.

TOZALASH VA G'amxo'rlik

1. Tozalashdan oldin qurilmani rozetkadan uzib, elektr vilkasini chiqarib olish tavsiya etiladi.
2. Tozalash uchun hech qachon o'tkir asboblari yoki abraziv vositalar, sovun, maishiy tozalash vositalari, yuvish vositalari yoki mumli laklardan foydalanmang.
3. Qurilma korpusini tozalash uchun iliq suvdan foydalaning va uni quritib arting. Ichki qismni tozalash uchun bir choy qoshiq natriy bikarbonat eritmasi bilan siqib chiqarilgan nam matodan foydalaning va quriting.
4. Haroratni nazorat qilish moslamasiga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling
5. Agar jihoz uzoq vaqt ishlatilmasa, uni o'chiring, barcha ovqatlarni olib tashlang, tozalang va eshikni ochiq qoldiring.
6. Qurilmaning orqa tomonida joylashgan kondensatorda to'plangan chang yiliga bir marta changyutgich yordamida olib tashlanishi kerak.



7. Eshik qistirmalarining toza va oziq-ovqat zararlari yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun ularni muntazam tekshirib turing.

HECH QACHON:

1. Qurilmani neftga asoslangan mahsulotlar kabi yaroqsiz materiallar bilan tozalang. Hech qanday holatda uni yuqori haroratga ta'sir qilmang, abraziv materiallar bilan tozalang, ishqalang va hokazo.
2. Eshik tepsisini olib tashlash Eshik tepsisini olib tashlash uchun barcha tarkibini olib tashlang va keyin eshik tagini taglikdan yuqoriga suring.
3. Muzdan tushirish uchun suv to'playdigan jihozning orqa tomonidagi maxsus plastik idish drenaj tepsisi doimo toza ekanligiga ishonch hosil qiling. Tovoqni tozalash uchun olib tashlamoqchi bo'lsangiz, quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling Qurilmani rozetkadan ajratib oling va elektr vilkasini chiqarib oling. Tornavidaning uchini yorliq ustiga bosing va uni siltash bilan tortib oling. Drenaj idishini tozalang va quruq artib oling. Jihozni teskari tartibda yig'ing
4. Muzlatgich tortmasini olib tashlash uchun uni oxirigacha torting, yuqoriga egib, keyin butunlay tortib oling.
5. Muzlatgich eshigini olib tashlash uchun, avvalo, muzlatgich eshigini yopishdan oldin qopqoq joyida ekanligiga ishonch hosil qiling.
6. Ayniqsa, guruch, no'xat va loviya kabi kichik oziq-ovqatlarni ventilyator qopqog'i orqali to'kilmasligiga yo'l qo'ymang, chunki bu sovutish tizimining tiqilib qolishiga va shuning uchun unchalik samarali bo'lmasligiga olib kelishi mumkin.

QILING

Jihozni muntazam tozalang va muzdan tushiring, "Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish" bo'limiga qarang. Xom go'sht va parranda go'shtini tayyor ovqatlar va sut mahsulotlari

ostida saqlang. Sabzavotlardan keraksiz barglarni olib tashlang va tuproqni tozalang.

Poyada salat, karam, maydanoz va gulkaramni qoldiring.

Pishloqni avval yog'li qog'ozga, keyin esa plastik qopga o'rang, iloji boricha ko'proq havo kiriting. Eng yaxshi natijaga erishish uchun ishlatishdan bir soat oldin muzlatgichdan olib tashlang.

Xom go'sht va parranda go'shtini plastik yoki alyuminiy folga bilan yumshoq qilib o'rang. Bu quritishni oldini oladi.

Baliq va ichki mahsulotlarni plastik qoplarga o'rang. Kuchli hidli yoki qurib qolishi mumkin bo'lgan ovqatlar uchun ularni alyuminiy folga bilan plastik qoplarga o'rang yoki havo o'tkazmaydigan idishga joylashtiring.

Nonni yangi saqlash uchun uni yaxshilab o'rang Xizmat qilishdan oldin oq vinolarni va mineral suvni sovutib oling. Muzlatish kamerasining tarkibini vaqti-vaqti bilan tekshirish va oziq-ovqat mahsulotlarini iloji boricha uzoqroq saqlang va yaroqlilik muddatiga rioya qiling va hokazo.



Savdoda muzlatilgan oziq-ovqatlarni qadoqdagi ko'rsatmalarga muvofiq saqlang. Har doim yuqori sifatli oziq-ovqatlarni tanlang va muzlatishdan oldin ular yaxshilab tozalanganligiga ishonch hosil qiling. Tez muzlashni ta'minlash uchun kichik qismlarda muzlatish uchun yangi ovqat tayyorlang. Barcha oziq-ovqatlarni aluminiiy folga yoki muzlatgichli plastik qoplanga o'rang va havoni olib tashlang.

Muzlatilgan oziq-ovqatlarni sotib olgandan so'ng darhol o'rang va imkon qadar tezroq muzlatgichga qo'ying. Muzlatgichda ovqatni muzdan tushiring. Xizmat qilishdan bir necha daqiqa oldin muzqaymoqni muzlatgichdan olib tashlang.

Qovunni muzlatgichda saqlamang. Boshqa mahsulotlarning ta'mini buzmaslik uchun o'ralgan bo'lsa, uni qisqa vaqt davomida muzlatgichda saqlash mumkin. Qurilmada zaharli yoki xavfli moddalarni saqlamang. U faqat iste'mol qilinadigan mahsulotlarni saqlash uchun mo'ljallangan. Uzoq vaqt davomida saqlangan ovqatlarni iste'mol qilmang. Pishgan va yangi ovqatlarni bir xil idishda saqlamang. Ular alohida qadoqlanishi va saqlanishi kerak.

Muzdan tushirilgan oziq-ovqat yoki oziq-ovqat sharbatlarining oziq-ovqatga tomizilishiga yo'l qo'ymang. Eshikni uzoq vaqt ochiq qoldirmang, chunki bu jihozni ishlatish narxini oshiradi va ortiqcha muz hosil bo'lishiga olib keladi. Muzni olib tashlash uchun pichoq yoki vilkalar kabi o'tkir qirralari bo'lgan narsalarni ishlatmang. Qurilmaga issiq ovqat qo'ymang. Suyuq butilkalarni yoki gazlangan suyuqliklarning muhrlangan qutilarini muzlatgichga qo'ymang, chunki ular yorilib ketishi mumkin. Yangi ovqatni muzlatishda 24 soat davomida maksimal yuk 4 kg dan oshmasligi kerak.

Bolalarga muzqaymoq va suv muzini to'g'ridan-to'g'ri muzlatgichdan bermang.

Gazlangan ichimliklarni muzlatib qo'ymang. Muzlatilgan, erigan ovqatni saqlashga urinmang, uni bir necha soat ichida iste'mol qilish yoki pishirish va muzlatish kerak. Oziq-ovqatlarni muzlatgichdan nam qo'llar bilan olib tashlamang. Bo'lim qopqog'ini almashtirishdan oldin muzlatgich eshigini yopmang.

Muzlatilgan ovqatni muzdan tushirish uchun xona haroratida qoldirmang. Muzdan tushirilgan oziq-ovqat boshqa oziq-ovqat bilan aloqa qilmasligiga ishonch hosil qiling.



ENERGIYA TEJQIYOT BO'YICHA MASLAHATLAR

Qurilmangiz yaxshi shamollatiladigan joyga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling, agar atrof-muhit harorati past bo'lsa (lekin hech qanday holatda 5 darajadan past bo'lmasa), energiya tejash ko'proq bo'ladi. Bunday holda, muzlatgich va muzlatgich kameralaridagi haroratni aniq termometr yordamida tekshiring va agar kerak bo'lsa, termostatni sozlamasini (1-yon) ga tushiring, sovutilgan/muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish va uni jihozga joylashtirish o'rtasidagi vaqt oralig'ida ekanligiga ishonch hosil qiling minimal, ayniqsa yozda.

Muzlatilgan oziq-ovqatlarni tashishda salqin sumka yoki maxsus tashish sumkasidan foydalanish tavsiya etiladi. Qurilmangiz eshiklarini kerak bo'lgandan ko'ra uzoqroq ochiq qoldirmang va har bir ochilgandan keyin ularning to'g'ri yopilishiga ishonch hosil qiling.

Muzlatilgan ovqatni muzlatgich kamerasida muzdan tushiring, shunda muzlatilgan oziqovqat muzlatgichni salqin saqlashga yordam beradigan muz to'plami kabi ishlaydi.

MUAMMOLARNI YECHISH

Agar qurilma yoqilganda ishlamasa, quyidagilarni tekshiring. Vilka rozetkaga to'g'ri ulanganmi va quvvat yoqilganmi? Rozetkaning quvvatini tekshirish uchun unga boshqa qurilmani ulang.

Sug'urta yonib ketganmi, elektron to'xtatuvchisi o'chirilganmi yoki asosiy tarqatish tugmasi o'chirilganmi? Termostat to'g'ri o'rnatilgan. Agar mavjud qoliqli vilkani almashtirgan bo'lsangiz, yangi vilka to'g'ri ulangan.

Agar qurilma yuqoridagi tekshiruvlardan keyin ham ishlamasa, bo'limga qarang. Xizmatni qanday olish mumkin.

Iltilimos, yuqoridagi tekshiruvlar amalga oshirilganligiga ishonch hosil qiling, chunki hech qanday xato bo'lmasa, to'lov olinadi.



Ushbu mahsulot chiqindi elektr va elektron uskunalar (WEEE) belgisi bilan belgilangan.

Bu shuni anglatadiki, ushbu mahsulot atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirish uchun uni qayta ishlash yoki demontaj qilish bo'yicha 2002/96/EC Evropa Direktivasiga muvofiq qayta ishlashni kerak.

Qo'shimcha ma'lumot olish uchun mahalliy yoki mintaqaviy hokimiyatlarga murojaat qiling.

Tanlangan saralashdan o'tmagan elektron mahsulotlar xavfli moddalar mavjudligi sababli atrof-muhit va inson salomatligi uchun potentsial xavflidir.



www.loretto.uz

1181