Инструкция по эксплуатации

Морозильник

LORETTO

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией холодильника.

Модель:
LF-217CH
LF-230B
LF-260CH
LF-291CH

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Предупреждение Неправильные действия могут привести к повреждению или даже смерти пользователей

Внимание Неправильные действия могут привести к повреждению пользователей или прибора

Неправильные операции должны быть запрещены

Правильные операции должны выполняться строго по инструкции

Это предупреждение об опасности высокой температуры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВНИМАНИЕ

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, в отношении использования прибора. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или узлом, который можно приобрести у производителя или его сервисного агента.
Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией во избежание опасности.

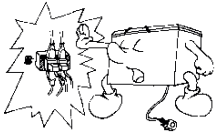

Необходимо использовать отдельную, хорошо заземленную и трехпроводную розетку с предохранителем 10А или выше. Во избежание опасности не используйте прибор с другими приборами в одной розетке...

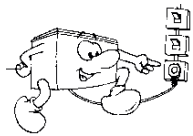

Розетка должна быть хорошо заземлена. Заземленная клемма не должна соединять газовую трубу, водопроводную трубу, телефонный кабель, громоотвод и нулевую линию. Розетка также должна быть оснащена защитой от утечки тока.

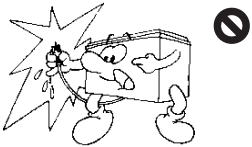

Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.

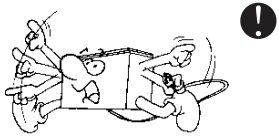

При возникновении аномальной работы сразу же выньте вилку из розетки. До устранения неисправности не подключайте прибор к сети. Любая ненормальная работа может привести к опасности.

Вставляйте и вынимайте вилку из розетки надлежащим образом. При включении вилки в розетку убедитесь в надежности соединения между вилкой и розеткой. Вынимая вилку из розетки, потяните за вилку, но не тяните за шнур, чтобы избежать потери вилки или повреждения шнура.

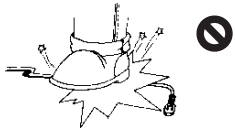

Не сжимайте, не складывайте, не завязывайте и не повреждайте шнур. Если шнур поврежден, он должен быть заменен сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.

Не брызгайте на прибор водой. Это может повредить изоляцию или ускорить ржавление металлических частей.

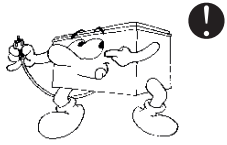

Перед обслуживанием прибора выньте вилку из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током

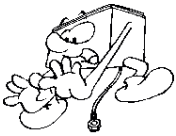

Если вокруг прибора находится горючий газ (например, угольный газ, природный газ и т.д.), сначала откройте окно и выпустите газ. Не подключайте и не закрывайте термостат во избежание взрыва, вызванного электрическим пожаром.

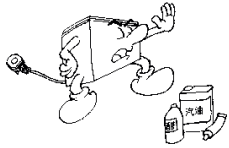

Не храните в шкафу легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или летучие вещества. В шкафу нельзя хранить коррозийные товары, такие как кислота или щелочь.

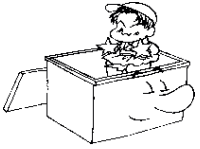

Когда прибор остановлен или оставлен на некоторое время, пожалуйста, держите прибор в месте, где не играют дети, и пусть дверь не закрывается полностью, чтобы избежать попадания детей внутрь и удушья.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

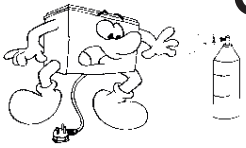

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

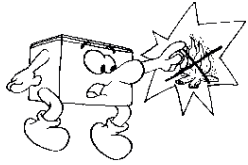

Хладагент и пенообразующий материал легко воспламеняются. Когда прибор брошен, его следует хранить вдали от источников огня и не обращаться с огнем. Прибор должен быть утилизирован уполномоченными организациями. Личное обращение с прибором может представлять опасность.

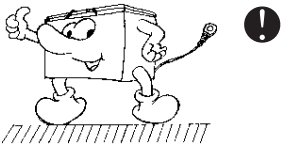

Во избежание опасности, связанной с неустойчивостью прибора, он должен быть закреплен в соответствии с инструкциями.

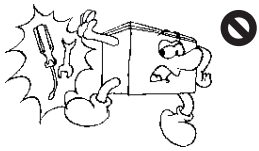

Не повредите контур хладагента.

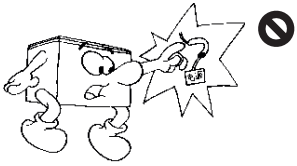

Не прикасайтесь к оголенным трубам или проводам во избежание возможного ожога или поражения электрическим током.

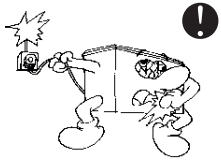

Рабочее напряжение должно составлять 220 В +10% /-15%. То есть от 187 В до 242 В. Если рабочее напряжение слишком низкое или слишком высокое, компрессор будет поврежден.

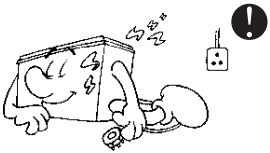

Если прибор не использовался в течение длительного времени, выньте вилку из розетки для безопасности.
.

Не прикасайтесь к трубам или электрическим частям внутри прибора во избежание ожога. Иногда трубы или электрические детали внутри прибора имеют высокую температуру

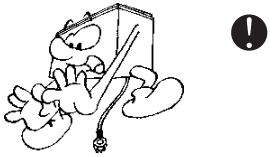

Не распыляйте холодную воду на шкаф, чтобы избежать повреждения внутренней оболочки или проблем с безопасностью.

Не прикасайтесь к трубам хладагента внутри шкафа во избежание низкотемпературных ожогов кожи.

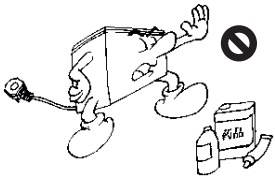

Не храните в нем лекарства или учебные материалы, которые требуют очень точной температуры.



Не храните товары, которые легко раскалываются после замораживания (например, бутылки или банки), при температуре ниже -180 С

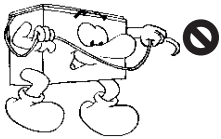

Снимите уплотнение дверцы во избежание удушья детей, находящихся внутри шкафа, когда прибор оставлен без присмотра.

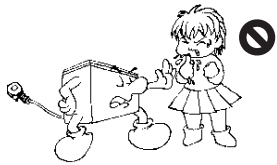

Не прикасайтесь к поверхности во избежание ожогов во время работы или сразу после отключения от сети. В этот момент поверхность имеет высокую температуру.

Перед перемещением выньте вилку из розетки и вынесите все хранящиеся вещи, чтобы избежать повреждения прибора или травмирования пользователей.

Не позволяйте детям самостоятельно доставать товар во избежание опасности.

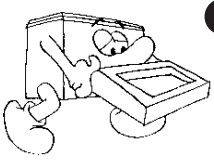

Перед использованием удалите легковоспламеняющийся нижний пенополистирол, чтобы избежать пожара.

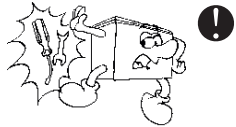

Хладагент легко воспламеняется. При возникновении проблем в системе охлаждения обратитесь в сервисный центр. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно во избежание утечки хладагента. Хладагент может воспламениться или вызвать травмы глаз.

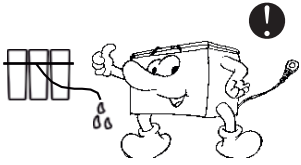

Подключайте только к питьевой воде

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции должны быть свободны от препятствий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте электрические приборы внутри отсеков прибора для хранения продуктов, если они не относятся к хранению и если они не рекомендованы производителем.

Переносите прибор осторожно, избегайте столкновений и сильных толчков.

Проверьте все позиции для упаковки. Перед переноской упакуйте прибор в соответствии с первоначальной упаковкой.

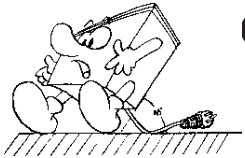

Во избежание повреждения системы охлаждения угол наклона при переноске должен быть менее 45°.

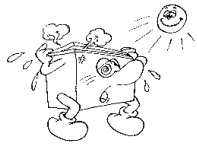

Не размещайте прибор под солнечными лучами или вблизи источников тепла. Это приведет к увеличению потребления электроэнергии и сокращению срока службы пластмассовых деталей или поверхностных покрытий.

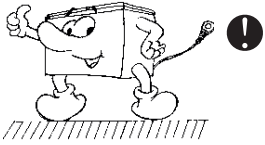

Земля должна быть ровной, прочной и горизонтальной для стабильной установки. Это необходимо не только для безопасности, но и для стабильной работы компрессора без сильных ударов и шумов.

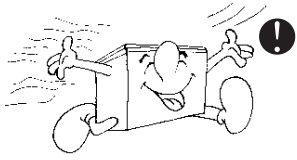

Прибор должен находиться на некотором расстоянии от окружности для хорошей вентиляции, теплового излучения и снижения энергопотребления.

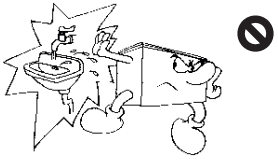

Устанавливайте прибор в сухом месте. Прибор заржавеет и будет иметь плохую изоляцию, если долгое время будет находиться в месте с влажностью или водой. Не устанавливайте прибор на улице, куда может попасть дождь.

Приведенная ниже фотография предназначена для справки.
Возможны некоторые отличия от вашего прибора.

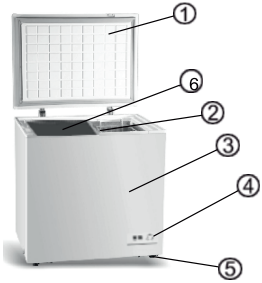

1 - Дверь
2 - Корзина для продуктов
3 - Корпус
4 - Панель управления
5 - Колесо
6 - Дверь из безопасного стекла

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Экологически чистый хладагент, он использует материалы без CFC, экологически чистые материалы R600a. 80% основных материалов подлежат вторичной переработке;
- Прозрачные отсеки для продуктов питания с обновленным внешним видом;
- Холодильные полки из закаленного стекла регулируются по высоте, износостойкие, жаропрочные и практичные;
- Данное устройство использует эффективный беззвучный компрессор международного бренда и специальную технологию вспенивания корпуса, отличается низким уровнем шума, низким потреблением энергии и больше подходит для семейных и коммерческих целей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваше устройство является улучшенным продуктом, оно может отличаться от указанного в инструкции. Но это не повлияет на производительность и способ применения.

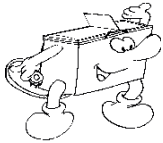

Разместите прибор в соответствии с требованиями по установке. Откройте дверцу для вентиляции.

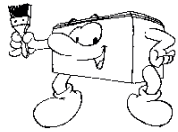

Перед использованием очистите внутренний шкаф.

После установки прибора подождите не менее 30 минут перед включением прибора. (Во время транспортировки масло из компрессора могло попасть в холодильную систему).
Вначале шкаф горячий, и компрессор будет работать долгое время, а затем будет остановлен термостатом при заданной температуре. В это время компрессор может работать и останавливаться регулярно.
Рекомендуется помещать товары в шкаф, когда температура в шкафу достигнет заданной температуры.

ТЕРМОСТАТ

Температура в витрине регулируется термостатом на панели. Термостат может устанавливать подходящий температурный диапазон в зависимости от различных температур окружающей среды и различных видов и количества товаров.
Красный индикатор - это индикатор ПИТАНИЯ. При подключении к сети красный индикатор работает.
Зеленый индикатор - это индикатор РАБОТА. Когда работает компрессор, зеленый индикатор работает. Ручку термостата можно поворачивать от 1 до 7.
При вращении по часовой стрелке время охлаждения увеличивается, а время остановки уменьшается. Таким образом, температура в шкафу будет ниже.
При вращении против часовой стрелки время охлаждения сокращается, а время

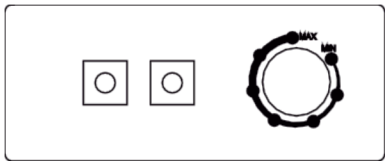

остановки увеличивается. Таким образом, температура в шкафу будет выше.
После регулировки термостата потребуется некоторое время для достижения стабильной работы.

ЗАМЕНА ДВЕРНОЙ ЛАМПЫ

Отрежьте шнур питания, разберите лампу-трубу, разберите лампу руками. Контраротируйте лампу и выньте ее.
Вставьте новую лампу в патрон по часовой стрелке. (Спецификация лампы: не более 10 Вт с винтовым цоколем).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

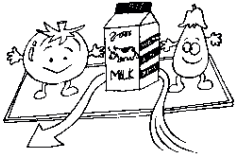

Оставьте между хранящимися товарами свободное пространство. Это способствует циркуляции охлаждающего воздуха и теплообмену, что позволяет достичь лучшего эффекта охлаждения

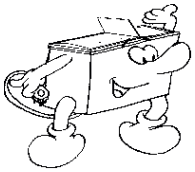

Открывайте дверцу как можно короче. Убедитесь, что дверца полностью закрыта, чтобы сэкономить потребление электроэнергии.

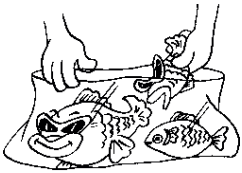

Запечатайте продукты в свежие пакеты или закрытый контейнер, чтобы избежать запаха - смешанного или сухого.

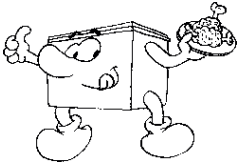

Для горячих продуктов подержите их охлажденными, а затем поместите в прибор. Если положить его в горячем состоянии, это снизит уровень охлаждения находящихся рядом продуктов.

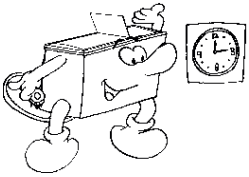

Наклейте на товары ярлыки с пометкой времени. Товары, помещенные на хранение раньше времени, должны быть вывезены раньше времени.

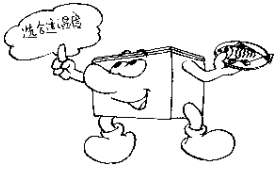

Установите разные температуры охлаждения для разных товаров. Слишком низкая температура охлаждения приведет к напрасному расходу электроэнергии.

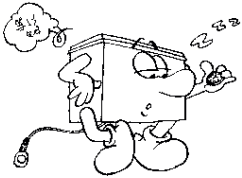

При выключении или отключении электроэнергии необходимо перезапустить компрессор минимум через 5 минут.
Иначе это сократит срок службы компрессора или даже повредит его.

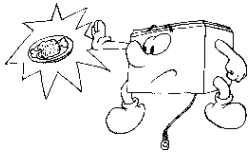

Если об отключении электроэнергии известно заранее, установите термостат на низкую температуру и некоторое время охлаждайте прибор. И открывайте дверцу как можно реже. При отключении электроэнергии старайтесь не открывать дверцу и не добавляйте в прибор продукты.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Регулярная чистка и обслуживание могут продлить срок службы прибора и повысить эффективность охлаждения.

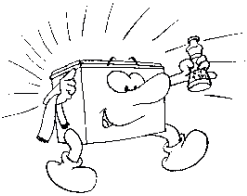

Очищайте внутренний корпус и внешнюю оболочку в мягкой одежде с нейтральным средством и теплой водой. Не используйте горячую воду, агрессивные чистящие средства или органические вещества.

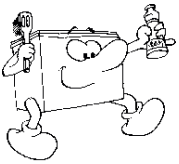

Очистите уплотнитель двери отбеливателем, разбавленным в 10 раз водой.
Затем удалите остатки чистой водой.

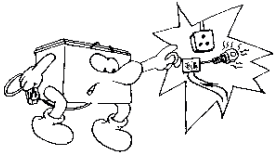

После обслуживания проверьте следующие пункты, чтобы убедиться в безопасности.
1. Хорошее ли соединение между вилкой и розеткой?
2. Не нагревается ли вилка?
3. Есть ли на шнуре зазубрины или зазубрины?

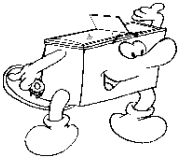

Перед длительной остановкой следует выключить прибор, вынуть вилку из розетки, полностью очистить и просушить в течение нескольких дней.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Влага в товарах и воздухе превращается в иней на низкотемпературной поверхности испарителя (внутренняя поверхность корпуса). Иней снижает охлаждающий эффект. Если толщина инея достигает 5 7 мм, необходимо произвести размораживание.
1. Выключите и выньте вилку из розетки, а также выньте все хранящиеся товары.
2. Откройте дверцу и удалите иней специальной лопатой для размораживания, когда иней станет мягким.
3. Откройте сливное отверстие на дне и откройте крышку сливного отверстия на внешнем корпусе. Замерзшая вода выйдет через сливную трубу.
4. Вытрите всю воду от инея, затем вставьте вилку в розетку и включите прибор. Когда температура в шкафу достигнет заданной температуры, положите товар на место.

ВНИМАНИЕ! Не размораживайте с помощью инструментов с металлическими краями или электронагревательных инструментов. Они могут повредить испаритель.

Неисправность	Устранение
Отсутствие охлаждения	- Проверьте, нет ли перебоев в подаче электроэнергии. - Проверьте надежность соединения между вилкой и розеткой. - Проверьте, выключен ли предохранитель. - Проверьте работоспособность валютного защитника. (Если прибор оснащен защитным устройством)
Плохой эффект охлаждения	- Проверьте, находится ли термостат в подходящем положении. - Проверьте, не находится ли прибор под воздействием солнечного света или вблизи источников тепла. - Проверьте, нет ли пыли на компрессоре и конденсаторе. - Проверьте, не слишком ли много хранящихся товаров. - Проверьте, нет ли достаточного пространства между товарами. - Проверьте, не нагрелись ли некоторые товары. - Проверьте, не слишком ли часто открывается дверь. - Проверьте, не закрыта ли дверь полностью. - Проверьте, не слишком ли толстый слой инея на внутреннем шкафу.
Прибор не перестает работать	- Проверьте, не включен ли термостат на слишком высокую температуру. - Проверьте, не помещено ли слишком много товаров. - Проверьте, не слишком ли высока температура окружающей среды.
Большой шум	- Убедитесь, что земля ровная и прочная. - Проверьте, не прилегает ли прибор к стенам. - Проверьте, не касается ли прибор чего-либо, легко поражаемого током.

СЛУЧАИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если температура окружающей среды слишком высока или дверь открывается очень редко, на дверной раме и уплотнении двери образуется иней. Просто вытрите воду от инея.
Прибор издает звук, похожий на ток воды или кипение воды. Хладагент проходит через трубу, вызывая этот звук.
Компрессор и конденсатор горячие во время работы.
Компрессор работает долго, если в него помещено слишком много товаров.
Компрессор работает долгое время, если летом температура окружающей среды высокая.

ВНИМАНИЕ! Если проблема не может быть решена в соответствии с инструкцией, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

Instruction manual

Freezer

LORETTO

Please read the instructions carefully before installing and operating the refrigerator.

Модель:
LF-217CH
LF-230B
LF-260CH
LF-291CH

DESIGNATIONS:

Warning Incorrect actions can lead to damage or even death of users

Warning Improper actions may result in damage to users or the device.

Incorrect operations should be prohibited.

The correct operations must be performed strictly according to the instructions.

This is a warning about the danger of high temperature

WARNING AND ATTENTION

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, as well as with insufficient experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety regarding the use of the appliance. If the power cord is damaged, it must be replaced with a special cord or assembly, which can be purchased from the manufacturer or its service agent.
If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his service agent or persons with similar qualifications to avoid danger.

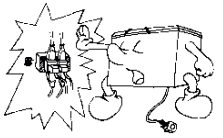

It is necessary to use a separate, well-grounded and three-wire outlet with a fuse of 10A or higher. To avoid danger, do not use the appliance with other appliances in the same outlet....

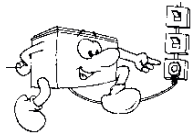

The outlet must be well grounded. The grounded terminal must not connect the gas pipe, water pipe, telephone cable, lightning rod and ground line. The outlet must also be equipped with a current leakage protection.

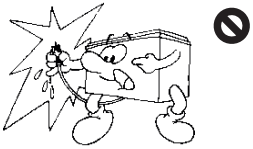

Do not insert or remove the plug from the wall outlet with wet hands to avoid electric shock.

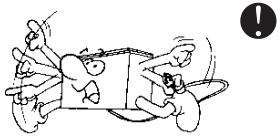

If abnormal operation occurs, immediately unplug the plug from the wall outlet. Do not connect the appliance to the mains until the problem is fixed. Any abnormal operation can lead to danger.

Insert and remove the plug from the outlet properly. When plugging the plug into an outlet, make sure that the connection between the fork and the outlet is secure. When removing the plug from the outlet, pull on the plug, but do not pull on the cord to avoid losing the plug or damaging the cord.

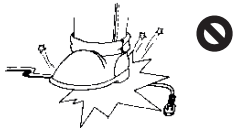

Do not squeeze, fold, tie, or damage the cord. If the cord is damaged, it must be replaced by a service agent or other qualified professional to avoid danger.

Do not spray the appliance with water. This can damage the insulation or accelerate the rusting of metal parts.

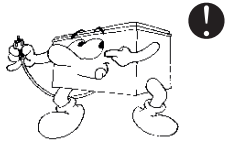

Before servicing the appliance, unplug it from the wall outlet to avoid electric shock.

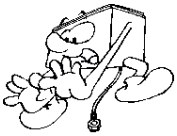

If there is a flammable gas around the appliance (for example, coal gas, natural gas, etc.), first open the window and release the gas. Do not connect or close the thermostat to avoid an explosion caused by an electrical fire.

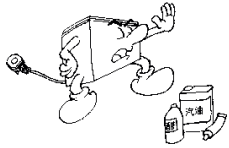

Do not store flammable, explosive, or volatile substances in the cabinet. Do not store corrosive products such as acid or alkali in the cabinet.

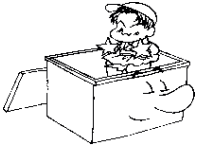

When the appliance is stopped or left for a while, please keep the appliance in a place where children are not playing, and do not let the door close completely to avoid children getting inside and suffocating.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

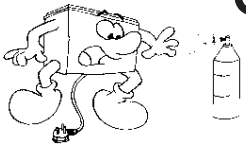

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

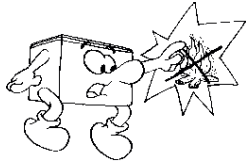

The refrigerant and foaming material are highly flammable. When the appliance is abandoned, it should be kept away from sources of fire and not handled with fire. The device must be disposed of by authorized organizations. Personal handling of the appliance may be dangerous.

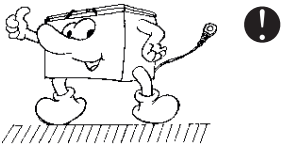

In order to avoid the danger of instability of the device, it must be secured in accordance with the instructions.

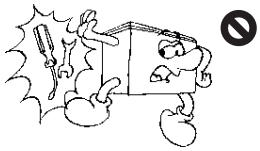

Do not damage the refrigerant circuit.

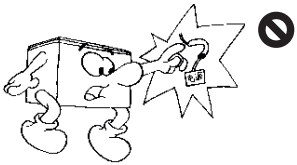

Do not touch exposed pipes or wires to avoid possible burns or electric shocks.

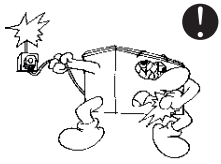

The operating voltage should be 220 V +10% /-15%. That is, from 187 V to 242 V. If the operating voltage is too low or too high, the compressor will be damaged.

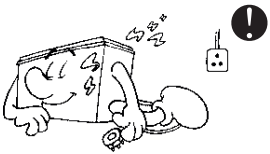

If the appliance has not been used for a long time, unplug it from the wall outlet for safety.
.

Do not touch pipes or electrical parts inside the appliance to avoid burns. Sometimes the pipes or electrical parts inside the appliance have a high temperature.

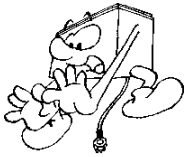

Do not spray cold water on the cabinet to avoid damage to the inner shell or safety issues.

Do not touch the refrigerant pipes inside the cabinet to avoid low-temperature skin burns.

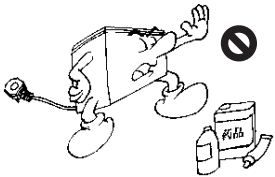

Do not store medicines or educational materials in it that require a very precise temperature.



Do not store goods that easily split after freezing (for example, bottles or cans) at temperatures below - 180C

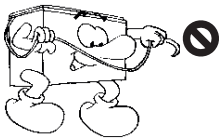

Remove the door seal to avoid suffocation of children inside the cabinet when the appliance is left unattended.

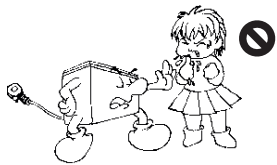

Do not touch the surface to avoid burns during operation or immediately after disconnecting from the mains. At this point, the surface has a high temperature.

Before moving, unplug the plug from the wall outlet and take out all stored items to avoid damaging the appliance or injuring users.

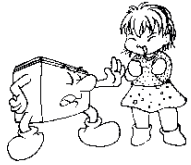

Do not allow children to take out the goods themselves to avoid danger.

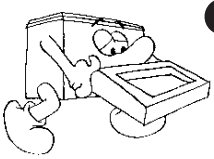

Remove the flammable styrofoam bottom before use to avoid fire.

The refrigerant is highly flammable. If there are problems in the cooling system, contact the service center. Do not disassemble, repair, or modify the appliance yourself to avoid leakage of refrigerant. The refrigerant may ignite or cause eye injury.

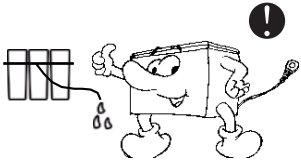

Connect only to drinking water.

WARNING: The ventilation openings in the instrument case or in the ventilation openings in the instrument case or in the built-in structure must be free from obstacles.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the compartments of the appliance to store food unless they are related to storage and unless they are recommended by the manufacturer.

Carry the device carefully, avoid collisions and strong shocks.

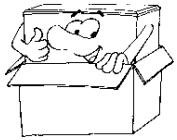

Check all the packaging items. Pack the appliance according to its original packaging before carrying it.

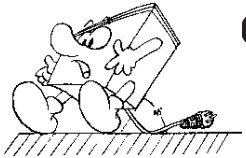

To avoid damage to the cooling system, the angle of inclination during carrying should be less than 45°.

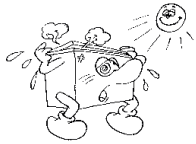

Do not place the appliance in sunlight or near heat sources. This will lead to increased power consumption and a shorter service life for plastic parts or surface coatings.

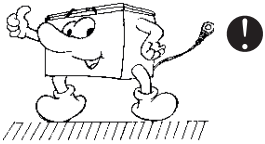

The ground must be level, solid, and horizontal for stable installation. This is necessary not only for safety, but also for stable operation of the compressor without strong shocks and noises.

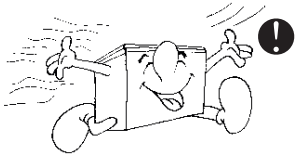

The appliance should be located at some distance from the circumference for good ventilation, thermal radiation and reduced energy consumption.

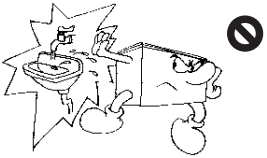

Install the device in a dry place. The appliance will rust and have poor insulation if it stays in a place with humidity or water for a long time. Do not install the appliance outdoors, where rain may fall.

The photo below is for reference.
There may be some differences from your device.

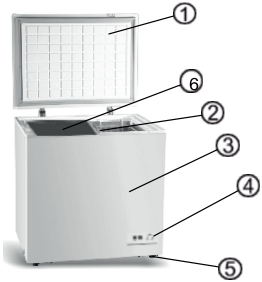

1 - The door
2 - Grocery basket
3 - Building
4 - Control Panel
5 - The Wheel
6 - Safety glass door

MAIN FEATURES:
- Environmentally friendly refrigerant, it uses CFC-free materials, environmentally friendly R600a materials. 80% of the main materials are recyclable;
- Transparent compartments for food with an updated appearance;
- Tempered glass refrigerator shelves are height adjustable, wear-resistant, heat-resistant and practical;
- This device uses an efficient silent compressor of an international brand and a special foaming technology of the case, has a low noise level, low energy consumption and is more suitable for family and commercial purposes.

NOTE: If your device is an improved product, it may differ from the one indicated in the instructions. But this will not affect the performance and the way it is used.

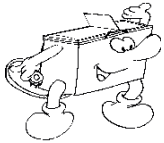

Place the device according to the installation requirements. Open the door for ventilation.

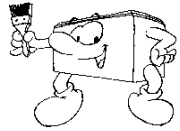

Clean the inner cabinet before use.

After installing the device, wait at least 30 minutes before turning on the device. (During transportation, oil from the compressor may have entered the refrigeration system).
At first, the cabinet is hot, and the compressor will run for a long time, and then it will be stopped by the thermostat at the set temperature. At this time, the compressor can run and stop regularly.
It is recommended to place the goods in the cabinet when the temperature in the cabinet reaches the set temperature.

THE THERMOSTAT

The temperature in the display case is controlled by a thermostat on the panel. The thermostat can set a suitable temperature range depending on different ambient temperatures and different types and quantities of goods.
The red indicator is the POWER indicator. When connected to the network, the red indicator is working.
The green indicator is the WORK indicator. When the compressor is running, the green indicator light is on. The thermostat knob can be turned from 1 to 7.
When rotating clockwise, the cooling time increases and the stopping time decreases. This way, the temperature in the cabinet will be lower. When rotating counterclockwise, the cooling time is shortened, and the stops are increasing. Thus, the temperature in the cabinet will be higher. After adjusting the thermostat, it will take some time to achieve stable operation.

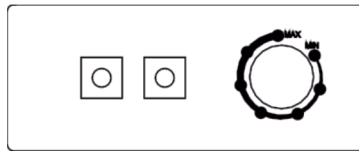

REPLACING THE DOOR LAMP

Cut off the power cord, disassemble the lamp tube, disassemble the lamp by hand. Contrast the lamp and remove it.
Insert the new lamp into the socket clockwise. (Lamp specification: no more than 10W with screw cap).

GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE

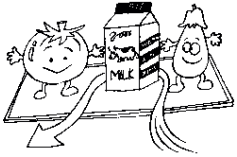

Leave a free space between the stored goods. This promotes cooling air circulation and heat exchange, which allows for a better cooling effect.

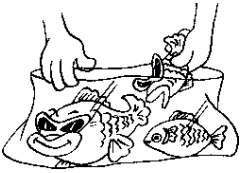

Seal the products in fresh bags or a closed container to avoid odors - mixed or dry.

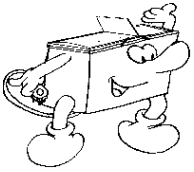

Open the door as briefly as possible. Make sure that the door is fully closed to save power consumption.

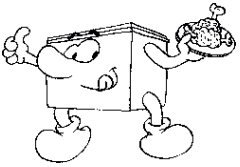

For hot products, keep them chilled and then place them in the appliance. If you put it in a hot state, it will reduce the cooling level of nearby products.

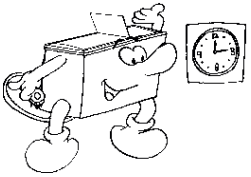

Put time-stamped labels on the products. Goods stored ahead of time must be removed ahead of time.

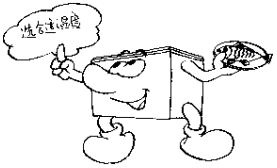

Set different cooling temperatures for different products. If the cooling temperature is too low, it will waste electricity.

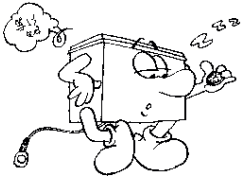

If the power is turned off or disconnected, the compressor must be restarted after at least 5 minutes. Otherwise, it will shorten the life of the compressor or even damage it.

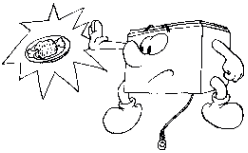

If you know about a power outage in advance, set the thermostat to a low temperature and cool the appliance for a while. And open the door as little as possible. When the power is out, make sure not to open the door or add food to the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE DEVICE

Regular cleaning and maintenance can extend the life of the appliance and improve cooling efficiency.

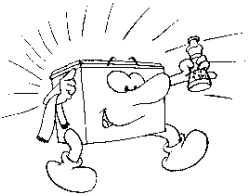

Clean the inner shell and the outer shell in soft clothes with a neutral detergent and warm water. Do not use hot water, aggressive cleaning agents, or organic substances.

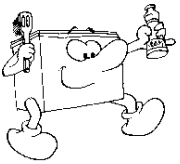

Clean the door seal with bleach diluted 10 times with water.
Then remove the residue with clean water.

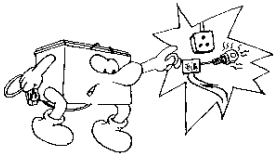

After maintenance, check the following items to ensure safety.
1. Is the connection between the plug and socket good?
2. Is the plug heating up?
3. Are there any nicks or nicks on the cord?

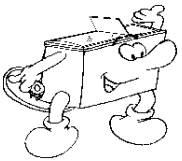

Before stopping for a long time, turn off the appliance, unplug it, and completely clean and dry it for several days.

DEFROSTING

Moisture in goods and air turns into frost on the low-temperature surface of the evaporator (the inner surface of the housing). Frost reduces the cooling effect. If the frost thickness reaches 5-7 mm, it is necessary to defrost.
1. Turn off and unplug the plug, and remove all stored goods.
2. Open the door and remove the frost with a special defrosting shovel when the frost becomes soft.
3. Open the drain hole at the bottom and open the drain hole cover on the outer housing. The frozen water will come out through the drain pipe.
4. Wipe all the water from the frost, then plug the plug into the wall outlet and turn on the appliance.
When the temperature in the cabinet reaches the set temperature, put the product back in its place.

ATTENTION! Do not defrost with metal-edged tools or electric heating tools. They can damage the evaporator.

Malfunction	Elimination
Lack of cooling	- Check for power outages. - Check the reliability of the connection between the plug and the outlet. - Check if the fuse is off. - Check the functionality of the currency defender. (If the device is equipped with a protective device)
Poor cooling effect	- Check whether the thermostat is in a suitable position. - Check whether the appliance is exposed to sunlight or near heat sources. - Check for dust on the compressor and condenser. - Check if there are too many stored items. - Check if there is enough space between the items. - Check if some items are hot. - Check if the door opens too often. - Check if the door is fully closed. - Check if the frost layer on the inside is too thick. the closet.
The device does not stop working	- Check if the thermostat is set to too high a temperature. - Check if there are too many items placed. - Check if the ambient temperature is too high
A lot of noise	- Make sure that the ground is level and solid. - Make sure that the appliance is not attached to the walls. - Check if the appliance is touching anything that is easily electrocuted.

MALFUNCTION CASES

If the ambient temperature is too high or the door opens very rarely, frost will form on the door frame and door seal. Just wipe the frost off the water.
The device emits a sound similar to the flow of water or boiling water. The refrigerant is passing through the pipe, causing this sound.
The compressor and condenser are hot during operation.
The compressor runs for a long time if too many goods are placed in it.
The compressor runs for a long time if the ambient temperature is high in summer.

ATTENTION! If the problem cannot be solved according to the instructions, contact the service center. Do not attempt to repair the appliance yourself.

Qo'llanma

Muzlatgich

LORETTO

Sovutgichni o'rnatish va ishlatishdan oldin ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.

Model:
LF-217CH
LF-230B
LF-260CH
LF-291CH

QAYD:

Ogohlantirish Noto'g'ri harakatlar foydalanuvchilarning shikastlanishiga yoki hatto o'limiga olib kelishi mumkin

E'tibor bering, noto'g'ri harakatlar foydalanuvchilarga yoki qurilmaga zarar etkazishi mumkin.

Noto'g'ri operatsiyalarni taqiqlash kerak

To'g'ri operatsiyalar ko'rsatmalarga muvofiq qat'iy bajarilishi kerak

Bu yuqori harorat haqida ogohlantirishdir

OGOHLANTIRISH VA DIQQAT

Ushbu qurilma jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi kam bo'lgan shaxslar (jumladan, bolalar) foydalanishi uchun mo'ljallanmagan, agar ularga asbobdan foydalanish bo'yicha ularning xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat yoki nazorat berilmagan bo'lsa. Elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, uni ishlab chiqaruvchi yoki uning xizmat ko'rsatish agentida mavjud bo'lgan maxsus shnur yoki yig'ma bilan almashtirish kerak.
Elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki shunga o'xshash malakali shaxslar almashtirishi kerak.

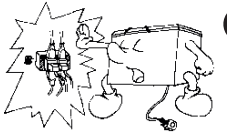

10A yoki undan yuqori sug'urta bilan sug'urtalangan alohida, yaxshi tuproqli, uch simli rozetkadan foydalanish kerak. Xavfni oldini olish uchun qurilmani bitta rozetkadagi boshqa qurilmalar bilan ishlatmang.

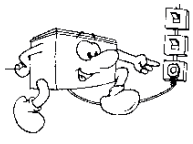

Chiqish joyi yaxshi tuproqli bo'lishi kerak. Tuproq terminali gaz quvurini, suv quvurini, telefon kabelini, chaqmoqni va neytral chiziqni ulamasligi kerak. Chiqish, shuningdek, oqim oqishidan himoya bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

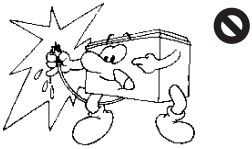

Elektr toki urishi xavfini kamaytirish uchun vilkasini ho'l qo'llar bilan rozetkaga kiritmang yoki chiqarib olmang.

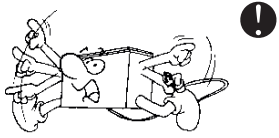

Agar g'ayritabiiy ish sodir bo'lsa, darhol vilkasini rozetkadan chiqarib oling. Yo'q qilishgacha ishlamay qolsa, qurilmani tarmoqqa ulamang. Har qanday g'ayritabiiy operatsiya xavf tug'dirishi mumkin.

Vilkani rozetkaga to'g'ri joylashtiring va chiqarib oling. Elektr vilkasini rozetkaga ulashda vilka va rozetka o'rtasidagi aloqa ishonchli ekanligiga ishonch hosil qiling. Elektr vilkasini rozetkadan olayotganda vilkadan torting, lekin vilkani yo'qotmaslik yoki shnurga shikast yetkazmaslik uchun shnurdan tortmang.

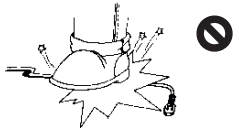

Shnurni siqmang, katlamang, tugunlamang yoki shikastlamang. Agar shnur shikastlangan bo'lsa, oldini olish uchun uni xizmat ko'rsatish agenti yoki boshqa malakali shaxs almashtirishi kerak Xavfli.

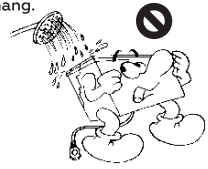

Qurilmaga suv sepmang. Bu izolyatsiyaga zarar etkazishi yoki metall qismlarning zanglashini tezlashtirishi mumkin.

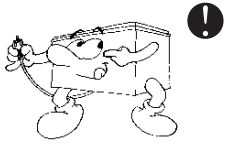

Qurilmaga xizmat ko'rsatishdan oldin elektr toki urishining oldini olish uchun vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

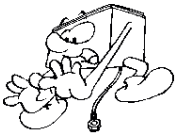

Agar jihoz atrofida yonuvchi gaz (masalan, ko'mir gazi, tabiiy gaz va boshqalar) bo'lsa, avvalo oynani oching va gazni chiqaring. Elektr yong'indan kelib chiqqan portlashni oldini olish uchun termostatni ulamang yoki yopmang.

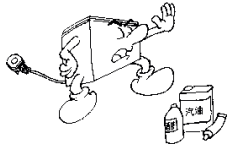

Yonuvchan, portlovchi yoki uchuvchi moddalarni shkafda saqlamang. Kislota yoki gidroksidi kabi korroziy mahsulotlar shkafda saqlanmasligi kerak.

Jihoz to'xtatilganda yoki bir muddat qoldirilganda, iltimos, jihozni bolalar o'ynamaydigan joyda saqlang va bolalar ichkariga kirib, bo'g'ilib qolmasligi uchun eshikni to'liq yopib qo'ymang.

Bolalar jihoz bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak.

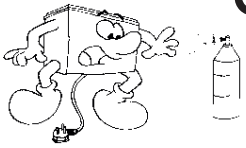

Bolalar jihoz bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak.

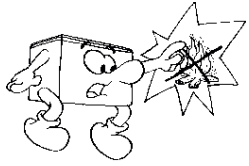

Sovutgich va ko'pikli material juda tez alangalanadi. Jihoz tashlab qo'yilganda, uni olov manbalaridan uzoqroq tutish kerak va olov bilan ishlamaslik kerak. Qurilma vakolatli tashkilotlar tomonidan utilizatsiya qilinishi kerak. Qurilmaga shaxsiy ishlov berishni o'z ichiga olishi mumkin Xavfli.

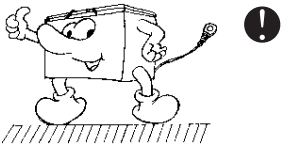

Jihozning beqarorligi tufayli xavf tug'dirmaslik uchun uni ko'rsatmalarga muvofiq mahkamlash kerak.

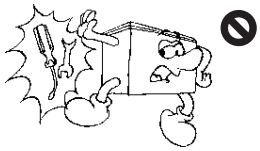

Sovutgich pallasiga zarar yetkazmang.

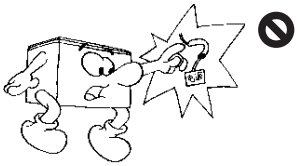

Bunga yo'l qo'ymaslik uchun ochiq quvurlar yoki simlarga tegmang mumkin bo'lgan kuyishlar yoki elektr toki urishi.

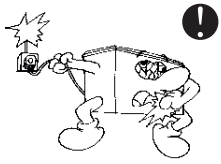

Ishlash kuchlanishi 220V +10% /-15% bo'lishi kerak. Ya'ni, 187V dan 242V gacha bo'lgan ish kuchlanishi juda past yoki juda yuqori bo'lsa, kompressor buziladi.

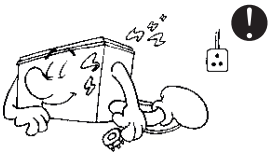

Agar jihoz uzoq vaqt davomida ishlatilmagan bo'lsa, xavfsizlik uchun vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

Kuyishning oldini olish uchun jihoz ichidagi quvurlar yoki elektr qismlariga tegmang. Ba'zan qurilma ichidagi quvurlar yoki elektr qismlari issiq bo'ladi

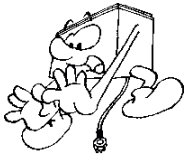

Ichki qobiqqa zarar etkazmaslik yoki xavfsizlik muammolarini oldini olish uchun shkafga sovuq suv sepmang.

Past haroratda terining kuyishiga yo'l qo'ymaslik uchun idishni ichidagi sovutgich quvurlariga tegmang.

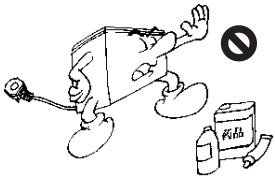

Unda juda aniq harorat talab qiladigan doridarmonlar yoki o'quv materiallarini saqlamang.



Osonlik bilan bo'linadigan tovarlarni saqlamang muzlatish (masalan, shisha yoki bankalar), 180 C dan past haroratlarda

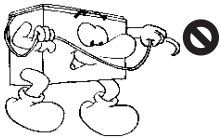

Jihoz qarovsiz qolganda shkaf ichidagi bolalarning bo'g'ib qo'ymasligi uchun eshik muhrini olib tashlang.

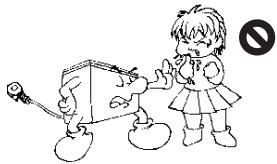

Ish paytida yoki elektr tarmog'idan uzilgandan so'ng darhol kuyib ketmaslik uchun sirtga tegmang. Ayni paytda sirt yuqori haroratda.

Ko'chirishdan oldin, qurilmaga shikast etkazmaslik yoki shaxsiy jarohatlardan qochish uchun vilkasini rozetkadan chiqarib oling va barcha saqlangan narsalarni chiqarib oling. foydalanuvchilar.

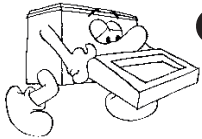

Ishlatishdan oldin, yong'inga yo'l qo'ymaslik uchun yonuvchan pastki polistirol ko'pikini olib tashlang.

Faqat ichimlik suviga ulaning

Bolalarga ruxsat bermang xavfni oldini olish uchun tovarlarni mustaqil ravishda oling.

Sovutgich juda tez alangalanadi. Sovutish tizimida muammolar yuzaga kelsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Ish paytida qurilmani o'zingiz qismlarga ajratmang, ta'mirlamang yoki o'zgartirmang sovutgichning oqishini oldini oling. Sovutgich yonishi yoki ko'zni shikastlashi mumkin.

OGOHLANTIRISH:
Qurilmaning tanasida yoki ichida shamollatish teshiklari
Jihozning korpusidagi yoki o'rnatilgan inshootidagi shamollatish teshiklari to'siqsiz bo'lishi kerak.

OGOHLANTIRISH: Mexanik yoki boshqa qurilmalardan foydalanmang ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilganlardan tashqari muzdan tushirish jarayonini tezlashtirishni anglatadi.
OGOHLANTIRISH: Bo'limlar ichida elektr asboblardan foydalanmang oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun qurilma, agar ular saqlash bilan bog'liq bo'lmasa va ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan bo'lsa.

Qurilmani ehtiyotkorlik bilan olib boring, to'qnashuvlar va kuchli zarbalardan saqlaning.

Barcha qadoqlash elementlarini tekshiring. Ko'chirishdan oldin, qurilmani asl o'ramiga ko'ra qadoqlang.

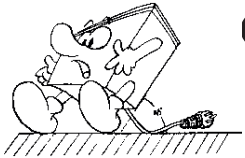

Sovutish tizimiga shikast etkazmaslik uchun tashish paytida egilish burchagi 45 ° dan kam bo'lishi kerak.

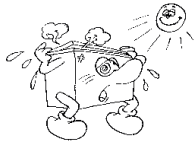

Qurilmani to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ostida yoki issiqlik manbalari yaqinida qo'ymang. Bu iste'molning oshishiga olib keladi elektr energiyasi va plastik qismlar yoki sirt qoplamalarining ishlash muddatini qisqartiradi.

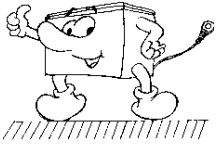

Barqaror o'rnatish uchun zamin tekis, mustahkam va tekis bo'lishi kerak. Bu nafaqat xavfsizlik uchun, balki uchun ham zarur kuchli zarba va shovqinsiz kompressorning barqaror ishlashi.

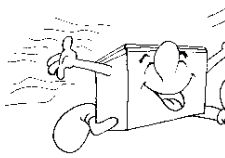

Qurilma yaxshi uchun doiradan bir oz masofada bo'lishi kerak ventilyatsiya, termal nurlanish va energiya sarfini kamaytirish.

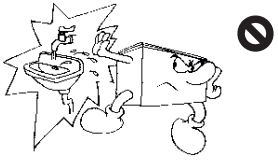

Qurilmani quruq joyga o'rnating. Agar namlik yoki suv bo'lgan joyda uzoq vaqt qolsa, jihoz zanglab ketadi va yomon izolyatsiyaga ega bo'ladi. Qurilmani yomg'ir yog'ishi mumkin bo'lgan ochiq joyga o'rnatmang.

Quyidagi fotosurat sizning ma'lumotingiz uchun. Qurilmangizdan ba'zi farqlar bo'lishi mumkin.

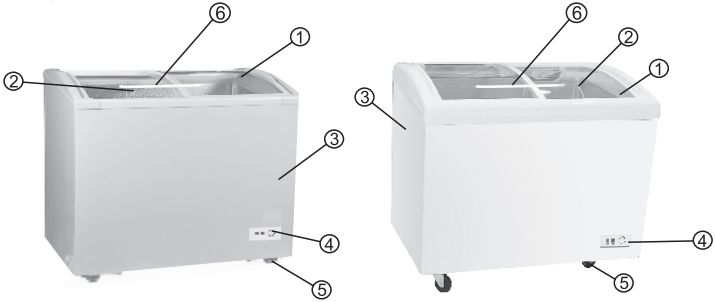

1 - eshik
2 - oziq-ovqat savati
3 - tana
4 - Boshqaruv paneli
5 -G'ildirak
6 - Xavfsiz shisha eshik

ASOSIY XUSUSIYATLAR:

- Ekologik toza sovutgich, u CFCsiz materiallardan, ekologik toza R600a materiallaridan foydalanadi. Asosiy materiallarning 80% qayta ishlanishi mumkin;
- yangilangan ko'rinishga ega shaffof oziq-ovqat bo'limlari;
- Temperlangan shisha sovutgichli tokchalar balandligi sozlanishi, aşınmaya bardoshli, issiqlikka chidamli va amaliy;
- Ushbu qurilma xalqaro brend samarali ovozsiz kompressor va maxsus korpus ko'pikli texnologiyasidan foydalanadi, past shovqin, kam energiya iste'moli xususiyatlariga ega va oilaviy va tijorat maqsadlarida ko'proq mos keladi.

QAYD: Agar qurilmangiz yangilangan mahsulot bo'lsa, u ko'rsatmalarda ko'rsatilganidan farq qilishi mumkin. Ammo bu ishlash va qo'llash usuliga ta'sir qilmaydi.

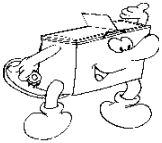

Qurilmani o'rnatish talablariga muvofiq joylashtiring. Shamollatish uchun eshikni oching.

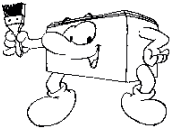

Ishlatishdan oldin ichki shkafni tozalang.

Jihozni o'rnatgandan so'ng, jihozni yoqishdan oldin kamida 30 daqiqa kuting. (Tashish paytida kompressor moyi sovutish tizimiga kirgan bo'lishi mumkin.)
Shkaf boshida issiq va kompressor uzoq vaqt ishlaydi va keyin termostat tomonidan belgilangan haroratda to'xtatiladi. Bu vaqt ichida kompressor muntazam ravishda ishlashi va to'xtashi mumkin.
Shkafdagi harorat belgilangan haroratga yetganda, tovarlarni shkafga joylashtirish tavsiya etiladi.

TERMOSTAT

Displeydagi harorat paneldagi termostat tomonidan boshqariladi. Termostat turli xil muhit haroratiga va har xil turdagi va tovarlar miqdoriga qarab mos harorat oralig'ini o'rnatishi mumkin.
Qizil ko'rsatkich POWER indikatoridir. Tarmoqqa ulanganda qizil indikator ishlaydi.
Yashil ko'rsatkich OPERATION indikatoridir. Kompressor ishlayotganida yashil indikator yonadi. Termostat tugmasi 1 dan 7 gacha aylantirilishi mumkin. Soat yo'nalishi bo'yicha aylantirilganda
strelka, sovutish vaqti ortadi va vaqt pasayishni to'xtatadi. Shu tarzda kabinetdagi harorat past bo'ladi.
Soat miliga teskari aylantirilganda, sovutish vaqti qisqaradi va to'xtashlar kuchayadi. Shunday qilib, kabinetdagi harorat yuqori bo'ladi.
Termostatni sozlagandan so'ng, barqaror ishlashga erishish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi.

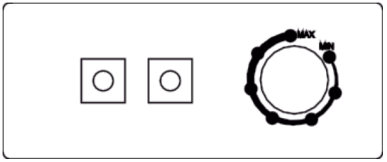

ESHIK CHORATINI ALSHIRISh

Elektr simini kesib oling, trubka chiroqni qismlarga ajrating, chiroqni qo'l bilan qismlarga ajrating. Chiroqni teskari aylantiring va uni olib tashlang.
Yangi chiroqni rozetkaga soat yo'nalishi bo'yicha joylashtiring. (Chiroqning spetsifikatsiyasi: vintli taglik bilan 10 Vt dan oshmasligi kerak).

FOYDALANISH UMUMIY KO'RSATMALAR

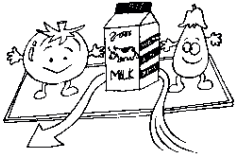

Saqlangan elementlar orasida bo'sh joy qoldiring. Bu sovutish havosining aylanishiga yordam beradi va issiqlik uzatish, bu sizga yaxshiroq sovutish effektiga erishish imkonini beradi

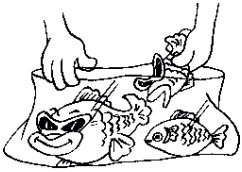

Oziq-ovqatlarni hidlamasligi uchun yangi qoplarga yoki yopiq idishga soling - aralash yoki quruq.

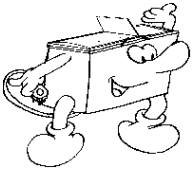

Eshikni iloji boricha qisqaroq oching. Pulni tejash uchun eshik butunlay yopiq ekanligiga ishonch hosil qiling elektr energiyasi iste'moli.

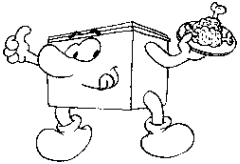

Issiq ovqatlar uchun ularni salqin holda saqlang va keyin jihozga joylashtiring. Uni issiq bo'lganda joylashtirish yaqin atrofdagi ovqatning sovutish darajasini pasaytiradi.

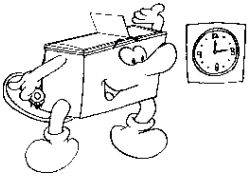

Elementlarga vaqt yorlig'i qo'ying. Muddatidan oldin saqlashga qo'yilgan tovarlar muddatidan oldin olib tashlanishi kerak.

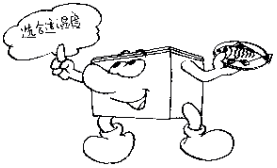

Turli xil mahsulotlar uchun turli xil sovutish haroratini o'rnating. Juda past sovutish harorati elektr energiyasini isrof qiladi.

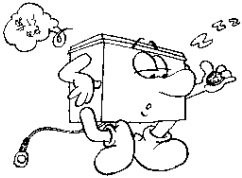

Agar o'chirish yoki elektr uzilishi bo'lsa, kompressorni kamida 5 daqiqadan so'ng qayta ishga tushirish kerak.
Aks holda, u kompressorning ishlash muddatini qisqartiradi yoki hatto unga zarar etkazadi.

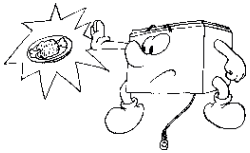

Elektr uzilishi haqida oldindan bilsangiz, termostatni past darajaga qo'ying va jihozni bir muddat sovushini kutib turing.
Va eshikni iloji boricha kamroq oching.
Elektr uzilishi paytida eshikni ochmaslikka yoki jihozga ovqat qo'shmaslikka harakat qiling.

JISMONI TOZALASH VA XIZMAT QILISH

Muntazam tozalash va texnik xizmat ko'rsatish jihozning ishlash muddatini uzaytirishi va sovutish samaradorligini oshirishi mumkin

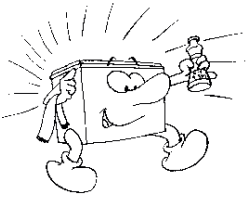

Yumshoq kiyimdagi ichki korpus va tashqi qobiqni neytral vosita va iliq suv bilan tozalang. Issiq suv, qattiq tozalash vositalari yoki organik moddalardan foydalanmang.

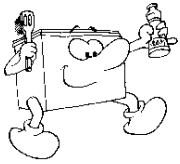

Eshik muhrini suv bilan 10 marta suyultirilgan oqartirgich bilan tozalang.
Keyin qoldiqni toza suv bilan olib tashlang.

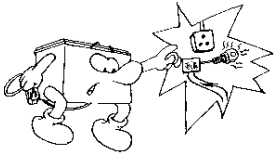

Xizmat ko'rsatgandan so'ng, xavfsizlikni ta'minlash uchun quyidagi fikrlarni tekshiring.
1. Rozetka va vilka o'rtasidagi aloqa yaxshimi?
2. vilka qizib ketyaptimi?
3. Shnurda tirqish yoki tirqish bormi?

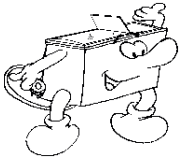

Uzoq vaqt davomida to'xtashdan oldin jihozni o'chiring, vilkasini rozetkadan chiqarib oling, to'liq tozalang va bir necha kun quriting.

MUZUNI MUZ ETISH

Tovar va havodagi namlik evaporatatorning past haroratli yuzasida (korpusning ichki yuzasi) sovuqqa aylanadi. Ayoz sovutish ta'sirini kamaytiradi. Agar sovuqning qalinligi 5-7 mm ga yetsa, muzdan tushirish kerak.
1. O'chiring va rozetkadan vilkasini chiqarib oling va barcha saqlangan narsalarni olib tashlang.
2. Eshikni oching va sovuq yumshoq bo'lganda muzni erituvchi belkurak bilan olib tashlang.
3. Pastki qismidagi drenaj teshigini oching va tashqi korpusdagi drenaj qopqog'ini oching. Muzlatilgan suv drenaj trubkasi orqali chiqadi.
4. Suvdagi sovuqni artib oling, keyin rozetkaga ulang va jihozni yoqing. Shkafdagi harorat belgilangan haroratga yetganda, elementni orqaga qo'ying.

DIQQAT! bilan asboblar yordamida muzdan tushirmang metall qirralar yoki elektr isitish asboblari. Ular evaporatatorga zarar etkazishi mumkin.

Xatolarni bartaraf	f etish
Yo'qligi sovutish	- Elektr uzilishlarini tekshiring. - vilka va rozetka o'rtasidagi aloqa mustahkamligini tekshiring. - Sug'urta o'chirilganligini tekshiring. - Valyuta himoyachisining funksionalligini tekshiring. (Agar qurilma xavfsizlik moslamasi bilan jihozlangan bo'lsa)
Yomon ta'sir sovutish	- Termostatni to'g'ri holatda yoki yo'qligini tekshiring. - Qurilma quyosh nuri tushmasligi yoki issiqlik manbalari yaqinida emasligini tekshiring. - Kompressor va kondensatorda chang borligini tekshiring. - Saqlangan tovarlar juda ko'p yoki yo'qligini tekshiring. - Mahsulotlar orasida yetarlicha bo'sh joy mavjudligini tekshiring. - Ba'zi mahsulotlar issiq yoki yo'qligini tekshiring. - Eshik juda tez-tez ochilganligini tekshiring. - Eshik to'liq yopilmaganligini tekshiring. - Ichki shkafdagi sovuq qatlami juda qalin yoki yo'qligini tekshiring.
Qurilma emas to'xtaydi ish	- Termostat juda yuqori haroratga o'rnatilganligini tekshiring. - Juda ko'p narsa qo'yilganligini tekshiring. - Atrof-muhit harorati juda yuqori ekanligini tekshiring.
Katta shovqin	- Er tekis va mustahkam ekanligiga ishonch hosil qiling. - Jihoz devorlarga yaqin emasligini tekshiring. - Qurilmaning elektr toki urishi bilan osongina urilishi mumkin bo'lgan narsalarga tegmasligini tekshiring.

NOUZATLAR HOLLARI

Atrof-muhit harorati juda yuqori bo'lsa yoki eshik juda kamdan-kam ochilgan bo'lsa, eshik ramkasida va eshik muhrida muzlash paydo bo'ladi. Faqat sovuqdan suvni o'chiring.
Qurilma oqar suv yoki qaynoq suvga o'xshash ovoz chiqaradi. Sovutgich quvur orqali oqadi, bu tovushni keltirib chiqaradi.
Kompressor va kondensator ish paytida issiq bo'ladi.
Kompressorga juda ko'p narsa joylashtirilsa, u uzoq vaqt ishlaydi. Yozda atrof-muhit harorati yuqori bo'lsa, kompressor uzoq vaqt ishlaydi.

DIQQAT! Agar muammoni hal qilishning iloji bo'lmasa ko'rsatmalar, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Qurilmani o'zingiz ta'mirlashga urinmang.

LORETTO

www.loretto.uz

1181