

Инструкция по эксплуатации Сушильная машина



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией сушильной машины.

Модель:
LDR-HP1214L-02G



Меры предосторожности

Данное руководство содержит важную информацию по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию машины. Пожалуйста, внимательно прочтите его, чтобы правильно пользоваться сушилкой и продлить срок ее службы. На неисправности и ущерб, вызванные несоблюдением мер предосторожности, указанных в руководстве по установке и эксплуатации, гарантия производителя не распространяется, и производитель не берет на себя никакой связанной с этим ответственности.

Внимание!

- Если сушилка работает нормально, пожалуйста, не отключайте ее от сети и не выключайте питание. Если машина не используется или чистится, пожалуйста, выньте вилку из розетки. Не тяните за шнур питания. Не подключайте шнур питания мокрыми руками.
- Сушилку нельзя устанавливать на открытом воздухе и во влажной среде. Если на сушилку для белья случайно попала вода или в нее попала влага, перед использованием ее необходимо проветрить и высушить.
- Перед помещением в сушилку для белья влажную одежду необходимо высушить, чтобы вода не попала на электрические детали, что может привести к повреждению сушилки и стать причиной возникновения опасности.
- Пожалуйста, поставьте сушилку для белья в хорошо проветриваемом месте во избежание несчастных случаев.
- Когда сушилка для белья работает, не используйте рядом с ней легковоспламеняющиеся аэрозоли. При утечке газа не вынимайте вилку из розетки, не включайте и не выключайте машину.
- Запрещается сушить одежду с использованием легковоспламеняющихся моющих средств, растворителей для химчистки, бензина, масла и других химических веществ.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте машину самостоятельно.
- В целях безопасности, когда сушилка для белья работает, к ней не допускаются дети без присмотра или инвалиды.
- Не пользуйтесь сушилкой, если на ваших руках и ногах есть вода.
- Не сушите дождевики, чехлы для велосипеда или другие предметы, содержащие резину или аналогичные эластичные материалы, в сушилке для белья.



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ!



Внимание!

- Не ставьте на сушилку для белья ничего горячего или тяжелого (например, кастрюлю с горячей водой).
- Не храните в сушилке сигареты, зажигалки, сухой лед, бензин и другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.
- Дверцу сушилки для белья можно открывать только после завершения программы. Не открывайте с усилием дверцу до ее завершения, чтобы не обжечь кожу.

Предупреждающие знаки на одежде

Пожалуйста, осторожно пользуйтесь сушилкой для белья. Не сушите в ней одежду, если на этикетке указано, что ее нельзя сушить таким образом!



Меры предосторожности!

Во избежание ущерба и для безопасности вас и других лиц, пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности:

Данное изделие относится к электроприборам I класса. Пожалуйста, обратите внимание на безопасность электроснабжения при его использовании!

1. Необходимо использовать заземленный источник питания, провод заземления должен быть непосредственно погружен в землю и не должен быть подключен к инженерным сетям, таким как водопроводные трубы и газопроводы.
2. Убедитесь, что площадь сечения проводов электропитания соответствует электрической нагрузке.
3. Обязательно используйте специальную отдельную розетку. Розетка должна соответствовать требованиям, предъявляемым к изделию, прошедшему обязательную сертификацию, и выдерживать ток более 10 А. Если есть несоответствие вышеуказанным требованиям, пользоваться устройством категорически запрещено.
4. Для предотвращения ошибок при установке и использовании розетки и обеспечения безопасности необходимо, чтобы розетку и провод заземления устанавливал сертифицированный персонал.
5. При обнаружении повреждения шнура питания, его замена должна выполняться профессионалами.



6. Никогда не соединяйте провод заземления с фазой или нулевым проводом. Корпус может наэлектризоваться, что легко приводит к поражению электрическим током.

7. Если сушилка не используется, в целях безопасности выньте вилку из розетки.

8. В данной машине используется переменный ток. Если напряжение не превышает 10% от нормы, машину можно использовать в обычном режиме.

9. Если необходимо использовать автоматический выключатель с заземлением, его обозначением должно быть СЗ, что может гарантировать соответствие вилки и розетки.

- В целях безопасности, пожалуйста, используйте оригинальные принадлежности, поставляемые производителем. Если сушилкой для белья больше нельзя пользоваться, пожалуйста, отрежьте шнур питания и сломайте дверной крючок. Отработанные электроприборы следует утилизировать в специальном центре.
- Если материал, из которого изготовлена одежда, не подходит для сушилки, не используйте ее.
- Не сушите немытую одежду.
- Если есть опасность попадания пыли (например, угольной или каменной крошки), пожалуйста, не используйте сушилку.
- Не опирайтесь на дверцу машины, не взбирайтесь на сушилку для белья и не садитесь на нее.
- Если температура окружающей среды вокруг сушилки ниже нуля, это может привести к замерзанию.
- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.



Аксессуары

Стальная корзина для моделей с корзиной	Дренажный шланг	Пластиковая корзина для моделей с корзиной
		

Название частей

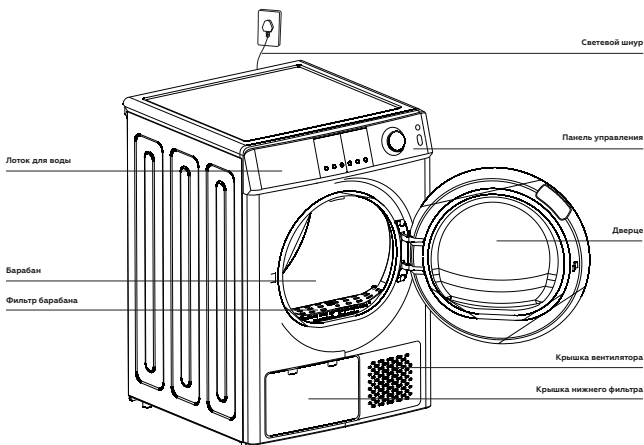


Рисунок размещен для примера.
Обращайтесь к реальному продукту.



Установка сушки

1. Рекомендуется размещать сушилку для белья и стиральную машину близко друг к другу, чтобы одежду можно было высушить после стирки и отжима.
2. Сушилку для белья не следует устанавливать в местах с высокой запыленностью.
3. Снимите всю упаковку с сушилки и положите машину на твердую и ровную поверхность, а не на одеяло или подпорки.
4. При установке отрегулируйте ножки, чтобы сушилка стояла горизонтально. Не заполняйте зазор между ножками и полом чем либо, чтобы не мешать работе машины.
5. Обратите внимание, что машинка должна находиться на расстоянии не менее 5 см от мебели или стен.

Настройка уровня

Выровняйте сушилку с помощью регулируемых ножек.

1. Высоту можно регулировать поворотом ножек.
2. Для регулировки высоты ножек сушилки можно использовать инструменты.

Примечание: Пожалуйста, возьмите отвертку диаметром менее 4,5 мм в качестве инструмента для регулировки ножек.


Подключение питания

1. Убедитесь, что мощность соответствует требованиям, указанным на паспортной табличке сушилки.
- 2 Не используйте удлинители или переходники.

Установка аксессуаров

Устанавливайте аксессуары по мере необходимости. Сушилкой для белья можно пользоваться в обычном режиме без дополнительных принадлежностей.

- (1) Установка внешней дренажной трубы (установите ее при необходимости, если она не установлена, пожалуйста, используйте лоток для воды)

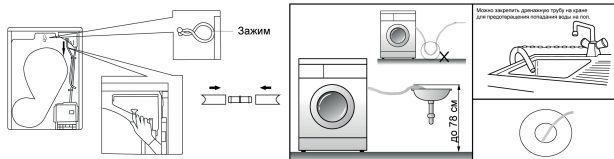


1. Вытяните верхнюю дренажную трубу вниз.
2. Соедините верхнюю дренажную трубу с внешней дренажной трубой.
3. Закрепите внешнюю дренажную трубу зажимом

Вставьте внешнюю трубу в раковину или напольный слив, (не сгибайте внешнюю сливную трубу)

Внимание: Убедитесь, что в трубах отсутствуют засоры!

Установка аксессуаров

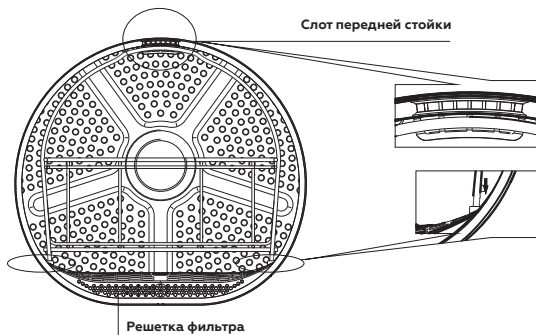


Установите сначала металлическую корзину и поместите на нее пластиковую.

*Рисунок только для моделей с корзиной




Примечание: Перед использованием машины, пожалуйста, убедитесь, что она установлена в соответствии с инструкциями.


Шаг 1: Подготовка к сушке одежды.

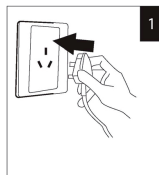

Воткните вилку
в розетку

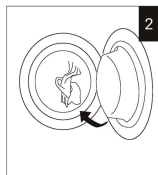

Поместите одежду

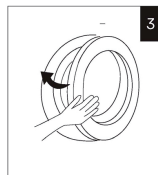

Закройте дверцу

Шаг 2: Сушка

Включите
питание

Выберите
программу


Установите
параметры



Пуск

Шаг 3: Окончание сушки

По окончании сушки машина выдаст звуковой сигнал или на дисплее отобразится надпись End.

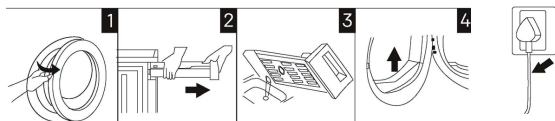

Примечание:

1. Если вы используете розетку с выключателем, чтобы отключить питание нажмите на выключатель.
2. Наливая воду в емкость для воды, наливаете ее, не открывая другие части.



Панель управления



1. **Старт/пауза.** Нажмите кнопку "Старт/пауза", чтобы начать или приостановить работу.
2. **Задержка.** Нажмите кнопку "Отсрочка старта", чтобы настроить отложенный старт, нажимайте кнопку "Отсрочка старта", чтобы выбрать время задержки, а затем нажмите кнопку "Старт/пауза". Время задержки должно быть установлено после выбора программы и перед нажатием кнопки "Старт/пауза". После запуска все кнопки, кроме кнопки "Старт/пауза", становятся неактивными.
3. **Уровень сушки.** Нажмите кнопку "Уровень сушки", чтобы выбрать этот параметр. Для разных программ установлены разные уровни. Выбрать время вместе с установкой степени сушки нельзя. Существует 3 степени сушки: L1 (сухая одежда), L2 (суше), L3 (очень сухая).
4. **Время-, Время+.** Используется для настройки времени сушки в разных программах. В некоторых время сушки выбрать нельзя.
5. **Блокировка от детей.** Чтобы дети не могли вмешаться в работу машины, можно включить функцию блокировки. Во время работы машины нажмите кнопки "Время+" и "Отсрочка старта" для включения блокировки. Индикатор блокировки загорится. Нажмите кнопки "Время+" и "Отсрочка старта" еще раз, чтобы отключить блокировку. Индикатор погаснет. В режиме блокировки от детей все кнопки неактивны.



Другие функции

- Индикатор фильтра: сигнализирует о необходимости чистки решетки фильтра.
- ☞ Индикатор лотка для воды: сигнализирует о необходимости очистить лоток.
- Загрузите барабан наполовину. Во время сушки нажмите кнопку "Старт/пауза", откройте дверцу и добавьте одежду.
- Зарезервированное время — время от установки до окончания сушки.
- После завершения работы и отсутствии сигнала на дисплее отобразится сообщение об окончании сушки и прозвучит музыка. Если пользователь не выполнит никаких действий в течение 5 минут, машина автоматически переключится на программу, предотвращающую смятие. После нее сушилка автоматически выключится. Если вы откроете дверцу на стадии этой программы, машинка подаст звуковой сигнал и выключится.

Функции и программы

Название	Загрузка	Описание
Выкл	-	Выключение сушки
ЭКО	9/10 кг	Сухой хлопок
Смешанные ткани	4,5/5кг	Смесь хлопка и синтетики
Рубашки	1 кг	Для сушки рубашек
Пуховик	1,5 кг	Куртки/одеяла с набивкой из пуха
Деликатная	3 кг	Шелк и деликатные ткани
Гигиена	<3 кг	Стерилизация одежды, пролежавшей долгое время
Сушка по времени	-	Расчет времени
Верхняя одежда	Небольшая	Расчет времени/Подогрев одежды
Постельное белье	4,5/5кг	Постельное белье
Детская одежда	1 кг	Детская одежда из хлопка
Теплый воздух	Небольшая	Обдув теплым воздухом
Хлопок	3 кг	Полотенца
Спорт	Небольшая	Расчет времени/Спортивная одежда
Освежить	Небольшая	Расчет времени/Дезодорация
Удаление шерсти	Небольшая	Расчет времени/Очистка от ворса



Примечание:

1. Вышеуказанные процедуры являются рекомендуемыми, пользователи могут выбирать их в соответствии с личными предпочтениями. Если одежда высушена не полностью, можно выбрать программу с расчетом времени для продолжения сушки.
2. Программа расчета времени не будет автоматически определять степень влажности. Если после завершения программы одежда все еще остается влажной, повторите процедуру или настройте время сушки для полного высыхания одежды.
3. Большие вещи, такие как простыни или занавески, при сушке легко скручиваются в комок. В этом случае выключите сушилку, выньте вещи и встряхните их, а затем продолжите сушку.
4. При сушке пуховика выверните его наизнанку.
5. Время запуска машины задано по умолчанию. На время сушки будут влиять температура и влажность окружающей среды, тип и вес одежды. Датчик определяет влажность одежды и на экране отображается время сушки.
6. Значок '☉' указывает на работу программы с расчетом времени.



Примечание: После установки приступайте к использованию машины не ранее, чем через 2 часа. Обработайте барабан мягкой тканью перед первым использованием.

- а) Положите несколько полосок ткани в барабан.
- б) Включите питание и нажмите кнопку "Сеть".
- в) Выберите процедуру "Сушка по времени" и нажмите кнопку "Старт/пауза".
- д) После завершения программы, пожалуйста, очистите фильтр барабана в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе "Чистка и обслуживание".



Во время работы компрессор и насос издадут различные звуки. Это нормально.

Общие знания и навыки пользования сушилкой для белья


1. Пожалуйста, высушите одежду, прежде чем класть ее в сушилку для белья. Чем суше будет одежда, тем больше времени и электроэнергии будет сэкономлено.
2. Пожалуйста, встряхните одежду, застегните ее на молнию и пуговицы и положите в сушилку. Чтобы молния или пуговица не шумели во время сушки, выверните одежду прежде чем класть ее в сушилку.
3. Очистите сетчатый фильтр перед запуском сушилки.
4. Выберите программу сушки в соответствии с материалом и информацией на этикетке одежды.
5. Для достижения лучшего эффекта сортируйте одежду и не сушите одежду разной толщины или разной степени влажности одновременно.
6. При сушке небольшого количества одежды рекомендуется использовать программу с расчетом времени.
7. Если при сушке простыней, штор и других больших вещей они собираются в комки, сушку можно приостановить и продолжить после встряхивания.
8. Для одежды, которую необходимо высушить в машине, при стирке рекомендуется использовать кондиционер.
9. Некоторые тяжелые предметы одежды (джинсы, большие полотенца и т.д.) трудно сушить; если после окончания процедуры вы обнаружите, что сушка все еще не завершена, рекомендуется использовать программу "Сушка по времени", чтобы установить время сушки.



Чистка и обслуживание

Очистка лотка для сбора воды

- (1) Выньте лоток для воды двумя руками
- (2) Вылейте из него воду
- (3) Установите лоток на место



- Опустошайте лоток после каждой сушки. При заполнении лотка сушка прекращается и загорается соответствующий индикатор. В этом случае опустошите лоток и нажмите "Старт".
- Вода в лотке не предназначена для питья.
- Не используйте сушилку без лотка.



Чистка фильтра

В зависимости от модели у барабанного фильтра есть одна или две решетки, которые необходимо чистить.

Для этого:

Откройте дверцу —> Выньте фильтр —> Откройте его —> Почистите —> Установите фильтр обратно


Очистка нижнего фильтра:

Откройте крышку фильтра в левом нижнем углу машины —> Поверните ручку —> Извлеките фильтр Очистите фильтр —> Установите фильтр обратно


Очистите фильтры от ворса и промойте проточной водой или очистите мягкой кистью.

Перед установкой фильтра убедитесь, что он полностью высох.

Фильтр барабана

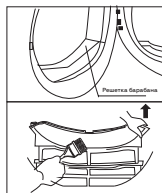

Нижний фильтр

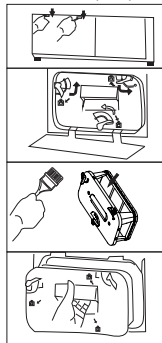




Слишком большое количество пыли на сетчатом фильтре затруднит циркуляцию воздуха, что приведет к задержке сушки и увеличению энергопотребления!

- Не используйте сушилку без сетчатого фильтра!
- Чистите сетчатый фильтр после каждого использования!
- В зависимости от необходимости рекомендуется проводить очистку теплообменника один раз в месяц.

Чистка:

- (1) Откройте крышку в левом нижнем углу:
- (2) Поверните ручку и снимите нижнюю сетчатую перегородку;
- (3) Очистите теплообменник мягкой щеткой:
- (4) После очистки верните нижнюю сетку фильтра, ручку и перегородку в исходное положение.

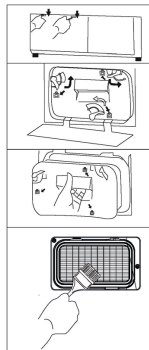

Примечание:

1. При чистке теплообменника не нажимайте на него сильно, это может привести к его повреждению.
2. Перед чисткой отключите питание!



Чистка барабана

- Перед чисткой отключите питание!
- Пожалуйста, при чистке надевайте перчатки.
- При чистке поверхности или других частей сушилки для белья используйте влажную ткань, смоченную чистой водой, в противном случае можно повредить пластиковую поверхность или другие детали.
- Не промывайте сушилку для белья непосредственно из шланга с водопроводной водой или из водяного пистолета высокого давления.



Инструкции по очистке:

- Приготовьте влажную тряпку, смоченную в чистой воде.
- Очистите дверцу, особенно внутренне стекло.
- Очистите уплотнительное кольцо вокруг передней опоры.
- Очистите датчик влажности барабана.
- Очистите воздуховод от пыли. Перед запуском машины протрите его мягкой тканью.





Чистка и обслуживание

Примечание: Датчик влажности расположен внутри барабана сушилки для белья под отверстием для сбора влаги. Не чистите барабан агрессивными моющими средствами и не царапайте датчик влажности.

Индикация неисправностей

Ошибка	Неисправность	Действия
OE	Резервуар для воды переполнен или неисправен сливной насос	Перезапустите после очистки емкости для воды
dE	Дверца не закрыта или закрыта не полностью	Перезапустите после закрытия дверцы
LE	Не очищен фильтр, неисправен двигатель	Очистите фильтр
HE	Неисправен компрессор	Если после перезапуска проблема остается, пожалуйста, позвоните на горячую линию
tE1	Высокая температура в воздуховоде	
tE2	Высокая температура в конденсаторе	
SE	Неисправен датчик влажности	

Примечания:

При появлении  или "OE" пожалуйста, опорожните емкость для воды

При появлении  или "LE" пожалуйста, очистите фильтр



Причины неисправностей и методы их устранения

Отремонтировать сушилку могут только авторизованные специалисты сервисного центра!

Прежде чем звонить на горячую линию, пожалуйста, убедитесь, что вы не можете справиться с проблемой самостоятельно и машина используется правильно, специалисты проконсультируют вас во время гарантийного срока.

Проблема	Решение
На дисплее нет информации	Проверьте, включено ли питание
Сушка не начинается	Проверьте, закрыта ли дверца. Проверьте, выбрана ли программа и нажата ли кнопка "Старт/Пауза".
Дверь открывается	Нажмите и удерживайте ручку, чтобы зафиксировать дверной замок в соответствующем положении. Проверьте, не слишком ли много белья.
Белье не высушивается до конца. Сушка идет слишком долго.	Почистите фильтры, используйте подходящую программу, проверьте, не мешает ли что-нибудь работе вентилятора.

Если не можете справиться с проблемой:

1. Отключите питание.
2. Обратитесь в сервис.

Operating instructions

Drying machine



Please read the instructions carefully before installing
and operating the dryer.

Model:
LDR-HP1214L-02G



Precautionary measures

This manual contains important information on the installation, operation and maintenance of the machine. Please read it carefully to ensure proper use of the dryer and to extend its service life. Malfunctions and damage caused by failure to observe the precautions specified in the manual

for installation and operation, the manufacturer's warranty does not apply, and the manufacturer does not assume any liability related thereto.

Attention!

- When the dryer is working normally, please do not unplug it or turn off the power. When the machine is not in use or being cleaned, please unplug it from the socket. Do not pull the power cord.

Do not connect the power cord with wet hands.

- The dryer must not be installed outdoors or in a damp environment. If the clothes dryer is accidentally exposed to water or moisture, it must be ventilated and dried before use.

- Wet clothes should be dried before placing in the clothes dryer to prevent water from coming into contact with electrical parts, which could damage the dryer and create a hazard.

- Please place the clothes dryer in a well-ventilated place to avoid accidents.

- When the clothes dryer is in operation, do not use flammable aerosols near it. If gas leaks, do not unplug the dryer or turn it on or off.

- Do not dry clothes using flammable detergents, dry cleaning solvents, gasoline, oil or other chemicals.

- Do not disassemble, repair or modify the machine yourself.

- For safety reasons, do not allow unattended children or disabled persons near the clothes dryer when it is in operation.

- Do not use the dryer if there is water on your hands or feet.

- Do not dry raincoats, bicycle covers or other items containing rubber or similar elastic materials in a clothes dryer.



IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFETY!



Attention!

- Do not place anything hot or heavy (such as a pan of hot water) on the clothes dryer.
- Do not store cigarettes, lighters, dry ice, gasoline or other flammable or explosive materials in the dryer.
- The door of the clothes dryer can only be opened after the program has finished. Do not open the door with force before the program has finished, to avoid burning your skin.

Warning signs on clothing

Please use your clothes dryer with caution. Do not dry clothes in it if the label says that they should not be dried in any way!



Precautionary measures!

To avoid harm and for the safety of you and others, please take the following precautions:

This product belongs to class I electrical appliances. Please pay attention to the safety of the power supply when using it!

1. It is necessary to use a grounded power source, the ground wire should be directly buried in the ground and should not be connected to utility lines such as water pipes and gas pipes.
2. Make sure that the cross-sectional area of the power supply wires is suitable for the electrical load.
3. Be sure to use a dedicated separate socket. The socket must meet the requirements for a product that has passed mandatory certification and withstand a current of more than 10 A. If there is a discrepancy with the above requirements, it is strictly prohibited to use the device.
4. To prevent errors in installing and using the socket and to ensure safety, it is necessary that the socket and grounding wire be installed certified personnel.
5. If the power cord is damaged, it must be replaced by professionals.



IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFETY!

6. Never connect the ground wire to the phase or neutral wire. The body may become electrified, which can easily lead to electric shock.

7. When the dryer is not in use, for safety reasons, unplug it from the socket.

8. This machine uses alternating current. If the voltage is less than 10% of the standard, the machine can be used normally. 9. If it is necessary to use a grounding circuit breaker, its designation should be C3 , which can ensure the match of the plug and socket.

• For safety reasons, please use the original accessories supplied by the manufacturer. If the clothes dryer can no longer be used, please cut off the power cord and break the door hook. Used electrical appliances should be disposed of at a designated recycling centre.

• If the material of the garment is not suitable for tumble drying, do not use it.

• Do not dry unwashed clothes.

• If there is a risk of dust (such as coal or stone chips) being introduced, please do not use the dryer.

• Do not lean on the machine door, climb on or sit on the clothes dryer.

• If the ambient temperature around the dryer is below freezing, freezing may occur.


• Do not allow children to play with packaging materials.



Accessories

Steel basket for models with basket	Drainage hose	Plastic basket for models with basket
		

Name of parts

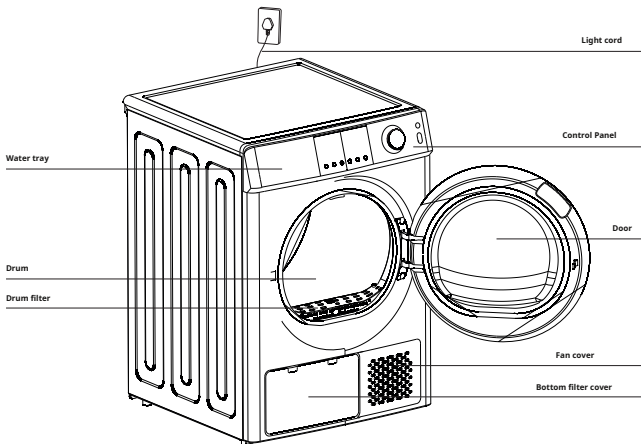

The picture is for reference only. Please refer to the actual product.



Dryer installation

1. It is recommended to place the clothes dryer and washing machine close to each other so that the clothes can be dried after washing and spinning.
2. The clothes dryer should not be installed in places with high dust levels.
3. Remove all packaging from the dryer and place the machine on a hard, level surface, not on a blanket or props.
4. When installing, adjust the feet so that the dryer stands horizontally. Do not fill the gap between the feet and the floor with anything to avoid interfering with the operation of the machine.
5. Please note that the machine must be at least 5 cm away from furniture or walls.

Setting the level

Level the dryer using the adjustable feet. 1. The height can be adjusted by turning the feet.

2. You can use tools to adjust the height of the dryer legs.

Note: Please take a screwdriver with a diameter less than 4.5mm as a tool to adjust the feet.


Power connection

1. Make sure the power meets the requirements stated on the dryer rating plate.
- 2 Do not use extension cords or adapters.

Installation of accessories

Install accessories as needed. The clothes dryer can be used in normal mode without additional accessories.

- (1) Install external drainage pipe (install it if necessary, if not installed, please use water tray)

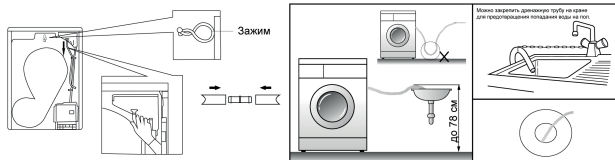


1. Pull the upper drain pipe downwards.
2. Connect the upper drain pipe to the outer drain pipe. 3. Secure the outer drain pipe with a clamp.

Insert the outer pipe into a sink or floor drain (do not bend the external drain pipe)

Caution: Make sure there are no blockages in the pipes!

Installation of accessories

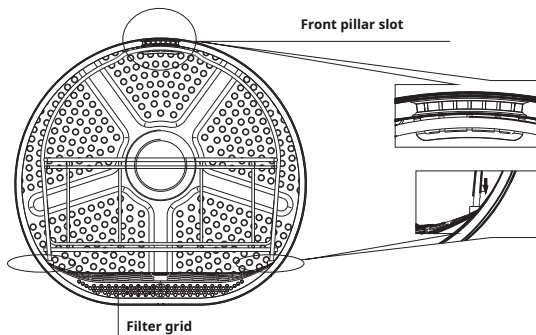


Place the metal basket first and place the plastic basket on top of it.

* Drawing only for models with basket




Note: Before using the machine, please make sure it is installed in accordance with the instructions.


Step 1: Prepare to dry clothes.

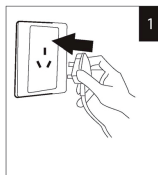

Plug in the fork
into the socket

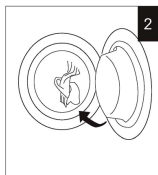

Place the clothes

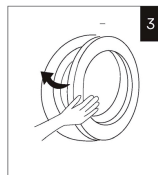

Close the door

Step 2: Drying

Turn on
nutrition

Select
program


Install
parameters



Start

Step 3: Finish drying

When drying is complete, the machine will beep or the display will show End.

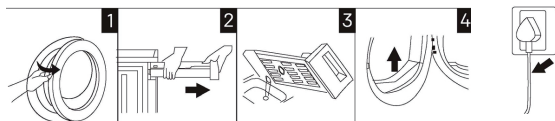

Note:

1. If you are using an outlet with a switch, press the switch to turn off the power.
2. When pouring water into the water tank, pour it without opening other parts.



Control Panel



1. **Start/Pause** Press the "Start/Pause" button to start or pause the operation.
2. **Delay.** Press the "Delay Start" button to set the delay start, press the "Delay Start" button to select the delay time, and then press the "Start/Pause" button. The delay time must be set after selecting the program and before pressing the "Start/Pause" button. After starting, all buttons except the "Start/Pause" button become inactive.
3. **Drying level.** Press the "Drying level" button to select this parameter. Different levels are set for different programs. You cannot select the time together with the drying level. There are 3 drying levels: L1 (dry clothes), L2 (drier), L3 (very dry).
4. **Time-, Time+.** Used to set the drying time in different programs. In some programs, the drying time cannot be selected.
5. **Child lock** To prevent children from interfering with the machine, you can turn on the child lock function. While the machine is running, press "Time+" and "Start Delay" buttons to turn on the lock. The lock indicator will light up. Press the "Time+" and "Start Delay" buttons again to turn off the lock. The indicator will go out. In child lock mode, all buttons are inactive.



Other functions

- ▣ Filter indicator: signals the need to clean the filter grid. Water tray indicator: signals the need to clean the tray.
- Load the drum halfway. During drying, press the Start/Pause button, open the door and add clothes.
- Reserved time – time from installation until the end of drying.
- After finishing the work and there is no signal, the display will show a message about the end of drying and music will sound. If the user does not perform any

actions for 5 minutes, the machine will automatically switch to the anti-crease program. After this, the dryer will automatically switch off.

If you open the door during this program, the machine will beep and turn off.

Functions and programs

Name	Loading	Description
Off	-	Turning off the dryer
ECO	9/10 kg	Dry cotton
Mixed fabrics	4.5/5kg	Cotton and synthetic blend for drying shirts
Shirts	1 kg	Down filled jackets/blankets Silk and delicate fabrics
Down jacket	1.5 kg	Sterilization of clothes that have been lying around for a long time
Delicate	3 kg	Timing
Hygiene	<3 kg	Timing/Heating Clothes Bed Linen
Drying by time	-	Children's cotton clothing
Outerwear	Small	Blowing with warm air
Bed sheets	4.5/5kg	Towels
Children's clothing	1 kg	Timing/Sportswear Timing/Deodorization
Warm air	Small	Timing/Lint Removal
Cotton	3 kg	
Sport	Small	
Refresh	Small	
Hair removal	Small	



Note:

1. The above procedures are recommended, users can choose them according to their personal preferences. If the clothes are not completely dried, you can select the time-based program to continue drying.
2. The time calculation program will not automatically detect the degree of humidity. If the clothes are still damp after the program is completed, repeat the procedure or adjust the drying time to dry the clothes completely.
3. Large items such as sheets or curtains tend to bunch up when drying. If this happens, turn off the dryer, remove the items, shake them out, and then continue drying.
4. When drying a down jacket, turn it inside out.
5. The machine start time is set by default. The drying time will be affected by the ambient temperature and humidity, type and weight of clothes. The sensor detects the humidity of the clothes and the drying time is displayed on the screen.
6. The " " icon indicates that the program is running with time calculation.



Note: After installation, do not use the machine earlier than 2 hours later. Wipe the drum with a soft cloth before first use.

- a) Place several strips of fabric into the drum.
- b) Turn on the power and press the "Network" button.
- c) Select the "Timed drying" procedure and press the "Start/Pause" button.
- d) After the program has finished, please clean the drum filter according to the instructions in section "Cleaning and maintenance".



The compressor and pump make different sounds during operation.

This is normal.

General knowledge and skills in using a clothes dryer


1. Please dry your clothes before putting them in the clothes dryer. The drier the clothes are, the more time and energy will be saved.
2. Please shake the clothes, zip and button them, and put them in the dryer. To prevent the zipper or button from making noise during drying, please turn the clothes inside out before putting them in the dryer.
3. Clean the mesh filter before running the dryer.
4. Select a drying program according to the material and information on the garment label.
5. For best results, sort your clothes and do not dry clothes of different thicknesses or different levels of moisture at the same time.
6. When drying a small amount of clothes, it is recommended to use a timed program.
7. If sheets, curtains and other large items form lumps when drying, you can pause the drying process and continue after shaking.
8. For clothes that need to be machine dried, it is recommended to use fabric softener when washing.
9. Some heavy clothes (jeans, large towels, etc.) are difficult to dry; if you find that the drying is still not complete after finishing the procedure, it is recommended to use the "Time Drying" program to set the drying time.



Cleaning and maintenance

Cleaning the water collection tray

- (1) Remove the water tray with both hands
- (2) Pour the water out of it
- (3) Put the tray back in place.



• Empty the tray after each drying. When the tray is full, drying stops and the corresponding indicator lights up. In this case, empty the tray and press "Start".

- The water in the tray is not intended for drinking.
- Do not use the dryer without the tray.



Cleaning the filter

Depending on the model, the drum filter has one or two grids that need to be cleaned.

To do this:

Open the door → Take out the filter → Open it → Clean it → Put the filter back


Cleaning the lower filter:

Open the filter cover on the lower left corner of the machine.
→ Turn the handle → Remove the filter Clean the filter → Put the filter back


Clean the filters from lint and rinse with running water or clean with a soft brush.

Make sure the filter is completely dry before installing it.

Drum filter

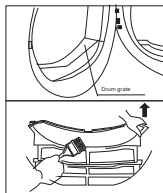

Bottom filter

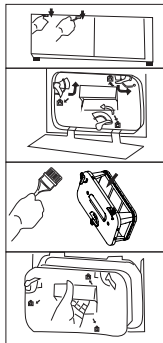



Too much dust on the mesh filter will restrict air circulation, resulting in delayed drying and increased energy consumption!

- Do not use the dryer without a mesh filter!
- Clean the mesh filter after each use!
- Depending on the need, it is recommended to carry out


cleaning the heat exchanger once a month.

Cleaning:

- (1) Open the cover on the lower left corner:
- (2) Turn the handle and remove the lower mesh partition;

- (3) Clean the heat exchanger with a soft brush:
- (4) After cleaning, return the lower filter mesh, handle

and the partition to its original position.

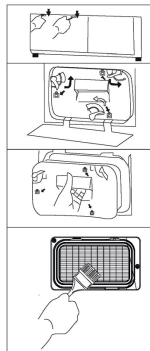

Note:

- 1. When cleaning the heat exchanger, do not press it hard, this may cause damage.**
- 2. Turn off the power before cleaning!**




Cleaning the drum

- Turn off the power before cleaning!
- Please wear gloves when cleaning.
- When cleaning the surface or other parts of the clothes dryer, use a damp cloth soaked in clean water, otherwise the plastic surface or other parts may be damaged.
- Do not rinse the clothes dryer directly with a hose or high-pressure water gun.



Cleaning instructions:

- Prepare a damp cloth soaked in clean water.
- Clean the door, especially the inner glass.
- Clean the sealing ring around the front support.
- Clean the drum moisture sensor.
- Clean the air duct from dust. Wipe it with a soft cloth before starting the machine.

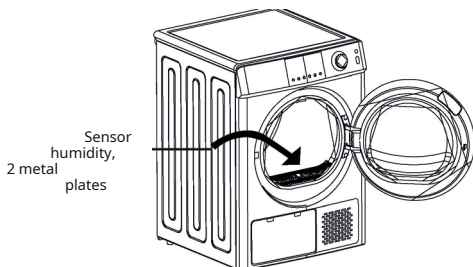



Cleaning and maintenance

Note: The humidity sensor is located inside the dryer drum under the moisture collection hole.
Do not clean the drum with aggressive detergents or scratch the humidity sensor.

Malfunction indication

Error	Malfunction	Actions
OE	Water tank the drain pump is overflowing or faulty	Restart after cleaning the container for water
dE	The door is not closed or not closed completely	Restart after closing the door
L.E.	The filter is not cleaned, the engine is faulty	Clean the filter
NOT	The compressor is faulty	If after restarting the problem remains, Please, call the hotline line
tE1	High temperature in air duct	
tE2	High temperature in capacitor	
SE	The sensor is faulty humidity	

Notes:

When it appears  or "oE" please empty the water tank or "LE" please clean

When it appears  the filter



Causes of malfunctions and methods of their elimination Only authorized service center specialists can repair the dryer!

Before calling the hotline, please make sure that you cannot solve the problem yourself and the machine is used correctly, specialists will advise you during the warranty period.

Problem

Solution

There is no information on the display

Check if the power is on

Drying does not start

Check that the door is closed. Check that the program is selected and the Start/Pause button is pressed.

The door opens

Press and hold the handle to lock the door lock in the appropriate position. Check if there is too much laundry.

The laundry is not completely dry. Drying takes too long.


Clean the filters, use the appropriate program, check if anything is interfering with the fan.

If you cannot solve the problem: 1. Turn off the power.

2. Contact the service.



Model	LDR-HP1214L-02G
Max load (kg)	10.0
Power (W)	850
Size (W x D x H) (mm)	595*670*850
Package size (W x D x H) (mm)	700*755*885
Net weight (kg)	52
Gross weight (kg)	58
Coolant	R290

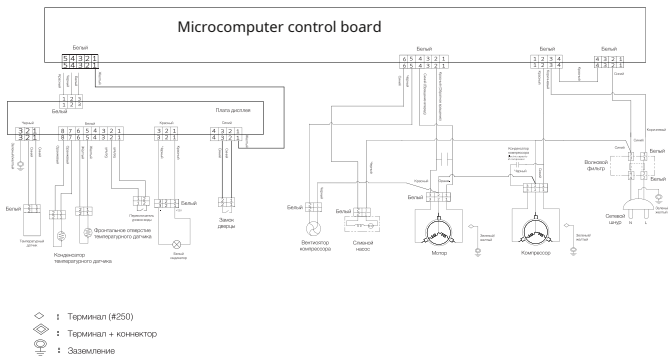

Qo'llanma

Quritgich Mashinasi



LORETTO

Quritgichni o'rnatish va ishlatishdan oldin
ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.

Model:
LDR-HP1214L-02G



Ehtiyot choralari

Ushbu qo'llanmada mashinani o'rnatish, ishlatish va texnik xizmat ko'rsatishga oid muhim ma'lumotlar mavjud. Quritgichdan to'g'ri foydalanish va xizmat muddatini uzaytirish uchun uni diqqat bilan o'qing. Qo'llanmada ko'rsatilgan ehtiyot choralariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga kelgan nosozliklar va shikastlanishlar uchun o'rnatish va ishlatish ishlab chiqaruvchining kafolati bilan qamrab olinmaydi va ishlab chiqaruvchi bu bilan bog'liq hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Diqqat!

- Agar quritgich normal ishlayotgan bo'lsa, iltimos, uni elektr tarmog'idan uzming yoki quvvatni o'chirmang. Mashina ishlatilmayotganda yoki tozalanmasa, uni rozetkadan uzing. Elektr simidan tortmang. Elektr simini ho'l qo'llar bilan ulamang.
- Quritgichni ochiq havoda yoki nam muhitda o'rnatmaslik kerak. Agar kiyim quritgich tasodifan suv yoki namlik ta'siriga tushib qolsa, uni ishlatishdan oldin ventilyatsiya qilish va quritish kerak.
- Suvning elektr qismlari bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun ularni quritgichga joylashtirishdan oldin nam kiyimlarni quriting, bu quritgichga zarar etkazishi va xavf tug'dirishi mumkin.
- Baxtsiz hodisalar oldini olish uchun kiyim quritgichni yaxshi gazlangan joyga qo'ying.
- Kiyim quritgich ishlayotganda, uning yonida yonuvchi aerozollardan foydalanmang. Agar gaz sizib chiqsa, vilkasini rozetkadan o'chirmang yoki mashinani yoqmang yoki o'chiring.
- Yonuvchan yuvish vositalari, kimyoviy tozalash uchun erituvchilar, benzin, moy yoki boshqa kimyoviy moddalar yordamida kiyimlarni quritmang.
- Mashinani o'zingiz qismlarga ajratmang, ta'mirlamang yoki o'zgartirmang.
- Xavfsizlik nuqtai nazaridan, kiyim quritgich ishlayotgan vaqtda uni nazoratsiz bolalar yoki nogironlar ishlatmasligi kerak.
- Qo'llaringiz yoki oyoqlaringizda suv bo'lsa quritgichdan foydalanmang.
- Yomg'ir paltolari, velosiped qoplamalari yoki rezina yoki shunga o'xshash elastik materiallardan iborat boshqa narsalarni kiyim quritgichda quritmang.



Diqqat!

- Kiyim quritgichga issiq yoki og'ir narsalarni (masalan, issiq suvli idish) qo'ymang.
- Sigaretalar, zanjigalkalar, quruq muz, benzin yoki boshqa yonuvchi yoki portlovchi materiallarni quritgichda saqlamang.
- Kiyim quritgich eshigini faqat dastur tugallangandan keyin ochish mumkin. Teringizni kuydirmaslik uchun eshikni u tugamaguncha kuch bilan ochmang.

Kiyimdagi ogohlantirish belgilari

Iltimos, kiyim quritgichingizdan ehtiyotkorlik bilan foydalaning, agar yorliqda bunday quritmaslik kerakligi ko'rsatilgan bo'lsa, kiyimlarni quritgichda quritmang!



Ehtiyot choralari!

Sizga va boshqalarga zarar yetkazmaslik va xavfsizligi uchun quyidagi ehtiyot choralariga rioya qiling:

Ushbu mahsulot I toifadagi elektr jihozlariga tegishli. Iltimos, uni ishlatishda elektr ta'minoti xavfsizligiga e'tibor bering!

1. Tuproqli elektr ta'minotidan foydalanish kerak, tuproqli sim to'g'ridan-to'g'ri erga botirilishi kerak va suv quvurlari va gaz quvurlari kabi kommunal tarmoqlarga ulanmasligi kerak.

2. Quvvat manbai simlarining o'lchami elektr yukiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

3. Maxsus alohida rozetkadan foydalanishga ishonch hosil qiling. Rozetka majburiy sertifikatlashdan o'tgan va 10 A dan ortiq oqimga bardosh bera oladigan mahsulotga qo'yiladigan talablarga javob berishi kerak, agar yuqoridagi talablar bilan nomuvofiqlik bo'lsa, qurilmadan foydalanish qat'iyan man etiladi.

4. Rozetkani o'rnatish va ishlatishda xatolarga yo'l qo'ymaslik va xavfsizlikni ta'minlash uchun rozetka va topraklama simini o'rnatish kerak.

sertifikatlangan xodimlar.

5. Elektr simining shikastlanganligi aniqlansa, uni professionallar almashtirishi kerak.



6. Hech qachon tuproq simini faza yoki neytral simga ulamang. Korpus elektrlanishi mumkin, bu esa elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

7. Quritgich ishlatilmaganda, xavfsizlik nuqtai nazaridan vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

8. Ushbu mashina o'zgaruvchan tokdan foydalanadi. Agar kuchlanish normaning 10% dan oshmasa, mashina an'anaviy tarzda ishlatilishi mumkin. 9. Agar topraklama o'chirgichidan foydalanish zarur bo'lsa, uning belgisi NW bo'lishi kerak, bu vilka va rozetkaning mos kelishini ta'minlashi mumkin.

• Xavfsizlik nuqtai nazaridan, ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan original aksessuarlardan foydalaning. Agar kiyim quritgichdan endi foydalanish imkoni bo'lmasa, iltimos, elektr simini uzing va eshik ilgagini sindirib tashlang. Ishlatilgan elektr jihozlari maxsus markazda yo'q qilinishi kerak.

• Agar kiyim tikilgan material quritish uchun mos bo'lmasa, uni ishlatmang.

• Yuvilmagan kiyimlarni quritmang.

• Agar chang (masalan, ko'mir yoki tosh chiplari) paydo bo'lishi xavfi mavjud bo'lsa, quritgichdan foydalanmang.

• Avtomobil eshigiga suyanmang, kiyim quritgichga chiqmang yoki o'tirmang.

• Agar quritgich atrofidagi muhit harorati sovuqdan past bo'lsa, muzlashi mumkin.


• Bolalarning qadoqlash materiallari bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang.



Akssuarlar

Chelik savat savatga ega modellar uchun	Drenaj shlang	Plastik savat savatga ega modellar uchun
		

Qismlarning nomi

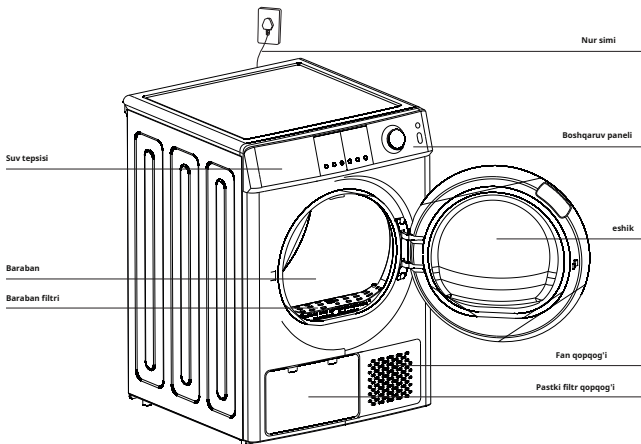

Rasm misol sifatida taqdim etiladi. Iltimos,
haqiqiy mahsulotga qarang.



Quritish o'rnatish

1. Kiyim quritgich va kir yuvish mashinasini bir-biriga yaqin joylashtirish tavsiya etiladi, shunda kiyimlar yuvilgandan va yigirilgandan keyin quritilishi mumkin.
2. Kiyim quritgichni chang darajasi yuqori bo'lgan joylarga o'rnatmaslik kerak.
3. Quritgichdan barcha qadoqlarni olib tashlang va quritgichni adyol yoki tayanchlarga emas, balki qattiq, tekis yuzaga qo'ying.
4. O'rnatishda oyoqlarni quritgich gorizontol holatda turishi uchun sozlang. Mashinaning ishlashiga xalaqit bermaslik uchun oyoq va zamin orasidagi bo'shliqni hech narsa bilan to'ldirmang.
5. Mashina mebel yoki devorlardan kamida 5 sm masofada joylashgan bo'lishi kerakligini unutmang.

Darajani sozlash

- Sozlanishi oyoqlar yordamida quritgichni tekislang. 1. Oyoqlarni burish orqali balandlikni sozlash mumkin.
2. Quritgich oyoqlarining balandligini sozlash uchun asboblardan foydalanish mumkin.

Eslatma: Oyoqlarni sozlash uchun asbob sifatida diametri 4,5 mm dan kam bo'lgan tornavida oling.


Quvvat ulanishi

1. Quvvat quvvati quritgichning nom plastinkasida ko'rsatilgandek ekanligiga ishonch hosil qiling.
- 2 Uzatma kabellari yoki adapterlardan foydalanmang.

Aksessuarlar o'rnatish

Aksessuarlar kerak bo'lganda o'rnatish. Kiyim quritgich odatdagidek qo'shimcha aksessuarlarsiz ishlatilishi mumkin.

- (1) Tashqi drenaj trubasini o'rnatish (agar kerak bo'lsa, uni o'rnatish, agar o'rnatilmagan bo'lsa, iltimos, suv idishidan foydalaning)

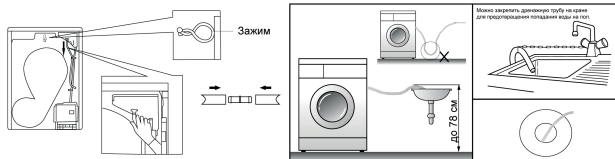


1. Yuqori drenaj trubkasini pastga torting.

2. Yuqori drenaj trubkasini tashqi drenaj trubkasi bilan ulang. 3. Tashqi drenaj trubkasini qisqich bilan mahkamlang

Tashqi quvurni joylashtiring lavabo yoki pol drenajiga soling, (tashqi drenaj trubkasini egmang)

Diqqat: Quvurlarda to'siqlar yo'qligiga ishonch hosil qiling!

Aksessuarlar o'rnatish

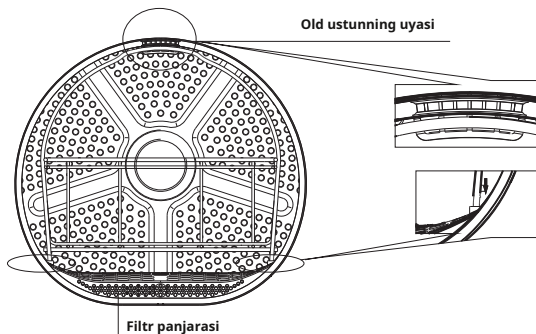


Avval metall savatni o'rnatish va plastmassani uning ustiga qo'ying.

* Rasm faqat savatli modellarni uchun




Eslatma: Mashinani ishlatishdan oldin, uning mavjudligiga ishonch hosil qiling ko'rsatmalarga muvofiq o'rnatiladi.


1-qadam: kiyimlarni quritishga tayyorlang.

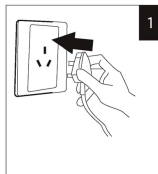

Vilkani yopishtiring
rozetkaga

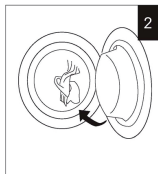

Kiyimlarni joylashtiring

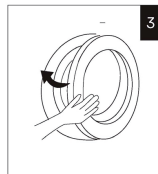

Eshikni yoping

2-qadam: quritish

Yoqish ishga tushirish
ovqatlanish

Tanlang
dastur


O'rnatish
parametrlari



Boshlash

3-qadam: quritishni tugating

Quritish tugagach, mashina signal beradi yoki displeyda End paydo bo'ladi.

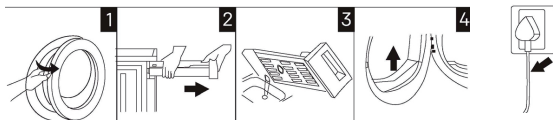

Eslatma:

1. Agar siz kalitli rozetkadan foydalansangiz, quvvatni o'chirish uchun kalitni bosing.
2. Suv idishiga suv quyayotganda, boshqa qismlarini ochmasdan quyuing.



Boshqaruv paneli



1. Boshlash/pauza. Boshlash yoki to'xtatib turish uchun Boshlash/To'xtatib turish tugmasini bosing.
2. Kechikish. Kechiktirilgan ishga tushirishni o'rnatish uchun Kechiktirilgan ishga tushirish tugmasini bosing, kechikish vaqtini tanlash uchun Kechiktirilgan boshlash tugmasini bosing va keyin Start/Pause tugmasini bosing. Kechikish vaqti dasturni tanlagandan keyin va Start/Pauza tugmasini bosishdan oldin belgilanishi kerak. Ishga tushgandan so'ng, Boshlash/To'xtatib turish tugmasidan tashqari barcha tugmalar nofaol bo'ladi.
3. Quritish darajasi. Ushbu parametрни tanlash uchun Dry Level tugmasini bosing. Turli xil dasturlar turli darajalarga ega. Quritish darajasini belgilash bilan birga vaqtni tanlay olmaysiz. 3 ta quritish darajasi mavjud: L1 (quruq kiyim), L2 (quritish), L3 (juda quruq).
4. Vaqt-, Vaqt+. Turli dasturlarda quritish vaqtini belgilash uchun foydalaniladi. Ba'zi hollarda quritish vaqtini tanlab bo'lmaydi.
5. Bolalar qulfi. Bolalarning mashinani buzishiga yo'l qo'ymaslik uchun siz qulflash funksiyasini yoqishingiz mumkin. Mashina ishlayotgan paytda bosing Qulfni yoqish uchun "Vaqt+" va "Kechiktiruvchi boshlash" tugmalari. Qulflash indikatoriyonadi. Qulfni o'chirish uchun "Vaqt +" va "Kechiktiruvchi ishga tushirish" tugmalarini yana bosing. Ko'rsatkich o'chadi. Bolalardan himoya qilish rejimida barcha tugmalar faol emas.



Boshqa funktsiyalar

- Filtr ko'rsatkichi: Filtr panjarasini qachon tozalash kerakligini ko'rsatadi. Suv tepsisi
- ☞ ko'rsatkichi: tovoqni tozalash kerak bo'lganda signal beradi.
- Barabanni yarmigacha yuklang. Quritish paytida Boshlash/To'xtatib turish tugmasini bosib, eshikni oching va kiyim qo'shing.
- Zaxira qilingan vaqt - o'rnatishdan quritishning oxirigacha bo'lgan vaqt.
- Ish tugagach va hech qanday signal bo'lmasa, displeyda quritish tugashini bildiruvchi xabar paydo bo'ladi va musiqa yangraydi. Agar foydalanuvchi hech qanday harakat qilmasa
- 5 daqiqa davomida mashina avtomatik ravishda qulashga qarshi dasturga o'tadi. Shundan so'ng quritgich avtomatik ravishda o'chadi.
- Ushbu dastur davomida eshikni ochsangiz, mashina signal beradi va o'chadi.

Funksiyalar va dasturlar

Ism	Yuklanmoqda	Tavsif
O'chirilgan	-	Quritishni o'chiring
EKO	9/10 kg	Quruq paxta
Aralash matolar	4,5/5 kg	Paxta/sintetik aralashmasi
Ko'ylaklar	1 kg	Ko'ylaklarni quritish uchun
Pastki ko'ylagi	1,5 kg	Pastki to'ldirilgan kurtkalar/ko'rpalar
Nozik	3 kg	Ipak va nozik matolar
Gigiena	<3 kg	Uzoq vaqt davomida yotgan kiyimlarni sterilizatsiya qilish
Vaqt o'tishi bilan quritish	-	Vaqt
Ustki kiyim	Kichik	Kiyimlarning vaqtini belgilash/isitish
Choyshablar	4,5/5 kg	Choyshab
Bolalar kiyimlari	1 kg	Paxta bolalar kiyimlari Issiq
Issiq havo	Kichik	havo bilan puflash
Paxta	3 kg	Sochiqlar
Sport	Kichik	Vaqt / Sport kiyimlari vaqtini belgilash /
Yangilash	Kichik	deodorizatsiya vaqti / shahvatni tozalash
Soch olish	Kichik	



Eslatma:

1. Yuqoridagi protseduralar tavsiya etiladi, foydalanuvchilar o'z xohishlariga ko'ra tanlashlari mumkin. Agar kiyimingiz to'liq quruq bo'lmasa, quritishni davom ettirish uchun vaqtli dasturni tanlashingiz mumkin.
2. Vaqtini hisoblash dasturi namlik darajasini avtomatik ravishda aniqlamaydi. Agar dasturni tugatgandan keyin kiyim hali nam bo'lsa, kiyimning to'liq quruq bo'lishini ta'minlash uchun protsedurani takrorlang yoki quritish vaqtini sozlang.
3. Choyshab yoki pardalar kabi katta narsalar quritilganda osongina burishadi. Agar bu sodir bo'lsa, quritgichni o'chiring, narsalarni olib tashlang va ularni silkiting, keyin quritishni davom eting.
4. Pastki ko'ylagini quritganda, uni ichkariga aylantiring.
5. Mashinani ishga tushirish vaqti sukut bo'yicha o'rnatiladi. Quritish vaqtiga atrof-muhit harorati va namligi, kiyimning turi va vazni ta'sir qiladi. Sensor kiyimdagi namlikni aniqlaydi va quritish vaqti ekranda ko'rsatiladi.
6. " " belgisi dastur vaqt bilan ishlayotganligini bildiradi.



Eslatma: O'rnatishdan so'ng, mashinadan kamida 2 soatdan keyin foydalanishni boshlang. Birinchi marta ishlatishdan oldin barabanni yumshoq mato bilan tozalang.

- a) Barabanga bir nechta mato chiziqlarini joylashtiring.
- b) Quvvatni yoqing va "Tarmoq" tugmasini bosong.
- c) Timed Dry protsedurasini tanlang va Start/Pause tugmasini bosong.
- d) Dasturni tugatgandan so'ng, bo'limda keltirilgan ko'rsatmalarga muvofiq baraban filtrini tozalang

"Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish"



Kompressor va nasos ish paytida turli xil tovushlarni chiqaradi. Bu yaxshi.

Kiyim quritgichdan foydalanish bo'yicha umumiy bilim va ko'nikmalar


1. Iltimos, kiyimingizni quritgichga qo'yishdan oldin ularni quriting. Kiyimlar qanchalik quruq bo'lsa, shuncha ko'p vaqt va energiya tejraladi.
2. Iltimos, kiyimlarni silkitib, ularni fermuar bilan bog'lang va ularni quritgichga qo'ying. Quritish paytida fermuar yoki tugma shovqin qilmasligi uchun kiyimingizni quritgichga qo'yishdan oldin uni ichkariga aylantiring.
3. Quritgichni ishga tushirishdan oldin filtrni tozalang.
4. Materialga va kiyim yorlig'idagi ma'lumotlarga muvofiq quritish dasturini tanlang.
5. Eng yaxshi ta'sirga erishish uchun kiyimingizni saralang va bir vaqtning o'zida turli qalinlikdagi yoki har xil namlik darajasidagi kiyimlarni quritmang.
6. Kiyimlarni oz miqdorda quritganda, vaqtni belgilash dasturidan foydalanish tavsiya etiladi.
7. Agar choyshablar, pardalar va boshqa yirik narsalarni quritishda ular bo'laklar hosil qilsa, quritishni to'xtatib turish va silkitgandan keyin davom ettirish mumkin.
8. Mashinada qurilishi kerak bo'lgan kiyimlar uchun yuvishda konditsionerdan foydalanish tavsiya etiladi.
9. Ba'zi og'ir kiyimlarni (jinsi shimlar, katta sochiqlar va boshqalar) quritish qiyin; Agar protsedurani tugatganingizdan so'ng quritish hali tugallanmaganligini aniqlasangiz, quritish vaqtini belgilash uchun Timed Drying dasturidan foydalanish tavsiya etiladi.



Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish

Suv idishini tozalash

- (1) Ikki qo'lingiz bilan suv idishini torting
- (2) Bo'shating
- (3) Tovoqni qayta o'rnatang



- Har quritgandan keyin patnisni bo'shating. Tovoq to'la bo'lsa, quritish to'xtaydi va mos keladigan indikator yonadi. Bunday holda, patnisni bo'shating va "Ishga tushirish" tugmasini bosing.
- Tovoqdagi suv ichish uchun mo'ljallanmagan.
- Quritgichni patnissiz ishlatmang.



Filtrni tozalash

Modelga qarab, baraban filtrida tozalash kerak bo'lgan bir yoki ikkita panjara mavjud.

Buning uchun:

Eshikni oching -> Filtrni chiqarib oling -> Oching -> Tozalash -> Filtrni joyiga qo'ying


Pastki filtrni tozalash:

Mashinaning pastki chap burchagidagi filtr qopqog'ini oching
—> Tutqichni burang —> Filtrni olib tashlang Filtrni tozalang
—> Filtrni qayta o'rnatang


Filtrlarni tuklar bilan tozalang va oqayotgan suv ostida yuving yoki yumshoq cho'tka bilan tozalang.

Filtrni o'rnatishdan oldin uning to'liq quruqligiga ishonch hosil qiling.

Baraban filtri

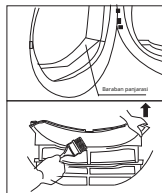

Pastki filtr

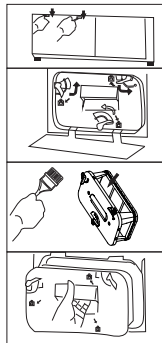



To'r filtridagi juda ko'p chang havo aylanishiga to'sqinlik qiladi, bu quritishni kechiktiradi va energiya sarfini oshiradi!

- Quritgichni to'rli filtrsiz ishlatmang!
- To'r filtrini har foydalanishdan keyin tozalang!


- Ehtiyojga qarab bajarish tavsiya etiladi

Issiqlik almashtirgichni oyiga bir marta tozalang.

Tozalash:

- (1) Pastki chap burchakdagi qopqoqni oching;
- (2) Tutqichni burang va pastki to'r qismini olib tashlang;

- (3) Issiqlik almashtirgichni yumshoq cho'tka bilan tozalang;
- (4) Tozalashdan so'ng, pastki filtr mashini, tutqichni qaytaring
va bo'limni asl holatiga keltiring.

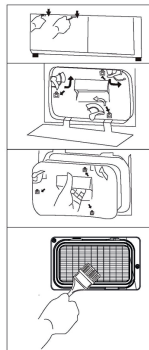

Eslatma:

1. Issiqlik almashtirgichni tozalashda uni qattiq bosmang, chunki bu unga zarar etkazishi mumkin.

2. Tozalashdan oldin elektrni o'chiring!




Barabanni tozalash

- Tozalashdan oldin elektrni o'chiring!
- Tozalashda qo'lqop kiying.
- Kiyim quritgichning sirtini yoki boshqa qismlarini tozalashda toza suv bilan namlangan nam lattadan foydalaning, aks holda plastik yuzasi yoki boshqa qismlari shikastlanishi mumkin.
- Kiyim quritgichni musluk suvi shlangi yoki yuqori bosimli suv tabancasi bilan bevosita yuvmang.



Tozalash bo'yicha ko'rsatmalar:

- Toza suvga namlangan nam latta tayyorlang.
- Eshikni, ayniqsa ichki oynani tozalang.
- Old tayanch atrofidagi O-ringni tozalang.
- Baraban namligi sensorini tozalang.
- Havo kanalini changdan tozalang. Mashinani ishga tushirishdan oldin uni yumshoq mato bilan artib oling.

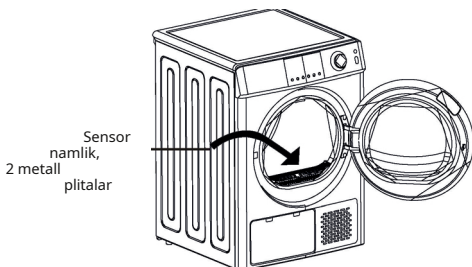



Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish

Eslatma: Namlik sensori kiyim quritgich barabani ichida namlik yig'ish teshigi ostida joylashgan. Barabanni agressiv yuvish vositalari bilan tozalamang yoki namlik sensorini chizmang.

Xato belgisi

Xato	Nosozlik	Harakatlar
OE	Suv idishi to'lib ketgan yoki suv chiqarish nasosi nosoz	Keyin qayta ishga tushiring uchun idishni tozalash suv
dE	Eshik yopilgan yoki to'liq yopilgan	Keyin qayta ishga tushiring eshikni yopish
LE	Filtr tozalanmagan, dvigatel nosoz	Filtrni tozalang
tE1	Kompressor nosoz	
tE2	Havo kanalida yuqori harorat	Agar qayta ishga tushirish lgandan keyin muammo qolmoqda
SE	Kondensatorda yuqori harorat	Iltimos, ishonch telefoniga qo'ng 'iroq qiling chiziq

Eslatmalar:

Qachon  **yoki "OE" iltimos, suv idishini bo'shating**

Qachon  **yoki "LE" filtrni tozalang**



Nosozliklar sabablari va ularni bartaraf etish usullari Quritgichni faqat vakolatli xizmat ko'rsatish markazi mutaxassislari ta'mirlashi mumkin!

Ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishdan oldin, muammoni o'zingiz hal qila olmasligingizga ishonch hosil qiling va mashinadan to'g'ri foydalanilsa, kafolat muddati davomida mutaxassislar sizga maslahat beradilar.

Muammo

Yechim

Displayda hech qanday ma'lumot yo'q

Quvvat yoqilganligini tekshiring

Quritish boshlanmaydi

Eshik yopiq yoki yo'qligini tekshiring. Dastur tanlanganligini va Start/Pauza tugmasi bosilganligini tekshiring.

Eshik ochiladi

Eshik qulfini joyiga qo'yish uchun tutqichni bosing va ushlab turing. Juda ko'p kir borligini tekshiring.

Kir to'liq qurimaydi. Quritish juda uzoq davom etadi.

Filtrlarni tozalang, mos dasturdan foydalaning, fanning ishlashiga biror narsa xalaqit berayotganligini tekshiring.

Muammoni hal qila olmasangiz: 1. Quvvatni o'chiring.

2. Xizmatga murojaat qiling.

Model	LDR-HP1214L-02G
Maks, yuklash (kg)	10.0
Quvvat (Vt)	850
Hajmi (G x D x Y) (mm)	595*670*850
Paket hajmi (G x D x Y) (mm)	700*755*885
Sof vazn (kg)	52
Brüt vazn (kg)	58
Sovutgich	R290

