Инструкция по эксплуатации

Сушильная машина

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией стиральной машины.

Модель:
LWM-DD1214L-01G

Меры предосторожности
Полезные советы:
1. В этом руководстве содержится важная информация об установке, использовании и обслуживании стиральной машины. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать стиральную машину и продлить срок ее службы. Производитель не несет ответственность за какие-либо недостатки и убытки, понесенные в результате несоблюдения мер предосторожности, указанных в инструкции по установке и эксплуатации, которые выходят за рамки гарантии производителя.
2. Эта модель находится в верхнем ценовом сегменте. Автоматический отсек для стирального порошка предназначен для размещения жидкого стирального порошка и кондиционера для белья, в нем отсутствует специальное место для стирального порошка; стиральный порошок или таблетку можно положить прямо в барабан вместе с одеждой.

Предупреждение
• Осторожно! Розетка должна быть надежно заземлена;
• Детям запрещается управлять стиральной машиной или залезать на нее, или играть в барабане
для стирки/сушки;
• Не проливайте воду на панель во время стирки;
• Не ставьте стиральную машину в местах, где может попасть дождь, или местах повышенной влажности;
• Пожалуйста, зафиксируйте сливной шланг перед использованием и убедитесь в том, что слив не забит;
• Запрещено вставлять и вынимать вилку из розетки мокрыми руками;
• Не прикасайтесь к стеклу дверцы, так как оно нагревается во время стирки при высокой температуре;
• Пожалуйста, своевременно утилизируйте снятую упаковку, чтобы дети не могли касаться ее или проглотить;
• Берегите стиральную машину от огня и не кладите на нее зажженные сигареты, свечи и летучие вещества;
• После использования закройте дверцу стиральной машины для того, чтобы дети не могли попасть в барабан для стирки/сушки;
• Не кладите тяжелые предметы на стиральную машину;
• Не ремонтируйте и не переделывайте стиральную машину беспорядочно;
• Не стирайте и не сушите одежду, испачканную керосином, бензином, растворителем и другими воспламеняющимися материалами;
• Запрещено использовать стиральную машину в случае утечки газа;
• Запрещено использовать сушилку для белья, если на чистую одежду нанесены

• Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Если вентиляционное отверстие находится
внизу стиральной машины в инструкции по установке должно быть указано, что:
• Вентиляционное отверстие не должно быть закрыто салфеткой;
• Запрещено выпускать в вентиляционную трубу горючий газ или другие материалы.

Меры предосторожности при сушке (только для моделей с функцией сушки)
Одежда для сушки не должна превышать номинальную максимальную мощность, иначе сушка будет плохой;
• Неравномерный приток или низкое давление воды могут привести к плохой сушке;
• Перед сушкой убедитесь в том, что одежду можно сушить;
• Максимальная скорость сушки способствует улучшению характеристик сушки и сокращению времени сушки;
• Программа автоматического осушения запускается перед программой сушки, и время воспроизведения изображения увеличивается, что способствует повышению эффективности сушки;
• Программа отдельной сушки может быть выбрана для одежды, выстиранной вручную;
• Во время программы сушки отображаемое оставшееся время является приблизительным, а фактическое время сушки может быть увеличено или сокращено в зависимости от ткани одежды и степени сушки;
• После сушки одежда может быть деформирована или уменьшиться в зависимости от ткани одежды и состава;
• Разрешается открывать дверцу после нажатия клавиши «пауза» во время сушки, но это может привести к плохой сушке и выходу из строя, если дверцу открывать часто;
• Время сушки означает выбранное время или время, автоматически устанавливаемое программой;
• В случае повторного полоскания после сушки необходимо вынуть отсек для моющих средств, чтобы вылить из него воду (если имеется), а затем добавить кондиционер для белья;
• По окончании программы сушки откройте дверцу и достаньте одежду после того, как она немного остынет, чтобы не обжечься;
• Повторное поступление и слив воды во время сушки должны улучшать эффективность сушки, являются неисправностью;
• Не рекомендуется сушить одежду из специальной ткани: например, пористого латекса, одежды, содержащей резину или шелк, или с наплечниками;

• Одежду, испачканную машинным маслом или обработанную обезжиривающим средством, нельзя складывать в машину для сушки, так как летучие вещества легко воспламеняются;
• Спальный мешок, дутая куртка, подушки и большие одеяла не подходят для сушки, так как они могут увеличиться в размерах и препятствовать потоку воздуха в машине. вовать потоку воздуха в машине.

Подготовка перед стиркой
· Перед стиркой проверьте логотип по стирке на одежде, на котором указана ткань и соответствующий метод стирки;
· Для обеспечения хорошей стирки, пожалуйста, прополощите один и тот же вид одежды в одном цикле стирки. Одежду разных цветов стирайте отдельно друг от друга, чтобы избежать окрашивания;
· Во время стирки больших вещей кладите две или три маленькие вещи, чтобы избежать ошибок во время сушки, вызванных дисбалансом веса;
· Перед стиркой проверьте все карманы на наличие шпилек, монет и ключей, чтобы избежать повреждений;
· В случае жирных пятен необходимо сначала протереть их небольшим количеством моющего средства, а затем поместить одежду в стиральную машину для стирки, что поможет улучшить качество стирки;
• Перед стиркой убедитесь в том, что одежда не застряла в уплотнительной прокладке, чтобы не повредить одежду и дверную прокладку;
• Пожалуйста, застегните ремень или пуговицы, и застегните молнию перед стиркой;
· Одежду, склонную к скручиванию, износу или завязыванию узлов, положите в мешок для стирки
· В случае одежды, на поверхности которой образуются катышки, пожалуйста, выверните одежду для стирки;
• Номинальная способность стирки относится к максимальному весу одежды. Пожалуйста, полощите одежду с меньшей мощностью стирки, чем номинальная, чтобы получить хороший результат от стирки.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ!

Инструкция	Шланг для подачи воды	Гаечный ключ	Заглушки болтов для транспортировки	Противокрысный щит x1	Гайки x8

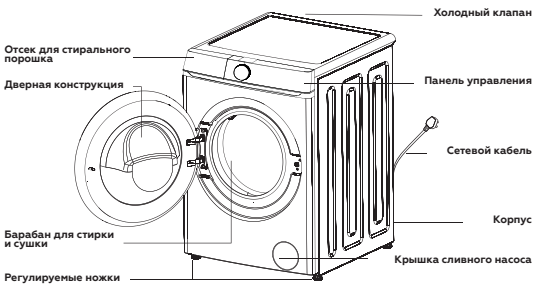

Примечание:
1. При первом использовании может вытечь немного воды. Это остаточная вода после испытания на производительность, является нормой.
2. После каждого использования, пожалуйста, вытаскивайте вилку и закрывайте кран, чтобы предотвратить случайное затопление или пожар.
Важная информация:
1. Внешний вид и технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.
2. Внешний вид и технические характеристики продукта могут отличаться от соответствующих испытаний на энергоэффективность или соответствующих испытаний на безопасность и т. д.
Важная информация:
1. Внешний вид и технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.
2. Внешний вид и технические характеристики продукта могут отличаться от соответствующих испытаний на энергоэффективность или соответствующих испытаний на безопасность и т. д.



1. Отверните транспортировочные болты против часовой стрелки, используя гаечный ключ, до тех пор, пока их нельзя будет удалить

2. Вытащите транспортировочные болты

3. Возьмите крышку болта и закройте отверстие для болта.

Свяжитесь с поставщиком для обслуживания по месту установки.

Примечание:

· Распаковка

Полностью удалите внешнюю упаковку стиральной машины, включая картон, настил из пенопласта и т. д. Пожалуйста, проверьте аксессуары в соответствии с разделом «Знакомство с продуктом» в руководстве. В случае каких либо противоречий, пожалуйста, своевременно свяжитесь с поставщиком.

· Удаление транспортировочных болтов

Чтобы предотвратить внутреннее повреждение во время транспортировки установлены четыре транспортировочных необходимо удалить болта, перед которые использованием стиральной машины. Если такие болты не снять, может возникнуть сильная вибрация, шум и выход машины из строя. Каждый раз, когда стиральную машину необходимо транспортировать, эти болты устанавливают на место, чтобы предотвратить повреждение внутренней части стиральной машины во время транспортировки. Закройте отверстия для болтов, выровняйте регулируемые ножки

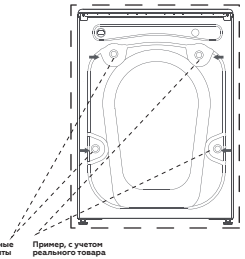

Транспортировочные болты

Пример, с учетом реального товара

· Размещение

Не устанавливайте стиральную машину на открытом воздухе или в любом месте с температурой ниже 0С. Стиральную машину следует устанавливать на твердую и ровную поверхность с уклоном менее 1 . Если стиральная машина не устойчивая из-за неровного пола, можно отрегулировать регулируемые ножки в нижней части стиральной машины, чтобы обеспечить устойчивость стиральной машины. Если стиральная машина трясется после давления, прилагаемого по диагонали от верхней крышки, регулируемые ножки необходимо повторно отрегулировать ножки.

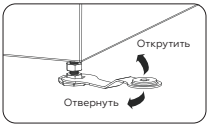

Используя гаечный ключ, отверните гайки под четырьмя регулируемыми ножками, чтобы отрегулировать высоту четырех регулируемых ножек, чтобы стиральная машина была устойчивой.

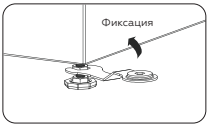

После выравнивания, используя гаечный ключ, отрегулируйте гайки над регулируемыми ножками, чтобы зафиксировать четыре регулируемые ножки.

Установка противовибрационного щита (в ознакомительных целях, для моделей, оборудованных таким щитом)

Наклоните стиральную машину назад.	 **Как показано на рисунке: нажмите на застежку.**	**Поверните лицевую сторону противовибрационного щита внутрь, в сторону, указанную стрелкой вперед, закрепите противовибрационный щит на дне корпуса стиральной машины, последовательно нажмите на каждую застежку, убедитесь в том, что все застежки с четырех сторон на месте.**
		Достаньте 8 винтов из ручной сумки и надежно закрепите их в указанных отверстиях, затем установите машину на одном уровне. **Примечание: Если застежки или винты не закреплены должным образом, будет слышен вибрационный шум.**

Подсоединение впускного шланга

Метод подсоединения зависит от прилагаемого впускного шланга, как показано на рисунке справа.



Подведение воды

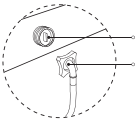

1. Настройте и затяните впускной шланг с подводом воды.

2. Для крана с резьбой 4’ (1/2 дюйма) завинтите переходник, обеспечивая герметичность, а затем установите впускной шланг; для крана с наружной резьбой 6' (3/4 дюйма) привинтите впускной шланг напрямую. Стиральную машину необходимо подключить к водозаборному шлангу, как предусмотрено. Для обеспечения качества стиральная машина проходит испытание на закачку воды перед отправкой с завода. Таким образом, во внутреннем барабане, уплотнителе дверцы и дверном стекле может оставаться остаточная вода, что является нормой.

• Установка сливного шланга

Закрепите сливной шланг

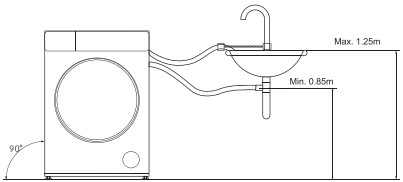

Сливной шланг фиксируется при помощи подъемного троса. Во избежание использования сифона, установочная высота сливной трубы должна составлять от 0.85 м до 1.25 м, а конец сливного шланга не должен погружаться в воду. Если сливной шланг длинный, допускается отрезать его часть, и не засовывать его в стиральную машину силой, что может привести к аномальному шуму.

· Включение

После установки стиральной машины на устойчивую поверхность подключите её к розетке электропитания. Не используйте удлинители или переходники. Если шнур питания поврежден, его должен отремонтировать квалифицированный специалист или производитель. Если стиральная машина эксплуатируется в условиях, где температура опускается ниже 0°C (например, зимой), поместите её в помещение с комнатной температурой и подождите 3 часа перед использованием.

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Синтетическое моющее средство. Порошок

Пожалуйста, растворите моющее средство (например части мыла) прежде, чем поместить в контейнер для моющего средства.

Жидкое моющее средство

Пожалуйста, используйте моющее средство с меньшим количеством пены.

Пожалуйста, растворите в воде сконцентрированное моющее средство прежде, чем поместить в контейнер для моющего средства

Моющее средство для предворительной стирки

Пожалуйста, добавьте умеренную дозу моющего средства в контейнер для моющего средства.

Моющие средства для предварительной стирки, если ткани слишком грязные

Смягчитель

Пожалуйста, добавьте смягчитель перед стиркой, она попадет в барабан автоматически когда работа машины начнется.

При использовании сконцентрированного смягчителя, пожалуйста растворите его с соответствующим количеством воды

Не превышайте максимальную дозу.

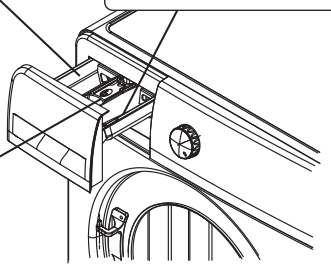

• Используйте специальное моющее средство.
• Не используйте слишком много моющего средства, которое вызовет слишком много пены и повлияет на качество стирки или вызовет неисправность.
• Выберите моющее средство в соответствии с разнообразием одежды, цветом, температурой воды и уровнем загрязнения.
• Пожалуйста, используйте умеренное моющее средство, чтобы получить эффект стиркии защитить окружающую среду.

Ознакомление с функциями и программами

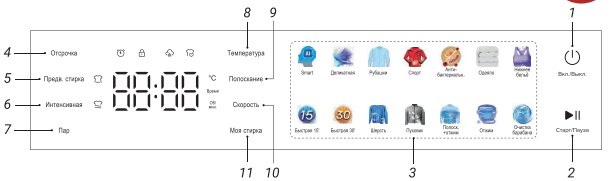

КНОПКА	НАЗНАЧЕНИЕ
Питание	Нажмите для включения/отключения питания. После завершения работы питание отключится автоматически.
Старт/Пауза	Клавиша запуска/приостановки выбранной программы стирки. Нажмите, чтобы запустить выбранную программу и начать работу. Нажмите, чтобы остановить машину во время работы, и нажмите еще раз, чтобы продолжить.
Перечень программ стирки	После включения питания выберите программу стирки, нажав на соответствующую иконку.
Отложенный старт	Позволяет выбрать желаемое время окончания стирки. После того, как программа стирки, дополнительные функции и параметры стирки выбраны, выберите время отсрочки с помощью кнопки «Отсрочка».
Предварительная стирка	Позволяет добавить цикл стирки перед запуском основной программы стирки. Используется для сильно загрязненного белья.
Интенсивная	Нажмите эту кнопку, если Ваше белье сильно загрязнено и требует более эффективной обработки.
Пар	Выберите данную функцию после выбора основной программы стирки. Позволяет нагреть внутреннее пространство барабана, улучшая тем самым процесс стирки и удаления грязи.
Температура	Для настройки температуры стирки в соответствии с рекомендациями производителя одежды, необходимо несколько раз последовательно нажимать кнопку «Температура» после выбора определенной программы стирки.
Полоскание	Используется для настройки дополнительного полоскания после стирки. Последовательно нажимайте кнопку, чтобы добавить один, два или три цикла дополнительного полоскания. Настройка производится после выбора желаемой программы стирки.
Скорость	Позволяет настроить требуемую скорость отжима. Для этого необходимо несколько раз последовательно нажимать кнопку «Скорость» после выбора определенной программы стирки.
Моя стирка	Позволяет сохранить чаще всего используемую или предпочитаемую программу стирки с одним настраиваемым параметром. Для установки избранной программы нажмите и удерживайте в течение 3х секунд кнопку «Моя стирка», прозвучит звуковой сигнал. Для вызова избранной программы в режиме ожидания нажмите однократно кнопку «Моя стирка», прозвучит звуковой сигнал.

Smart
Белые хлопковые и хлопчатобумажные ткани. Цветные ткани (рубашки, пижамы, постельное бельё и пр.) и слабозагрязнённый белый хлопок.

Деликатная
Для шёлковой одежды, пригодной для машинной стирки.

Рубашки
Рубашки или блузы из хлопка, льна, синтетических или смешанных тканей.

Спорт
Костюмы из флиса и синтетических тканей. Цикл обеспечивает качественный уход за спортивной одеждой, предназначенной для занятий активными видами спорта.

Антибактериальная
Для повседневных вещей из хлопка и льна.

Одеяло
Для изделий, предназначенных для машинной стирки, с синтетическим наполнителем, таких как подушки, одеяла, покрывала; также подходит для изделий с натуральным наполнителем.

Нижнее бельё
Бельё, которое непосредственно контактирует с кожей (пелёнки, постельные принадлежности, рубашки и др.).

Быстрая 15'
Слабозагрязнённые хлопковые и хлопчатобумажные ткани.

Быстрая 30'
Слабозагрязнённые хлопковые и хлопчатобумажные ткани.

Шерсть
Шерстяные и трикотажные вещи, предназначенные для машинной стирки (использовать специальные моющие средства для стирки шерстяных вещей).

Знакомство с другими функциями

Закрытие/открытие дверцы

Дверца автоматически заблокируется после запуска программы стирки, при этом загорится индикатор блокировки. Чтобы открыть дверцу, нажмите кнопку «Пуск/Пауза» и подождите несколько секунд после остановки вращения барабана. Если условия для открытия двери соблюдены, дверь разблокируется, и индикатор блокировки погаснет. Дверь не откроется при высокой температуре воды или ее высоком уровне в барабане. В случае чрезвычайной ситуации, если дверь не открывается, можно использовать устройство аварийного открытия дверцы.

Добавление одежды в середине цикла

Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» во время стирки и подождите несколько секунд. Если условия для открытия двери соблюдены, дверь разблокируется, и вы сможете добавить белье. Возможность добавления одежды в середине цикла зависит от соблюдения условий разблокировки двери, но не применяется при высокой температуре или высоком уровне воды.

Резервирование

Резервирование позволяет выбрать время завершения программы стирки в диапазоне от 3 до 24 часов. После начала резервирования на экране будет мигать соответствующий индикатор. Обратите внимание, что указанное время резервирования означает время окончания стирки, а не её продолжительность.

Изменение программы в середине цикла

Изменение программы стирки возможно во время работы машины. Для этого нажмите кнопку «Пауза», выберите новую программу и запустите её заново в соответствии с новыми параметрами.

Уход и техническое обслуживание

Для поддержания стиральной машины в хорошем состоянии необходимо проводить регулярное техническое обслуживание, что способствует продлению срока её службы. Перед обслуживанием обязательно отключите машину от электропитания.

Очистка барабана
Со временем барабан стиральной машины может загрязниться. Функция очистки барабана помогает очистить как внутренние, так и внешние цилиндры.
(Примечание: для очистки барабана можно использовать специальное чистящее средство.)

Очистка уплотнения дверцы и корпуса
После каждой стирки удаляйте грязь и мусор с уплотнения дверцы с помощью салфетки. Если в желобке уплотнения дверцы обнаружены острые или инородные предметы, обязательно удалите их.

Очистка отсека для стирального порошка
Для предотвращения появления плесени в отсеке для порошка его нужно регулярно очищать. Достаньте отсек, промойте его и установите обратно после очистки.

Очистка впускного клапана
Снимите водозаборный шланг с задней стенки машины и выньте фильтрующую сетку из впускного клапана с помощью кусачек. Очистите фильтрующую сетку щеткой, затем установите её обратно и подсоедините водозаборный шланг.

Очистка фильтра сливного насоса (рекомендуется раз в месяц)
После слива воды и отключения питания нажмите на крышку сливного насоса и откройте её.
(Примечание: если в машинке горячая вода, подождите, пока она остынет.)
1. Метод открытия нажимно-вытяжного типа крышки сливного насоса:
Рукой нажмите на верхнюю часть круглой крышки сливного насоса, чтобы она поднялась (как показано на Рисунке 1).
2. Метод открытия крышки насоса монетного типа:
Вставьте инструмент в квадратное отверстие в верхней части крышки сливного насоса, прижмите и откройте крышку наружу.(как показано на Рисунке 2)

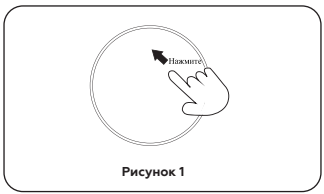

Рисунок 1

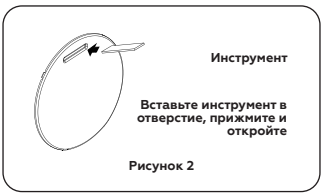

Рисунок 2

• Удалите пробку для аварийного слива, чтобы слить остатки воды из барабана, затем привинтите пробку обратно.
• Поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы извлечь его.
• Промойте фильтр под проточной водой.
• Установите фильтр обратно в сливной насос, повернув его по часовой стрелке, и закрепите крышку сливного насоса.

Открытие запасной двери

В случае аварийной ситуации откройте вытяжное кольцо запасной двери, а после открытия двери вновь установите его на место.
(Примечание: Вытяжное кольцо запасной двери не следует использовать во время нормального цикла стирки. Перед открытием двери достаньте шланг аварийного слива и заглушку, пока вода не вытечет из стиральной машины. Остерегайтесь ожогов от горячей воды.)

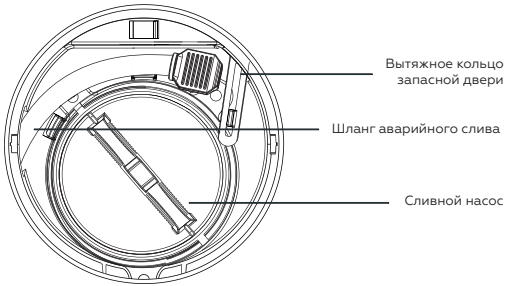

Проблема:	Возможные причины / решения:
Машина не запускается	Прибор подключен к розетке не полностью или недостаточно для установления контакта. В розетке нет питания или перегорел предохранитель в сетевой вилке.
Цикл стирки не запускается	Дверь закрыта неправильно. Ручка выбора цикла стирки находится в положении ВКЛ / ВЫКЛ ( ). Кнопка СТАРТ/ПАУЗА ( ) не была нажата. Водопроводный кран не открыт, и вода не поступает в прибор. Установлена функция отложенного завершения стирки.
Машина не заполняется водой и на дисплее отображается "E02"	Шланг для подачи воды перегнут. Шланг для подачи воды не подсоединен к водопроводу. Давление воды слишком низкое. Водопроводный кран не открыт. В доме нет водопровода. Фильтр впускного клапана заблокирован.
Машина непрерывно наполняется водой и непрерывно сливает воду, оставшуюся в барабане или застрявшую при стирке	Верхняя часть сливного шланга расположена слишком низко — он должен быть установлен на высоте от 65 до 100 см от пола. Сливной шланг неправильно подсоединен к сливному отверстию раковины, он должен располагаться выше дна раковины, чтобы вода не стекала обратно. Конец сливного шланга слишком глубоко засунут в стояк, колено шланга должно находиться на расстоянии 100 мм от конца сливного шланга.
Машина не сливает воду и не вращается, а на дисплее отображается "03"	Фильтр насоса заблокирован. Сливной шланг перегнут. При новой установке не были сняты заглушка или патрубок, если они подсоединены под раковиной. Сливной шланг или ловушка для раковины заблокированы.
Машина не вращается	Цикл отжима выключен (на дисплее гаснут все индикаторы значения скорости отжима).
Программа занимает слишком много времени	Время выполнения программы может варьироваться в зависимости от давления воды, температуры поступающей воды и того, сбалансирована ли загрузка стирки. Это может увеличить время выполнения программы
Машина сильно вибрирует во время цикла отжима	Ножки не были отрегулированы, что позволяет машине раскачиваться. Новая установка — При установке машины не были сняты ни транспортировочные болты, включая пластиковую прокладку, ни упаковка из полистирола. Стиральная машина застряла между шкафами и/или стфенами. Нагрузка находится в состоянии незначительного дисбаланса, и стиральная машина вращается, но с меньшей скоростью.
Программа занимает слишком много времени	Время выполнения программы может варьироваться в зависимости от давления воды, температуры поступающей воды и того, сбалансирована ли загрузка стирки. Это может увеличить время выполнения программы
Цикл стирки в одно касание не активируется	После включения стиральной машины был активирован цикл, отличный от цикла стирки в одно касание. Выключите аппарат и нажмите кнопку ONE TOUCH.
Машина шумит	Во время отжима всегда будет слышен некоторый шум двигателя, насоса и барабана.

Номинальная вместимость стирки	10 кг
Номинальная мощность отжима	10 кг
Номинальная мощность и частота	220-240~, 50гц
Номинальная мощность стирки	200Вт
Номинальная мощность отжима	500Вт
Номинальная мощность нагревания	1800Вт
Максимальная мощность	1850Вт

Qo'llanma

Kir yuvish mashinasi

Kir yuvish mashinasini o'rnatish va ishlatishdan oldin ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.

Model:
LWM-DD1214L-01G

Ehtiyot choralari

Foydali maslahatlar:

1. Ushbu qo'llanma kir yuvish mashinangizni o'rnatish, ishlatish va unga texnik xizmat ko'rsatish haqida muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Iltimos, kir yuvish mashinasidan to'g'ri foydalanish va xizmat muddatini uzaytirish uchun ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qing. Ishlab chiqaruvchi o'rnatish va ishlatish yo'riqnomasida ko'rsatilgan ehtiyot choralariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga kelgan, ishlab chiqaruvchining kafolati doirasidan tashqarida bo'lgan har qanday nuqson yoki zarar uchun javobgar emas.

2. Ushbu model yuqori narx segmentida. Avtomatik kir yuvish vositasi bo'limi suyuq kir yuvish kukuni va mato yumshatgichni saqlash uchun mo'ljallangan, kir yuvish kukuni uchun maxsus joy yo'q; Kir yuvish kukuni yoki planshet kiyim bilan birga to'g'ridan-to'g'ri barabanga joylashtirilishi mumkin.

Ogohlantirish

• Ehtiyotkorlik bilan! Chiqish ishonchli tarzda erga ulangan bo'lishi kerak;
• Bolalarga kir yuvish mashinasini boshqarishi, uning ustiga chiqishi yoki barabanda o‘ynashi taqiqlanadi.
yuvish / quritish uchun;
• Yuvayotganda panelga suvni to'kib tashlamang;
• Kir yuvish mashinasini yomg'ir yog'adigan yoki namlik yuqori bo'lgan joylarga qo'ymang;

• Ishlatishdan oldin drenaj shlangini mahkamlang va drenaj tiqilib qolmaganligiga ishonch hosil qiling;
• vilkasini rozetkaga ho'l qo'l bilan kiritmang yoki chiqarib olmang;
• Eshik oynasiga tegmang, chunki u yuqori haroratda yuvish vaqtida qizib ketadi;

• Bolalar tegmasligi yoki yutib yubormasligi uchun olib tashlangan o'ramni tezda utilizatsiya qiling;
• Kir yuvish mashinasini olovdan uzoqroq tuting va unga yonib turgan sigaretalar, shamlar yoki uchuvchi moddalarni qo'ymang;
• Ishlagach, bolalar kir yuvish/quritish barabaniga tushmasligi uchun kir yuvish mashinasi eshigini yoping;
• Kir yuvish mashinasiga og'ir narsalarni qo'ymang;
• Kir yuvish mashinasini behuda ta'mirlamang yoki o'zgartirmang;
• Kerosin, benzin, tiner yoki boshqa yonuvchi materiallar bilan ifloslangan kiyimlarni yuvmang yoki quritmang;
• Agar gaz sizib chiqsa, kir yuvish mashinasidan foydalanmang;
• Toza kiyimga tegsa, quritgichdan foydalanmang

• Tegishli shamollatish ta'minlanishi kerak. Agar shamollatish joyi joylashgan bo'lsa

Kir yuvish mashinasining pastki qismida o'rnatish ko'rsatmalarida quyidagilar ko'rsatilishi kerak:
• Shamollatish teshigini salfetka bilan berkitmaslik kerak;
• Shamollatish trubasiga yonuvchi gaz yoki boshqa materiallarni tushirmang.

Quritish bo'yicha ehtiyot choralari (faqat quritish funksiyasiga ega modellar) Quritish uchun kiyimlar nominal maksimal quvvatdan oshmasligi kerak, aks holda quritish yomon bo'ladi;
• notekis suv oqimi yoki past suv bosimi yomon quritishga olib kelishi mumkin;

• Quritishdan oldin kiyimlarni quritish mumkinligiga ishonch hosil qiling;
• Maksimal quritish tezligi quritish xususiyatlarini yaxshilaydi va quritish vaqtini qisqartiradi;

• Avtomatik quritish dasturi quritish dasturidan oldin boshlanadi va tasvirni ko'rsatish vaqti oshiriladi, bu quritish samaradorligini oshirishga yordam beradi;

• Qo'lda yuvilgan kiyimlar uchun alohida quritish dasturi tanlanishi mumkin;

• Quritish dasturi davomida ko'rsatilgan qolgan vaqt taxminiy hisoblanadi va haqiqiy quritish vaqti kiyim matosiga va quritish darajasiga qarab oshirilishi yoki kamayishi mumkin;
• Quritgandan keyin kiyimning matosiga va tarkibiga qarab kiyim buzilishi yoki qisqarishi mumkin;
• Quritish vaqtida "pauza" tugmachasini bosgandan so'ng eshikni ochishga ruxsat beriladi, lekin bu, agar eshik tez-tez ochilsa, yomon quritilishi va ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin;
• Quritish vaqti tanlangan vaqtni yoki dastur tomonidan avtomatik o'rnatilgan vaqtni bildiradi;
• Quritgandan keyin qayta chayayotgan bo'lsangiz, suvni to'kish uchun (agar mavjud bo'lsa) detarjan tortmasini olib tashlashingiz va keyin mato yumshatuvchi qo'shishingiz kerak;

• Quritish dasturi tugagach, kuyib ketmaslik uchun eshikni oching va kiyimlarni biroz soviganidan keyin echib oling;
• Quritish vaqtida suvni qayta-qayta kiritish va drenajlash quritish samaradorligini oshirishi kerak, bu nosozlikdir;
• Maxsus matolardan tikilgan kiyimlarni quritish tavsiya etilmaydi: masalan, g'ovakli lateks, rezina yoki ipak bo'lgan kiyimlar yoki yelkalari bilan;

• Mashina yog'i bilan ifloslangan yoki yog'sizlantiruvchi bilan ishlov berilgan kiyimlarni quritish uchun mashinaga qo'ymaslik kerak, chunki uchuvchi moddalar juda tez alangalanadi;

• Uyqu uchun xalta, puflangan kurtka, yostiq va katta adyollar quritish uchun mos emas, chunki ular avtomobildagi havo oqimini kengaytirishi va cheklashi mumkin. avtomobildagi havo oqimiga ta'sir qiladi.

Yuvishdan oldin tayyorgarlik
· Yuvishdan oldin kiyimdagi yuvish logotipini tekshiring, bu mato va mos yuvish usulini ko'rsatadi;
· Yaxshi yuvish uchun, iltimos, bir xil turdagi kiyimlarni bir xil yuvish davrida yuving. Bo'yashni oldini olish uchun turli rangdagi kiyimlarni bir-biridan alohida yuving;

· Katta narsalarni yuvayotganda, vazn muvozanatining buzilishidan kelib chiqqan quritish xatolarining oldini olish uchun ikkita yoki uchta kichik narsalarni qo'shing;
· Yuvishdan oldin shikastlanmaslik uchun barcha cho'ntaklarda ignalar, tangalar va kalitlarni tekshiring;
· Yog'li dog'lar paydo bo'lsa, avval ularni oz miqdorda yuvish vositasi bilan artib, keyin kir yuvish uchun kir yuvish mashinasiga soling, bu esa yuvish sifatini yaxshilashga yordam beradi;

• Yuvishdan oldin kiyim va eshik qistirmalariga zarar yetkazmaslik uchun kiyimning muhrlangan prokladkaga yopishib qolmaganligiga ishonch hosil qiling;
• Yuvishdan oldin kamar yoki tugma va fermuarni mahkamlang;

· Kir yuvish xaltasiga jingalak, eskirish yoki tugunga moyil bo'lgan kiyimlarni joylashtiring.

· Yuzasida pilling bo'lgan kiyimlar uchun, iltimos, kiyimlarni yuvish uchun aylantiring;

• Nominal yuvish hajmi kiyimning maksimal og'irligiga ishora qiladi. Yaxshi yuvish natijasiga erishish uchun kiyimlarni nominal quvvatdan pastroq yuvish quvvati bilan yuving.

Ko'rsatmalar	uchun shlang suv ta'minoti	Yong'oq kalit	Qopqoqlar uchun murvatlar transport	Antirat qalqon x1	Yong'oq x8

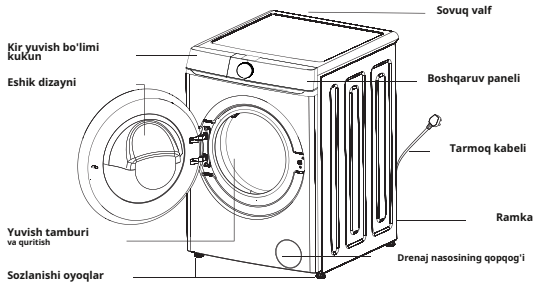

Eslatma:
1. Uni birinchi marta ishlatganingizda, ozgina suv sizib chiqishi mumkin. Ishlash sinovidan keyin bu qoldiq suv normal hisoblanadi.
2. Har foydalanishdan keyin tasodifiy suv toshqini yoki yong'inning oldini olish uchun vilkasini chiqarib oling va jo'mrakni yoping.
Muhim ma'lumotlar:
1. Mahsulotning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari mahsulot sifatini yaxshilash uchun ogohlantirilmasdan o'zgartirilishi mumkin.
2. Mahsulotning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari tegishli energiya samaradorligi testlaridan yoki tegishli xavfsizlik sinovlaridan va hokazolardan farq qilishi mumkin.

Muhim ma'lumotlar:
1. Mahsulotning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari mahsulot sifatini yaxshilash uchun ogohlantirilmasdan o'zgartirilishi mumkin.
2. Mahsulotning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari tegishli energiya samaradorligi testlaridan yoki tegishli xavfsizlik sinovlaridan va hokazolardan farq qilishi mumkin.



1. Yuk tashish murvatlarini kalit yordamida soat miliga teskari yo'nalishda bo'shatib qo'ying
yo'q qiladi

2. Chiqib oling
transport murvatlari

3. Bolt qopqog'ini oling va murvat teshigini yoping.

Saytda xizmat ko'rsatish uchun yetkazib beruvchi bilan bog'laning.

Eslatma:

· Paketdan chiqarish

Kir yuvish mashinasining tashqi o'ramini, jumladan, karton, ko'pikli yostiq va boshqalarni butunlay olib tashlang. Iltimos, qo'llanmaning Mahsulot bilan tanishish bo'limiga muvofiq aksessuarlarni tekshiring. Har qanday nomuvofiqliklar bo'lsa, o'z vaqtida yetkazib beruvchiga murojaat qiling.

· Yuk tashish murvatlarini olib tashlash Tashish paytida ichki shikastlanmaslik uchun kir yuvish mashinasini ishlatishdan oldin to'rtta yuk murvatini olib tashlash kerak. Agar bunday murvatlar olib tashlanmasa, kuchli tebranish, shovqin va mashinaning ishdan chiqishi mumkin. Kir yuvish mashinasini tashish kerak bo'lganda, bu murvatlar tashish paytida kir yuvish mashinasining ichki qismiga shikast etkazmaslik uchun o'rnatiladi. Bolt teshiklarini yoping, sozlanishi oyoqlarni tekislang

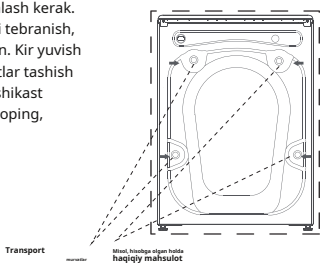

· Turar joy

Kir yuvish mashinasini ochiq havoda yoki harorat 0C dan past bo'lgan har qanday joyga o'rnatmang. Kir yuvish mashinasi 1° dan kam qiyalik bilan qattiq va tekis yuzaga joylashtirilishi kerak. Agar kir yuvish mashinasi notekis zamin tufayli barqaror bo'lmasa, kir yuvish mashinasining barqaror bo'lishini ta'minlash uchun kir yuvish mashinasining pastki qismidagi sozlanishi oyoqlarni sozlashingiz mumkin. Yuqori qopqoqdan diagonal ravishda bosim o'tkazilgandan keyin kir yuvish mashinasi silkitsa, sozlanishi oyoqlarni qayta sozlash kerak.

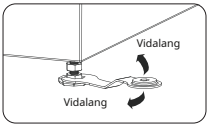

Kalitdan foydalanib, kir yuvish mashinasi barqaror bo'lishi uchun to'rtta sozlanishi oyoqning balandligini sozlash uchun to'rtta sozlanishi oyoq ostidagi yong'oqlarni burang.

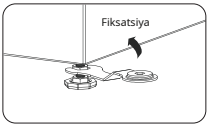

Bir darajaga chiqqandan so'ng, to'rttasini mahkamlash uchun sozlanishi oyoq ustidagi yong'oqlarni sozlash uchun kalitdan foydalaning sozlanishi oyoqlar.

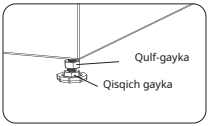

Vibratsiyaga qarshi qalqonni o'rnatish (ma'lumot uchun, bunday qalqon bilan jihozlangan modellar uchun)



Rasmda ko'rsatilganidek: qisqichni bosing.

Vibratsiyaga qarshi qalqonning old tomonini oldinga o'q bilan ko'rsatilgan yo'nalishda ichkariga burang, vibratsiyaga qarshi qalqonni kir yuvish mashinasi korpusining pastki qismiga mahkamlang, har bir mahkamlagichni ketma-ket bosing, barcha mahkamlagichlar to'rt tomondan mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling. joyida.

Qo'l sumkasidan 8 ta vintni echib oling va ularni ko'rsatilgan teshiklarga mahkam bog'lang, so'ngra mashinani tekislang.

Eslatma: Agar mahkamlagichlar yoki vintlar to'g'ri mahkamlanmagan bo'lsa, tebranish shovqini eshitiladi.

Kirish shlangini ulash

Ulanish usuli o'ngdagi rasmda ko'rsatilganidek, taqdim etilgan kirish shlangiga bog'liq.



Suv ta'minoti

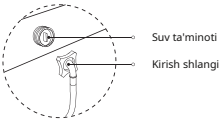

1. Suv kirish shlangini sozlang va torting.

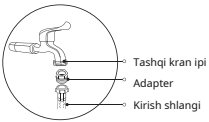

2. 4' (1/2") tishli jo'mrak uchun, muhr qilish uchun adapterni burab, so'ngra kirish shlangini o'rnating; 6' (3/4") erkak kran uchun kirish shlangini to'g'ridan-to'g'ri burab qo'ying. Kir yuvish mashinasi ko'rsatilgandek suv olish shlangiga ulangan bo'lishi kerak. Sifatni ta'minlash uchun kir yuvish mashinasi zavoddan chiqishdan oldin suv quyish sinovidan o'tadi. Shuning uchun, qoldiq suv ichki tamburda, eshik muhrida va eshik oynasida qolishi mumkin, bu normaldir.

• Drenaj shlangini o'rnatish

Drenaj shlangini mahkamlang

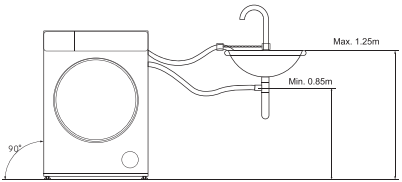

Drenaj shlangi ko'taruvchi arqon bilan mahkamlangan. Sifondan foydalanmaslik uchun drenaj trubasining o'rnatish balandligi bo'lishi kerak
0,85 m dan 1,25 m gacha bo'lishi kerak
va drenaj shlangining uchi emas.
suvga botirilishi kerak.
Drenaj shlangi uzun bo'lsa, uni joylashtirmasdan uning bir qismini kesib tashlash joizdir
kir yuvish mashinasiga kuch bilan kiriting, bu esa g'ayritabiiy shovqinga olib kelishi mumkin.

· Yoqish; ishga tushirish

Kir yuvish mashinasini barqaror yuzaga qo'ygandan so'ng, uni elektr rozetkasiga ulang. Uzatma kabellari yoki adapterlardan foydalanmang. Elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, uni malakali texnik yoki ishlab chiqaruvchi ta'mirlashi kerak. Agar kir yuvish mashinasi harorat 0 ° C dan past bo'lgan sharoitda ishlatilsa (masalan, qishda), uni xona haroratidagi xonaga joylashtiring va ishlatishdan oldin 3 soat kuting.

DETERGAN ISHLATISH USULI

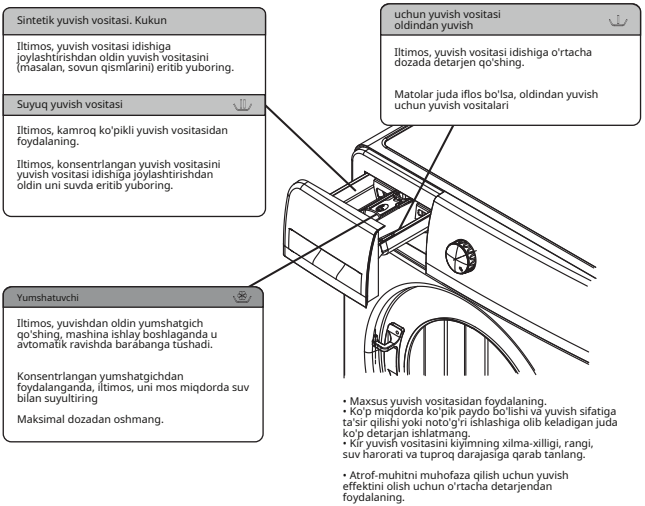

• Maxsus yuvish vositasidan foydalaning.
• Ko'p miqdorda ko'pik paydo bo'lishi va yuvish sifatiga ta'sir qilishi yoki noto'g'ri ishlashiga olib keladigan juda ko'p detarjan ishlatmang.
• Kir yuvish vositasini kiyimning xilma-xilligi, rangi, suv harorati va tuproq darajasiga qarab tanlang.

• Atrof-muhitni muhofaza qilish uchun yuvish effektini olish uchun o'rtacha detarjendan foydalaning.

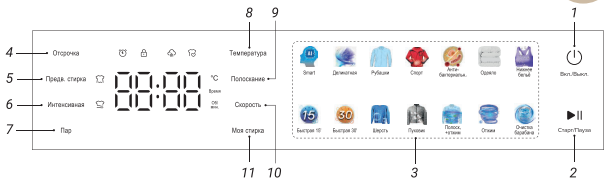

TUGMA	MAQSAD
Oziqlanish	Quvvatni yoqish/o'chirish uchun bosing. Ish tugagandan so'ng, quvvat avtomatik ravishda o'chadi.
Boshlash/To'xtatib turish	Tanlangan yuvish dasturi uchun boshlash/pauza tugmasi. Tanlangan dasturni ishga tushirish va boshlash uchun bosing. Ish paytida mashinani to'xtatish uchun bosing va davom etish uchun yana bosing.
Kir yuvish dasturlari ro'yxati	Quvvatni yoqqaningizdan so'ng, mos keladigan belgini bosish orqali yuvish dasturini tanlang.
Kechiktirilgan boshlash	Kir yuvish uchun kerakli tugatish vaqtini tanlash imkonini beradi. Yuvish dasturi, qo'shimcha funksiyalar va yuvish parametrlari tanlangandan so'ng, "Kechiktirish" tugmasi yordamida kechikish vaqtini tanlang.
Dastlabki yuvish	Asosiy yuvish dasturini boshlashdan oldin yuvish davrini qo'shish imkonini beradi. Og'ir iflos kirlar uchun ishlatiladi.
Intensiv	Agar kiringiz juda iflos bo'lsa va undan samaraliroq ishlov berishni talab qilsa, ushbu tugmani bosing.
Steam	Asosiy yuvish dasturini tanlagandan keyin ushbu funksiyani tanlang. Barabanning ichki qismini isitish imkonini beradi, shu bilan yuvish jarayonini yaxshilaydi va kirni olib tashlaydi.
Harorat	Kiyim ishlab chiqaruvchisi tavsiyalariga muvofiq yuvish haroratini o'rnatish uchun, ma'lum bir yuvish dasturini tanlagandan so'ng, "Temperatura" tugmasini ketma-ket bir necha marta bosishingiz kerak.
Chayish	Yuvishdan keyin qo'shimcha chayishni o'rnatish uchun ishlatiladi. Bir, ikki yoki uchta qo'shimcha chayish qo'shish uchun tugmani ketma-ket bosing. Sozlama kerakli yuvish dasturini tanlagandan keyin amalga oshiriladi.
Tezlik	Kerakli aylanish tezligini o'rnatishga imkon beradi. Buning uchun ma'lum bir yuvish dasturini tanlagandan so'ng "Tezlik" tugmasini ketma-ket bir necha marta bosishingiz kerak.
Mening kirlarim	Eng tez-tez ishlatib turadigan yoki afzal ko'rgan yuvish dasturingizni bitta sozlanishi parametr bilan saqlash imkonini beradi. Sevimli dasturingizni o'rnatish uchun "Mening yuvishim" tugmasini 3 soniya bosib turing, signal eshitiladi. Sevimli dasturingizni kutish rejimiga qo'ng'iroq qilish uchun "Mening yuvishim" tugmasini bir marta bosing va signal eshitiladi.

Aqlli
Oq paxta va paxta matolari. Rangli matolar (ko'ylak, pijama, choyshab va boshqalar) va ozgina ifloslangan oq paxta.

Nozik
Mashinada yuviladigan ipak kiyimlar uchun.

Ko'ylaklar
Paxta, zig'ir, sintetik yoki aralash matolardan tikilgan ko'ylaklar yoki bluzkalar.

Sport
Yüng'ir va sintetik matolardan tikilgan kostyumlar. Tsikl faol sport turlari uchun mo'ljallangan sport kiyimlarini yuqori sifatli parvarish qilishni ta'minlaydi.

Antibakterial
Paxta va zig'irdan tayyorlangan kundalik narsalar uchun.

Adyol
Yostiqlar, ko'rpa-to'shaklar, choyshablar kabi sintetik plomba bilan mashinada yuvilishi mumkin bo'lgan narsalar uchun; tabiiy plombali mahsulotlar uchun ham javob beradi.

Ichki kiyim
Teri bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qiladigan zig'ir matolari (bezi tagliklari, choyshablar, ko'ylaklar va boshqalar).

Tez 15'
Engil ifloslangan paxta va paxta matolari.

Tez 30'
Engil ifloslangan paxta va paxta matolari.

Jun
Mashinada yuvish uchun mo'ljallangan jun va trikotaj buyumlar (jun narsalarni yuvish uchun maxsus yuvish vositalaridan foydalaning).

Boshqa xususiyatlarni o'rganing

Eshikni yopish/ochish

Yuvish dasturi boshlangandan keyin eshik avtomatik ravishda qulflanadi va qulflash indikatori yonadi. Eshikni ochish uchun Boshlash/To'xtatib turish tugmasini bosing va baraban aylanishni to'xtatgandan keyin bir necha soniya kuting. Eshikni ochish shartlari bajarilsa, eshik qulfdan chiqariladi va qulf ko'rsatkichi o'chadi. Suv harorati yuqori bo'lsa yoki barabandagi suv darajasi yuqori bo'lsa, eshik ochilmaydi. Favqulodda vaziyatda, agar eshik ochilmasa, siz favqulodda eshik ochgichidan foydalanishingiz mumkin.

Kiyimlarni tsiklning o'rtasida qo'shish

Yuvish paytida Boshlash/To'xtatib turish tugmasini bosing va bir necha soniya kuting. Eshikni ochish shartlari bajarilsa, eshik ochiladi va siz kir yuvishingiz mumkin. Kiyimni tsiklning o'rtasida qo'shish imkoniyati eshik qulfini ochish shartlariga bog'liq, lekin yuqori harorat yoki yuqori suv sathida qo'llanilmaydi.

Rezervasyon

Rezervasyon sizga yuvish dasturining tugash vaqtini 3 dan 24 soatgacha tanlash imkonini beradi. Zaxiralash boshlangandan so'ng ekranda tegishli indikator yonadi. Shuni esda tutingki, ko'rsatilgan bron qilish vaqti uning davomiyligini emas, balki uning tugash vaqtini bildiradi.

Dasturni tsiklning o'rtasida o'zgartirish

Kir yuvish dasturini mashina ishlayotgan vaqtda o'zgartirish mumkin. Buni amalga oshirish uchun "Pauza" tugmasini bosing, yangi dasturni tanlang va uni yangi parametrlarga muvofiq qayta ishga tushiring.

Xizmat va parvarish

Kir yuvish mashinasini yaxshi holatda saqlash uchun uning xizmat muddatini uzaytirishga yordam beradigan muntazam texnik xizmat ko'rsatish kerak. Xizmat ko'rsatishdan oldin, mashinani elektr tarmog'idan uzganingizga ishonch hosil qiling.

Barabanni tozalash
Vaqt o'tishi bilan kir yuvish mashinasining tamburi iflos bo'lishi mumkin. Barabanni tozalash xususiyati ichki va tashqi tsilindrlarni tozalashga yordam beradi. (Eslatma: Barabanni tozalash uchun maxsus tozalash vositasidan foydalanishingiz mumkin.)

Eshik va korpus muhrini tozalash
Har bir yuvishdan so'ng, mato yordamida eshik muhridagi axloqsizlik va qoldiqlarni olib tashlang. Eshik muhrining yivida o'tkir yoki begona narsalar topilsa, ularni olib tashlashni unutmang.

Kir yuvish vositasi tortmasini tozalash
Kukun bo'linmasida mog'or paydo bo'lishining oldini olish uchun uni muntazam tozalash kerak. Bo'limni olib tashlang, yuving va tozalagandan keyin almashtiring.

Qabul qilish valfini tozalash
Mashinaning orqa qismidan suv olish shlangini echib oling va pense yordamida filtr to'rni kirish valfidan olib tashlang. Filtrni to'rni cho'tka bilan tozalang, keyin uni qayta o'rnating va suv olish shlangini ulang.

Drenaj nasosi filtrini tozalash (oyda bir marta tavsiya etiladi)
Suvni to'kib tashlang va quvvatni o'chirgandan so'ng, drenaj nasosining qopqog'ini bosing va uni oching.
(Eslatma: Mashinada suv issiq bo'lsa, u sovishini kuting.) 1. Surish-pull tipidagi drenaj nasos qopqog'ini ochish usuli: Dumaloq drenaj nasos qopqog'ini yuqoriga ko'tarish uchun qo'lingiz bilan bosing (1-rasmda ko'rsatilganidek).

2. Tanga tipidagi nasos qopqog'ini ochish usuli:
Asbobni drenaj nasosi qopqog'ining tepasidagi kvadrat teshikka soling, pastga bosing va qopqoqni tashqariga oching. (2-rasmda ko'rsatilganidek)

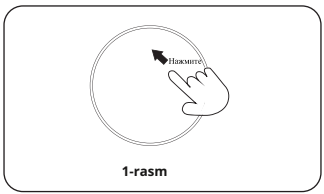

1-rasm

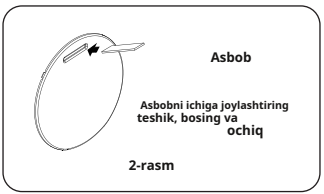

2-rasm

• Barabandagi qolgan suvni to'kish uchun favqulodda drenaj vilkasini echib oling. so'ng vilkasini qayta burang.
• Filtrni olib tashlash uchun uni soat miliga teskari burang.
• Filtrni oqayotgan suv ostida yuving.
• Filtrni soat yo'nalishi bo'yicha aylantirib, yana drenaj nasosiga joylashtiring va drenaj nasosining qopqog'ini mahkamlang.

Favqulodda eshikni ochish
Favqulodda vaziyatda favqulodda eshikning egzoz halqasini oching va eshikni ochgandan so'ng uni joyiga qo'ying.
(Eslatma: Favqulodda eshikni tortish halqasini oddiy yuvish jarayonida ishlatmaslik kerak. Eshikni ochishdan oldin, favqulodda suvni to'kish shlangini echib oling va kir yuvish mashinasidan suv oqib chiqquncha vilkasini mahkamlang. Issiq suvdan kuyishdan ehtiyot bo'ling.)

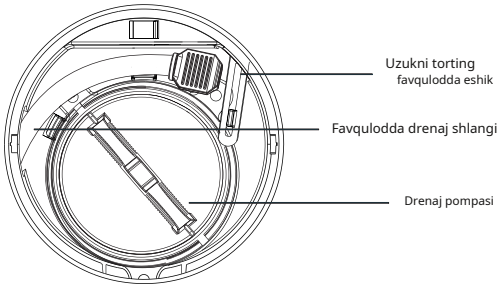

Muammo:	Mumkin sabablar/echimlar:
Mashina ishga tushmaydi	Jihoz rozetkaga to'liq ulanmagan yoki aloqa o'rnatish uchun etarli darajada ulanmagan. Rozetkada quvvat yo'q yoki elektr vilkasidagi sug'urta yonib ketgan.
Yuvish boshlanmaydi	Eshik to'g'ri yopilmagan. Yuvish davrini tanlash tugmasi ON/OFF holatida ( ). START/PAUSE tugmasi ( ) bosilmagan. Suv krani ochilmagan va suv jihozga oqib chiqmaydi Kechiktirilgan tugatish funksiyasi o'rnatildi.
Mashina suv bilan to'ldirmaydi va displeyda "E02" ko'rsatiladi.	Suv ta'minoti shlangi egilib qolgan. Suv ta'minoti shlangi suv ta'minotiga ulanmagan. Suv bosimi juda past. Suv krani ochiq emas. Uyda suv yo'q. Qabul qilish klapanining filtri bloklangan.
Mashina doimiy ravishda suv bilan to 'ldiriladi va barabanda qolgan yoki yuvish paytida tiqilib qolgan suvni doimiy ravishda to' kadi.	Drenaj shlangining yuqori qismi juda past - u erdan 65 dan 100 sm gacha balandlikda o'rnatilishi kerak. Drenaj shlangi lavabo drenajiga to'g'ri ulanmagan va suvning orqaga oqishi oldini olish uchun lavabonun pastki qismidan balandroqda joylashgan bo'lishi kerak. Drenaj shlangining uchi ko'targichga juda chuqur kiritilgan, shlang tirsagi drenaj shlangining uchidan 100 mm masofada joylashgan bo'lishi kerak.
Mashina suvni to' kib tashlamaydi va aylanmaydi, va displeyda "03 " ko'rsatiladi	Nasosi filtri bloklangan. Drenaj shlangi egilib qolgan. Yangi o'rnatish vaqtida vilka yoki quvur lavabonun ostida ulangan bo'lsa, olib tashlanmadi.Drenaj shlangi yoki lavabo ushlagichi bloklangan.
Mashina aylanmaydi	Aylanish davri o'chirilgan (displeyda barcha aylanish tezligi ko'rsatkichlari o'chadi).
Dastur juda uzoq davom etadi	Dastur vaqtlari suv bosimi, kiruvchi suv harorati va yuvish yukining muvozanatlanganligiga qarab farq qilishi mumkin. Bo'lishi mumkin dasturni bajarish vaqtini oshirish
Mashina aylanish jarayonida juda ko'p tebranadi	Oyoqlar sozlanmagan, bu esa mashinaning chayqalishiga imkon beradi. Yangi o'rnatish - O'rnatish vaqtida mashinalar olib tashlanmadi. tashish murvatlari, shu jumladan plastik bo'shliq yoki polistirolli qadoqlash. Kir yuvish mashinasi shkaflar va/yoki devorlar orasiga yopishib qolgan. Yuk engil nomutanosiblik holatida va Kir yuvish mashinasi aylanadi, lekin sekinroq tezlikda.
Dastur juda uzoq davom etadi	Dastur vaqtlari suv bosimi, kiruvchi suv harorati va yuvish yukining muvozanatlanganligiga qarab farq qilishi mumkin. Bo'lishi mumkin dasturni bajarish vaqtini oshirish
Bir marta bosish bilan yuvish rejimi yoqilmaydi	Kir yuvish mashinasini yoqqandan so'ng, bir teginish bilan yuvish sikllidan boshqa davr faollashtirildi. Qurilmani o'chiring va tugmani bosing
Mashina shovqinli	Spin aylanish jarayonida har doim vosita, nasos va barabandan biroz shovqin bo'ladi.

Nominal yuvish quvvati Nominal aylanish quvvati Nominal quvvat va chastota Nominal yuvish quvvati Nominal aylanish quvvati Nominal isitish quvvati Maksimal quvvat	10 kg 10 kg 220-240~, 50Hz 200 Vt 500 Vt 1800 Vt 1850 Vt

Operating instructions

Washing machine

Please read the instructions carefully before installing and operating the washing machine.

Model:
LWM-DD1214L-01G

Precautionary measures

Helpful tips:

1. This manual contains important information about the installation, use and maintenance of the washing machine. Please read this manual carefully to use the washing machine correctly and extend its service life. The manufacturer is not responsible for any defects and damages resulting from failure to follow the precautions specified in the installation and operating instructions that are beyond the manufacturer's warranty.

2. This model is in the upper price segment. The automatic compartment for washing powder is designed to accommodate liquid washing powder and fabric softener, there is no special place for washing powder; washing powder or tablet can be placed directly into the drum along with clothes.

Warning

• Caution! The socket must be reliably grounded;
• Children are not allowed to operate or climb on the washing machine or play in the drum.

for washing/drying;
• Do not spill water on the panel during washing;
• Do not place the washing machine in places exposed to rain or high humidity;

• Please fix the drain hose before use and make sure the drain is not clogged;

• Do not insert or remove the plug from the socket with wet hands;
• Do not touch the door glass as it becomes hot during high temperature washing;

• Please dispose of the removed packaging promptly to prevent children from touching or swallowing it;
• Keep the washing machine away from fire and do not place lighted cigarettes, candles or volatile substances on it;
• After use, close the washing machine door to prevent children from entering the washing/drying drum;
• Do not place heavy objects on the washing machine;
• Do not repair or remodel the washing machine haphazardly;
• Do not wash or dry clothes soiled with kerosene, gasoline, solvent or other flammable materials;
• Do not use the washing machine if there is a gas leak;
• Do not use a clothes dryer if there are any traces of the substance on clean clothes.

• Adequate ventilation must be provided. If the ventilation opening is located

On the bottom of the washing machine, the installation instructions should state that:
• The ventilation hole should not be covered with a napkin;
• It is prohibited to release flammable gas or other materials into the ventilation pipe.

Precautions for drying (only for models with drying function) Clothes to be dried should not exceed the rated maximum power, otherwise the drying will be poor;

• Uneven water flow or low water pressure may result in poor drying;

• Before drying, make sure that the garment can be dried;
• Maximum drying speed improves drying performance and reduces drying time;

• The automatic drying program starts before the drying program and the image display time is extended, which helps improve drying efficiency;

• A separate drying program can be selected for hand washed garments;

• During the drying program, the remaining time displayed is approximate and the actual drying time may be longer or shorter depending on the fabric of the clothes and the degree of drying;
• After drying, clothes may be deformed or shrink depending on the fabric of the clothes and their composition;
• It is allowed to open the door after pressing the pause button during drying, but this may result in poor drying and failure if the door is opened frequently;

• Drying time means the selected time or the time automatically set by the program;
• If you are rinsing again after drying, remove the detergent drawer to empty the water (if present) and then add fabric softener;

• At the end of the drying program, open the door and remove the clothes after they have cooled down a little to avoid getting burned;
• Repeated water supply and drainage during drying should improve drying efficiency, is a malfunction;
• It is not recommended to dry clothes made from special fabrics: for example, porous latex, clothes containing rubber or silk, or with shoulder pads;

• Clothes that have been stained with machine oil or treated with degreaser should not be placed in the dryer as the volatile substances are highly flammable;

• Sleeping bags, puffy jackets, pillows and large blankets are not suitable for drying as they may expand and restrict the air flow in the car.

Preparation before washing

· Before washing, check the washing logo on the garment, which indicates the fabric and the appropriate washing method;
· To ensure good washing, please rinse the same type of clothes in one washing cycle. Wash clothes of different colors separately to avoid staining;

· When washing large items, place two or three small items to avoid drying errors caused by weight imbalance;
· Before washing, check all pockets for pins, coins and keys to avoid damage;

· For greasy stains, you should first wipe them with a small amount of detergent and then put the clothes in the washing machine to wash, which will help improve the washing quality;

• Before washing, make sure that the clothes are not stuck in the sealing gasket to avoid damage to the clothes and the door gasket;
• Please fasten the belt or buttons and zip up the zipper before washing;

· Place clothes that are prone to curling, wearing out or knotting in a laundry bag

· For clothes that have pilling on the surface, please turn the clothes inside out to wash;

• The rated washing capacity refers to the maximum weight of the clothes. Please rinse the clothes with a lower washing power than the rated one to get a good washing result.

Instructions	Hose for water supply	Nut key	Plugs bolts for transportation	Anti-rat shield x1	Nuts x8

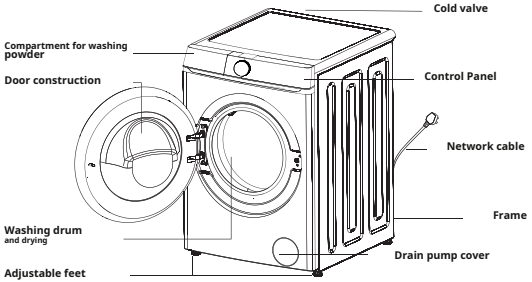

Note:
1. There may be some water leaking out when you first use it. This is the residual water after the performance test, which is normal.
2. After each use, please pull out the plug and turn off the tap to prevent accidental flooding or fire.
Important information:
1. The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice to improve product quality.
2. The appearance and technical characteristics of the product may differ from the relevant energy efficiency tests or relevant safety tests, etc.

Important information:
1. The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice to improve product quality.
2. The appearance and technical characteristics of the product may differ from the relevant energy efficiency tests or relevant safety tests, etc.



1. Loosen the transport bolts counterclockwise using a wrench until they can no longer be removed. will be deleted

2. Pull out transport bolts

3. Take the bolt cover and cover the bolt hole.

Contact your supplier for on-site service.

Note:

· Unpacking

Completely remove the outer packaging of the washing machine, including cardboard, foam board, etc. Please check the accessories according to the "Product Introduction" in the manual. If there is any inconsistency, please contact the supplier in time.

· Removing transport bolts To prevent internal damage during transportation, four shipping bolts must be removed before using the washing machine. If these bolts are not removed, strong vibration, noise and machine failure may occur. Each time the washing machine needs to be transported, these bolts must be reinstalled to prevent damage to the inside of the washing machine during transportation. Close the bolt holes, level the adjustable feet

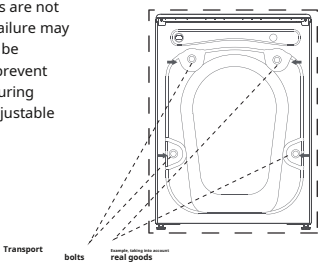

· Accommodation

Do not install the washing machine outdoors or in any place where the temperature is below 0C. The washing machine should be installed on a hard and level surface with a slope of less than 1 . If the washing machine is unstable due to uneven flooring, you can adjust the adjustable feet at the bottom of the washing machine to ensure the stability of the washing machine. If the washing machine shakes after applying pressure diagonally from the top cover, the adjustable feet need to be re-adjusted.

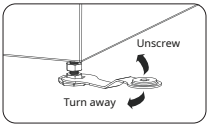

Using a wrench, loosen the nuts under the four adjustable feet to adjust the height of the four adjustable feet to ensure that the washing machine is stable.

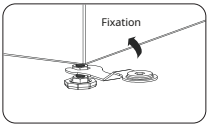

Once level, use a wrench to adjust the nuts above the adjustable feet to secure the four

adjustable feet.

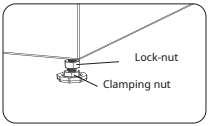

Installation of an anti-vibration shield (for informational purposes, for models equipped with such a shield)

Tilt washing the car back.	 **As shown in the figure: press the clasp.**	**Turn the front side of the anti-vibration shield inward, in the direction indicated by the arrow forward, fix the anti-vibration shield on the bottom of the washing machine body, press each fastener in turn, make sure that all fasteners on four sides are in place.**
		Take out 8 screws from the hand bag and fix them firmly into the indicated holes, then set the machine on a level. **Note: If the fasteners or screws are not properly secured, a vibration noise will be heard.**

Connecting the inlet hose

The connection method depends on the supplied inlet hose, as shown in the figure on the right.



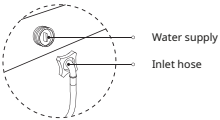

1. Adjust and tighten the water inlet hose.

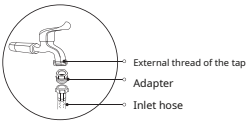

2. For the 4' (1/2") thread faucet, screw the adapter to ensure a tight seal, and then install the inlet hose; for the 6' (3/4") male thread faucet, screw the inlet hose directly. The washing machine must be connected to the water inlet hose as provided. To ensure quality, the washing machine undergoes a water injection test before leaving the factory. Therefore, there may be residual water in the inner drum, door seal and door glass, which is normal.

• Installing the drain hose

The drain hose is fixed with a lifting rope. To avoid using a siphon, the installation height of the drain pipe should be

be between 0.85 m and 1.25 m, and the end of the drain hose is not must be submerged in water.

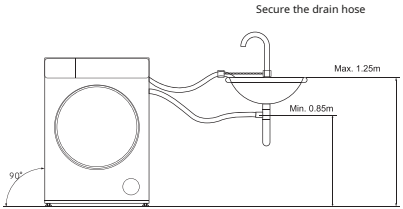

If the drain hose is long, it is permissible to cut off part of it and not insert it it into the washing machine by force, which may result in abnormal noise.

· Turning on

After placing the washing machine on a stable surface, connect it to the power outlet. Do not use extension cords or adapters. If the power cord is damaged, it must be repaired by a qualified technician or the manufacturer. If the washing machine is used in conditions where the temperature drops below 0°C (for example, in winter), place it in a room with room temperature and wait 3 hours before using.

METHOD OF USING DETERGENT

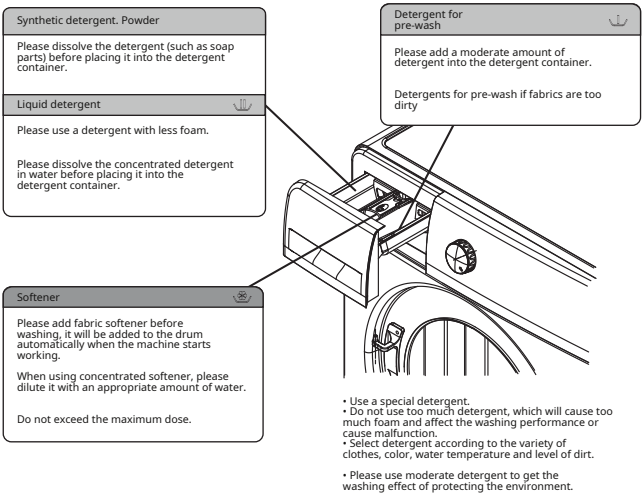

• Use a special detergent.
• Do not use too much detergent, which will cause too much foam and affect the washing performance or cause malfunction.
• Select detergent according to the variety of clothes, color, water temperature and level of dirt.

• Please use moderate detergent to get the washing effect of protecting the environment.

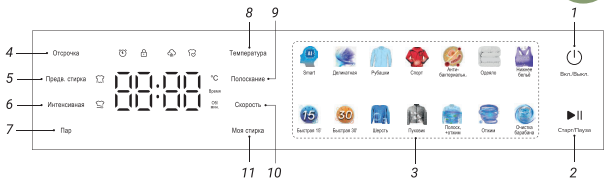

BUTTON	PURPOSE
Nutrition	Press to turn on/off the power. After finishing the work, the power will be turned off automatically.
Start/Pause	Start/pause key for the selected washing program. Press to start the selected program and begin operation. Press to stop the machine during operation, and press again to continue.
List of washing programs	After turning on the power, select the washing program by pressing the corresponding icon.
Delayed start	Allows you to select the desired end time of the wash. Once the wash program, additional functions and wash parameters have been selected, select the delay time using the "Delay" button.
Preliminary washing	Allows you to add a wash cycle before starting the main wash program. Used for heavily soiled laundry.
Intensive	Press this button if your laundry is heavily soiled and requires more effective treatment.
Steam	Select this function after selecting the main washing program. Allows you to heat the interior of the drum, thereby improving the washing process and removing dirt.
Temperature	To set the washing temperature according to the clothing manufacturer's recommendations, press the "Temperature" button several times in succession after selecting a specific washing program.
Rinsing	Used to set up an extra rinse after washing. Press the button repeatedly to add one, two or three extra rinse cycles. The setting is made after selecting the desired washing program.
Speed	Allows you to set the desired spin speed. To do this, you must press the "Speed" button several times in succession after selecting a specific washing program.
My laundry	Allows you to save your most frequently used or preferred washing program with one adjustable parameter. To set your favorite program, press and hold the "My Wash" button for 3 seconds, a beep will sound. To call up your favorite program in standby mode, press the "My Wash" button once, a beep will sound.

Smart
White cotton and cotton fabrics. Colored fabrics (shirts, pajamas, bed linen, etc.) and lightly soiled white cotton.

Delicate
For machine washable silk garments.

Shirts
Shirts or blouses made of cotton, linen, synthetic or mixed fabrics.

Sport
Suits made of fleece and synthetic fabrics. The cycle provides high-quality care for sportswear intended for active sports.

Antibacterial
For everyday items made of cotton and linen.

Blanket
For machine washable items with synthetic filling, such as pillows, blankets, bedspreads; also suitable for items with natural filling.

Underwear
Linen that comes into direct contact with the skin (diapers, bedding, shirts, etc.).

Fast 15'
Lightly soiled cotton and cotton fabrics.

Fast 30'
Lightly soiled cotton and cotton fabrics.

Wool
Woolen and knitted items intended for machine washing (use special detergents for washing woolen items).

Getting to Know Other Features

Closing/opening the door

The door will be automatically locked after the washing program starts, and the lock indicator will light up. To open the door, press the Start/Pause button and wait a few seconds after the drum stops rotating. If the conditions for opening the door are met, the door will be unlocked and the lock indicator will go out. The door will not open if the water temperature is high or if the water level in the drum is high. In an emergency, if the door does not open, you can use the emergency door opening device.

Adding clothes mid-cycle

Press the Start/Pause button during washing and wait a few seconds. If the door opening conditions are met, the door will be unlocked and you can add laundry. The ability to add clothes in the middle of the cycle depends on the door unlock conditions, but does not apply to high temperature or high water levels.

Reservation

Reservation allows you to select the end time of the washing program in the range from 3 to 24 hours. Once the reservation has started, the corresponding indicator will flash on the screen. Please note that the specified reservation time is the end time of the washing program, not its duration.

Changing a program in the middle of a cycle

Changing the washing program is possible while the machine is running. To do this, press the "Pause" button, select a new program and start it again according to the new parameters.

Care and maintenance

To keep your washing machine in good condition, it is necessary to perform regular maintenance, which helps to extend its service life. Before servicing, be sure to disconnect the machine from the power supply.

Cleaning the drum
Over time, the drum of your washing machine can become dirty. The drum cleaning function helps clean both the inner and outer cylinders. (Note: You can use a special cleaning agent to clean the drum.)

Cleaning the door seal and body
After each wash, remove dirt and debris from the door seal with a cloth. If sharp or foreign objects are found in the door seal groove, be sure to remove them.

Cleaning the detergent compartment
To prevent mold from forming in the powder compartment, clean it regularly. Remove the compartment, rinse it, and put it back after cleaning.

Cleaning the intake valve
Remove the water inlet hose from the back of the machine and remove the filter mesh from the inlet valve using nippers. Clean the filter mesh with a brush, then replace it and connect the water inlet hose.

Cleaning the drain pump filter (recommended once a month)
After draining the water and turning off the power, press the drain pump cover and open it.

(Note: If the water in the machine is hot, wait until it cools down.) 1. Opening method of push-pull type drain pump cover: Use your hand to press the top of the round drain pump cover to lift it up (as shown in Figure 1).

2. Method of opening the coin type pump cover:
Insert the tool into the square hole at the top of the drain pump cover, press and open the cover outward. (As shown in Figure 2)

Figure 1

Figure 2

• Remove the emergency drain plug to drain any remaining water from the drum, then screw the plug back on.
• Turn the filter counterclockwise to remove it.
• Rinse the filter under running water.
• Place the filter back into the drain pump by turning it clockwise and Secure the drain pump cover.

Opening the emergency door

In case of an emergency, open the emergency door pull-out ring and reinstall it after the door is opened.
(Note: The emergency door pull-out ring should not be used during the normal wash cycle. Before opening the door, remove the emergency drain hose and plug until the water drains out of the washing machine. Beware of scalding from hot water.)

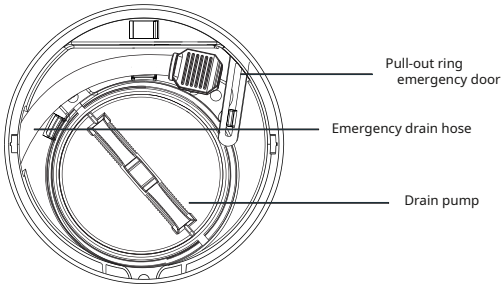

Problem:	Possible reasons/solutions:
The car is not is starting up	The appliance is not fully or sufficiently connected to the socket to establish contact. There is no power in the socket or the fuse in the power plug has blown.
The washing cycle is not is starting up	The door is not closed correctly. The wash cycle selection knob is in the ON/OFF position ( ) . The START/PAUSE button ( ) was not pressed. The water tap is not open and no water is flowing into the appliance. The delayed end of washing function is set.
The car is not is filled with water and on display "E02" is displayed	The water supply hose is kinked. The water supply hose is not connected to the water supply. The water pressure is too low. The water tap is not open. There is no running water in the house. The inlet valve filter is blocked.
The machine is continuous is filled with water and continuously drains the water remaining in drum or stuck at washing	The top of the drain hose is too low - it needs to be installed at a height of 65 to 100 cm from the floor. The drain hose is not connected correctly to the sink drain hole, it should be positioned higher than the bottom of the sink to prevent water from flowing back. The end of the drain hose is pushed too far into the standpipe, the elbow of the hose should be located at a distance of 100 mm from the end of the drain hose.
The machine does not drain water and does not rotate, and on the display "03" is displayed	The pump filter is blocked. The drain hose is kinked. During a new installation, the plug or pipe was not removed if they are connected under sink. The sink drain hose or trap is blocked.
The car is not rotates	The spin cycle is switched off (all spin speed indicators on the display go out).
The program takes too much time	The programme time may vary depending on the water pressure, the temperature of the incoming water and whether the wash load is balanced. This may increase program execution time
The car is strong vibrates during spin cycle	The feet were not adjusted, allowing the machine to wobble. New Installation - When installing the machine, neither the shipping bolts, including the plastic gasket, nor the polystyrene packaging. The washing machine is stuck between cabinets and/or shelves. The load is slightly out of balance and The washing machine spins, but at a slower speed.
The program takes too much time	The programme time may vary depending on the water pressure, the temperature of the incoming water and whether the wash load is balanced. This may increase program execution time
One wash cycle touch not is activated	After turning on the washing machine, a cycle other than one-touch washing cycle. Turn off the machine and press the button ONE TOUSH.
The car is making noise	During the spin cycle, there will always be some noise from the motor, pump and drum.

Nominal washing capacity Nominal spin power Nominal power and frequency Nominal washing power Nominal spin power Nominal heating power Maximum power	10 kg 10 kg 220-240~, 50Hz 200W 500W 1800W 1850W

LORETTO