

Инструкция по эксплуатации

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией стиральной машины.

Модель
LW-8810BLDC-G



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ, ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции относительно использования прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить их игр с прибором. Чистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра. Детей младше 3 лет следует держать вдали от прибора, если за ними не ведется постоянный присмотр.
- Если источник питания поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный агент или лица с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Необходимо использовать новые комплекты шлангов, поставляемые вместе с прибором, старые комплекты шлангов не следует использовать повторно.
- Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных целях, таких как:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других производственных помещениях;
 - фермерские дома;
 - клиентами гостиниц, moteлей и других мест проживания;
 - гостиницы типа «постель и завтрак»;
 - помещения общего пользования в многоквартирных домах или прачечных самообслуживания.
- В стиральных машинах, имеющих вентиляционные отверстия в основании, эти отверстия не должны быть загорожены решеткой.
- Ручная потеря, позвоните в нашу сервисную службу.
- Давление воды: 0,03-1 МПа.



ОПАСНОСТЬ: Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом термовыключателя, данное устройство не должно питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальной службой.

Во избежание причинения вреда или ущерба пользователю или личности и имуществу других лиц, пожалуйста, обязательно соблюдайте правила техники безопасности.

- Риск поражения электрическим током.
- 1. Используйте 220 В-240 В, выше 1 Ом с заземляющим проводом и специальной розеткой.



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ, ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

2. При вставке и вытаскивании шнура питания используйте вилку. Не используйте поврежденный шнур питания. Если штырь шнура питания загрязнен, протрите его сухой тканью. вовремя.
3. Не вставляйте и не вытаскивайте вилку мокрыми руками.
4. Пожалуйста, вынимайте вилку из розетки во время завершения работ, ремонта или чистки.

• Опасность возгорания и утечки тока.

1. Не допускайте нахождения стиральной машины вблизи огня, зажженных сигарет, свечей и летучих веществ.
2. Пожалуйста, не брызгайте водой на !рукоятку управления! стиральной машины.
3. Пожалуйста, не ставьте стиральную машину на обочину или во влажное место.
4. Пожалуйста, отремонтируйте сливной насос и убедитесь, что канализация свободна.

• Опасность высокой температуры

1. При стирке при высоких температурах стекло дверцы будет нагреваться. Пожалуйста, не прикасайтесь к стеклу дверцы, особенно дети.
2. Открывая дверцу после стирки при высокой температуре, дождитесь, пока температура опустится до безопасного уровня, и дверца автоматически разблокируется.

• Опасность получения травмы

1. Пожалуйста, берите картонную коробку в руки после того, как вы ее вынули, не позволяйте детям трогать ее или кусать.
2. Не позволяйте детям пользоваться стиральной машиной или забираться на нее.
3. Пожалуйста, закрывайте дверцу после использования, чтобы дети не смогли зайти внутрь! Барабан.
4. Не кладите тяжелые предметы на стиральную машину.
5. Если вы хотите переместить машину, не забудьте попросить о помощи.
6. Пожалуйста, не просите непрофессионалов ремонтировать машину.

• Опасность порчи одежды

1. Пожалуйста, не стирайте водонепроницаемую одежду, такую как плащи, изделия из перьев, спальные мешки.
2. Пожалуйста, постирайте одежду, которую можно стирать. Если у вас есть какие-либо загрязнения, пожалуйста, следуйте инструкциям.

• Опасность взрыва


1. Пожалуйста, не стирайте одежду, на которой остались пятна от керосина, бензина, растворителя, легковоспламеняющихся веществ.
 2. Пожалуйста, не мойте руки, если произошла утечка газа.
- При вытаскивании вилки из розетки замок может открыться, даже если внутри находится капля воды.
- Поэтому, пожалуйста, проверьте уровень воды внутри, прежде чем открывать дверь, чтобы избежать ненужных потерь.



Комплектация

Название детали

Инструкция	водоснабжение шланг	гаечный ключ	транспортиро- вочные болты
			

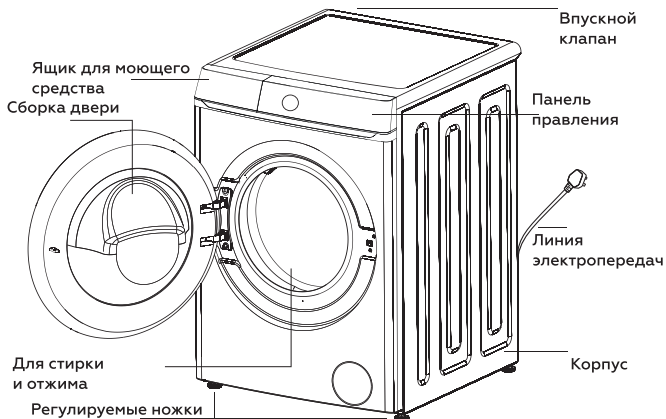

Важное замечание:

1. Внешний вид и технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества продукта.
 2. Внешний вид и технические характеристики продукта могут отличаться в зависимости от результатов соответствующего испытания на энергоэффективность или соответствующего испытания на безопасность и т. д.
- ВНИМАНИЕ:** 1. При первом использовании может вытечь некоторое количество воды. Оставшаяся вода после испытания на производительность является нормальным явлением.
2. После каждого использования, пожалуйста, вытаскивайте вилку из розетки и закрывайте кран, чтобы предотвратить случайные затопление или возгорание.



- Убедитесь, что температура в местах установки или размещения стиральной машины выше 0°C вынесите его на улицу.
- Размещайте стиральную машину правильно в соответствии со стандартами и правилами управления.
- Обеспечьте вентиляцию основания стиральной машины, если она установлена на полу с ковром.
- В деревнях слишком много вредителей. Пожалуйста, поддерживайте чистоту в окрестностях, поскольку ущерб, нанесенный тараканами или другими вредителями, не покрывается гарантией.

Транспортный болт

Шайбы устанавливаются с помощью транспортировочного болта для предотвращения внутренних повреждений при транспортировке.

Демонтируйте транспортировочный болт.

1. Для предотвращения внутренних повреждений при транспортировке установлены 4 болта. Перед использованием шайбы демонтируйте болт (см. схему 1).

• Если болты не будут демонтированы, это может привести к сильной вибрации, шуму и проблемам.

2. С помощью прилагаемого гаечного ключа ослабьте 4 болта (см. схему 2).

3. Слегка поверните резиновую прокладку болта, а затем вытащите болты, оставив болты и гаечный ключ в запасе (см. схему 3).

• Болты следует устанавливать повторно независимо от того, когда транспортировать стиральную машину.

4. Используйте прилагаемые заглушки для герметизации отверстий под винты (см. схему 4).

см. диаграмму 1

см. диаграмму 3

ВНИМАНИЕ :

пожалуйста,
не надо
демонтировать
водосточная
труба
фиксированное
устройство

см. диаграмму 2

см. диаграмму 4

вилка
транс
портация
болт



Установка

Горизонтальная регулировка: угол наклона должен быть менее 1 градуса.

Розетка

- Расстояние между любой стороной стиральной машины и розеткой должно быть в пределах 1,5 метра.


- Не включайте слишком много электроприборов в одну розетку.

Очистка окружающей среды

- Необходимо очистить стену, дверь и пол.

- Устанавливайте стиральную машину на твердом и устойчивом полу со сливом, а не на мягком покрытии или деревянном полу.

- Не кладите грязную одежду или другие предметы на крышку головки стиральной машины, в противном случае это может повлиять на ее нормальную работу.

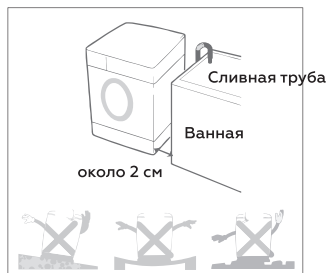

УВЕДОМЛЕНИЕ

Подключение питания

1. Не используйте монтажную плату или что-то подобное.

2. Если линии электропередач повреждены, обратитесь к специалистам для ремонта.

3. После использования стиральной машины выньте вилку из розетки и закройте кран.

4. Подключите стиральную машину к заземленной розетке в соответствии с принципами электропроводки.

5. Установите стиральную машину так, чтобы было легко подключить розетку.

- Обратитесь в сервисный центр и попросите профессионалов отремонтировать стиральную машину. Непрофессионалы могут стать причиной поломок и неполадок в работе стиральной машины.

- Не ставьте стиральную машину в месте, где температура ниже нуля. Трубы замерзнут и лопнут. Кроме того, температура ниже нуля может повредить программируемый контроллер.

- Если вы перемещаете стиральную машину в среду с температурой ниже нуля, пожалуйста, выдержите ее при комнатной температуре в течение нескольких часов перед запуском.



Заземление

- Стиральная машина должна иметь заземляющие устройства. Если произойдет неполадка, устройство может снизить риск поражения электрическим током. Устройство оснащено защитой (включая провод и заземленную вилку). Заземленная вилка должна быть вставлена в соответствующую розетку. Если вы хотите узнать, правильно ли заземлена стиральная машина, обратитесь к профессиональному обслуживающему персоналу. Если вилка не подходит к розетке, не меняйте ее самостоятельно.
- Если ваша стиральная машина дымит или издает запах, отключите питание и обратитесь к профессиональному техническому персоналу.

Стиральные машины должны быть подключены к водопроводу. Пожалуйста, используйте новую сантехнику вместо старой.

Для обеспечения качества проводятся испытания на впрыск воды перед тем, как стиральная машина покинет завод, поэтому внутри внутреннего бака, уплотнителей дверцы и дверной панели может быть вода, что является нормальным явлением.

Используйте стандартный кран.

стандартный кран



более длинный кран



квадратный кран

Подключение к водопроводу

1. Давление подаваемой воды должно быть в пределах от 30 кПа до 1000 кПа.
2. Не повредите резьбу винта при подключении более длинного крана.
3. Если давление подаваемой воды превышает 1000 кПа, установите спускное оборудование.



соединитель
водопроводной трубы
резиновая прокладка


- В соединениях обоих концов трубы предусмотрены два уплотнения для предотвращения утечки воды.
- Откройте кран и проверьте, нет ли утечки в соединениях.
- Регулярно проверяйте рез. Пожалуйста, меняйте их при необходимости.
- Убедитесь, что трубы не повреждены и не переплетены друг с другом.



Соединение впускных труб и кранов Сливной шланг должен быть направлен в какую-либо емкость, насос поможет слить воду.

* Несбалансированный бак может вызвать аномальную вибрацию или шум. Если это произошло, откройте крышку бака и переложите белье, затем продолжите работу.

1. Проверьте резиновые уплотнения с обеих сторон шланга. - вставьте резиновое уплотнение в резьбовые фитинги с каждой стороны.



Шланг для предотвращения утечки. Резиновый уплотнитель

Водяной шланг повреждению соединения. (К впускному отверстию для воды на стиральной машине)

3. После подключения впускного шланга к водопроводным кранам откройте водопроводные краны, чтобы смыть посторонние вещества (грязь, песок или опилки) из водопроводных линий. Слейте воду в ведро и проверьте температуру воды.

2. Плотно подсоедините шланги подачи воды к водопроводным кранам вручную, а затем затяните их еще на 2/3 оборота плоскогубцами.
- Подсоедините синий шланг к водопроводному крану.

ВНИМАНИЕ

Не перетягивайте. Это может привести к повреждению соединения.

5. Плотно подсоедините шланги к водозаборнику вручную, а затем затяните их еще на 2/3 оборота с помощью плоскогубцев.

Вход для воды

ВНИМАНИЕ

Не перетягивайте шланги. Перетягивание может повредить клапаны, что приведет к утечке и порче имущества.

5. Проверьте наличие утечек, открыв краны. Если вода протекает, проверьте шаги 1–4 еще раз.

-



Такая стиральная машина предназначена для бытовых нужд, не устанавливайте ее на кораблях, грузовиках или самолетах.



- Пожалуйста, перекройте кран, если вы долго не пользуетесь прибором (например, во время отпуска).
- Пожалуйста, выньте вилку и отключите функцию блокировки двери, чтобы ребенок не заперся внутри.

Упаковочные материалы (например, пленка, пенопласт) могут нанести вред безопасности ребенка и стать причиной асфиксии!

ВНИМАНИЕ: ХРАНИТЕ ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Установка сливной трубы

- Закрепите водосточную трубу с помощью подъемного троса.
- Для уменьшения ущерба от утечки на землю, пожалуйста, разместите дренажную трубу правильно.
- Во избежание сифона высота сливной трубы должна быть в пределах (0,85-1,25 м), кроме того, ее конец не должен находиться в воде.
- Если сливная труба слишком длинная, не прилагайте усилий, вставляя ее в стиральную машину, это может вызвать ненормальный шум. (Пожалуйста, проверьте схему на следующей странице)

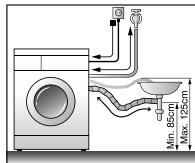



- Горизонтальная регулировка

Чтобы избежать шума и вибрации, отрегулируйте уровень стиральной машины. Желательно разместить ее в углу комнаты.

Если земля неровная, пожалуйста, отрегулируйте выравнивающие штифты. Не кладите деревянные бруски или что-то подобное, пожалуйста, убедитесь, что четыре выравнивающих штифта плотно касаются земли, а машина полностью выровнена.

- Отрегулируйте регулируемые ножки

Отрегулируйте регулируемые ножки, чтобы убедиться, что стиральная машина находится в равновесии, которое можно поставить на пол устойчиво. После установки закрутите контргайку, чтобы гарантировать. Не ставьте стиральную машину на платформу, которая выше земли, чтобы предотвратить падение машины из-за других несчастных случаев.

- Диагональная проверка

Приложите силу вниз по диагонали стиральной машины, стиральная машина не должна трястись. (Необходимо проверить обе диагонали, если стиральная машина трясется, необходимо перенастроить регулируемую ножку.)

Методы блокировки и снятия дверных замков регулируемая ножка

Блокировка/разблокировка дверей



- Дверь автоматически заблокируется после запуска программы стирки. В это время горит индикатор блокировки двери.
- Нажмите клавишу «старт/пауза» и подождите несколько секунд после того, как бак для мытья/отжима прекратит вращаться. Если условия открытия двери выполнены, замок двери будет автоматически разблокирован, а на экране дисплея отобразится, что индикатор замка двери погас.
- Дверцу нельзя открывать ни при высокой температуре работы, ни при высоком уровне воды во время стирки.
- Если дверь невозможно открыть, в экстренной ситуации можно воспользоваться устройством аварийного открывания двери.





Метод использования контейнера для моющего средства

Синтетическое моющее средство. Порошок

Пожалуйста, растворите моющее средство (например, кусочки мыла) перед тем, как положить его в контейнер для моющего средства

Жидкое МС. Отбеливатель.

Пожалуйста, используйте МСс меньшим количеством пены. Пожалуйста, используйте воду в два раза для разбавления концентрированное МС перед тем, как положить его в контейнер для МС

Кондиционер

Перед стиркой добавьте кондиционер для белья, который автоматически зальется в барабан. При использовании концентрированного смягчителя разбавьте его водой. Не превышайте отметку MAX.

Предварительная стирка

Пожалуйста, добавьте МС после выбора функции предварительной стирки, если белье слишком грязное.



Картинка выше приведена только для справки, подробная информация должна основываться на реальном продукте!

- Используйте специальное моющее средство.
- Не используйте слишком много моющего средства, так как это приведет к образованию слишком большого количества пены и повлияет на качество стирки или приведет к неисправности.
- Выбирайте моющее средство в зависимости от вида ткани, ее цвета, температуры воды и степени загрязнения.
- Для достижения эффективного моющего эффекта и защиты окружающей среды используйте умеренное количество моющего средства.


Рекомендации по использованию моющих средств при различных температурах

- При стирке сильно загрязненных белых вещей мы рекомендуем использовать программы для хлопка при температуре 60°C или выше и обычный стиральный порошок (для интенсивной стирки), содержащий отбеливатели, которые при средних/высоких температурах обеспечивают превосходные результаты.
- Для стирки при температуре от 40°C до 60°C тип используемого моющего средства должен соответствовать типу ткани и степени загрязнения. Обычные порошки подходят для «белых» или цветных тканей с высокой степенью загрязнения, в то время как жидкие моющие средства или порошки «для защиты цвета» подходят для цветных тканей с легкой степенью загрязнения.



- Для стирки при температуре ниже 40°C мы рекомендуем использовать жидкие моющие средства или моющие средства, специально предназначенные для стирки при низких температурах.

Введение в функцию панели управления

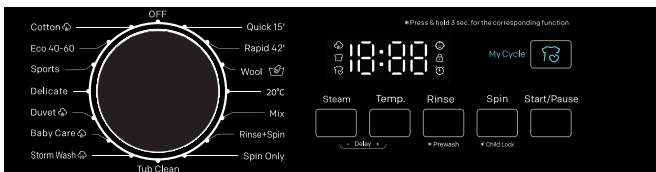

Изображение, показанное здесь, является ориентировочным. Фактический продукт, который вы получите, может отличаться.

1. Кнопка **ВЫКЛ.**

- Выключите питание.
- Когда ручка находится в положении «ВЫКЛ», машина находится в выключенном состоянии; когда ручка находится в любом режиме стирки, машина включается.

2. Ручка выбора программ

- Выберите программу в зависимости от вида и степени загрязнения тканей.

3. Кнопка «Пуск/Пауза»

- Нажмите, чтобы начать работу.
- Нажмите, чтобы сделать паузу во время работы, нажмите еще раз, чтобы продолжить.

4. Кнопка вращения

- Кнопка скорости может выбирать скорость и имеет соответствующие указания. Перед финальной стадией дегидратации скорость может быть переустановлена, но после перехода на финальную стадию дегидратации скорость не может быть отрегулирована снова

5. Кнопка блокировки от детей

- Нажмите кнопку «Отжим» и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить функцию «Блокировка от детей».
- Нажмите на нее, чтобы защитить от детей.
- Работает блокировка от детей, другие кнопки, кроме «Выкл.», недоступны

6. Кнопка полоскания

- Нажав кнопку питания для запуска машины и выбрав программу, вы можете выбрать время полоскания с помощью этой кнопки, что может повысить эффективность стирки.



7. Кнопка предварительной стирки

- Нажмите кнопку «Полоскание» и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить функцию «Предварительная стирка».

Если одежда слишком грязная, вы можете выбрать эту программу перед стиркой.

8. Кнопка «Температура»

- Выбирайте температуру воды в зависимости от сорта и степени загрязнения.

- Разная процедура, разный диапазон температур воды, в некоторых случаях нет выбора.

9. Кнопка подачи пара

- Функция подачи пара активируется для нагрева внутренней среды барабана, что приводит к улучшению качества стирки и уменьшению загрязнений.

10. Кнопка задержки

- Время задержки относится к периоду от назначения до окончания.

- Нажмите и удерживайте «Пар»+«Температура» более 3 секунд, чтобы установить функцию задержки.

- В режиме резервирования нажатие кнопки «Пар» может сократить время резервирования, а нажатие кнопки «Темп.» может увеличить время резервирования.

- Если вы хотите отменить функцию, нажмите кнопку питания.

11. Кнопка «Мой цикл»

- Установка или вызов общих программ и параметров

- Сохранение памяти: нажмите и удерживайте «кнопку памяти» после запуска, чтобы сохранить конфигурацию параметров.

- Вызов памяти: нажмите «кнопку памяти» после следующего запуска, чтобы вызвать ранее сохраненные параметры для быстрой настройки.

- После сохранения памяти или вызова загорится индикатор памяти (значок в форме сердца 13) над клавишей памяти под индикатором.

- В случае сохранения памяти произнесите звук «Дин-Дон» дважды; в случае вызова памяти произнесите три звука «Дин-Дон-Дон» трижды подряд.

- Функция сохранения памяти сохраняет только один из наиболее часто используемых или предпочтительных режимов, не сохраняя более одной конфигурации параметров.

12. Экран дисплея

- Для отображения оставшегося времени или времени задержки, оставшееся время постепенно уменьшается в соответствии с процессом стирки.

- Для отображения температуры, времени задержки, времени полоскания, скорости отжима при настройке этих параметров.

- Если в процессе стирки возникнет нештатная ситуация, на экране отобразится соответствующий код ошибки.

- Если оставшееся время отличается от реального времени, программа подстроится под реальную ситуацию. Это не ошибка.



Использование повседневной одежды

1. Подготовка

- Откройте дверь, положите одежду и закройте дверь.
- Вытащите контейнер для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте контейнер.

- Подсоедините впускные трубы и убедитесь, что кран открыт.

2. Нажмите кнопку

3. Программы можно выбирать в соответствии с требованиями.

4. При необходимости нажмите соответствующую кнопку, чтобы установить температуру воды, время

полоскания, скорость отжима, время отсрочки и режим стирки.

5. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и начните стирку.

6. После завершения всех операций раздается звуковой сигнал.

- Откройте дверцу, чтобы достать тряпки.

- Отсоедините и закройте запорный кран.

Если вы хотите изменить текущие настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите стирку, затем нажмите кнопку для сброса.

Программа по хлопку

Эта программа подходит для одежды средней или сильной степени загрязнения, такой как хлопок, постельное белье, нижнее белье, полотенца, рубашки и т. д.

- При машинной стирке пряжа сжимается, поверхность белья становится шероховатой. Для максимального предотвращения подобного явления рекомендуется использовать смягчающее средство для волокон.

Эко 40-60

Программа «Эко 40-60» позволяет стирать обычно загрязненное хлопчатобумажное белье, стирать которое можно при температуре 40°C или 60°C, в одном цикле. Эта программа используется для оценки соответствия законодательству ЕС по экодизайну; Спортивная программа Стирайте спортивную одежду, пригодную для машинной стирки.

Деликатная программа

Стиральная марля, шелковое нижнее белье.

Программа Duvet

- Ткани имеют маркировку «пригодны для машинной стирки», например постельное белье, простыни, шторы и т. д.

- Электроодеяло и ковер нельзя стирать (это может повредить машину и одежду).

- Располагайте белье в барабане правильно и равномерно при отжиме, чтобы избежать сильной вибрации.

- Тяжелые вещи нельзя спутывать, их нужно помещать в стиральную машину, предварительно встряхнув.



- Неровно положенная одежда может стать причиной того, что отжим не будет происходить. Достаньте одежду, встряхните ее и положите обратно.

Программа по уходу за младенцами

- Эта программа предназначена для стирки детской одежды, одежды людей, страдающих аллергией, а также одежды, требующей высокой температуры для подавления бактерий и клещей.

- При извлечении одежды, пожалуйста, обратите внимание на внутренний нагревательный пар. Чтобы избежать ожогов, сначала откройте дверцу, чтобы выпустить пар, а затем выньте одежду.

Быстрая 15-минутная программа

Стирать одежду, которую часто меняют, не слишком грязную и тонкую.

Программа Rapid 42'

Стирать одежду, которую часто меняют, не слишком грязную и тонкую.

Программа по шерсти

Стирайте шерстяные ткани с текстурой волокон, например, шерстяные ткани, пригодные для машинной стирки и т. д.

- После стирки достаньте одежду вовремя, высушите, встряхните, чтобы избежать деформации пластика, чтобы избежать слишком длительного времени размещения.

Пожалуйста, отделите белую или яркую одежду от темной одежды для стирки.

- Использование специального моющего средства для шерсти может уменьшить повреждение одежды, улучшить эффект стирки.

Программа 20°C

Отстирать мелкие пятна

Программа микса

Эту функцию можно использовать для стирки смешанных тканей, таких как хлопок, синтетика и т. п. (пожалуйста, не стирайте вместе ткани, которые легко стираются).

- Пожалуйста, отделите белую или яркую одежду от темной одежды.

Программа Полоскание+Отжим

Машина не стирает, только полоскает и отжимает.

- Скорость отжима можно выбрать максимальную, но температуру установить нельзя.

Программа «Только отжим»

Машина не стирает и не полоскает, только отжимает.

- В процессе отжима фактическая скорость отжима может не соответствовать скорости программы, поскольку стиральная машина регулирует скорость в зависимости от баланса между вещами.

Программа очистки

Ненадолго очистите внутреннюю часть стиральной машины. Пожалуйста, не кладите туда одежду.



Пожалуйста, проведите техническое обслуживание стиральной машины, чтобы продлить срок ее службы. Перед обслуживанием, пожалуйста, отключите ее от сети.

Корпус стиральной машины

После мытья протрите мягкой тканью. При сильном загрязнении используйте подходящее моющее средство или мыло.

- Не поливайте напрямую.

- Не используйте для чистки корпуса машины замазку, разбавитель, бензин, спирт.

Кольцо дверного уплотнителя


После мытья удалите загрязнения, бумагу и т. д. Если есть посторонние предметы, удалите их.

Надавите вниз

Распродажа ящика для моющих средств

Регулярно очищайте контейнер для моющего средства. Выньте его и промойте чистой водой, затем вставьте обратно.

Надавите вниз

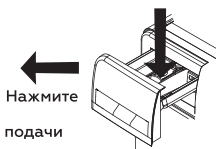

Рекомендуется: один раз в полгода)

• Если отходы накапливаются, это влияет на скорость подачи воды.

1. Снимите мягкую трубку со стороны соединительной части.
2. Снимите винтовое устройство в соответствии с показанной стрелкой.
3. Промойте внутреннюю часть закручивающегося устройства.
4. Установите очищенное крюковое устройство с впускной мягкой трубой.

Проверка зазора впускного водяного клапана ендуется: один раз в полгода)

1. Снимите мягкую трубку со стороны стиральной машины.
2. Снимите сетку фильтра с водяного клапана.
3. Очистите сетку фильтра зубной




(реком





Когда замерзла стиральная машина

1. Накройте кран и соединительную часть горячим полотенцем.
2. Снимите впускную трубу и поместите ее в воду температурой 50 градусов.
3. Налейте в барабан около 2–3 л воды температурой 50 градусов.
4. Подсоедините впускную трубу, откройте запорный кран и запустите стиральную машину, проверьте, исправны ли впуск и выпуск.

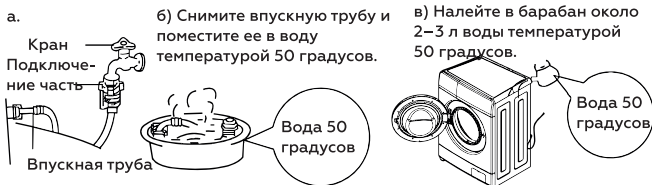

Очистка фильтра осушающего насоса (рекомендуется: один раз в месяц)

1. После осушения нажмите на застёжку насоса и отключите питание, откройте крышку фильтра водяного насоса.

(Внимание: если внутри горячая вода, пожалуйста, выньте ее) вперед, после того как станет холодно.)

2. Снимите фильтр, повернув его против часовой стрелки.
3. Промойте фильтр.
4. Направьте на насос и вставьте фильтр, затяните его по часовой стрелке и затяните крышку.

Внимание: а. Пожалуйста, хорошо затяните фильтр, чтобы избежать утечки.

- б) Пожалуйста, не производите чистку во время работы.

Очистка барабана (рекомендуется один раз в месяц)

После использования в течение определенного периода времени может оставаться грязь. Вы можете очистить внутреннюю и внешнюю часть барабана, выполнив процедуру очистки барабана. Внимание: пожалуйста, не кладите тряпки и моющее средство при очистке барабана.



1.Идентификация руководства по стирке

* Пожалуйста, проверьте инструкцию по стирке одежды, в которой указана текстура ткани и метод стирки.

2.Классификация стирки

• Пожалуйста, стирайте ткани одинаковой фактуры, разной фактуры, с разной температурой воды, скоростью и процедурой стирки, пожалуйста, отделяйте цветные ткани от белых тканей.

Отделяйте окрашенные ткани от хлопка, в противном случае белые ткани обесцвечиваются. По возможности, пожалуйста, не стирайте сильно загрязненные ткани вместе с чистыми.

• Степень загрязнения

классифицируйте одежду и стирайте ее в зависимости от степени загрязнения (серьезная, умеренная, легкая). цвет (белый, светлый, насыщенный), классифицируйте их и стирайте. вельвет (легко отваливается, легко приклеивается) классифицируют на белый и глубокий цвет.

3. Примечания

• Когда складываете вместе большую и маленькую одежду, сначала положите большую, и она должна составлять меньше половины от общей массы одежды. Пожалуйста, не стирайте одну одежду, так как это может вызвать проблемы с дисбалансом.

Пожалуйста, добавьте один или два похожих предмета одежды.

• Мелкие предметы одежды, такие как шелковые чулки и носовые платки, следует стирать в сетчатых мешочках. Перед стиркой бюстгалтера со стальными кольцами снимите кольца. Если это неудобно, положите их в сетчатые мешочки, чтобы предотвратить соскальзывание бюстгалтера в щель между внутренней и внешней ваннами.


• Проверьте все карманы и убедитесь, что в них нет ничего. Гвозди, шпильки,

• спичка, ручка, монета и ключ могут повредить вашу стиральную машину и одежду. Застегните всю одежду, застегните пуговицу и завяжите свободный ремень, убедитесь, что они не повредят другую одежду.

• Сначала промойте водой с небольшим количеством моющего средства те части, на которых много пятен, например, воротник и манжеты, это может сделать одежду чище.

Проверьте уплотнители дверей и убедитесь, что на них ничего нет. Перед стиркой убедитесь, что в ванне ничего нет.

Для стирки тканей используйте моющее средство с низким содержанием пузырьков, специально предназначенное для стирки с фронтальной загрузкой.

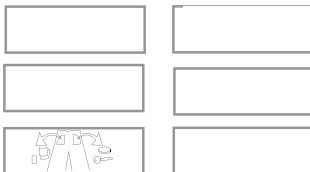

Неисправность	Решение
Дверь не открывается	• Программа запущена. • Между дверью и уплотнителями двери находится одежда.
Есть запах	Может ощущаться запах резины, поскольку некоторые компоненты изготовлены из резины. Слишком мало воды при стирке и полоскании.
Вода не поступает	• Роликовой стиральной машине требуется совсем немного воды при работе. • Открыт ли кран?
Вода поступает на полпути	• Замерзла ли впускная труба? • фильтры засорились? • Если уровень воды падает, стиральная машина автоматически подает воду.
Вода вытекает, когда стирка.	• Проверьте, не добавляете ли вы моющее средство со слишком большим количеством пузырьков.
Оставшееся время изменения	• Если при отжиге одежда смещена относительно центра, время отжима увеличится, чтобы исправить отклонение.
Есть ненормальное шум при отжиге.	• Проверьте, касается ли линия электропередачи шкафа. • Были ли демонтированы транспортировочные болты? • Есть ли в ролике шпильки или монеты?
Машина отключается	• Стиральная машина перестанет работать после отключения электричества. Когда питание восстановится, она все равно не сможет продолжать работать. Нажмите кнопку питания и сбросьте программу.



Примечания:

Если во время работы машины появляется сигнал, проверьте, заполнена ли емкость для воды. Если да, слейте воду и перезапустите машину. Если нет,

Неполадка	Решение
Машина не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Подключено ли питание?• Подключен ли шнур питания к розетке?• Не мешает ли что-нибудь барабану?
Слив невозможен.	<ul style="list-style-type: none">• Не замерз ли шланг?• Не заблокирован ли шланг?• Не вывалились ли какие-нибудь вещи из бака?
Необычный шум во время стирки.	<ul style="list-style-type: none">• Есть ли посторонние предметы в баке?
Уменьшение количества воды в баке.	<ul style="list-style-type: none">• Правильно ли установлены мембраны фильтра входного отверстия?
Необычный шум и сильная вибрация во время сушки.	<ul style="list-style-type: none">• Установлена ли машина на плоской и стабильной поверхности?• Установлена ли крышка в центрифуге?• Не вывалились ли какие-нибудь вещи из бака? Не слишком ли много белья в центрифуге?



Мощность мойки	8. 0kg
Номинальная мощность	8. 0kg
Номинальное напряжение	220-240V ~ ,50Hz
Мощность стирки	200W
Мощность барабана	500W
Целебная сила	1600W
Максимальная мощность	1700W

Охрана окружающей среды

Правильная утилизация этого продукта

Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, проявите ответственность и продвигайте устойчивое повторное использование материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства используйте системы сбора или свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен продукт. Они могут вернуть и принять этот продукт для экологически безопасной переработки.



Qo'llanma

AVTOMATIK KIR YUVISH MASHINASI



Iltimos, kir yuvish mashinasini o'rnatish va
ishlatishdan oldin ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.

Model
LW-8810BLDC-G



- Ushbu jihoz jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi kam bo'lgan shaxslar (jumladan, bolalar) foydalanishi uchun mo'ljallanmagan, agar ular nazorat ostida bo'lmasa yoki jihozdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar ularning xavfsizligi uchun javobgar bo'lmasa.
- Bolalar qurilma bilan o'yinmasliklari uchun ularni nazorat qilishlari kerak. Tozalash va foydalanuvchilarga texnik xizmat ko'rsatish bolalarni nazoratsiz qoldirmasligi kerak. 3 yildan kichik bo'lgan bolalar, agar doimiy nazorat ostida bo'lmasa, uzoqroq tutilishi kerak.
- Agar ta'minot sig'imi shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatuvchi agenti yoki shu kabi malakali shaxslar bilan almashtirish kerak.
- Jihoz bilan birga kelgan yangi shlang to'plamlari eskirgan va eski shlanglar qayta ishlatilmasligi kerak.
- Ushbu qurilma uy xo'jaligida va shunga o'xshash ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallangan, masalan:
 - do'konlar, ofislar va boshqa ish muhitlaridagi xodimlarning oshxona joylari;
 - dehqon uylari;
 - mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joylardagi mijozlar;
 - yotoq va nonushta tipidagi muhit;
 - ko'p qavatli uylarda yoki kir yuvishxonalarda kommunal foydalanish.
- Tumanli kir yuvish mashinalari tagida ventilyatsiya teshiklari bo'lsa, teshiklari sizni sog'lomlashtirishga to'sqinlik qilmasligi kerak.
- Qo'lda yo'qotish, Oug xizmat raqamiga qo'ng'iroq qiling.
- Suv bosimi: 0,03-1 MРа.



DIQQAT: Termal o'chirishning tasodifiy qayta o'rnatilishi natijasida yuzaga keladigan xavfni oldini olish uchun ushbu qurilma taymer kabi tashqi kommutatsiya moslamasi orqali ta'minlanmasligi yoki muntazam ravishda ulangan va o'chirilgan elektr tarmog'iga ulanmagan bo'lishi kerak.

Foydalanuvchiga yoki boshqalarning shaxsi va mulkiga zarar yetkazilishining oldini olish uchun xavfsizlik qoidalariga rioya qiling.

• **Elektr toki urishi xavfi.**

1. Iltimos, 220V-240V, 1 Od dan yuqori, tuproqli simga ajratilgan rozetkadan foydalaning.
2. Shnurni ulagichga ulash va chiqarishda vilkadan foydalaning. Shikastlangan quvvat shnuridan foydalanmang. Agar quvvat shnuri sanchqisi iflos bo'lsa, uni quruq mato bilan artib tozalang.
3. Vilkanlarni nam qo'llar bilan ulamang va chiqarib olmang.
4. Ish tugagandan so'ng, ta'mirlash yoki tozalash paytida vilkanlarni rozetkadan chiqarib qo'ying.



Yong'in va tok sizib chiqish xavfi

1. Kir yuvish mashinasini olov, tamaki tutuni, shamlar va uchuvchan moddalar yaqinida saqlamang.
2. Kir yuvish mashinasining boshqaruv tutqichiga suv sepilmang.
3. Kir yuvish mashinasini yo'l chetiga yoki nam joyga qo'ymang.
4. Suv chiqarish nasosini ta'mirlang va kanalizatsiyaning to'siqlardan holi ekanligiga ishonch hosil qiling.

Yuqori harorat xavfi

1. Yuqori haroratda yuvishda eshik oynasi qizib ketadi. Iltimos, eshik oynasiga tegmang, ayniqsa bolalar ehtiyot bo'lsin.
2. Yuqori haroratda yuvish tugagandan so'ng, eshikni ochishdan oldin harorat xavfsiz darajaga tushishini va eshik avtomatik tarzda qulfdan chiqishini kuting.

Jarohat olish xavfi

1. Karton qutini olib chiqqandan keyin uni ushlab turing, bolalarga tegmasliklarini yoki tishlamasliklarini ta'minlang.
2. Bolalarga kir yuvish mashinasidan foydalanishga yoki uning ustiga chiqishga ruxsat bermang.
3. Ishlatgandan so'ng, bolalar ichiga kirmasligi uchun eshikni yoping! Baraban ichiga tushib ketish xavfi bor.
4. Kir yuvish mashinasi ustiga og'ir narsalarni qo'ymang.
5. Agar mashinani ko'chirmoqchi bo'lsangiz, yordam so'rashni unutmang.
6. Mashinani ta'mirlashni mutaxassis bo'lmagan odamlarga topshirmang.

Kiyim buzilishi xavfi

1. Plashlar, patli buyumlar, uyqu sumkalari kabi suv o'tkazmaydigan kiyimlarni yuvmang.
2. Faqat yuvilishi mumkin bo'lgan kiyimlarni yuving. Agar ifloslanish bo'lsa, ko'rsatmalarga amal qiling.

Portlash xavfi

1. Kerosin, benzin, erituvchi yoki yonuvchan moddalar bilan bo'yalgan kiyimlarni yuvmang.
2. Agar gaz sizib chiqsa, qo'llaringizni yuvmang.


Muhim eslatma

Agar vilkani rozetkadan chiqarib qo'ysangiz, ichkarida suv tomchisi bo'lsa ham, qulflash mexanizmi ochilishi mumkin. Shu sababli, keraksiz yo'qotishlarning oldini olish uchun eshikni ochishdan oldin suv darajasini tekshiring.



Komplektatsiya

Yo'riqnoma	Suv ta'minoti shlangi	Gayka kaliti	Tashish boltlari
			

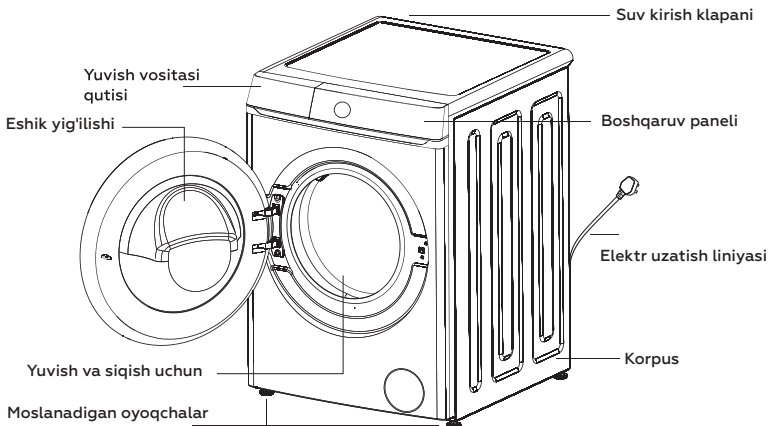

Muhim eslatma:

1. Mahsulotning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari mahsulot sifatini oshirish maqsadida oldindan ogohlantirilmasdan o'zgartirilishi mumkin.
2. Mahsulotning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari energiya samaradorligi yoki xavfsizlik bo'yicha tegishli sinov natijalariga qarab farq qilishi mumkin.

DIQQAT:

1. Birinchi foydalanishda biroz suv oqishi mumkin. Ishlash sinovidan keyin qolgan suv me'yoriy holatdir.
2. Har foydalanishdan so'ng, iltimos, vilkani rozetkadan sug'urib oling va to'satdan suv toshishi yoki yong'in chiqishining oldini olish uchun kranni yoping.



- Ishlab chiqarish joyi yoki kir yuvish mashinasi o'rnatilgan joyning harorati 0°C dan yuqori ekanligiga ishonch hosil qiling, uni tashqariga chiqaring.
- Kir yuvish mashinasini boshqaruv standartlari va qoidalariga muvofiq to'g'ri joylashtiring.
- Agar kir yuvish mashinasi gilamli polga o'rnatilgan bo'lsa, uning tag qismini yaxshi shamollatib turing.
- Qishloq joylarda zararli hasharotlar juda ko'p bo'lishi mumkin. Iltimos, atrof-muhitni toza saqlang, chunki suvaraklar yoki boshqa zararkunandalarning yetkazgan zarari kafolat doirasiga kirmaydi.


Transportirovka bolti

Kir yuvish mashinasining ichki qismini tashish vaqtida shikastlanishdan himoya qilish uchun transportirovka bolti yordamida mahkamlanadi.


Transportirovka boltini olib tashlash:

1. Ichki shikastlanishning oldini olish uchun 4 ta bolt o'rnatilgan. Kir yuvish mashinasidan foydalanishdan oldin ushbu boltlarni olib tashlang (1-rasmga qarang).
- Agar boltlar olib tashlanmasa, bu kuchli tebranish, shovqin va muammolarga olib kelishi mumkin.
2. Biriktirilgan kalit yordamida 4 ta bolti bo'shating (2-rasmga qarang).
3. Boltning rezina yuvgichini biroz aylantiring va keyin boltlarni chiqarib oling. Boltlar va kalitni xazirada saqlang (3-rasmga qarang).
- Qachon va qayerda tashishidan qat'i nazar, boltlar qayta o'rnatilishi kerak.
4. Murvat teshiklarini yopish uchun qo'shilgan maxsus qopqoqlardan foydalaning (4-rasmga qarang).

1-chizmaga qarang

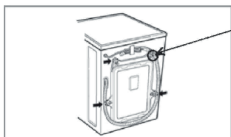


3-chizmaga qarang

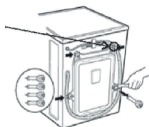

DIQQAT:

Iltimos, drenaj trubasining mahkamlovchi qurilmasini demontaj qilmang.

2-chizmaga qarang

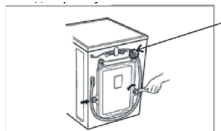

4-chizmaga qarang



Vilka
Transportatsiya
bolti



O'RNATISH


Horizontall sozlash: eĝim burchagi 1 darajadan kam bo'lishi kerak.

Rozetka

- Kir yuvish mashinasining har qanday tomoni bilan rozetka orasidagi masofa 1,5 metr ichida bo'lishi kerak.
- Bitta rozetkaga juda ko'p elektr jihozlarini ulamang.

Atrof-muhitni tozalash

- Devor, eshik va polni tozalash kerak.
- Kir yuvish mashinasini yumshoq qoplama yoki yog'och pol emas, balki qattiq va barqaror polga o'rnatang.
- Kir yuvish mashinasi bosh qopqog'iga iflos kiyim yoki boshqa buyumlarni qo'ymang, aks holda bu uning normal ishlashiga ta'sir qilishi mumkin.

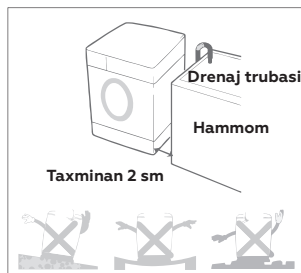

Diqqat

Quvvat ulash

1. Montaj taxtasi yoki shunga o'xshash narsalarni ishlatmang.
2. Agar elektr uzatish liniyalari shikastlangan bo'lsa, ta'mirlash uchun mutaxassislarga murojaat qiling.
3. Kir yuvish mashinasidan foydalangandan so'ng, vilkani rozetkadan sug'uring va suv kranini yoping.
4. Kir yuvish mashinasini elektr simlarini ulash qoidalariga muvofiq yerga ulangan rozetkaga ulang.
5. Kir yuvish mashinasini rozetkani oson ulash mumkin bo'lgan tarzda o'rnatang.

- Xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling va kir yuvish mashinasini ta'mirlash uchun mutaxassislardan yordam so'rang. Noprofessionallar kir yuvish mashinasining buzilishi yoki noto'g'ri ishlashiga sabab bo'lishi mumkin.

- Kir yuvish mashinasini harorati noldan past bo'lgan joyda qo'ymang. Quvvurlar muzlab yoriladi. Shuningdek, noldan past harorat dasturlanuvchi boshqaruvchini shikastlashi mumkin.

- Agar siz kir yuvish mashinasini noldan past haroratli muhitga ko'chirsangiz, uni ishga tushirishdan oldin bir necha soat xona haroratida ushlab turing.



Yerga ulash

- Kir yuvish mashinasi yerga ulash moslamalariga ega bo'lishi kerak. Agar nosozlik yuz bersa, ushbu moslama elektr toki urishi xavfini kamaytiradi. Qurilma himoya tizimi (shu jumladan, sim va yerga ulangan vilka) bilan jihozlangan. Yerga ulangan vilka mos keladigan rozetkaga ulanadi. Agar kir yuvish mashinasining yerga ulanishi to'g'ri amalga oshirilganligini bilishni istasangiz, malakali mutaxassisga murojaat qiling. Agar vilka rozetkaga to'g'ri kelmasa, uni o'zboshimchalik bilan o'zgartirmang.

- Agar kir yuvish mashinasi tutab ketsa yoki g'alati hid chiqarsa, darhol quvvatni o'chiring va malakali texnik xodimga murojaat qiling. Kir yuvish mashinalari suv ta'minotiga ulanishi kerak. Iltimos, eski sanitariya texnikasi o'rniga yangi vositalardan foydalaning.

Sifatni ta'minlash uchun kir yuvish mashinasi zavodni tark etishdan oldin suv purkash sinovlaridan o'tkaziladi, shuning uchun ichki bak, eshik muhrlari va eshik panelida suv bo'lishi mumkin, bu normal holatdir.

Suv quvuriga ulash

1. Suv bosimi 30 kPa dan 1000 kPa gacha bo'lishi kerak.
2. Uzoqroq kranni ulashda vint ipiga zarar yetkazmang.
3. Agar suv bosimi 1000 kPa dan oshsa, tushirish uskunasi o'rnatilgan.

- Quvur uchlaridagi ikkita muhr suv oqishini oldini oladi.
- Kranni oching va ulanish joylarida suv sizib chiqishini tekshiring.
- Muhrlarni muntazam ravishda tekshiring va zarur bo'lganda almashtiring.
- Quvurlar shikastlanmaganligiga va bir-biriga chirmashmaganligiga ishonch hosil qiling.

Standart krandan foydalaning

standart kran



uzunroq kran



kvadrat kran




Suv quvuri biriktiruvchi qismlari va rezina muhrlar



Kir yuvish mashinasini suv ta'minotiga ulash

1. Shlanglarni ulash va rezina muhrlar

- Shlangning har ikki uchidagi rezina muhrlarni tekshiring.
- Har bir tomondagi ipli armaturaga rezina muhrni joylashtiring.
- Shlangni suv oqishini oldini oluvchi rezina muhr bilan mahkamlang.

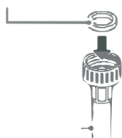

Suv chiqarish shlangi


Suv chiqarish shlangi biror idishga yo'naltirilishi kerak, shunda nasos suvni chiqarib yuborishi mumkin.

3. Suvni tekshirish va tozalash

- Shlanglarni kranga ulaganingizdan so'ng, kir yuvish mashinasi ichiga kiruvchi axlat (loy, qum yoki yog'och changi)ni tozalash uchun suvni oching.
- Suvni chelakka to'kib, uning haroratini tekshiring.

Muvozanatsiz baraban haqida ogohlantirish

- Agar baraban notekis bo'lsa, g'ayritabiiy tebranish yoki shovqin paydo bo'lishi mumkin.
- Bu holatda, baraban qopqog'ini oching, kiyimlarni qayta joylashtiring va keyin ishni davom ettiring.

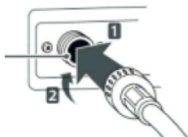


2. Shlanglarni bog'lash

- Suv ta'minotini kranlarga qo'lda mahkam ulang, so'ngra uni yana 2/3 aylantirish uchun qisqichdan foydalaning.
- Moviy shlangni sovuq suv kraniga ulang.

Diqqat!

- Shlanglarni haddan tashqari siqmag, bu ulanish joyining shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Suv kirish joyiga shlanglarni qo'lda mahkam ulang va yana 2/3 burang.

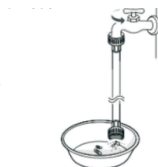

5. Shlanglarni suv olish joyiga ulash

Shlanglarni suv olish joyiga qo'lda mahkam ulang. Keyin ularni qisqich bilan yana 2/3 aylantiring.

6. Kranlarni ochib, sizib chiqishlarni tekshiring.

- Agar suv sizib chiqayotgan bo'lsa, 1–4-qadamlarni qayta tekshiring.





Ushbu kir yuvish mashinasi maishiy foydalanish uchun mo'ljallangan:

- Uni kemalar, yuk mashinalari yoki samolyotlarga o'rnatmang.
- Agar uzoq vaqt davomida foydalanmasangiz (masalan, ta'til paytida):
 - Kranini yoping.
 - Vilkasini rozetkadan sug'urib oling.
 - Bolaning ichkariga qamalib qolmasligi uchun eshikni bloklash funksiyasini o'chiring.
- O'ram materiallari (masalan, plyonka, penoplast):
- Bolalar uchun xavf tug'dirishi mumkin va bo'g'ilish xavfini keltirib chiqarishi mumkin!


DIQQAT: BARCHA O'RAM MATERIALLARINI BOLALAR ETIBORIDAN UZOQDA SAQLANG.

Suv chiqarish quvurini o'rnatish:

- Suv chiqarish quvurini mahkamlash uchun ko'taruvchi arqondan foydalaning.
- Sizib chiqish natijasida yerga zarar yetkazmaslik uchun drenaj quvurini to'g'ri joylashtiring.
- Sifon effektining oldini olish uchun drenaj quvurining balandligi 0,85-1,25 m oralig'ida bo'lishi kerak.
 - Shuningdek, uning uchi suvga botib turmasligi kerak.
- Agar drenaj quvuri juda uzun bo'lsa, uni kir yuvish mashinasiga kuch bilan tiqmang:
- Bu g'ayritabiiy shovqinga sabab bo'lishi mumkin.
- (Iltimos, keyingi sahifadagi sxemaga qarang).

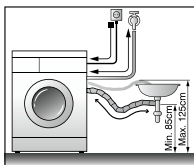

Yuvish vannasi



Gorizontal sozlash

- Shovqin va tebranishlarning oldini olish uchun kir yuvish mashinasining darajasini tekislang.
- Uni xonaning burchagiga joylashtirish tavsiya etiladi.
- Agar pol notekis bo'lsa, balandlikni sozlovchi pinlarni moslang.
- Yog'och bo'laklari yoki boshqa narsalarni qo'ymang.
- To'rt ta sozlovchi pin yerga mahkam tegib, mashina to'liq tekis bo'lishini ta'minlang.






Sozlanadigan oyoqlarni sozlash

- Mashinaning barqarorligini ta'minlash uchun sozlanadigan oyoqlarni tekislang.
- O'rnatilgandan so'ng, kontrgaykani mahkamlang, bu oyoqlarni o'z joyida ushlab turadi.
- Mashinani baland platformaga qo'ymang, chunki bu tushish yoki boshqa baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin.

Diagonal tekshiruv

- Kir yuvish mashinasining diagonali bo'ylab pastga bosim o'tkazing:
 - Mashina qimirlab ketmasligi kerak.
 - (Ikkala diagonalni ham tekshiring. Agar mashina qimirlasa, sozlanadigan oyoqlarni qayta moslang.)

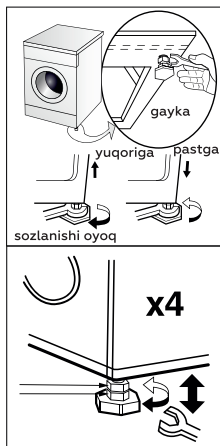

Eshikni bloklash va blokdan chiqarish

- Kir yuvish dasturi ishga tushganda, eshik avtomatik ravishda qulflanadi.
- Bu paytda eshik qulfi indikatorini yonadi.

Eshikni ochish

1. "Start/Pauza" tugmasini bosing.
2. Kir yuvish yoki siqish barabani to'xtatgandan so'ng bir necha soniya kuting.
3. Agar eshikni ochish sharoitlari bajarilgan bo'lsa:
 - Eshik qulfi avtomatik tarzda ochiladi.
 - Eshik qulfi indikatorini o'chadi.

Muhim eslatmalar

- Ishlash harorati yuqori yoki suv darajasi baland bo'lganda eshikni ochib bo'lmaydi.
- Agar eshikni odatiy usulda ochib bo'lmasa, favqulodda ochish moslamasidan foydalaning.



Yuvish vositasi konteyneridan foydalanish usuli

Sintetik yuvish vositasi (kukun)



Yuvish vositasini (masalan, sovun bo'laklarini) yaxshilab eritib, keyin uni yuvish vositasi konteyneriga soling.

Suyuq yuvish vositasi / Oqlarni tozalash vositasi



- Kam ko'pik hosil qiluvchi yuvish vositalarini ishlatib.
- Konsentrlangan suyuq yuvish vositasini ishlatishdan oldin:
 - 2 baravar ko'p suv bilan suyultiring.
 - Keyin uni yuvish vositasi konteyneriga quyung.

Konditsioner




Yuvishdan oldin kiyimlar uchun konditsioner qo'shing, u avtomatik ravishda barabanga quyiladi. Konsentratlangan yumshatgichdan foydalanganda, uni suv bilan suyultiring.

MAX belgisi chegarasidan oshirmang.

Oldindan yuvish vositasi



Ilтимos, kiyimlar juda iflos bo'lsa, oldindan yuvish funksiyasini tanlagandan so'ng MS qo'shing.

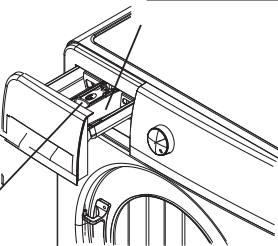

Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun keltirilgan, batafsil ma'lumot haqiqiy mahsulotga asoslanishi kerak!

- Maxsus yuvish vositasidan foydalaning.

Yuvish vositasini juda ko'p ishlatmang, chunki bu juda ko'p ko'pik hosil qiladi va yuvish sifatiga ta'sir qiladi yoki nosozlikka olib kelishi mumkin.

- Mato turi, uning rangi, suv harorati va ifloslanish darajasiga qarab yuvish vositasini tanlang.

- Samarali yuvish natijasiga erishish va atrof-muhitni himoya qilish uchun yuvish vositasidan me'yorida foydalaning.

Turli haroratlarda yuvish vositalaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar

- Kuchli ifloslangan oq kiyimlarni yuvishda 60°C yoki undan yuqori haroratda paxta uchun mo'ljallangan dasturlarni va o'rtacha/yuqori haroratlarda a'lo natijalarni ta'minlaydigan oqartirgichlar mavjud bo'lgan oddiy kir yuvish kukunini (intensiv yuvish uchun) ishlatishni tavsiya qilamiz.


40°C dan 60°C gacha bo'lgan haroratda yuvishda ishlatiladigan yuvish vositasi mato turi va ifloslanish darajasiga mos bo'lishi kerak. Oddiy kukunlar «oq» yoki yuqori darajada ifloslangan rangli matolar uchun mos keladi, suyuq yuvish vositalari yoki «rangni saqlovchi» kukunlar esa engil darajada ifloslangan rangli matolar uchun mos keladi.



Boshqaruv paneli funksiyasiga kirish

- 40°C dan past haroratda yuvishda suyuq yuvish vositalarini yoki past haroratda yuvish uchun maxsus mo'ljallangan yuvish vositalarini ishlatishni tavsiya qilamiz.

Boshqaruv paneli funksiyasiga kirish

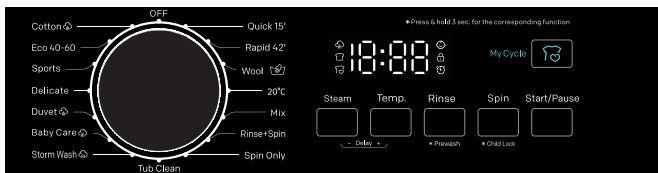

Bu yerda ko'rsatilgan tasvir taxminiy. Siz oladigan haqiqiy mahsulot farq qilishi mumkin.

1. O'CHIRISH tugmasi

Quvvatni o'chiradi.

Tutqich «O'CHIRISH» holatida bo'lsa, mashina o'chirilgan bo'ladi; tutqich har qanday yuvish rejimida bo'lsa, mashina yoqiladi.

2. Dasturlarni tanlash tutqichi

Matoning turi va ifloslanish darajasiga qarab dastur tanlang.

3. "Start/Pauza" tugmasi

Ishni boshlash uchun bosing.

Yuvish jarayonida pauza qilish uchun bosing, davom ettirish uchun yana bosing.

4. Aylanish tezligini sozlash tugmasi

Tezlikni tanlash imkonini beradi va mos keluvchi ko'rsatmalarga ega.

Suvni siqish (dehidratatsiya) bosqichidan oldin tezlik o'zgartirilishi mumkin, lekin oxirgi siqish bosqichiga o'tgandan keyin tezlik qayta sozlanmaydi.

5. Bolalar qulfi tugmasi

"Siqish" tugmasini 3 soniya bosib turing, bolalar qulfi funksiyasi yoqiladi.

Bolalar himoyasini yoqish uchun ushbu tugmani bosing.

Bolalar qulfi yoqilganida, "O'chirish" tugmasidan tashqari boshqa tugmalar ishlamaydi.

6. Chayish tugmasi

Mashina ishga tushirilgach va dastur tanlangach, ushbu tugma yordamida chayish vaqtini sozlash mumkin. Bu yuvish samaradorligini oshiradi.



7. Oldindan yuvish tugmasi

“Chayish” tugmasini 3 soniya bosib turing, oldindan yuvish funksiyasi yoqiladi.

Agar kiyim juda iflos bo'lsa, uni yuvishdan oldin ushbu dasturni tanlashingiz mumkin.

8. “Harorat” tugmasi

- Suv haroratini mato turi va ifloslanish darajasiga qarab tanlang.

- Har xil dasturlar uchun har xil suv harorati diapazonlari mavjud, ba'zi holatlarda haroratni tanlash imkoni yo'q.

9. Bug' berish tugmasi

- Bug' berish funksiyasi baraban ichki muhitini qizdiradi, bu yuvish sifatini oshiradi va iflosliklarni kamaytiradi.

10. Kechiktirish tugmasi

- Kechiktirish vaqti tayinlangan vaqtdan ishning tugashigacha bo'lgan davrni anglatadi.

- “Bug'” + “Harorat” tugmalarini 3 soniya bosib turing, kechiktirish funksiyasi yoqiladi.

- Zaxira rejimida “Bug'” tugmasini bosib zaxira vaqtini kamaytirish yoki “Harorat” tugmasini bosib zaxira vaqtini oshirish mumkin.

- Agar funksiyani bekor qilmoqchi bo'lsangiz, quvvat tugmasini bosing.

11. “Mening siklim” tugmasi

- Umumiy dasturlar va sozlamalarni saqlash yoki chaqirish uchun ishlatiladi.

- Saqlash: Sozlamalarni saqlash uchun ishga tushirilgandan keyin “Xotira tugmasi”ni bosib turing.

- Xotirani chaqirish: Keyingi safar ishga tushirilganda “Xotira tugmasi”ni bosib, ilgari saqlangan parametrlarni tez sozlash uchun chaqirish mumkin.

- Xotira saqlanganda yoki chaqirilganda, xotira tugmasi ustidagi yurak shaklidagi ko'rsatkich yonadi.

- Xotirani saqlaganda ikki marta “Din-Dong” tovushi eshutiladi; chaqirilganda esa ketma-ket uch marta “Din-Dong-Dong” tovushi eshutiladi.

- Xotira faqat eng ko'p ishlatiladigan yoki yoqadigan rejimni saqlaydi, bir nechta sozlamalarni saqlamaydi.

12. Display ekrani

- Qolgan vaqt yoki kechiktirish vaqtini ko'rsatadi, qolgan vaqt yuvish jarayoniga mos ravishda asta-sekin kamayadi.

- Harorat, kechiktirish vaqti, chayish vaqti, siqish tezligini sozlashda ushbu parametrlar ko'rsatiladi.

- Yuvish jarayonida nosozlik yuz bersa, ekranda mos xato kodi paydo bo'ladi.

- Agar qolgan vaqt real vaqt bilan mos kelmasa, dastur vaziyatga mos ravishda o'zgartiriladi. Bu xato emas.



Oddiy kiyimlarni yuvish

1. Tayyorlash

- Eshikni oching, kiyimlarni soling va eshikni yoping.
- Yuvish vositasi konteynerini chiqarib oling, vositani qo'shing va konteynerni yoping.
- Suv quvurlarini ulang va kran ochilganligiga ishonch hosil qiling.

2. Tugmani bosing

3. Dasturni tanlash

- Talablarga muvofiq dasturlarni tanlang.

4. Qo'shimcha sozlamalar

- Zarur bo'lsa, suv harorati, chayish vaqti, siqish tezligi, kechiktirish vaqti va yuvish rejimini sozlash uchun tegishli tugmalarni bosing.

5. "Boshlash/Pauza" tugmasini bosing

- Yuvishni boshlang.

6. Yuvish yakunlangandan so'ng

- Barcha jarayonlar tugagach, tovush signali yangraydi.
- Eshikni oching va kiyimlarni oling.
- Quvurni uzing va kranni yoping.

Eslatma:

- Agar yuvish jarayonida sozlamalarni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avval "Boshlash/Pauza" tugmasini bosib to'xtating, keyin qayta o'rnatish tugmasini bosing.

Paxta dasturi

- Ushbu dastur o'rtacha yoki kuchli ifloslangan kiyimlar, masalan, paxta, choyshab, ichki kiyim, sochiqlar, ko'ylaklar va boshqalar uchun mos keladi.
- Mashinada yuvilganda iplar qisqarishi va kiyim yuzasi qo'pol bo'lib qolishi mumkin. Bunday holatni oldini olish uchun tola yumshatgich vositasidan foydalanish tavsiya etiladi.

Eko 40-60

- "Eko 40-60" dasturi odatda 40°C yoki 60°C haroratda yuviladigan paxta matolarini bir siklda yuvadi.
- Ushbu dastur Yevropa Ittifoqi ekologik dizayn qonunchiligiga muvofiqligini baholash uchun ishlatiladi.

Sport dasturi

- Mashinada yuvish uchun mos bo'lgan sport kiyimlarini yuvish uchun ishlatiladi.

Nozik dastur

- Marli, ipak ichki kiyimlar uchun mo'ljallangan.

Duvet dasturi

- Mashinada yuvish uchun mos belgiga ega matolar, masalan, choyshab, pardalar va hokazolar uchun mo'ljallangan.
- Elektr ko'rpa yoki gilamlarni yuvish mumkin emas (bu mashina va kiyimlarga zarar etkazishi mumkin).

Eslatma:

- Kuchli tebranishlarni oldini olish uchun siqish paytida kiyimlarni barabanda to'g'ri va teng joylashtiring.



- Noto'g'ri joylashtirilgan kiyim siqish jarayonining amalga oshmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Kiyimlarni chiqarib, silkitib qayta joylashtiring.

Bolalar parvarishi dasturi

- Ushbu dastur chaqaloqlar kiyimi, allergiyasi bo'lgan odamlarning kiyimi, shuningdek, yuqori haroratda bakteriyalar va chang to'shaklarini yo'q qilish uchun kiyimlarni yuvish uchun mo'ljallangan.

Kiyimlarni chiqarishda ichki isitilgan bug'ga e'tibor bering. Kuyishdan saqlanish uchun avval eshikni ochib, bug'ni chiqarib yuboring, so'ng kiyimlarni oling.

Tezkor 15 daqiqalik dastur

Tez-tez almashtiriladigan, juda iflos bo'lmagan va yupqa kiyimlarni yuvish uchun.

Rapid 42' dasturi

Tez-tez almashtiriladigan, juda iflos bo'lmagan va yupqa kiyimlarni yuvish uchun.

Jun uchun dastur

Jun to'liq matolar, masalan, mashinada yuvish mumkin bo'lgan jun matolarni yuvish uchun.

Yuvib bo'lgach, kiyimlarni o'z vaqtida chiqarib, quriting, silkitib joylashtiring, plastik deformatsiyadan saqlanib, juda uzoq vaqt turishiga yo'l qo'ymang.

Il'timos, oq yoki yorqin kiyimlarni qora kiyimlardan ajratib yuving.

Jun uchun maxsus yuvish vositasidan foydalanish kiyimlarning shikastlanishini kamaytiradi va yuvish samaradorligini oshiradi.

20°C dasturi

Mayda dog'larni yuvib chiqarish.

Miks dasturi

Ushbu funksiyadan paxta, sintetik kabi aralash to'qimalarni yuvish uchun foydalanish mumkin (il'timos, rangini tez yo'qotadigan matolarni birga yuvmang).

- Il'timos, oq yoki yorqin kiyimlarni qora kiyimlardan ajratib yuving.

Chayish + Siqish dasturi

Mashina yuvmaydi, faqat chayib siqadi.

Siqish tezligini maksimal darajada tanlash mumkin, ammo haroratni o'rnatib bo'lmaydi.

"Faqat siqish" dasturi

Mashina yuvmaydi va chayqamaydi, faqat siqadi.

Siqish jarayonida haqiqiy siqish tezligi dastur tezligiga mos kelmasligi mumkin, chunki kir yuvish mashinasi kiyimlarning muvozanatini hisobga olgan holda tezlikni boshqaradi.

Tozalash dasturi

Kir yuvish mashinasining ichki qismini qisqacha tozalaydi. Il'timos, ichiga kiyim solmang.



Ilтимos, kir yuvish mashinasining xizmat muddatini uzaytirish uchun texnik xizmat ko'rsating. Xizmat ko'rsatishdan oldin uni tarmoqdan uzing.

Kir yuvish mashinasining korpusi

Yuvib bo'lgandan so'ng, yumshoq mato bilan artib oling. Kuchli ifloslanish bo'lsa, mos yuvish vositasi yoki sovundan foydalaning.

To'g'ridan-to'g'ri suv quyilmang.

- Mashina korpusini tozalash uchun bo'yoq, erituvchi, benzin yoki spirt ishlatmang.

Eshik muhrlash halqasi


Yuvib bo'lgandan so'ng, kirlarni, qog'ozlarni va boshqalarni olib tashlang. Agar begona buyumlar bo'lsa, ularni chiqarib tashlang.

Yuvish vositasi qutisini tozalash

Yuvish vositasi qutisini muntazam tozalang. Uni chiqarib, toza suv bilan yuvib, qayta joylashtiring. (Maslahat: Har olti oyda bir marta)

• Agar chiqindilar to'planib qolsa, suv oqimi tezligiga ta'sir qiladi.

1. Bog'lanish qismining yonidagi yumshoq trubkani olib tashlang.
2. Ko'rsatilgan o'q bo'yicha burama moslamani olib tashlang.
3. Burama moslamani ichini yuving.
4. Tozalangan ilgich moslamasini kirish yumshoq trubkasi bilan qayta o'rnatang.

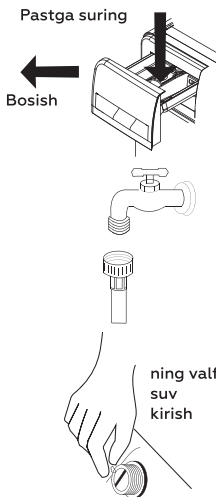

Suv kirish valfi bo'shlig'ini tekshirish

(Maslahat: Har olti oyda bir marta)

1. Yumshoq trubkani kir yuvish mashinasi tomonidan ajratib oling.
2. Suv valfi filtr to'rini chiqarib oling.
3. Filtr to'rini tish cho'tkasi bilan tozalang.

Kir yuvish mashinasi muzlab qolganda:

1. Kranni va ulanish qismini issiq sochiq bilan o'rang.
2. Kirish trubkasini echib oling va uni 50 daraja haroratdagi suvga joylashtiring.
3. Barabanga taxminan 2-3 litr 50 daraja haroratdagi suv quyung.
4. Kirish trubkasini qayta ulab, yopish kranini oching va kir yuvish mashinasini ishga tushiring, suv kirishi va chiqishi to'g'ri ishlayotganini tekshiring.



Qurituvchi nasos filtrini tozalash

(Tavsiya etiladi: oyiga bir marta)

1. Suvni to'kib bo'lgandan so'ng, nasosni yopuvchi qisqichni bosib va elektr ta'minotini o'chiring, suv nasosi filtri qopqog'ini oching.

(Diqqat: ichida issiq suv bo'lsa, uni oldindan chiqarib oling va sovigandan keyin tozalang.)

2. Filtrni soat miliga teskari yo'nalishda aylantirib chiqarib oling.

3. Filtrni yuving.

4. Nasos tomoniga yo'naltirib, filtrni joyiga qayta joylashtiring, uni soat miliga mos yo'nalishda mahkamlang va qopqog'ini yopib qo'ying.

Diqqat:

a. Suv sizib chiqmasligi uchun filtrni yaxshi mahkamlang.

b. Ishlayotgan paytda tozalashni amalga oshirmang.

Barabanni tozalash (Tavsiya etiladi: oyiga bir marta)

Ma'lum muddat foydalanilgandan so'ng, ichki va tashqi barabanda kirlar to'planishi mumkin.

Barabanni tozalash tartibini bajarib, uni tozalashingiz mumkin.

Diqqat: Barabanni tozalashda latta yoki yuvish vositasini qo'ymang.

1. Kir yuvish qo'llanmasini aniqlash

Matoning tuzilishi va yuvish usuli ko'rsatilgan kiyim yortlig'ini tekshiring.

2. Kirlarni tasniflash

• Bir xil tuzilishga ega matolarni birga yuving, turli tuzilishga ega, suv harorati, aylanish tezligi va yuvish tartibi har xil bo'lgan matolarni alohida yuving. Rangli matolarni oq matolardan ajratib yuving.

Bo'yalgan matolarni paxtadan alohida yuving, aks holda oq matolar rangi o'zgarishi mumkin. Imkon qadar juda iflos kiyimlarni toza kiyimlar bilan birga yuvmang.

• Ifloslik darajasi

Kiyimlarni ifloslik darajasiga qarab (og'ir, o'rtacha, yengil) tasniflang va yuving. Rang bo'yicha (oq, och rangli, to'yingan rangli) ajrating va yuving.


a.



b. Kirish trubkasini echib oling va uni 50 daraja suvga soling.



c. Barabanga taxminan 2-3 litr 50 daraja suv quyung.

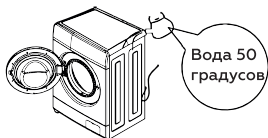



3. Eslatmalar

- Katta va kichik kiyimlarni birga solayotganda, avval kattasini soling va u umumiy kiyim massasining yarmidan kamrog'ini tashkil qilishi kerak.

Ilтимos, faqat bitta kiyimni yuvmang, chunki bu muvozanat muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Shunga o'xshash bir yoki ikkita kiyim qo'shing.


- Mayda kiyim-kechaklar, masalan, ipak paypoq va ro'mollarni to'r xaltalarda yuving. Temir halqali sutyenlarni yuvishdan oldin halqalarni echib oling. Agar bu noqulay bo'lsa, sutyenni ichki va tashqi vannalar orasidagi bo'shliqqa tushib ketmasligi uchun to'r xaltaga joylashtiring.

- Barcha cho'ntaklarni tekshiring va ularda hech narsa yo'qligiga ishonch hosil qiling. Mix, soch qisqichi, gugurt, ruchka, tanga va kalit kir yuvish mashinasini va kiyimlarni shikastlashi mumkin. Barcha tugmalarni mahkamlang, iliklarni yopib qo'ying va bo'sh kamarlarni bog'lang, shunda ular boshqa kiyimlarga zarar yetkazmaydi.

- Ko'p dog' bo'lgan joylarni, masalan, yoqa va yenglarni avval oz miqdorda kir yuvish vositasi qo'shilgan suvda yuving, bu kiyimlarni yanada toza qiladi.

- Eshik muhrlarini tekshiring va ularda hech narsa yo'qligiga ishonch hosil qiling. Kir yuvishdan oldin vannada hech narsa yo'qligiga amin bo'ling.

- Matolarni yuvishda oldindan yuklanadigan kir yuvish mashinalari uchun maxsus mo'ljallangan kam ko'pikli kir yuvish vositasidan foydalaning.





Nosozlik	Yechim
Eshik ochilmaydi.	<ul style="list-style-type: none">• Dastur ishlamoqda.• Eshik va eshik qistirmalari orasida kiyim bor.
Hidi bor.	Kauchukning hidi bo'lishi mumkin, chunki ba'zi komponentlar kauchukdan iborat.
Yuvish va yuvishda suv juda oz.	<ul style="list-style-type: none">• Rolikli kir yuvish mashinasi ishlayotganda R° oz suv talab qiladi.
Suv kirmaydi.	<ul style="list-style-type: none">• Kran burilganmi?• Kirish trubkasi muzlab qolganmi?• filtrlar buzildimi?
Yarim yo'lda suv oqadi	<ul style="list-style-type: none">• Agar suv sathi pasaysa, kir yuvish mashinasi suvni avtomatik ravishda beradi.
Qachon suv oqib chiqadi yuvish.	<ul style="list-style-type: none">• Haddan tashqari ko'p miqdorda yuvish vositasi qo'shilganligini tekshiring.
Qolgan vaqt o'zgarishlar	<ul style="list-style-type: none">• Agar kiyim aylanayotganda markazdan tashqarida bo'lsa, aylanish vaqti og'ishni tuzatish uchun uzaytiriladi.
Anormallik mavjud aylanayotganda shovqin.	<ul style="list-style-type: none">• Elektr tarmog'ining shkafta tegishini tekshiring.• Transport vositalari demontaj qilinganmi?• Rolikda soch iplari yoki tangalar bormi?
Elektr uzilib qolganidan keyin kir yuvish mashinasi ishlay olmaydi.	<ul style="list-style-type: none">• Elektr uzilib qolganidan keyin kir yuvish mashinasi ishlamay qoladi. Quvvat tiklanganda, u hali ham ishlashni davom ettira olmaydi. Iltimos, quvvat tugmasini bosing va dasturni qayta o'rnatish.

**Izohlar:**

Agar mashina ishlayotganda signal paydo bo'lsa, suv idishi to'lganligini tekshiring. Agar shunday bo'lsa, suvni to'kib tashlang va mashinani qayta ishga tushiring. Agar yo'q bo'lsa, mashinani qayta ishga tushiring.

Muammo	Yechim
Mashina ishlamayapti.	<ul style="list-style-type: none">• Quvvat ulanganmi?• Elektr kabeli rozetkaga ulanganmi?• Biror narsa barabanga xalaqit beradimi?
Drenajlash mumkin emas.	<ul style="list-style-type: none">• Shlang muzlab qoldimi?• Shlang qulflanganmi?• Tankdan biron bir narsa tushdimi?
Yuvish paytida g'ayrioddiy shovqin.	<ul style="list-style-type: none">• Tankda begona narsalar bormi?
Tankdagi suv miqdorini kamaytirish.	<ul style="list-style-type: none">• Kirish filtri membranalari to'g'ri o'rnatilganmi?
Quritish paytida g'ayrioddiy shovqin va kuchli tebranish.	<ul style="list-style-type: none">• Mashina tekis va barqaror yuzaga o'rnatilganmi?• Qopqoq santrifüjga o'rnatilganmi?• Tankdan biron bir narsa tushdimi? Santrifüjda juda ko'p kir yo'qmi?



yuvish quvvati 8. 0kg	8. 0kg
Yuvish quvvati	8. 0kg
Nominal kuchlanish	220-240V ~ ,50Hz
Nominal quvvat	200W
Yuvish quvvati	500W
Baraban quvvati	1600W
Quvvat	1700W
Maksimal quvvat	

Atrof-muhitni muhofaza qilish

Ushbu mahsulotni to'g'ri utilizatsiya qilish

Ushbu belgi mahsulotni YEning barcha hududlarida boshqa maishiy chiqindilar bilan birga tashlab bo'lmasligini ko'rsatadi. Chiqindilarni nazoratsiz yo'q qilish natijasida atrof-muhitga yoki inson salomatligiga zarar yetkazmaslik uchun mas'uliyat bilan yondashing va moddiy resurslarni barqaror qayta ishlatishni targ'ib qiling. Ishlatilgan qurilmani qaytarish uchun yig'ish tizimlaridan foydalaning yoki mahsulotni sotib olingan sotuvchi bilan bog'laning. Ular ushbu mahsulotni ekologik xavfsiz qayta ishlash uchun qaytarib olishlari mumkin.



Instruction manual

Front Loading Washing Machine



Please read the instructions carefully before installing
and operating the washing machine.

Model
LW-8810BLDC-G



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.
- For washing machines having ventilation openings in the base, the openings must not be obstructed by a carpet.
- Manual loss, Call our service number.
- Water pressure: 0.03-1 MPa.



CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

In order to prevent the harm or damage to the user or the person and property of others, please make sure to follow the safety issues.

- The risk of electric shock.
1. Please use 220V-240V, above 1 Ω with ground wire dedicated socket.
 2. When inserting and pulling out the power cord please use the plug, please. Don't use the damaged power cord. When the power cord pin is dirty please wipe clean with dry cloth. in time.
 3. Do not use the wet hand to insert or pull out the plug.
 4. Please pull out the plug when finishing, repairing or cleaning.



GENERAL INSTRUCTIONS, SAFETY RULES

- The danger of fire and current leakage.

1. Do not allow the washing machine close to the fire, or lighted cigarettes, candles and volatile materials.
2. Please do not sprinkle the water on the control panel of the washing machine.
3. Please do not put the washing machine outside or in a wet place.
4. Please fix the drain pump and make sure the sewer is unobstructed.

- The danger of high temperature

1. When washing in high temperatures, the door glass will be heating. Please do not touch the door glass, especially children.
2. When opening the door after high temperature washing, please wait for the temperature to cool down to a safe level and the door will be unlocked automatically.

- The danger of getting hurt

1. Please handle the carton box after removing, don't let the children touch or eat.
2. Do not allow the children to operate or climb up to the washing machine.
3. Please close the door after use to avoid the children entering the drum.

- The danger of injury

1. Do not put any heavy things on the top of the washing machine.
2. If you want to move the machine, please remember to ask for help.
3. Please do not ask unprofessional people to repair the machine.

- The danger of damage the clothes

1. Please do not wash the clothes which is waterproof, like Raincoat, feather products, sleeping bags
2. Please wash the clothes which can be washed, if you have any doubt, please following the instructions.

- The danger of explosion

1. Please do not wash the clothes which stained with kerosene, gasoline, thinner, inflammable goods.
2. Please do not wash when there is gas leakage.


- When pulling out the plug, the lock can be unlocked even if there is a lot of water inside.

So please check the water level inside before unlocking the door in order to avoid the unnecessary loss.

Part name

Attachment specification

instruction	water supply hose	wrench	transportation bolt caps
			

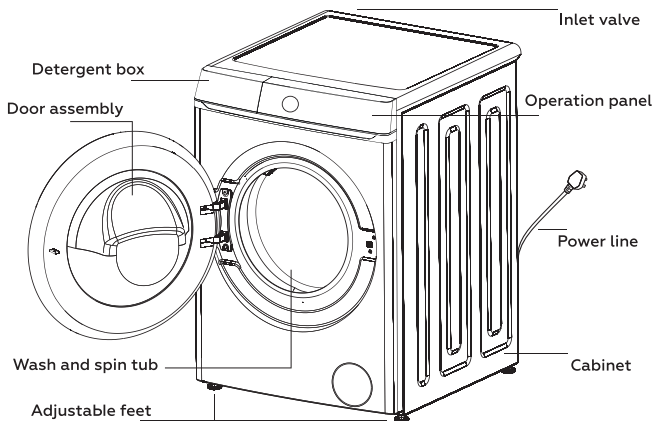

Important notice:

1. The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
2. The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test, etc.

NOTICE: 1. The first use may drain some water out. It's residual water after performance test, belong to the normal phenomenon.

2. After each use, please pull the plug and turn off the faucet to prevent accidental flood or fire.



- Make sure the temperature of the places where the washer is installed or placed above 0°C or put it outside.
- Place the washer correctly according to management standards and regulations.
- Keep the base of washer ventilated when it is placed on the ground with carpet.
- There are too much pests in villages. Please keep the surroundings clean because any damages caused by cockroaches or other pests don't belong to warranty.

Transport bolt

Washers are installed with transport bolt to prevent internal damage in transit

Dismantle the transport bolt

1. In order to prevent internal damage in transit, 4 bolts are installed. Before using the washer, dismantle the bolt (see chart 1).
- If the bolts are not dismantled, violent vibration, noise and trouble will be caused.
2. Use the attached wrench to loosen the 4 bolts (see chart 2).
3. Twist the bolt rubber slightly and then pull out the bolts, keep the bolts and wrench as standby(see chart 3).
- The bolts should be remounted no matter when to transport the washer.
4. Use attached stopples to seal the screw holes(see chart 4).

see chart 3

NOTICE :
please don't
dismantle
the
drainpipe
fixed device.

see chart 4

the plug
of trans
portation
bolt



Requires for positions


Horizontal adjustment: The slant angle should be less than 1 degree.

Power outlet

- The distance between any side of washer and power outlet should be within 1.5 meters.
- Don't use too many electrical appliances in one outlet.

Environment cleaning

- It's necessary to clean the wall, door and ground.
- Install the washer on a hard and steady ground with floor drain rather than soft blanket or wooden floor.
- Don't put dirty clothes or some other goods on a washer's head cover, otherwise it may impact the normal operation.

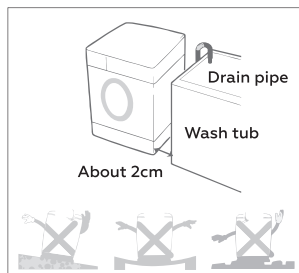

NOTICE

Power connection

1. Don't use the wiring board or something like that.
 2. If the power lines are damaged, please contact professionals to repair.
 3. After the use of washer, pull the plug and turn the tap off.
 4. Connect the washer with grounded outlet to correspond to the wiring principles.
 5. Place the washer in which is easy to connect the outlet.
- Contact the maintenance center and ask professionals to repair the washer.
- Laypeople may cause damages and troubles on the washer.
- Don't put the washer in the place where the temperature is below zero. The pipes will be frozen and break. Moreover, the temperature below zero will damage the programming controller.
- If move the washer in an environment whose temperature is below zero, please keep the washer at room temperature for a few hours before starting it.

Grounding introduction

- A washer must have the grounding devices. If a trouble happens, the device can reduce the risk of electrical shock. The device is equipped with a cable (including a wire and a grounded plug). The grounded plug must be inserted in an appropriate outlet. If you want to know if the washer is grounded correctly, please contact with professional maintenance staff. If the plug can't match with the outlet, please don't change the plug by yourself.
- Once your washer smokes or emits an odor, please cut the power and contact with professional maintenance staff.



Washers should be connected with water inlet. Please use attached new plumbing rather than the old.

In order to ensure the quality, water injection tests are carried out before the washer leaves factory, so there may be water inside the internal tub, door seals and door panel, which are normal.

Use the standard faucet
standard faucet

longer faucet

square faucet



Water inlet connection

1. The pressure of supply water should be between Use the standard faucet 30kPa and 1 000kPa.
2. Don't abrade the screw thread when connect the longer faucet inlet pipes with valves.
3. Please install dropping equipment if the pressure of supply water surpasses 1 000kPa.

- Two seals are supplied in the connectors of both ends of the pipe to prevent water leaking.
- Turn on the tap and check if the connectors leak.
- Check the pes regularly. Please change them necessary
- Make sure the pipes don't be damaged or twine with each other.



water pipe connector
rubber gasket


The connection of inlet pipes and taps

The drain hose should be directed into some container, the pump will help drain the water when the handle is set to the "drain" position.

* An unbalanced tank may cause abnormal vibration or noise. If this happens, open the tank lid and rearrange the laundry, then continue the operation.

1. Check the rubber seals on both sides of the hose. -insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

Rubber seal



Water hose
(To water inlet on the
washing machine)

2. Connect the water supply hoses to the water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers. -Connect the blue hose to water faucet.

WARNING

Do not overtighten. Damage to the coupling can result.



3. After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand or sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.

5. Connect the hoses to the water inlet tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.

Water inlet

WARNING

Do not overtighten the hoses. Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage




5. Check for leaks by turning on the faucets. If water leaks, check steps 1 to 4 again.

- Such washing machine is designed for home appliances, please do not install it on ship, traveling truck or plane.
- Please turn off the stopcock if long time out of use. (e.g vacation)
- Please remove plug and cancel door lock function to avoid child locking himself/herself inside.
- Packing materials(e.g film, foam) could harm child's safety and cause asphyxia!

ATTENTION: MAKE ALL PACKING MATERIEALS OUT OF CHILD REACH.

Install drain-pipe

- Please fix the drain-pipe by a lifting rope.
- For the sake of lightening damage of leak towards ground, please place the drain-pipe correctly.
- In order to avoid siphon,the height of drain-pipe should between (0.85m-1.25m),moreover, the terminal of is should not be placed in water.
- If the drain-pipe is too long, please do not force to insert it into washing machine, which would cause abnormal noise. (Please check sketch map next page)

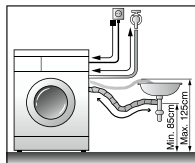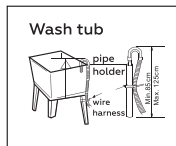



- Horizontal Adjustment

To avoid noise and vibrate by adjusting washing machine level. place it at the room corner preferably.

If ground not level, please adjust alignment pins. Do not put wood pieces or something like, please make sure four alignment pins touch ground tightly, and machine level completely.

- Adjust adjustable feet

Adjust the adjustable feet to make sure the washing machine in balance, which can be placed on the ground steadily. After settling, screw the locknut to guarantee. Do not place the washing machine in the platform, which is higher than the ground, in order to prevent the machine from falling down because of other accidents.

- The diagonal check

Applying force downward on the diagonal of the washing machine, washing machine should not shake. (both diagonal need to check, if the washing machine shake, must readjust adjustable foot.)

Methods of Door Lock and Remove

Door locking / unlocking




- The door will lock automatically after a laundry program starts. At this time, the door lock lamp is on.

- Press the "start / pause" key, and wait for a few seconds after the washing / dewatering tub stops rotating. If the door opening conditions are met, the door lock will be released automatically, and the display screen shows that the door lock light is off.

- The door cannot be opened either during high temperature operation or under high water level in washing.

- When the door cannot be opened, the emergency door opening device can be used in case of emergency.

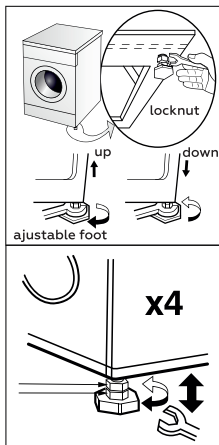



The Usage Method of the Detergent Box

Synthetic Detergent Powder



Please dissolve detergent (e.g soap pieces) before putting into detergent box.

Liquid detergent. Bleach



Please use detergent with less foam. Please use two times water to dilute the concentrated type detergent before putting into detergent box.

Softener




Please put softener before washing, which will pour into drum automatically when last potch happening. When using concentrated type softener, please dilute it with appropriate water. Do not exceed MAX mark.

Prewashing Detergent



Please put moderate detergent after selecting Pre-washing function if cloths is too dirty.

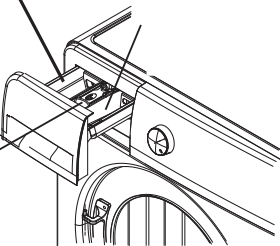

The above picture is just for reference, the detailed information should be based on the real product!

- Use special detergent.
- Do not use too much detergent which will cause too much foam and affect washing quality or will cause malfunction.
- Select detergent according to cloths variety, color, water temperature and contamination level.
- Please use moderate detergent to get washing effect and protect environment.

The Recommendations on detergent use at the various temperatures

- When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or above and a normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures provide excellent results.
- For washes between 40°C and 60°C, the type of detergent used needs to be appropriate for the type of fabric and level of soiling. Normal powders are suitable for "white" or colour fast fabrics with high soiling, while liquid detergents or "colour protecting" powders are suitable for coloured fabrics with light levels of soiling.



- For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of liquid detergents or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.

Function Introduction of Operating Panel

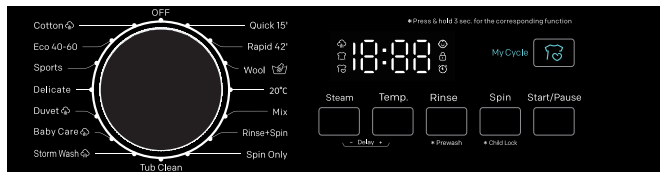


Image shown here is indicative only. Actual product you receive may differ.

1. OFF Button

- Turn power OFF
- When the knob is turned to the "OFF" position, it is in the shutdown state; When the knob is rotated to any laundry mode, it is turned on.

2. Program Knob

- Select program according to variety and contamination of cloths.

3. Start/Pause Button

- Press it to start operating
- Press it to pause during operation, press again to continue.

4. Spin Button

- The speed key can select the speed and has corresponding indications. Before the final dehydration stage, the speed can be re selected, but once it enters the final dehydration stage, the speed cannot be adjusted again

5. Child-Lock Button

- Press "Spin" button for 3 seconds to set the "Child Lock" function.
- Press it to guard against child operating
- Child-Lock operating, other buttons unavailable except "Off"

6. Rinse Button

- When push the power button to start the machine and select the program, you can choose the times of rinse by this button, which can make better washing performance.



7. PreWash Button

- Press "Rinse" button for 3 seconds to set the "Prewash" function.

If the cloths are too dirty, you can choose this program before washing.

8. Temp Button

- Select water temperature according to the variety and contamination degree.
- Different procedure, different water temperature range, some no choice.

9. Steam Button

- The steam function is activated to have the inner drum environment heated, leading to the improvement on washing performance and dirt reduced.

10. Delay Button

- Delay time refers to the period from appoint to end .
- Press "Steam"+"Temp." for more than 3 seconds to set the delay function.
- Under the reservation function, pressing the "Steam" button can reduce the reservation time, while pressing the "Temp. " button can increase the reservation time.
- If want to cancel the function, push power button.

11. My Cycle Button

- Set or call up common programs and parameters
- Memory saving: long press the "memory key" after startup to save the parameter configuration.
- Memory call out: press the "memory key" after next startup to call out the previously saved parameters for rapid setting.
- After the memory saving or call out, the memory icon light (heart-shaped icon 13) above the memory key under the nixie tube will light up.
- In case of memory saving, issue "Ding Dong" sound twice; In case of memory call out, make three "Ding Ding Dong" sound in triple.
- Memory saving function only saves one of the most commonly used or preferred modes, with no saving of more than one parameter configuration.

12. Display Screen

- To display the remaining time or delay time, remaining time gradually reduce in accordance with the washing.
- To display temp , delay time, rinse times, spin speed, when you adjust these options.
- During the process of washing, if there is a abnormal phenomenon, the screen will display the error code accordingly.
- If the remaining time is different with the real time, the program will adjust according to the real situation. It is not an error.



Usage of routine clothes

1. Preparations

- Open the door put clothes in and closes the door.
- Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
- Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.

2. Press the button

3. The programs can be selected according to requirements.

4. According to the need, push corresponding button to set water temperature, rinse times, spin speed, delay time and washing mode.

5. Press Start/Pause button and begin to wash.

6. When all operations finished, the buzzer emits a noise.

- Open the door to get cloths out.
- Unplug and turn off the stopcock.

If you want to change the current setting during the process of washing, please push "Start/Pause" button first and stop washing, then push button to reset.

Cotton Program

This program is suitable for the clothes which are moderate or mild dirty, like cotton, beddings, underwear, towels and shirt, etc...

- When the washing machine washing towel, the yarn will be squeezed, washing will get rough surface, using the fiber softening agent, to prevent this kind of phenomenon happens to the greatest extent.

Eco 40-60

The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation;

Sports Program

Wash the machine- washable sports clothes

Delicate Program

Washing gauze, silk underclothes.

Duvet Program

- The cloths have the machine-washable mark, like bedding, bed sheets, curtains, etc
- The electric blanket and carpet cannot be washed.(It will damage the machine and clothes).
- Put the clothes in the washing drum properly and uniform when spinning, in order to avoid large vibration.
- Heavy clothes cannot be entanglement ,need to put inside the washing machine after shaking loose.
- Uneven clothes can lead to not spinning , take out clothes, shake them off and put them in again.



Baby Care Program

- This program is to wash infant clothing, allergy people clothing and clothing need high temperature bacteria suppression mite.
- When taking out of clothes, please pay attention to the internal heating steam. To avoid scald, Open the door to exhaust first, and then remove clothes.

Quick 15' Program

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

Rapid 42' Program

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

Wool Program

Wash wool fiber texture, such as machine washable wool fabrics, etc.

- After washing completed, take the clothes in time, drying, after shaking loose plastic deformation in order to avoid placing time is too long. Please separate white or bright color clothes from the dark clothes for washing.
- Using special wool detergent can reduce clothing damage, improve the washing effect.

20°C Program

Wash minor stains

Mix Program

This function can be used to wash mix clothes like cotton, synthetic and soon (please do not mix wash the clothes that easily rub off).

- Please separate white or bright color clothes from dark clothes.

Rinse+Spin Program

The machine will not wash, only rinse and spin.

- The spin speed can be selected the highest, but the temperature cannot be set.

Spin Only Program

The machine will not wash and rinse, only spin.

- During the process of spinning, the actual spinning speed may be inconsistent with the program speed, which is because the washer adjust the speed according to the balance between clothes.

Tub Clean Program

Clean the inside bucket of the washing machine briefly. Please do not put clothes in it.



Please maintain washing machine to extend service life.
Before maintenance, please unplug.

Body of washing machine

After washing, please clean it with soft cloth. If much contamination, please use appropriate detergent or soap.


- Do not water directly.
- Do not use putty-powder, diluent, gasoline, alcohol to clean machine body.

Door Gasket Ring

After washing, please remove contamination, wastepaper and so on, if foreign matter exists, please remove.

The Clearance of Detergent Box


Please clean the detergent box regularly. Pull it out and wash with clean water, then insert back.

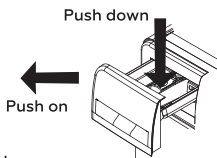

The Clearance of Universal coupling (Suggest:Once/ half year)


•If waste accumulated, it will influence water inlet speed.

- 1.Take off the soft pipe from connecting part side.
- 2.Take off the screwing device according to the arrow showed.
- 3.Wash the inside of the screwing device.
- 4.Install the cleaned screwing device with the inlet soft pipe.



The clearance of inlet water valve (Suggest:Once/ half year)


- 1.Take off the soft pipe from washing machine side.
- 2.Take off the filter net from water valve.
- 3.Clean the filter net with tooth-brash.
- 4.Install the soft inlet pipe.

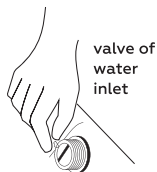



When washing machine is frozen

1. Cover stopcock and connecting part with hot towel.
2. Take off the inlet pipe, and put it into 50 degree water.
3. Pour into the drum about 2-3L of 50 degree water.
4. Connect inlet pipe, turn on the stopcock and start the washing machine, please check whether inlet and outlet is normal.

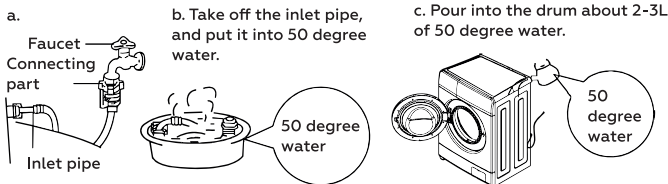

The Clearance of dewatering-pump filter(Suggest: once/month)

1. Press fastener on the pump after dewatering and power off, open the lid of water-pump filter.(Attention: if hot water inside, please go ahead after it be cold.)
 2. Take off the filter anti-anticlockwise.
 3. Wash the filter.
 4. Direct at pump and insert the filter, tighten it clockwise and tighten the lid.
- Attention: a. Please tighten the filter well to avoid leak.
b. Please do not clean during operation.

The Drum Clearance (Suggest once/month)

After using for a period, some dirt maybe exist. You can clean the inside and outside of drum by operating the drum procedure. Attention: please do not put cloths and detergent when clearing the drum.



1. Washing guide identification

* Please check cloths washing guide identification, which shows cloths texture and washing method.

2. Classification washing

- Please wash cloth of the same texture, different texture, different water temperature, speed and washing procedure, please split deep colored cloths from white cloths. Split dyed cloths from cotton, otherwise the white cloths would be discolored. If possible, please do not washing high contaminated cloths with clean ones together.

- The degree of pollution

classify clothes and wash according to the degree.

(serious, moderate, slight)

color (white, light collar, deep color)

classify them and wash.

velveteen (easy to fall off, easy to be adhered)

classify the white and the deep color.

3. Notes

- When put big and small clothes together, put the big first and they have to be less than half of total clothes. Please don't wash single cloth because it may cause the trouble of imbalance.

Please add one or two similar clothes.

- Small clothes like silk stockings and handkerchiefs should be put into mesh bags to wash. Before washing the bra with steel rings, please take the rings off. If it is inconvenient to do this, please put them into mesh bags to prevent the bra slipping into the gap between internal and external tubs.

- Check all pockets and make sure nothing in them. Nails, hairpin,


- match, pen, coin and key will damage your washer and clothes. Zip up all clothes, fix the button and hook and tie the loose belt, make sure that other clothes cannot be damaged by them.

- Firstly use the water with a little detergent to wash the parts with many stains, such as collar and cuffs, which can make the clothes cleaner.

too

Check the door seals and make sure nothing on them. Make sure there is nothing in the tub before washing.

Please use the low bubble detergent specially for front loading washing to wash the cloths.

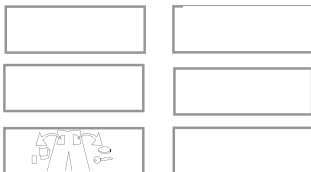

Malfunction	Solution
The door can't open.	<ul style="list-style-type: none"> • The program is running. • There are clothes between the door and door seals.
There is an odor.	There may smell of rubber because some components are made up of rubber.
There is too little water when wash and rinse.	• Roller washing machine just needs P° little water when operating.
No water inflowing.	<ul style="list-style-type: none"> • Is the tap turned? • Is the inlet pipe frozen? • the filters Pocked?
Water inflows halfway	• If the water level declines, the washer will supply water automatically.
Water outflows when washing.	• Check if add the detergent with too much bubP«es.
Remaining time changes	• If clothes are off center when spin, spinning time will extend to correct the deviation.
There is abnormal noise when spin.	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the power line touches with cabinet. • Have the transport bolts been dismantled? • Are there some hairpins or coins in the roller?
The washer can't work after the failure of electricity.	• The washer will stop working after the failure of electricity. When the power is restored, it still can't continue to work. Please press the power button andreset the program.



Troubleshooting

Notes:

If a signal appears while the machine is running, water tank. If yes, drain the water and restart the machine. If no, check

Malfunction	Solution
The machine is not working.	<ul style="list-style-type: none">• Is the power connected?• Is the power cord plugged into an electrical outlet?• Is there anything interfering with the drum?
Draining is not possible.	<ul style="list-style-type: none">• Is the hose frozen?• Is the hose blocked?• Have any items fallen out of the tank?
Unusual noise in washing time.	<ul style="list-style-type: none">• Are there any foreign objects in the tank?
Decrease amount of water in tank.	<ul style="list-style-type: none">• Are the inlet filter membranes installed correctly?
Unusual noise and strong vibration in drying time.	<ul style="list-style-type: none">• Is the machine placed on a flat and stable surface?• Is the lid installed in the centrifuge?• Have any items fallen out of the drum? Is there too much laundry in the spinner?

Model LRT-737, LRT 738

Operating voltage/frequency: 220V/50Hz

Washing load (max): 7.2 kg

Centrifuge load (max): 3.6 kg



Rated washing capacity	8.0kg
Rated spinning capacity	8.0kg
Rated voltage	220-240V ~, 50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	500W
Rated heating power	1600W
Maximum power	1700W

Environmental Protection

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly. Promote the sustainable reuse of material resources. Return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.





www.loretto.uz

1181