

Инструкция по эксплуатации

**КОМБИНИРОВАННЫЙ
ХОЛОДИЛЬНИК
С МОРОЗИЛЬНИКОМ**



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией холодильника.

Модель:
LRF-273 IN



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В интересах вашей безопасности и для обеспечения правильного использования, перед установкой и первым использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство пользователя, включая его подсказки и предупреждения. Во избежание ненужных ошибок и несчастных случаев важно, чтобы все люди, использующие прибор, были хорошо знакомы с его работой и особенностями безопасности. Сохраните эту инструкцию и убедитесь, что она останется с прибором в случае его перемещения или продажи, чтобы каждый, кто будет пользоваться прибором в течение его срока службы, был надлежащим образом проинформирован об использовании и безопасности прибора.

В целях безопасности жизни и имущества соблюдайте меры предосторожности, предусмотренные данной инструкцией пользователя, поскольку производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате упущений.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И УЯЗВИМЫХ ЛИЦ

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили супервизию или инструкцию по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.

- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать данное устройство.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором.
- Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми, если они не достигли возраста 8 лет и старше и не находятся под присмотром.
- Храните всю упаковку вдали от детей. Существует опасность удушья.
- Если вы выбрасываете прибор, выньте вилку из розетки, перережьте соединительный кабель (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы предотвратить поражение детей электрическим током или возможность закрыться в ней.
- Если этот прибор с магнитным уплотнением дверцы заменяет более старый прибор с пружинным замком (защелкой) на дверце или крышке, убедитесь, что пружинный замок пришел в негодность, прежде чем выбрасывать старый прибор. Это предотвратит его превращение в смертельную ловушку для ребенка. Общая безопасность



ВНИМАНИЕ! Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции.



Общие указания, правила безопасности



ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.



ВНИМАНИЕ! Не повредите контур хладагента.



ВНИМАНИЕ! Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильных приборов, если они не разрешены для этой цели производителем.



ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к лампочке, если она была включена в течение длительного периода времени, так как она может быть очень горячей.



ВНИМАНИЕ! При размещении прибора следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат или поврежден.



ВНИМАНИЕ! Не располагайте несколько переносных розеток или переносных источников питания в задней части прибора.

- Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся топливом.
 - В холодильном контуре прибора содержится хладагент изобутан (R-600a), природный газ с высоким уровнем экологичности, который, тем не менее, является легковоспламеняющимся.
 - Во время транспортировки и установки прибора следите за тем, чтобы ни один из компонентов контура хладагента не был поврежден.
 - избегайте открытого огня и источников возгорания - тщательно проветривайте помещение, в котором находится прибор
 - Опасно изменять технические характеристики или каким-либо образом модифицировать данное изделие. Любое повреждение шнура может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.
 - Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как: кухонные зоны персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - фермерские дома и клиенты в гостиницах, отелях других жилых помещениях;
 - в гостиницах типа "постель и завтрак";
 - общественное питание и аналогичные нерозничные приложения.
- ванием или снятием деталей, перед чисткой.



Общие указания, правила безопасности



ВНИМАНИЕ! Любые электрические компоненты (вилка, шнур питания, компрессор и т.д.) должны заменяться сертифицированным сервисным агентом или квалифицированным обслуживающим персоналом.



ВНИМАНИЕ! Лампочка, поставляемая с данным прибором, является "лампой специального назначения" и может использоваться только с данным прибором. Эта "лампа специального назначения" не может использоваться для бытового освещения.

- Не допускается удлинение шнура питания.
- Следите за тем, чтобы вилка питания не была сдавлена или повреждена задней частью прибора. Сдавленная или поврежденная вилка питания может перегреться и стать причиной пожара.
- Убедитесь, что вы можете подойти к сетевой вилке прибора.
- Не тяните за сетевой шнур.
- Если гнездо сетевой вилки ослабло, не вставляйте вилку в розетку. Существует опасность поражения электрическим током или пожара.
- Запрещается эксплуатировать прибор без лампы.
- Этот прибор тяжелый. При его перемещении следует соблюдать осторожность.
- Не доставайте и не трогайте предметы из морозильного отделения, если у вас влажные/мокрые руки, так как это может привести к ссадинам на коже или ожогам от мороза/морозильной камеры.
- Избегайте длительного воздействия на прибор прямых солнечных лучей.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Не кладите горячее на пластиковые детали прибора.

- Не кладите продукты непосредственно к задней стенке.

Замороженные продукты нельзя повторно замораживать после их размораживания.¹⁾ - Храните предварительно упакованные замороженные продукты в соответствии с инструкциями производителя замороженных продуктов.¹⁾

- Следует строго придерживаться рекомендаций по хранению, данных производителями приборов. См. соответствующие инструкции.

- Не помещайте газированные и шипучие напитки в морозильное отделение, так как это создает давление на контейнер, что может привести к его взрыву и повреждению прибора.

- Ледяные леденцы могут вызвать ожоги от мороза, если их употреблять прямо из прибора.

Во избежание загрязнения продуктов соблюдайте следующие инструкции питания



Общие указания, правила безопасности

- Открывание дверцы на длительное время может привести к значительному повышению температуры в отделениях прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищей, и доступные дренажные системы.
- Очищайте резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов; промывайте систему водоснабжения, подключенную к водопроводу, если вода не набиралась в течение 5 дней.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы оно не соприкасалось с другими продуктами и не капало на них.
- Отделения для замороженных продуктов с двумя звездами (если они представлены в приборе) подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и кубиков льда.
- Отделения с одной, двумя и тремя звездами (если они представлены в приборе) не подходят для замораживания свежих продуктов.
- Если прибор остается пустым в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование нагрева внутри прибора.

УХОД И ЧИСТКА

Перед обслуживанием выключите прибор и отсоедините сетевую вилку от сетевой розетки.

- Не чистите прибор металлическими предметами.
- Не используйте острые предметы для удаления инея с прибора. Используйте пластиковый скребок.
- Регулярно проверяйте слив в холодильнике на наличие размороженной воды. При необходимости прочистите слив.

Если слив засорен, вода будет скапливаться в нижней части прибора.



ВАЖНО! Для электрического подключения тщательно следуйте инструкциям, приведенным в отдельных параграфах.

- Распакуйте прибор и проверьте, нет ли на нем повреждений. Не подключайте прибор, если он поврежден. Немедленно сообщите о возможных повреждениях по месту приобретения прибора. В этом случае сохраните упаковку. Перед подключением прибора рекомендуется подождать не менее четырех часов, чтобы дать возможность маслу вернуться в компрессор.
- Вокруг прибора должна быть достаточная циркуляция воздуха, в противном случае это приведет к перегреву. Для обеспечения достаточной вентиляции следуйте инструкциям, относящимся к установке.



- По возможности расположите прибор у стены, чтобы избежать касания или захвата теплых частей (компрессор, конденсор) во избежание возможных ожогов. Прибор не должен располагаться рядом с радиаторами или плитами.
- После установки прибора убедитесь, что сетевая вилка доступна.

СЕРВИС

Любые электротехнические работы, необходимые для обслуживания прибора, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным лицом.

- Это изделие должно обслуживаться в авторизованном сервисном центре, при этом должны использоваться только оригинальные запасные части.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Не кладите в прибор горячие продукты;

- Не укладывайте продукты вплотную друг к другу, так как это препятствует циркуляции воздуха;

- Следите за тем, чтобы продукты не касались задней стенки отсека(ов);

- Если отключилось электричество, не открывайте дверцу (дверцы);

- Не открывайте дверцу(и) часто;

- Не держите дверцы открытыми слишком долго;

- Не устанавливайте термостат на слишком низкую температуру;

- Все принадлежности, такие как ящики, полки балконов, должны храниться там для меньшего потребления энергии.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Данный прибор не содержит газов, которые могут повредить озоновый слой, ни в контуре хладагента, ни изоляционных материалах. Прибор нельзя выбрасывать вместе с городскими отходами и мусором.

Изоляционная пена содержит легковоспламеняющиеся газы: прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации приборов, которые можно получить в местных органах власти. Избегайте повреждения холодильного агрегата, особенно теплообменника. Материалы, использованные в данном приборе, отмеченные символом подлежат вторичной переработке.

Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя рассматривать как бытовой мусор. Вместо этого его следует отнести в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного



оборудования. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны ненадлежащим обращением с отходами данного изделия. Для получения более подробной информации об утилизации данного изделия обратитесь в местный совет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

Упаковочные материалы с символом подлежат вторичной переработке. Выбросьте упаковку в подходящие контейнеры для сбора вторсырья.



Утилизация прибора


1. Отсоедините сетевой штекер от сетевой розетки.
2. Отрежьте сетевой кабель и выбросьте его.



ВНИМАНИЕ! Во время утилизации прибора обратите внимание на символ, аналогичный левому, который расположен на задней части прибора (задняя панель или компрессор) и имеет желтый или оранжевый цвет. Это символ предупреждения о риске возгорания. В трубах хладагента и компрессоре находятся легковоспламеняющиеся материалы.

Пожалуйста, будьте подальше от источника огня во время использования, обслуживания и утилизации.



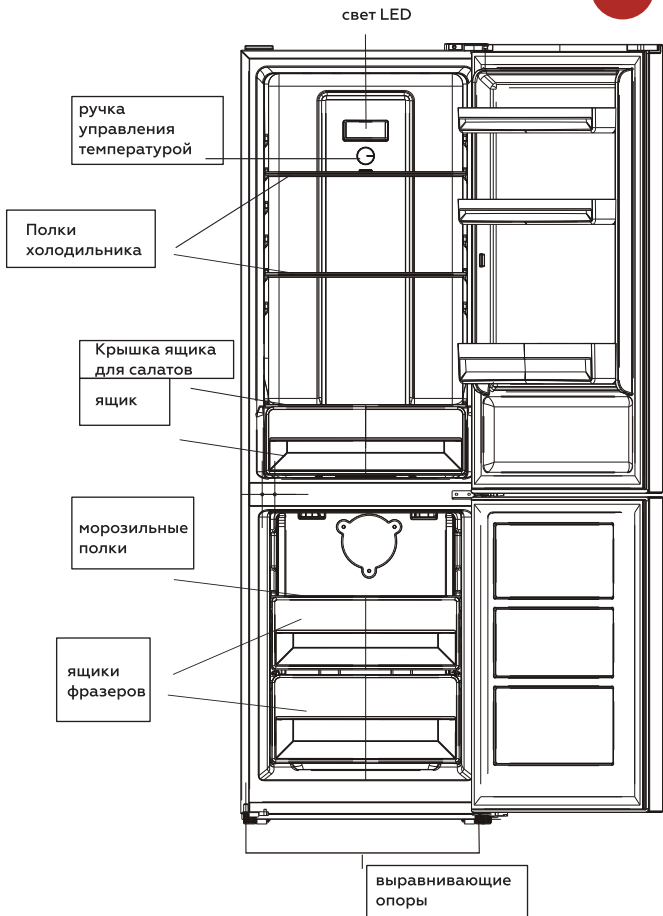



УСТАНОВКА

Требование к пространству

- Выберите место без прямого воздействия солнечных лучей;* Выберите место с достаточным пространством, чтобы двери холодильника легко открывались; Выберите место с ровным (или почти ровным) полом; Оставьте достаточно места для установки холодильника на ровной поверхности; При установке оставляйте свободное пространство справа, слева, сзади и сверху. Это поможет снизить энергопотребление и уменьшить счета за электроэнергию.
- Сохраняйте зазор не менее 50 мм с двух сторон и сзади.

Размещение

Установите этот прибор в месте, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному на фирменной табличке прибора:

для холодильных приборов с климатическим классом:

- расширенный умеренный: данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 10 °C до 32 °C; (SN)
- умеренный: данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 32 °C; (N)
- субтропический: данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 38 °C; (ST)
- тропический: данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 43 °C; (T).

Расположение

Прибор следует устанавливать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, котлы, прямые солнечные лучи и т.д. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха вокруг задней стенки шкафа. Для обеспечения наилучшей производительности, если прибор установлен под нависающей стеной, минимальное расстояние между верхней частью сетки кабины. и стеной должно быть не менее 50 мм. В идеале, однако, прибор не должен располагаться под нависающей стеной. Точное выравнивание обеспечивается одной или несколькими регулируемыми ножками в основании шкафа. Этот холодильный прибор не предназначен для использования в качестве встраиваемого прибора.

ВНИМАНИЕ! Должна быть возможность отключения прибора от электросети; поэтому после установки вилка должна быть легкодоступной.











Электрическое подключение

Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение и частота, указанные на заводской табличке, соответствуют вашей бытовой электросети. Прибор должен быть заземлен. Для этого на вилке кабеля питания имеется контакт. Если розетка бытовой электросети не заземлена, подключите прибор к отдельному заземлению в соответствии с действующими нормами, проконсультировавшись с квалифицированным электриком. Производитель снимает с себя всю ответственность за несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности. Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С.

Реверсивность дверей

Перед тем как перевернуть дверь, подготовьте следующие инструменты и материалы: прямую отвертку, крестовую отвертку, гаечный ключ и компоненты, входящие в полиэтиленовый пакет.



Крышка петли левой двери x 1 Левый доводчик на верхней двери x 1 Левый доводчик на нижней двери x 1 Отвинтите крышку верхнего шарнира, а затем отвинтите верхний шарнир.

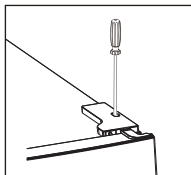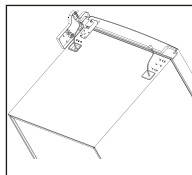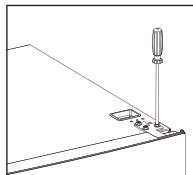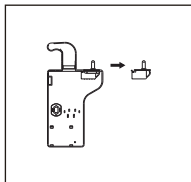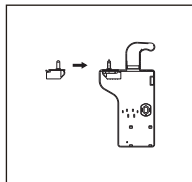





Затем поднимите верхнюю дверцу и положите ее на мягкую подушку, чтобы избежать царапин и повреждений.



2. Снимите верхнюю левую винтовую крышку

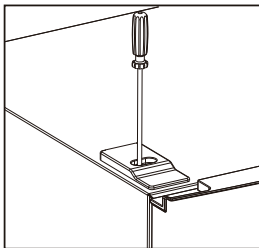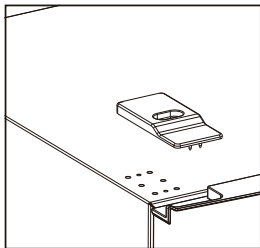

3. Снимите верхнюю дверь, выньте винт из средней петли с помощью крестовой отвертки,

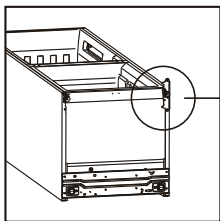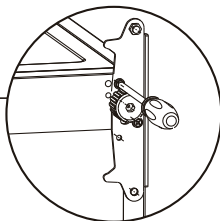


4. Регулировка положения сердечника петли нижней петли и верхней петли в противоположное положение

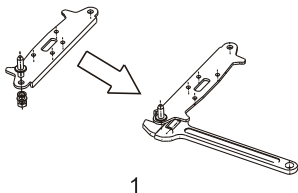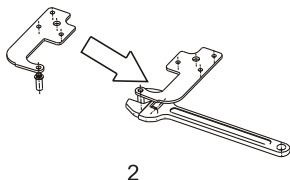





5. Установите нижнюю петлю под холодильником, как показано ниже, вкручивая регулировочные ножки, убедитесь, что положение в горизонте.

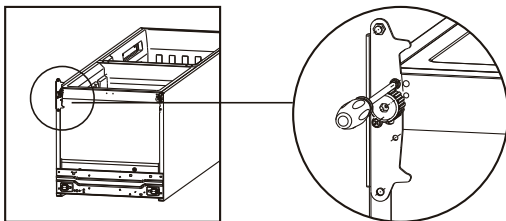


6. Положите холодильник, выньте регулировочные ножки, как показано ниже, затем снимите нижний шарнир с помощью крестовой отвертки.

7. Отсоедините уплотнители дверей холодильника и морозильной камеры, а затем присоедините их после поворота.






8. Снимите оригинальные доводчики с верхней и нижней двери, затем установите доводчики из внутреннего пасета

9. Установите нижнюю дверь, отрегулируйте и закрепите среднюю петлю на шкафу.

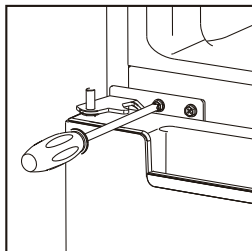




10. Установите верхнюю дверцу на место. Убедитесь, что дверь выровнена по горизонтали и вертикали так что уплотнение закрыто со всех сторон, прежде чем окончательно затянуть верхнюю петлю. Затем вставьте верхнюю петлю и прикрутите ее к верхней части устройства, а затем закрепите крышку петли (в дополнительном пакете) винтом,

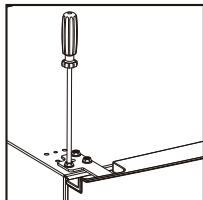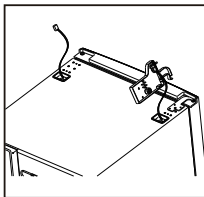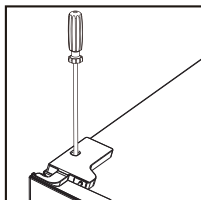


11 Закрапите крышку винта.

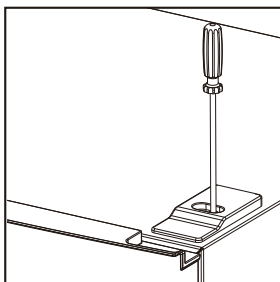



Установите наружную ручку (при наличии внешней ручки)

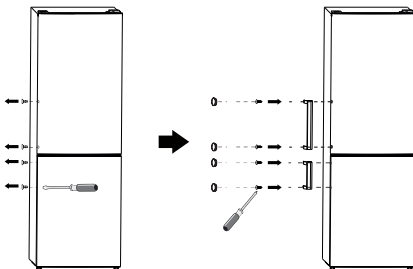



Требование к пространству

Держите дверь открытой на достаточном расстоянии.
Сохраняйте зазор не менее 50 мм с двух сторон и сзади.

Выравнивание устройства


Для этого отрегулируйте две выравнивающие ножки в передней части устройства.

Если устройство не выровнено, выравнивание дверей и магнитных уплотнений

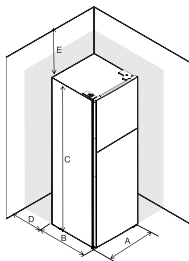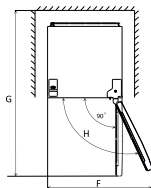

A	550
B	585
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1135
L	135°

не будет обеспечено должным образом.

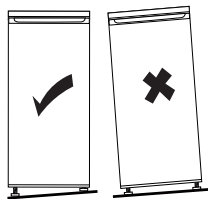



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Установка температуры в холодильном отделении. Установка температуры в холодильном отделении.

Ручка регулировки температуры в холодильнике.

- Ручка в холодильном отделении используется для регулировки температуры в холодильном отделении...

- Внутренняя температура контролируется датчиком. Имеется 4 настройки: OFF, COLD, COLDER и COLDEST. COLD - самая теплая, а COLDEST - самая холодная.

- Если в помещении особенно жарко или если вы часто открываете дверцу, прибор может работать при неправильной температуре.

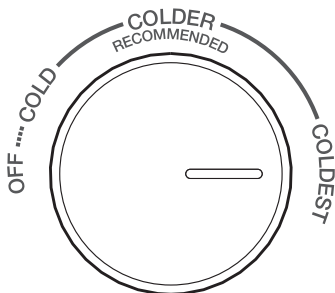

• - Ни холодильник, ни морозильная камера не работают, когда настройка выключена.

2. Установка температуры в морозильной камере

Ползунок настройки температуры морозильной камеры

УПРАВЛЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Этот регулятор в холодильном отделении используется для регулировки температуры в морозильном отделении.

- Если ползунок установлен в направлении "S", температура в морозильной камере будет выше. И наоборот, температура в морозильной камере будет ниже, если ползунок переместить в сторону.

- Среднее положение регулятора является оптимальным для нормального использования.



- Чтобы добиться самой низкой температуры в морозильной камере, можно установить ручку настройки в самое холодное положение и положение Рекомендации по настройке температуры Temperature Setting Recommendation
- Приведенная выше информация дает рекомендации по температурному режиму. - Если температура в зимний период ниже 16°C, пользователь должен избегать выбора Н* и холода.
- Для экономии энергии, * и холод устанавливаются только в особых случаях (например, для быстрого замораживания или изготовления льда), а после особых случаев их нужно вернуть обратно.

Панель управления пользователя			
Environment Temperature	Freezer compartment	Fridge compartment	Fridge compartment
Лето	 Настроено на Лето-Нормал	Холодильник установлен на 4°C	
Норма	 Настроено на Нормал	Холодильник установлен на 4°C	
Зима	 Настроено на Нормал -Зима	Холодильник установлен на 4°C	



ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первое использование

Очистка внутренней части

Перед первым использованием прибора вымойте внутреннюю поверхность и все внутренние принадлежности теплой водой с небольшим количеством нейтрального мыла, чтобы удалить характерный запах нового изделия, затем тщательно высушите.

ВАЖНО! Не используйте моющие средства или абразивные порошки, так как они могут повредить отделку.

Разместите различные продукты в разных отделениях в соответствии с приведенной ниже таблицей

Холодильные отделения	Типы еды
Дверь или балконы холодильной камеры	напитки, приправы. Продукты с натуральными консервантами, такие как джемы, соки, • Не храните скоропортящиеся продукты
Ящик для овощей и фруктов (салатный ящик)	Фрукты, зелень и овощи следует помещать в контейнер для овощей и фруктов отдельно. • Не храните в холодильнике бананы, лук, картофель, чеснок.
Полка холодильника - средняя	• Молочные продукты, яйца
Полка холодильника - верхняя	• Продукты, не требующие приготовления, например, готовые к употреблению продукты, мясные деликатесы, остатки еды.
Ящик(и)/полка морозильной камеры	Продукты длительного хранения. • Нижний ящик/полка для сырого мяса, птицы, рыбы. • Средний ящик/полка для замороженных овощей, чипсов. • Верхний ящик/полка для мороженого, замороженных фруктов, замороженной выпечки.



Замораживание свежих продуктов

- Морозильное отделение подходит для замораживания свежих продуктов и длительного хранения замороженных и глубокозамороженных продуктов.
- Поместите свежие продукты, подлежащие замораживанию, в нижний отсек.
- Максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа, указано на фирменной табличке.
- Процесс замораживания длится 24 часа: в течение этого периода не добавляйте другие продукты, подлежащие замораживанию.

Хранение замороженных продуктов

При первом запуске или после перерыва в работе, Перед помещением изделия в отделение дайте прибору поработать не менее 2 часов на повышенных настройках.

ВАЖНО! В случае случайного размораживания, например, если питание было выключено дольше, чем указано в таблице технических характеристик в разделе "Время подъема", размороженные продукты необходимо быстро употребить или сразу приготовить, а затем повторно заморозить (после приготовления).

Размораживание


Продукты глубокой заморозки или замороженные продукты перед использованием можно разморозить в морозильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от времени, отведенного на эту операцию.

Небольшие кусочки можно даже готовить еще замороженными, прямо из морозильной камеры. В этом случае приготовление займет больше времени.

АКСЕССУАРЫ

Передвижные полки


Стенки холодильника оснащены рядом направляющих, чтобы полки можно было расположить по своему усмотрению.

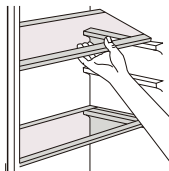

Размещение дверных балконов


Дверные балконы можно разобрать для очистки. Демонтаж производится следующим образом: постепенно потяните балкон в направлении стрелок, пока он не освободится, после очистки установите его на место.

Разберите нижний выдвижной ящик
Выдвиньте нижний ящик до положения ограничителя.

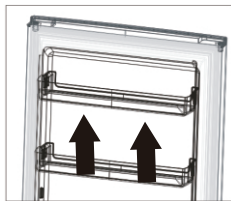



1. Поднимите переднюю часть выдвижного ящика.
2. Выдвиньте нижний ящик.

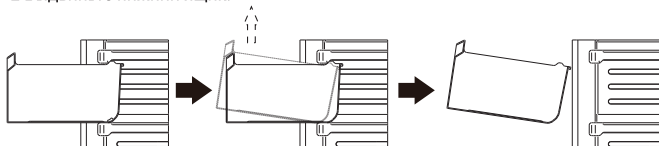

Советы по замораживанию

Чтобы помочь вам извлечь максимальную пользу из процесса замораживания, вот несколько важных советов:

- максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа, указано на фирменной табличке;
- процесс замораживания занимает 24 часа. В течение этого периода не следует добавлять другие продукты, подлежащие замораживанию;
- замораживайте только высококачественные, свежие и тщательно очищенные продукты;
- готовьте продукты небольшими порциями, чтобы они быстро и полностью заморозились и чтобы впоследствии можно было разморозить только необходимое количество;
- заверните продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедитесь, что упаковки герметичны;
- не позволяйте свежим, незамороженным продуктам соприкасаться с уже замороженными, чтобы избежать повышения температуры последних;
- постные продукты хранятся лучше и дольше, чем жирные; соль сокращает срок хранения продуктов;
- водяные льды, если их употреблять сразу после извлечения из морозильной камеры, могут вызвать морозный ожог кожи;
- рекомендуется указывать дату замораживания на каждой отдельной упаковке, чтобы вы могли извлечь морозильной камеры, что может привести к ожогу кожи;
- рекомендуется указывать дату замораживания на каждой отдельной упаковке, чтобы вы могли следить за сроком хранения.

Для достижения наилучшей производительности данного прибора, вам следует:

- убедиться, что замороженные в магазине продукты хранились надлежащим образом;
- убедиться, что замороженные продукты перекладываются из продуктового склада в морозильную камеру в кратчайшие сроки времени;



- не открывайте дверцу часто и не оставляйте ее открытой дольше, чем это абсолютно необходимо.
- После размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторной заморозке.
- Не превышайте срок хранения, указанный производителем продуктов питания.

Советы по охлаждению свежих продуктов

Для достижения наилучшей производительности:

- Не храните в холодильнике теплые продукты или испаряющиеся жидкости
- Накрывайте или заворачивайте продукты, особенно если они имеют сильный аромат

Полезные советы:

- Приготовление (все виды): заверните в полиэтиленовые пакеты и положите на стеклянные полки над ящиком для овощей.
- Для безопасности храните таким образом не более одного-двух дней.
- Готовая пища, холодные блюда и т.д.: они должны быть накрыты и могут быть размещены на любой полке.
- Фрукты и овощи: их следует тщательно вымыть и поместить в специальный ящик (ящики).
- Масло и сыр: их следует поместить в специальные герметичные контейнеры или завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовые пакеты, чтобы исключить попадание воздуха.
- Бутылки с молоком: они должны храниться на балконах на двери.
- Бананы, картофель, лук и чеснок, если они не упакованы.
- Для повышения энергоэффективности все ящики, корзины и полки должны находиться в правильном месте, нельзя держать их в холодильнике.

Очистка

В целях гигиены следует регулярно чистить внутреннюю поверхность прибора, включая внутренние аксессуары.

Внимание! Во время чистки прибор не должен быть подключен к электросети. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой выключите прибор и выньте вилку из розетки, выключите или выверните автоматический выключатель или предохранитель. Никогда не чистите прибор с помощью пароочистителя. Влага может скопиться в электрических компонентах, опасность поражения электрическим током! Горячие пары могут привести к повреждению пластмассовых деталей. Перед вводом в эксплуатацию прибор должен быть сухим.

Важно! Эфирные масла и органические растворители могут повредить пластмассовые детали, например, лимонный или сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства, содержащие уксусную кислоту.



- Не допускайте контакта таких веществ с деталями прибора.
- Не используйте абразивные чистящие средства
- Выньте продукты из морозильной камеры. Храните их в прохладном месте, хорошо закрытыми.
- Выключите прибор и выньте вилку из розетки, выключите или выключите автоматический выключатель.
- Очистите прибор и внутренние принадлежности с помощью тряпки и теплой воды. После очистки протрите прибор чистой водой и вытрите насухо. После того как все высохнет, верните прибор в эксплуатацию.

Замените лампу

Внутренняя лампа является светодиодной. Для замены лампы, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному специалисту.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ВНИМАНИЕ! Перед устранением неисправностей отключите электропитание. Только квалифицированный электрик или компетентный специалист должен выполнять работы по устранению неисправностей, не предусмотренные данным руководством.

ВАЖНО! При нормальной эксплуатации (компрессор, циркуляция хладагента) возникают некоторые звуки.

Симптом	Проблема	Решение
Прибор не работает	Отсутствует электропитание	Проверьте вилку, соединяющую прибор с другими приборами
	Предохранитель не работает	Замените предохранитель
Прибор сильно шумит	Прибор находится слишком близко к стене, или неустойчив, или аксессуары внутри холодильника расположены не правильно	Стабилизируйте основание холодильника, отрегулируйте положение ножек, уберите устройство стены, правильно разместите аксессуары
Прибор не охлаждает достаточно	Дверь слишком часто открывается или долгое время оставалась открытой	Закрывайте дверь и не открывайте ее слишком часто
	Холодильник расположен слишком близко к стене	Уберите устройство от стены, чтобы улучшить вентиляцию
	Холодильник слишком заполнен	Удалите пищу из устройства
	Плохо отрегулирована температура	Включите регулятор температуры на "3" или более
В приборе присутствуют посторонние запахи	Пища, ставшая неактуальной внутри холодильника	Выбросьте устаревшие продукты и заверните другие
	Внутренняя часть устройства должна быть очищена	Очистите внутреннюю поверхность холодильника



Следующие симптомы не являются поломками:

- Шум охлаждающей жидкости, циркулирующей в трубах, может быть слышен, это нормально.

Влажность на поверхности снаружи устройства во влажное время года не является проблемой для устройства; необходимо просто протереть ее сухой мягкой тканью.

- Компрессор и конденсатор могут сильнее нагреваться в периоды сильной жары.

- Рамка дверцы немного горячая; это означает, что конденсатор работает над удалением влаги из воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В соответствии со статьей L. 217 Кодекса о защите прав потребителей, на ваш товар предоставляется 2-летняя юридическая гарантия соответствия.

- Срок доступности запасных частей для ремонта: 5 лет . • Чтобы связаться с нашей службой послепродажного обслуживания, прежде чем идти в магазин BUT, позвоните по телефону 09 78 97 97 97 , с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 (цена местного звонка).

Instruction manual

Combi Fridge Freezer No-Frost



Please read the instructions carefully before installing
and operating the refrigerator.

Модель:
LRF-273IN



SAFETY INFORMATION

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given super vision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.



WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.



WARNING! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.



WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.



General instructions, Safety rules



WARNING! Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.



WARNING! Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot."):)

1) If there is a light in the compartment.



WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.



WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments; - catering and similar non-retail applications.



WARNING! Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.



WARNING! The light bulb supplied with this appliance is a "special use lamp bulb" usable only with the appliance supplied. This "special use lamp" is not usable for domestic lighting.»

- Power cord must not be lengthened.



General instructions, Safety rules

- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.



DAILY USE Do not put hot on the plastic parts in the appliance. • Do not place food products directly against the rear wall.

- Frozen food must not be re-frozen once it been thawed out.1)
- has
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
 - Appliance's manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
 - Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance."
 - Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance."
 - To avoid contamination of food, please respect the following instructions
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
 - One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
 - If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.



Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects. • Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper."
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

Installation

IMPORTANT! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs. • Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);
- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently; • Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.



Environment Protection



This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.



Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.



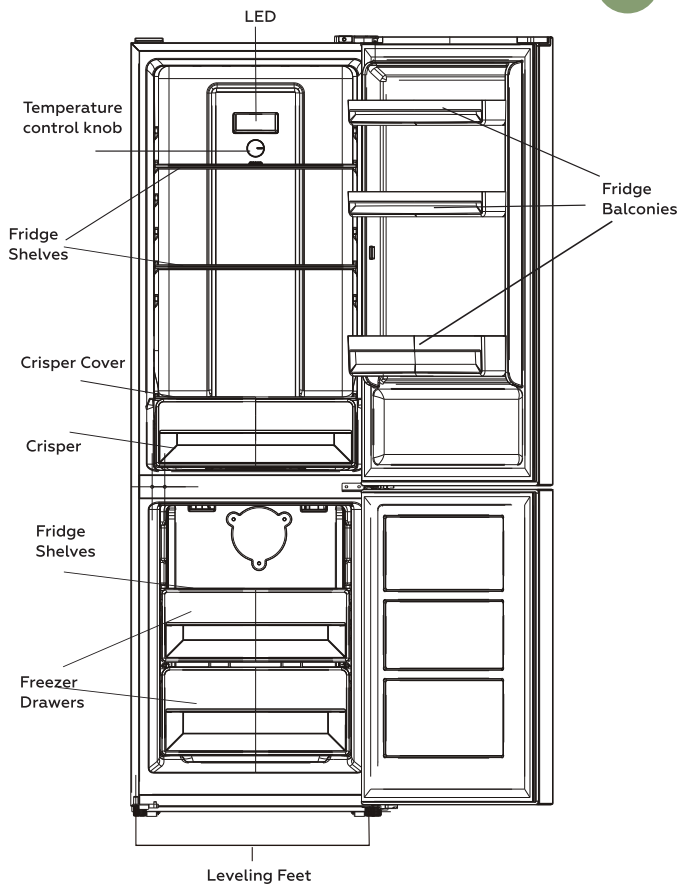



INSTALLATION

Space Requirement

- Select a location without direct exposure to sunlight;
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily;
- Select a location with level (or nearly level) flooring;
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface; • Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Keep at least 50mm gap at two sides and back.

Positioning Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance: for refrigerating appliances with climate class: - extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C;(SN) - temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C;(N) - subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C;(ST) - tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C;(T)

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.


Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.


Door Reversibility

Before reversing the door, please be prepared below tools and material: straight screwdriver, cross screwdriver, spanner and the components included in the poly bag:


Left Door Hinge
Cover x 1

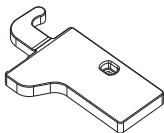






Left Aid-Closer
on Upper Door x 1

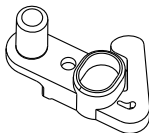



Left Aid-Closer
on Lower Door x 1




1. Unscrew top hinge cover and then unscrew the top hinge . Then lift upper door and place it on a soft pad to avoid scratch and damage.

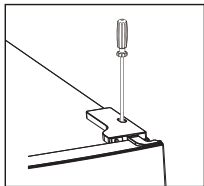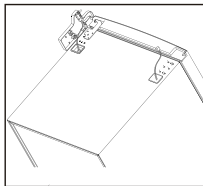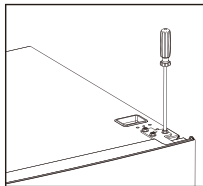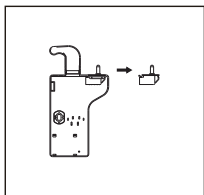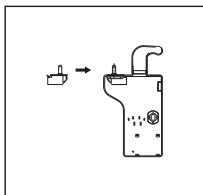



2. Remove the top left screw cover.

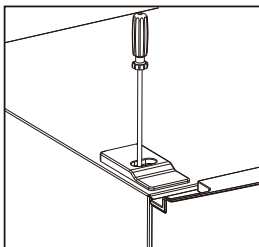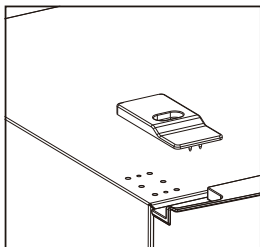

3. Take off the upper door, take out the screw from the middle hinge by cross screwdriver, then take off the lower door.

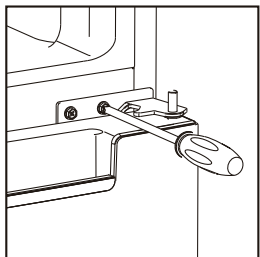


4. Laying down the refrigerator, take out the adjusting feet as below, then take off the lower hinge by cross screwdriver.

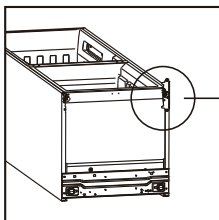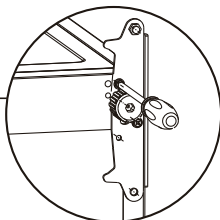




5. Adjusting the hinge core position of the lower hinge and upper hinge to opposite position


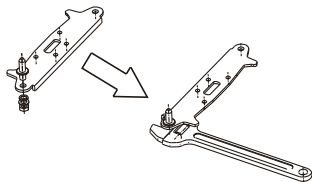


1

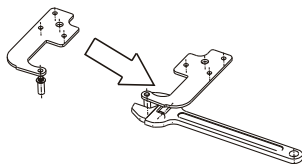


2

6. Install the lower hinge under to the refrigerator like below, screwing in the adjusting feet, make sure the position in horizon.

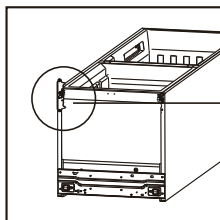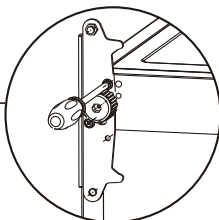

7. Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.

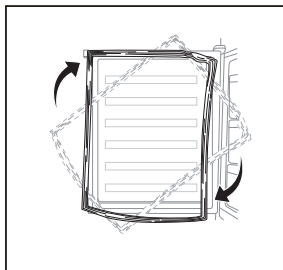







8. Remove the original aid-closers from upper and lower door, then install the aid-closers from the internal bag (with instruction manuals) to the opposite side.




9. Install the lower door, adjust and fix the middle hinge onto the cabinet.

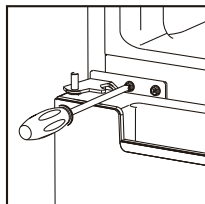

10. Place the upper door back on. Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seal are closed on all sides before finally tightening the top hinge. Then insert the top hinge and screw it to the top of unit and then fix hinge cover (in accessory bag) by screw.

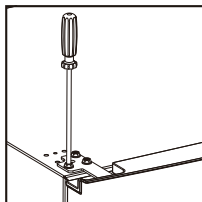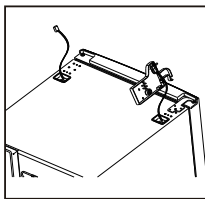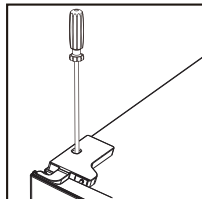


11 Fix the screw cover.

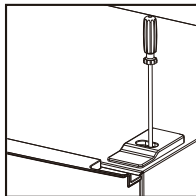





Install door external handle (if external handle is present)

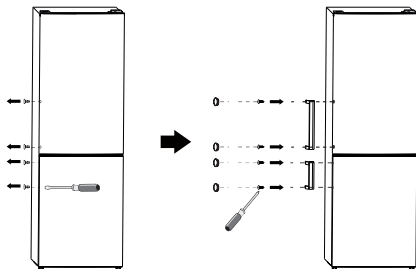

Space Requirement

Keep enough space of door open.

Keep at least 50mm gap at two sides and back.

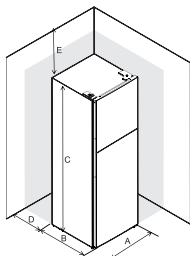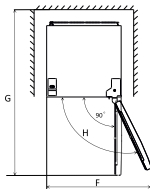


A	550
B	585
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1135
L	135°

Levelling the unit

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.


If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

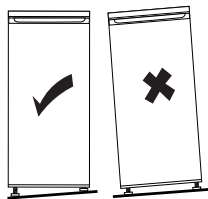



1. Temperature setting of the Fridge Compartment

The fridge temperature setting knob

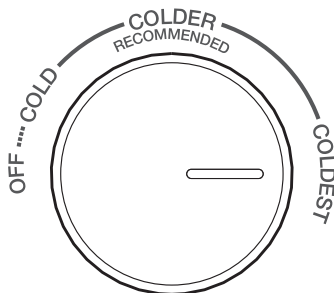

The knob in fridge compartment is used to adjust temperature of fridge compartment. The internal temperature is controlled by a sensor. There are 4 settings: OFF, COLD, COLDER and COLDEST. COLD is warmest setting and COLDEST is coldest setting. The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door often.

Neither fridge, nor freezer compartment works when the setting is OFF.


2. Temperature setting of the Freezer Compartment

The freezer temperature setting slider




This slider in fridge compartment is used to adjust temperature of freezer compartment. Slider is positioned toward ❄ the temperature in freezer compartment will be higher. Contrarily, the temperature in freezer compartment will be lower if the slider is moved toward » Middle position ❄ of slider is advised position for normal using. To get lowest temperature in freezer compartment, you can adjust setting knob at coldest and position the slider at ❄



FREEZER CONTROL



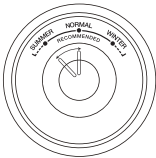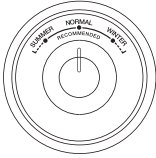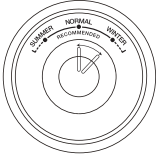

Setting			
Environment Temperature	Freezer compartment	Fridge compartment	Fridge compartment
Summer	 Set on Summer-Normal	Fridge set on 4°C	
Normal	 Set on Normal	Fridge set on 4°C	
Winter	 Set on Normal-Winter	Fridge set on 4°C	

Information above give users recommendation of temperature setting.
In winter or temperature below 16°C, users should avoid set on and cold. For energy saving, the and coldest set only apply to special need(such as quick-freezing or ice making) ,and need turn back after special need.

**First use****Cleaning the Interior**

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Daily use

Position different food in different compartments according to the table below

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	<ul style="list-style-type: none">• drinks, condiments.• Foods with natural preservatives, such as jams, juices,• Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	<p>Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin.</p> <ul style="list-style-type: none">• Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf - middle	<ul style="list-style-type: none">• Dairy products, eggs
Fridge shelf - top	<ul style="list-style-type: none">• Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	<p>Foods for long-term storage.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish.• Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips.* Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.


Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
 - Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.




Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings. Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

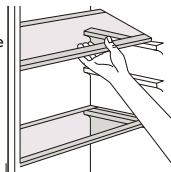

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation. Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

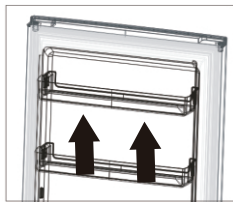

Accessories Movable shelves


The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

Positioning the door balconies

Door balconies can be disassembled for cleaning. To make the disassembling as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, after cleaning, reposition it.

Disassemble the bottom drawer

1. Pull out the bottom drawer to stopper position.
2. Lift up the front of drawer.
3. Pull out the bottom drawer.

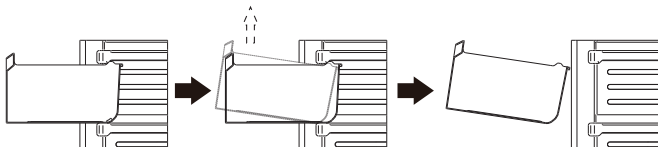



Helpful hints and tips

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep track of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer; be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest time; possible not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary. Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

Hints for refrigeration

Useful hints:

- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.



- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc....: these should be covered and may be placed on any shelf,
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed.
- For energy efficiency ,all drawers,baskets and shelves,must be in right place ,must not be kept in the fridge.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner, Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service. Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid. form

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.



TROUBLESHOOTING

If your device exhibits symptoms other than those described below, please call the after-sales service department at the retail store.

Symptom	Problem	Solution
Device does not work	Absent power supply	Check the fork, connecting the device with other devices
	The fuse is not working	Replace the fuse
Device does not work	The device is located too close to the wall, or unstable, or accessories inside the refrigerators are not positioned correctly	Stabilize the base of the refrigerator by adjusting the position of the feet, remove the wall device, place it correctly accessories
The device does not cools enough	The door is too often opens or long time remained open	Close the door and don't open it too often.
	The refrigerator is located too close to the wall	Move the unit away from the wall to improve ventilation.
	The refrigerator is too filled	Remove food from the device
	Poorly adjusted temperature	Turn on the controller temperature by "3" or more
In the device I am present strangers smells	Food that has become obsolete inside the refrigerator	Throw away the outdated ones products and wrap others
	The inside of the device must be cleaned.	Clean the inside refrigerator surface

Qo'llanma

MUZLATGICH



Sovutgichni o'rnatish va ishlatishdan oldin
ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.

Model:
LRF-273 IN



MUHM XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

Xavfsizligingiz va to'g'ri foydalanishni ta'minlash uchun mahsulotni birinchi marta o'rnatish va ishlatishdan oldin ushbu foydalanuvchi qo'llanmasini, jumladan, uning maslahatlari va ogohlantirishlarini diqqat bilan o'qing. Keraksiz xatolar va baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun mahsulotni ishlatadigan barcha odamlar uning ishlashi va xavfsizlik xususiyatlari bilan tanish bo'lishi muhimdir. Ushbu ko'rsatmalarni saqlang va agar u ko'chirilgan yoki sotilgan bo'lsa, ular qurilma bilan birga qolishiga ishonch hosil qiling, shunda jihoz xizmat muddati davomida undan foydalanadigan har bir kishi jihozdan foydalanish va xavfsizligi haqida to'g'ri ma'lumotga ega bo'ladi.

Hayot va mol-mulk xavfsizligi uchun ushbu foydalanuvchi qo'llanmasida keltirilgan ehtiyot choralarga rioya qiling, chunki ishlab chiqaruvchi kamchiliklar tufayli etkazilgan zarar uchun javobgar emas.

BOLALAR VA ZAIF SHAXSLAR XAVFSIZLIGI

Ushbu jihozdan 8 yosh va undan katta yoshdagi bolalar hamda jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi bo'lmagan shaxslar, agar ular nazorat ostida bo'lgan yoki jihozdan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar olgan bo'lsa va bu bilan bog'liq xavflarni tushunsa, foydalanishi mumkin.

- 3 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan bolalarga ushbu qurilmani yuklash va tushirishga ruxsat beriladi.
- Bolalar qurilma bilan o'ynamasliklari uchun nazorat ostida bo'lishi kerak.
- Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish, agar ular 8 yoshga to'lmagan va nazorat ostida bo'lmasa, bolalar tomonidan amalga oshirilmassligi kerak.
- Barcha qadoqlarni bolalardan uzoqroq tuting. Bo'g'ilish xavfi mavjud.
- Agar siz jihozni utilitatsiya qilayotgan bo'lsangiz, bolalarning elektr toki urishi yoki uning ichida qolib ketishining oldini olish uchun vilkasini rozetkadan chiqarib oling, ulash simini (iloji boricha jihozga yaqinroq) kesib oling va eshikni echib oling.
- Eshik muhri magnitlangan bu qurilma eski jihozni eshik yoki qopqoqdagi prujina qulfi (mandali) bilan almashtirayotgan bo'lsa, eski jihozni tashlab yuborishdan oldin prujinali qulf ishlaymay qolganiga ishonch hosil qiling. Bu uning bola uchun o'lim tuzog'iga aylanishining oldini oladi. Umumiy xavfsizlik



DIQQAT! Ventilyatsiyani to'sib qo'yimgan qurilma korpusidagi yoki o'rnatilgan tuzilmadagi teshiklar.



Umumiy ko'rsatmalar xavfsizlik qoidalarini



DIQQAT! Mexanik yoki boshqa qurilmalardan foydalanmang ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilganlardan tashqari muzdan tushirish jarayonini tezlashtirishni anglatadi.



DIQQAT! Sovutgich pallasiga zarar yetkazmang.



DIQQAT! Boshqa elektr jihozlardan foydalanmang (masalan muzqaymoq ishlab chiqaruvchilari) sovutish moslamalari ichida, agar ular ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsat etilmagan bo'lsa.



DIQQAT! Lampochka yoqilgan bo'lsa, unga tegmang uzoq vaqt davomida, chunki u juda issiq bo'lishi mumkin.



DIQQAT! Jihozni o'rnatayotganda, shurning mavjudligiga ishonch hosil qiling Elektr ta'minoti siqilmagan yoki shikastlanmagan.



DIQQAT! Bir nechta portativ rozetkalarni joylashtirmang yoki qurilmaning orqa tomonidagi portativ quvvat manbalari.

- Yonuvchan yonilg'i aerosol qutilari kabi portlovchi moddalarni ushbu jihozda saqlamang.

- Jihozning sovutish pallasida izobutanli sovutgich (R-600a) mavjud bo'lib, u yuqori darajadagi ekologik toza tabiiy gaz, shu bilan birga, yonuvchan.

- Jihozni tashish va o'rnatish vaqtida sovutgich pallasining birorta komponenti shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.

- ochiq olov va olov manbalaridan saqlaning - qurilma joylashgan xonani yaxshilab ventilyatsiya qiling

- Ushbu mahsulotning texnik xususiyatlarini o'zgartirish yoki biron-bir tarzda o'zgartirish xavfli. Shurning har qanday shikastlanishi qisqa tutashuvga, yong'inga va/yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

- Ushbu jihoz uy sharoitida va shunga o'xshash muhitda foydalanish uchun mo'ljallangan. do'konlar, ofislar va boshqa ish joylarida xodimlarning oshxona joylari;

- qishloq uylari va mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joy binolaridagi mijozlar;

- yotoq va nonushta mehmonxonalarida;

- oziq-ovqat xizmati va shunga o'xshash chakana bo'lmagan ilovalar.

tozalashdan oldin qismlarni olib tashlash yoki olib tashlash.



DIQQAT! Har qanday elektr komponentlari (vilka, quvvat simi, kompressor va boshqalar) sertifikatlangan xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali xizmat ko'rsatish xodimlari tomonidan almashtirilishi kerak.



DIQQAT! Ushbu jihoz bilan ta'minlangan lampochka "maxsus maqsadli chiroq" va faqat ushbu jihoz bilan foydalanish mumkin. Ushbu "maxsus maqsadli chiroq" maishiy yoritish uchun ishlatilishi mumkin emas.

- Elektr simini uzaytirishga yo'l qo'yilmaydi.
 - Ehtiyot bo'ling, elektr vilkasi jihozning orqa tomonida ezilmagan yoki shikastlanmagan.
- Qisilgan yoki shikastlangan elektr vilkasi haddan tashqari qizib ketishi va yong'inga olib kelishi mumkin.
- Jihozning elektr vilkasini ulashingiz mumkinligiga ishonch hosil qiling.
 - Elektr simidan tortmang.
 - Elektr rozetkasi bo'shab qolsa, vilkasini rozetkaga kiritmang. Elektr toki urishi yoki yong'in xavfi mavjud.
 - Qurilmani chiroqsiz ishlatmang.
 - Bu qurilma og'ir. Uni ko'chirishda ehtiyot bo'lish kerak.
 - Agar qo'llaringiz nam/ho'l bo'lsa, muzlatkich kamerasidan narsalarni olib tashlamang yoki tutmang, chunki bu terining ishqalanishiga yoki muzlash/muzlatish kamerasining kuyishiga olib kelishi mumkin.
 - Qurilmani to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuriga uzoq vaqt ta'sir qilishdan saqlaning.

KUNDALIK FOYDALANISH

- Jihozning plastik qismlariga issiq narsalarni qo'ymang.
- Ovqatni to'g'ridan-to'g'ri orqa devorga qo'ymang. Muzlatilgan oziq-ovqat eritilgandan keyin uni qayta muzlatib qo'ymaslik kerak.1) - Muzlatilgan oziq-ovqat ishlab chiqaruvchisi ko'rsatmalariga muvofiq oldindan qadoqlangan muzlatilgan oziq-ovqatlarni saqlang.
 - Qurilma ishlab chiqaruvchilari tomonidan berilgan saqlash tavsiyalariga qat'iy rioya qilish kerak. Tegishli ko'rsatmalarga qarang.
 - Muzlatgich kamerasiga gazlangan yoki gazlangan ichimliklarni qo'ymang, chunki bu idishda bosim hosil qiladi, bu uning portlashiga va jihozga zarar yetkazishi mumkin.
 - Muzli konfetlar to'g'ridan-to'g'ri jihozdan iste'mol qilinsa, sovuq kuyishiga olib kelishi mumkin.
 - Oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishini oldini olish uchun quyidagi ovqatlanish ko'rsatmalariga amal qiling



- Eshikning uzoq vaqt davomida ochilishi jihoz bo'linmalarida haroratning sezilarli darajada oshishiga olib kelishi mumkin.
- Oziq-ovqat bilan aloqa qiladigan yuzalarni va kirish mumkin bo'lgan drenaj tizimlarini muntazam tozalang.
- 48 soat davomida foydalanilmagan bo'lsa, toza suv idishlari; agar suv 5 kun ichida to'planmasa, suv ta'minotiga ulangan suv ta'minoti tizimini yuving.
- Xom go'sht va baliqlarni boshqa mahsulotlar bilan aloqa qilmasligi uchun muzlatgichda mos idishlarda saqlang.
- mahsulotlar va ularning ustiga tomizmadi. - Ikki yulduzli muzlatilgan oziq-ovqat bo'linmalari (agar jihozda mavjud bo'lsa) oldindan muzlatilgan oziq-ovqatlarni saqlash, muzqaymoq va muzqaymoqlarni saqlash yoki tayyorlash uchun mos keladi.
- muz kublari.
- Bir, ikki va uch yulduzli bo'limlar (agar jihozda mavjud bo'lsa) yangi oziq-ovqatlarni muzlatish uchun mos emas.
- Agar jihoz uzoq vaqt davomida bo'sh qolsa, uni o'chiring, muzdan tushiring, tozalang, quriting va jihoz ichida issiqlik paydo bo'lishining oldini olish uchun eshikni ochiq qoldiring.

G'AMXO'RLIK VA TOZALASH

- Xizmat ko'rsatishdan oldin jihozni o'chiring va elektr vilkasini rozetkadan uzing.
- Qurilmani metall buyumlar bilan tozalamang.
 - Jihozdan muzni olib tashlash uchun o'tkir narsalarni ishlatmang. Plastik qirg'ichdan foydalaning.
 - Muzlatgichning drenajini muntazam ravishda muzdan tushirilgan suv bortligini tekshirib turing. Agar kerak bo'lsa drenajni tozalang.
- Agar drenaj tiqilib qolsa, suv jihozning pastki qismida to'planadi.



MUHIM! Elektrga ulanish uchun ehtiyotkorlik bilan amal qiling alohida bandlarda berilgan ko'rsatmalar.

- Qurilmani o'ramidan chiqarib oling va shikastlanganligini tekshiring. Agar qurilma shikastlangan bo'lsa, uni ulamang. Qurilmani sotib olgan joyga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zarar haqida darhol xabar bering. Bunday holda, qadoqni saqlang.
- Qurilmani ulashdan oldin, moyni kompressorga qaytarish uchun kamida to'rt soat kutish tavsiya etiladi.
- Jihoz atrofida etarli havo aylanishi bo'lishi kerak, aks holda bu haddan tashqari qizib ketishiga olib keladi. Kerakli ventilyatsiyani ta'minlash uchun o'rnatish ko'rsatmalariga amal qiling.



- Iloji bo'lsa, kuyishning oldini olish uchun issiq qismlarga (kompressor, kondensator) tegmaslik yoki ushlamaslik uchun jihozni devor yaqiniga qo'ying. Qurilma radiatorlar yoki pechkalar yaqinida joylashtirilmasligi kerak.
- Qurilmani o'rnatganingizdan so'ng, elektr vilkasi kirish mumkinligiga ishonch hosil qiling.

XIZMAT

Qurilmaga xizmat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan har qanday elektr ishlari malakali elektrchi yoki vakolatli shaxs tomonidan bajarilishi kerak.

- Ushbu mahsulotga faqat original ehtiyot qismlardan foydalangan holda vakolatli servis markazida xizmat ko'rsatish kerak.

ENERGIYANI TEJYALASH

Qurilmaga issiq ovqatlar qo'ymang;

- ovqatni bir-biriga yaqin joylashtirmang, chunki bu havo aylanishiga to'sqinlik qiladi;
- oziq-ovqat bo'linma(lar)ning orqa devoriga tegmasligiga ishonch hosil qiling;
- Agar elektr quvvati o'chib qolsa, eshik(larni) ochmang;
- eshik(lar)ni tez-tez ochmang;
- eshiklarni uzoq vaqt ochiq tutmang;
- Termostatni juda past haroratga qo'ymang;
- Energiyani kamroq sarflash uchun tortma, balkon tokchalari kabi barcha aksessuarlar u yerda saqlanishi kerak.

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH



Ushbu qurilma ozon qatlamiga zarar yetkazadigan gazlarni o'z ichiga olmaydi, na sovutgich pallasida, na izolyatsion materiallarda. Qurilmani maishiy chiqindilar yoki axlat bilan birga utilizatsiya qilish mumkin emas.

Izolyatsiya qiluvchi ko'pik yonuvchi gazlarni o'z ichiga oladi: jihozni mahalliy hokimiyat idorasidan olish mumkin bo'lgan asbobni qayta ishlash qoidalariga muvofiq yo'q qilish kerak.

Sovutgichni, ayniqsa issiqlik almashtirgichni shikastlamaslikka harakat qiling. Belgisi bilan belgilangan ushbu qurilmada ishlatiladigan materiallar qayta ishlanishi mumkin.

Mahsulot yoki uning o'ramidagi belgi bu mahsulotga maishiy chiqindi sifatida ishlov berilmasligini bildiradi. Buning o'rniga, uni elektr va elektronni qayta ishlash uchun tegishli yig'ish punktiga olib borish kerak



uskunalar. Ushbu mahsulotni to'g'ri utilizatsiya qilishni ta'minlash orqali siz ushbu mahsulotga noto'g'ri ishlov berish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan atrof-muhit va inson salomatligi uchun mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olishga yordam berasiz.

Ushbu mahsulotni qayta ishlash bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun mahalliy ma'muriyatingiz, maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish xizmati yoki mahsulotni sotib olgan do'koningizga murojaat qiling.

Qadoqlash materiallari Belgisi bilan belgilangan materiallar qayta ishlanishi mumkin.



Paketni tegishli qayta ishlash idishlariga tashlang.

QURILMANI UTILIZATSIYA QILISH

1. Elektr vilkasini rozetkadan ajratib oling.
2. Tarmoq kabelini kesib tashlang va uni tashlang.



DIQQAT! Qurilmani utilizatsiya qilishda Qurilmaning orqa tomonida (orqa panel yoki kompressor) joylashgan va sariq yoki to'q sariq rangdagi chapdagi belgiga o'xshash

belgiga e'tibor bering.

Bu yong'in haqida ogohlantirish belgisidir. Sovutgich quvurlari va kompressorda yonuvchan materiallar mavjud. Iltimos, foydalanish, texnik xizmat ko'rsatish va yo'q qilish paytida yong'in manbasidan uzoqroq tuting.





Ko'rib chiqish

LED yorug'lik

qalam
boshqaruv
harorat

Tokchalar
muzlatgich


Shkaf qopqog'i
salatlar uchun

quti

muzlash
javonlar

ящики
фразеров

tekislash
qo'llab-quvvatlaydi

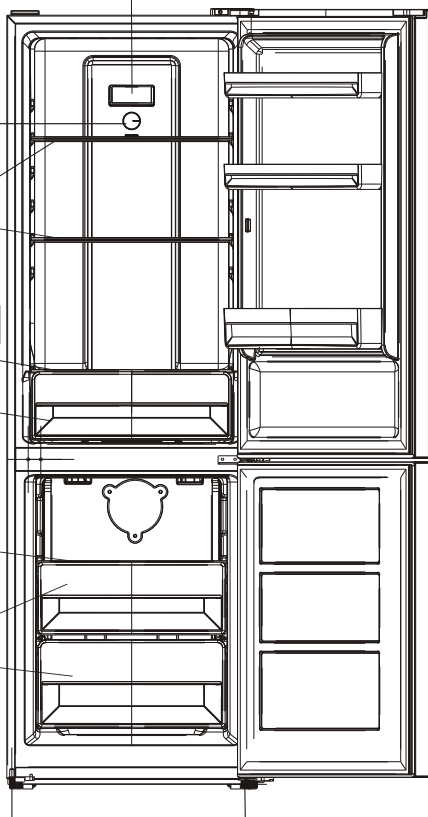



O'RNATISH

Bo'sh joy talabi

• To'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan joyni tanlang;* Sovutgich eshiklari osongina ochilishi uchun etarli joyni tanlang;. Qavatli (yoki deyarli tekis) joyni tanlang;

Sovutgichni tekis yuzaga o'rnatish uchun etarli joy qoldiring;

O'rnatish vaqtida o'ng, chap, orqa va tepada bo'sh joy qoldiring. Bu energiya sarfini kamaytirishga va energiya to'lovlarini kamaytirishga yordam beradi.

• Ikki tomondan va orqa tomondan kamida 50 mm bo'shliqni saqlang.

Turar joy

Ushbu jihozni atrof-muhit harorati jihozning nom plastinkasida ko'rsatilgan iqlim sinfiga mos keladigan joyga o'rnatish:

iqlim sinfiga ega sovutgich qurilmalari uchun:

- kengaytirilgan o'rtacha: bu sovutgich 10 °C dan 32 °C gacha bo'lgan muhit haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan; (SN)

- o'rtacha: bu sovutgich 16 °C dan 32 °C gacha bo'lgan muhit haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan;(N)

- subtropik: bu sovutish uskunasini 16 °C dan 38 °C gacha bo'lgan muhit haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan (ST);

- tropik: bu sovutish uskunasini 16 °C dan 43 °C gacha bo'lgan muhit haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan;(T).

Joylashuv

Qurilma radiatorlar, qozonlar, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari va boshqalar kabi issiqlik manbalaridan uzoqda o'rnatilishi kerak. Shkafning orqa tomonida erkin havo aylanishiga ruxsat bering. Eng yaxshi ishlashini ta'minlash uchun, agar jihoz osilgan devor ostida o'rnatilgan bo'lsa, idishni to'rtining yuqori qismi orasidagi minimal masofani saqlang. va devor kamida 50 mm bo'lishi kerak. Biroq, ideal holda, qurilma osilgan devor ostida joylashtirilmasligi kerak. Aniq tekislash shkafning tagida bir yoki bir nechta sozlanishi oyoq bilan ta'minlanadi. Ushbu sovutish moslamasi o'rnatilgan jihoz sifatida foydalanish uchun mo'ljallanmagan.

DIQQAT! Qurilmani tarmoqdan uzish imkoniyati bo'lishi kerak; Shuning uchun, o'rnatilgandan so'ng, vilka osongina kirish mumkin bo'lishi kerak.

Elektr aloqasi

Elektr tarmog'iga ulashdan oldin, nom plaketida ko'rsatilgan kuchlanish va chastota uyingizdagi quvvat manbaiga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Qurilma erga ulangan bo'lishi kerak. Buning uchun elektr kabelining vilkasida kontakt mavjud. Agar maishiy elektr rozetkasi erga ulanmagan bo'lsa, amaldagi kodlarga muvofiq











jihozni alohida yerga ulang va malakali elektrchi bilan maslahatlashing. Ishlab chiqaruvchi yuqoridagi ehtiyot choralariga rioya qilmaslik uchun barcha javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Ushbu qurilma E.E.C.

Eshikning qaytarilishi

Eshikni ag'darishdan oldin quyidagi asboblari va materiallarni tayyorlang: tekis tornavida, Phillips boshli tornavida, kalit va plastik to'rva ichiga kiritilgan komponentlar.



Chap eshik menteşasi qopqog'i x 1 Yuqori eshikdagi chap eshik x 1 Pastki eshikdagi chap eshik yaqinroq x 1 Yuqori menteşe qopqog'ini burang, so'ngra yuqori menteşani burang.

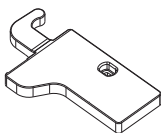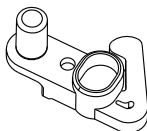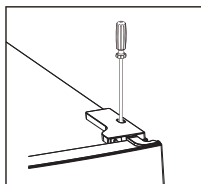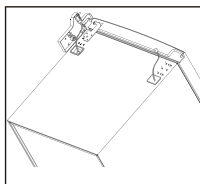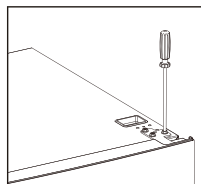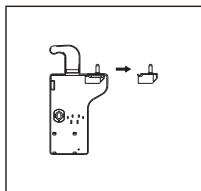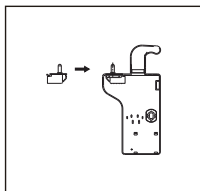





Keyin yuqori eshikni ko'taring va chizish va shikastlanmaslik uchun uni yumshoq yostiq ustiga qo'ying.



2. Yuqori chap vintli qopqoqni echib oling

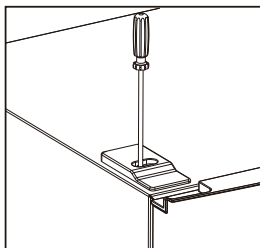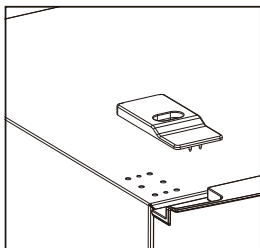

3. Yuqori eshikni echib oling, Phillips tornavida yordamida o'rta menteşadan vintni chiqarib oling,

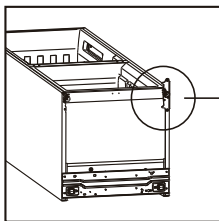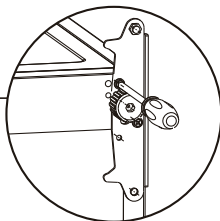


4. Pastki ilgak va yuqori ilgakning ilgak yadrosi holatini qarama-qarshi holatga moslashtirish

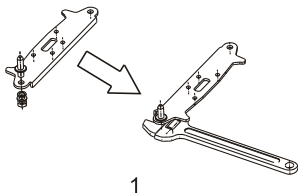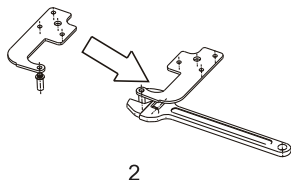





5. Sovutgich ostidagi pastki ilgakni quyida ko'rsatilganidek o'rnatish, sozlanishi oyoqlarni burab, joylashuvi tekisligiga ishonch hosil qiling.

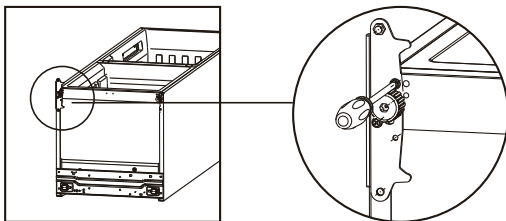


6. Sovutgichni qo'ying, quyida ko'rsatilgandek tekislash oyoqlarini chiqarib oling, so'ngra Phillips tornavida yordamida pastki ilgakni echib oling.

7. Muzlatgich va muzlatgich eshigi qistirmalarini ajratib oling va ularni aylantirgandan keyin qayta mahkamlang.






8. Yuqori eshik va pastki eshikdan asl eshik berkitgichlarini olib tashlang, so'ngra ichki romdan eshik yopgichlarini o'rnatish.

9. Pastki eshikni o'rnatish, o'rta menteşeni shkafga sozlash va mahkamlang.

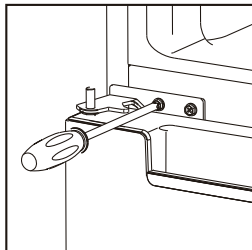




10. Yuqori eshikni qayta o'rnatish. Eshikning gorizontal va vertikal ravishda tekislanganligiga ishonch hosil qiling, shunda yuqori menteşani mahkam mahkamlashdan oldin muhr har tomondan yopiladi. Keyin yopishtiring yuqori menteşe va uni qurilmaning yuqori qismiga burang, so'ngra ilgak qopqog'ini (ixtiyoriy sumkada) vint bilan mahkamlang,

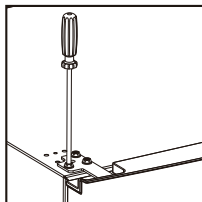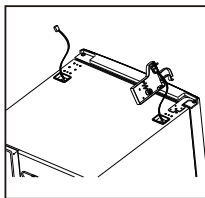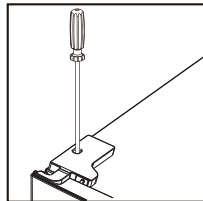


11 Vint qopqog'ini yoping.

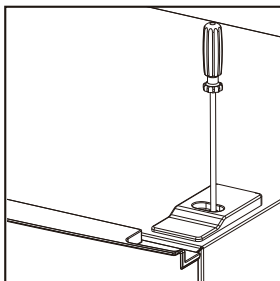



Tashqi tutqichni o'rnatish (tashqi tutqich bo'lsa)


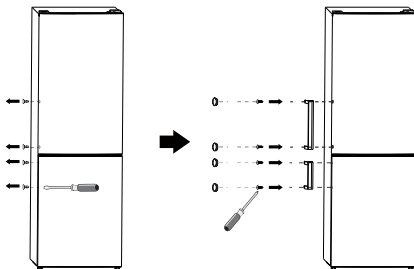


Bo'sh joy talabi

Eshikni etarlicha masofada ochiq tuting. Ikkala tomondan va orqa tomondan kamida 50 mm bo'shliqni saqlang.


Qurilmani tekislash

Buning uchun jihozning old qismidagi ikkita tekislash oyoqlarini sozlang. Agar jihoz tekis bo'lmasa, eshiklar va magnit muhrlarni tekislang

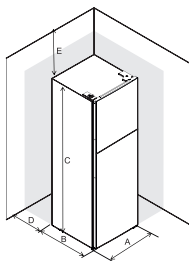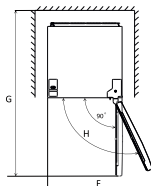

A	550
B	585
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1135
L	135°

to'g'ri ta'minlanmaydi.

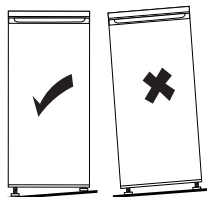




FOYDALANUVCHI BOSHQARUV PANELI

Sovutgich kamerasidagi haroratni o'rnatish. Sovutgich kamerasidagi haroratni o'rnatish.

Sovutgich haroratini boshqarish tugmasi.

- . Sovutgich kamerasidagi tutqich muzlatgich kamerasidagi haroratni sozlash uchun.

- . Ichki harorat sensori tomonidan nazorat qilinadi. 4 ta sozlama mavjud: OFF, COLD, COLDER va ENG SOVUQ. SOVUQ - eng issiq va ENG SOVUQ - eng sovuq.
- Xona ayniqsa issiq bo'lsa yoki eshikni tez-tez ochsangiz. Qurilma noto'g'ri haroratda ishlayotgan bo'lishi mumkin.

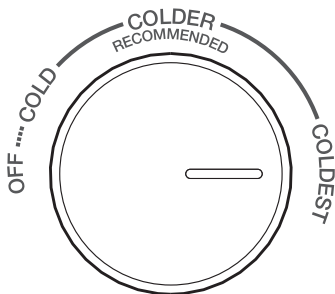

- Sozlama o'chirilganda muzlatgich ham, muzlatgich ham ishlaymaydi.

2. Muzlatgich haroratini o'rnatish Muzlatgich harorati slayderi

MUZLATISHNI BOSHQARISH

Sovutgich kamerasidagi ushbu regulyator muzlatgich kamerasidagi haroratni tartibga solish uchun ishlatiladi.

- Agar slayder "S*" yo'nalishida o'rnatilgan bo'lsa, muzlatgichdagi harorat aksincha, slayder yon tomonga o'tkazilsa, muzlatgichdagi harorat past bo'ladi.
- Boshqaruvning o'rta holati normal foydalanish uchun maqbuldir.



- Muzlatgichning eng past haroratiga erishish uchun siz kadranni eng sovuq holatga va Haroratni sozlash tavsiyasiga o'rnatishingiz mumkin.
- Yuqoridagi ma'lumotlar harorat bo'yicha tavsiyalarni beradi. - Qishda harorat 16°C dan past bo'lsa, foydalanuvchi H* va sovuqni tanlashdan qochish kerak.
- Energiyani tejash uchun * va sovuq faqat maxsus holatlarda (masalan, tez muzlatish yoki muz tayyorlash uchun) o'rnatiladi va maxsus holatlarda ularni qaytarib berish kerak.

Foydalanuvchi boshqaruv paneli			
Atrof-muhit Harorat	Muzlatgich bo'lim	Muzlatgich bo'lim	Muzlatgich bo'lim
Yoz	 Yoz-Oddiy rejimiga o'rnatang	Muzlatgich 4 ° C ga sozlang	
Norm	 Oddiy qilib sozlang	Muzlatgich 4 ° C ga sozlang	
Qish	 Oddiy - qishga o'rnatang	Muzlatgich 4 ° C ga sozlang	

**KUNDALIK FOYDALANISH**

Birinchi foydalanish Ichkarini tozalash

Qurilmani birinchi marta ishlatishdan oldin, yangi mahsulotning xarakterli hidini yo'qotish uchun ichki yuzani va barcha ichki aksessuarlarni iliq suv va oz miqdorda neytral sovun bilan yuving, so'ngra yaxshilab quriting.

MUHIM! Yuvish vositalarini yoki abraziv kukunlarni ishlatmang ular tugatishga zarar etkazishi mumkin.

Quyidagi jadvalga muvofiq turli xil mahsulotlarni turli bo'limlarga joylashtiring

Sovutgich kameralari	Oziq-ovqat turi
Sovutgich kamerasining eshigi yoki balkonlari	<ul style="list-style-type: none">• ichimliklar, ziravorlar.• Tabiiy konservantlar, murabbo, sharbatlar,• Tez buziladigan ovqatlarni saqlamang.
Sehrli tortma (salat tortmasi)	<p>Mevalar, o'tlar va sabzavotlarni maydalagichga alohida joylashtirish kerak.</p> <ul style="list-style-type: none">• Muzlatgichda banan, piyoz, kartoshka, sarimsoq saqlamang.
Sovutgich tokchasi - o'rtada	<ul style="list-style-type: none">• Sut mahsulotlari, tuxum
Sovutgich tokchasi - tepa	<ul style="list-style-type: none">• Pishirishni talab qilmaydigan ovqatlar, masalan, tayyor ovqatlar, sho'rva go'shtlari, qoldiqlar.
Muzlatgich tortmasi (javon)	<p>Uzoq muddatli saqlash uchun oziq-ovqat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Xom go'sht, parranda go'shti, baliq uchun pastki tortma/javon. Muzlatilgan sabzavotlar, chiplar uchun o'rta tortma / javon. <p>* Muzqaymoq, muzlatilgan mevalar, muzlatilgan pishirilganmahsulotlar uchun yuqori tortma/javon.</p>



Yangi ovqatni muzlatish


- Muzlatish kamerasi yangi oziq-ovqatlarni muzlatish va muzlatilgan va chuqur muzlatilgan oziq-ovqatlarni uzoq muddatli saqlash uchun javob beradi.
- Muzlatish uchun yangi ovqatni pastki bo'limga joylashtiring.
- 24 soat ichida muzlatish mumkin bo'lgan maksimal oziq-ovqat miqdori turdagi plastinkada ko'rsatilgan.
- Muzlatish jarayoni 24 soat davom etadi: bu davrda muzlatish uchun boshqa oziq-ovqatlarni qo'shmang. Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash Birinchi marta ishga tushirilganda yoki ishdagi tanaffusdan so'ng, mahsulotni bo'limga joylashtirishdan oldin, qurilma kamida 2 soat davomida yuqori sozlamalarda ishlashiga ruxsat bering.

MUHIM! Tasodifiy muzdan tushirishda, masalan, quvvat bo'lsa Agar "Oqish vaqti" bo'limidagi texnik xususiyatlar jadvalida ko'rsatilgan vaqtdan uzoqroq oqchirilgan bo'lsa, muzdan tushirilgan oziq-ovqat tez iste'mol qilinishi yoki darhol pishirilishi va keyin (pishirgandan keyin) qayta muzlatilishi kerak.

Muzdan tushirish

Muzlatilgan yoki muzlatilgan oziq-ovqatlarni ishlatishdan oldin muzlatgichda yoki xona haroratida muzdan tushirish mumkin, bu operatsiya uchun ruxsat etilgan vaqtga bog'liq.

Kichkina bo'laklarni hatto muzlatilgan holda, muzlatgichdan to'g'ridan-to'g'ri pishirish mumkin. Bunday holda, pishirish ko'proq vaqt talab etadi.

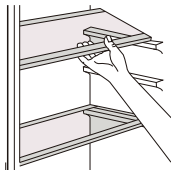

AKSESUARLAR

Mobil javonlar


Sovutgichning devorlari ko'plab yo'riqnomalar bilan jihozlangan bo'lib, javonlar kerakli tarzda joylashtirilishi mumkin.

Eshik balkonlarini joylashtirish

Eshik balkonlarini tozalash uchun qismlarga ajratish mumkin. Demontaj quyidagi tarzda amalga oshiriladi:


balkonni bo'sh bo'lgunga qadar asta-sekin o'qlar yo'nalishi bo'yicha torting, tozalagandan so'ng uni joyiga o'rnatib.

Pastki tortmani qismlarga ajratish Pastki tortmani to'xtash joyiga torting.

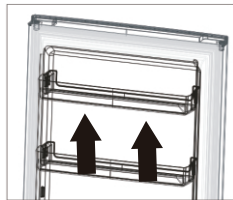



1. Tortmaning old qismini ko'taring.
2. Pastki tortmani torting.

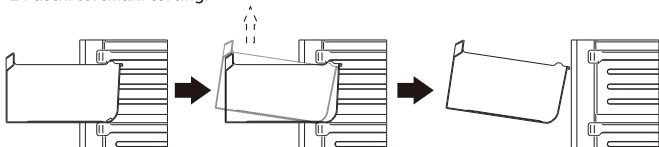

Muzlatish bo'yicha maslahatlar

Muzlatish jarayonidan maksimal darajada foydalanishga yordam berish uchun quyidagi muhim maslahatlar mavjud:

- etiketkada 24 soat ichida muzlatish mumkin bo'lgan maksimal oziq-ovqat miqdori ko'rsatilgan;
- muzlatish jarayoni 24 soat davom etadi. Bu davrda muzlatish kerak bo'lgan boshqa ovqatlar qo'shilmaligi kerak;
- faqat yuqori sifatli, yangi va yaxshilab tozalangan mahsulotlarni muzlatish;
- ovqatni tez va to'liq muzlashi uchun kichik qismlarda pishiring va keyin faqat kerakli miqdorda muzdan tushirishingiz mumkin;
- oziq-ovqatlarni alyumin folga yoki polietilenga o'rang va o'ramlar havo o'tkazmasligiga ishonch hosil qiling;
- yangi, muzlatilmagan mahsulotlarning harorati ko'tarilishiga yo'l qo'ymaslik uchun allaqachon muzlatilgan mahsulotlar bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymang;
- yog'siz ovqatlar yog'li ovqatlarga qaraganda yaxshiroq va uzoqroq saqlanadi; tuz oziq-ovqatning saqlash muddatini qisqartiradi;
- muzlatkichdan olib tashlangandan so'ng darhol iste'mol qilinadigan suv muzi terining muzlashiga olib kelishi mumkin;
- terining kuyishiga olib kelishi mumkin bo'lgan muzlatgichni olib tashlashingiz uchun har bir alohida paketda muzlatish sanasini ko'rsatish tavsiya etiladi;
- Yaroqlilik muddatini kuzatishingiz uchun har bir alohida paketda muzlatish sanasini ko'rsatish tavsiya etiladi.

Ushbu qurilmaning eng yaxshi ishlashiga erishish uchun sizga quyidagilar kerak:

- do'konda muzlatilgan oziq-ovqat to'g'ri saqlanganligiga ishonch hosil qiling;
- muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini eng qisqa vaqt ichida oziq-ovqat do'konidan muzlatgichga o'tkazilishini ta'minlash;



- Eshikni tez-tez ochmang va zarur bo'lganidan ko'proq vaqt ochiq qoldirmang.
- Muzdan tushirilgandan so'ng oziq-ovqat tez buziladi va uni qayta muzlatib bo'lmaydi.
- Oziq-ovqat ishlab chiqaruvchisi tomonidan belgilangan saqlash muddatidan oshmasligi kerak.

Yangi ovqatni muzlatgichda saqlash bo'yicha maslahatlar

Eng yaxshi ishlash uchun:

- Muzlatgichda issiq ovqatlar yoki bug'da pishiriladigan suyuqliklarni saqlamang
- Oziq-ovqatlarni yoping yoki o'rang, ayniqsa ular kuchli ta'mga ega bo'lsa.

Foydali maslahatlar:

- Tayyorlash (barcha turlari): plastik qoplarga o'rang va tortma ustidagi shisha tokchalarga joylashtiring sabzavotlar
 - Xavfsiz bo'lish uchun bu tarzda bir yoki ikki kundan ortiq saqlamang.
 - Tayyor ovqatlar, sovuq idishlar va boshqalar: ular yopiq bo'lishi kerak va har qanday javonga joylashtirilishi mumkin.
 - Meva va sabzavotlar: ularni yaxshilab yuvish va maxsus quti(lar)ga joylashtirish kerak.
 - Yog 'va pishloq: Ular havo o'tkazmasligi uchun maxsus havo o'tkazmaydigan idishlarga joylashtirilishi yoki alyuminiy folga yoki polietilen paketlarga o'ralgan bo'lishi kerak.
 - Sut idishlari: ular eshikdagi balkonlarda saqlanishi kerak.
 - Banan, kartoshka, piyoz va sarimsoq, agar ular qadoqlanmagan bo'lsa.
 - Energiya samaradorligini oshirish uchun barcha tortmalar, savatlar va javonlar to'g'ri joyda bo'lishi kerak, ular muzlatgichda saqlanmasligi kerak.
- Tozalash Gigiena nuqtai nazaridan siz muntazam ravishda jihozning ichki qismini, shu jumladan ichki aksessuarlarni tozalashingiz kerak.

Diqqat! Tozalash vaqtida qurilma tarmoqqa ulanmasligi kerak. Elektr toki urishi xavfi!

Tozalas

hdan oldin jihozni o'chiring va uni rozetkadan ajratib oling, o'chirgichni yoki sug'urtani o'chiring yoki burab qo'ying. Jihozni hech qachon bug 'tozalagich bilan tozalamang. Elektr qismlarida namlik to'planib, elektr toki urishi xavfiga olib kelishi mumkin! Issiq bug'lar plastik qismlarga zarar etkazishi mumkin. Ishga tushirishdan oldin qurilma quruq bo'lishi kerak.

Muhim! Efir moylari va organik erituvchilar zarar etkazishi mumkin plastik qismlar, masalan, limon yoki apelsin qobig'i sharbati, butirik kislota, sirka kislotasi bo'lgan tozalash vositalari.

- Bunday moddalarning qurilma qismlari bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymang.
 - Abraziv tozalash vositalaridan foydalanmang
 - Oziq-ovqatlarni muzlatgichdan olib tashlang. Ularni salqin joyda, yaxshi yopilgan joyda saqlang.
 - Jihozni o'chiring va vilkasini rozetkadan chiqarib oling, o'chirgichni o'chiring yoki o'chiring.
 - Jihoz va ichki aksessuarlarni mato va iliq suv yordamida tozalang. Tozalashdan keyin qurilmani toza suv bilan artib oling va quriting.
- Har bir narsa quruq bo'lsa, qurilmani ishga qaytaring.

Chiroqni almashtiring

Ichki chiroq - LED. Chiroqni almashtirish uchun malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassisga murojaat qiling.

**MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH; NOSOZLIKLARNI TUZATISH**

DIQQAT! Muammolarni bartaraf etishdan oldin, elektr ta'minotini uzing, faqat malakali elektrchi yoki vakolatli shaxs ushbu qo'llanmada bo'lmagan muammolarni bartaraf etishi kerak.

MUHIM! Oddiy ish paytida (kompressor yoki sovutgichning aylanishi) biroz tovush/shovqin bo'ladi.

Muammo	Mumkin sabab	Yechim
Jihoz ishlamaydi	Elektr vilkasi rozetkaga ulanmagan yoki bo'shashgan	Elektr vilkasini joylashtiring.
	Sug'urta yonib ketgan yoki nuqsonli	Sigortani tekshiring, agar kerak bo'lsa o'zgartiring
	Soket nuqsonli	Elektr tarmog'idagi nosozliklar elektrchi tomonidan tuzatilishi kerak.
Jihoz muzlaydi yoki ham soviydi ko'p	Harorat juda sovuq o'rnatilgan	Iltilimos, dastlabki Harorat sozlamalari bo'limiga qarang.
Oziq-ovqat muzlash emas yetarli.	Harorat to'g'ri sozlanmagan.	Пожалуйста, загляните в раздел "Начальная установка температуры".
	So'nggi 24 soat ichida qurilmagako'p miqdorda issiq ovqat qo'yilgan.	Haroratni tartibga solishni vaqtincha sovuqroq holatga o'tkazing.
	Qurilma issiqlik manbai yaqinida joylashgan.	Iltilimos, o'rnatish joyi bo'limiga qarang.
	Eshik uzoq vaqt ochiq edi.	Eshikni faqat kerak bo'lganda oching.
Og'ir qurilish ustidagi sovuq eshik muhri.	Eshik muhri havo o'tkazmaydigan.	Eshik muhrining oqayotgan qismlarini sochlarini fen bilan ehtiyotkorlik bilan isitib oling (salqin rejimda). Shu bilan birga, isitiladigan eshik muhrini to'g'ri o'tiradigan tarzda qo'l bilan shakllantiring.



Quyidagi alomatlar noto'g'ri emas:

- Quvurlarda aylanayotgan sovutish suvi tovushi eshitilishi mumkin, bu normal holat;

Nam fasllarda qurilma tashqarisidagi sirdagi namlik qurilma uchun muammo emas; faqat quruq yumshoq mato bilan artishingiz kerak.

- Issiq davrlarda kompressor va kondensator qizib ketishi mumkin.

- Eshik ramkasi biroz issiq; bu kondensator havodan namlikni olib tashlash uchun ishlayotganligini anglatadi.

ESLATMA:

- Iste'mol kodeksining L. 217-moddasiga muvofiq, mahsulotingiz 2 yillik qonuniy muvofiqlik kafolati bilan ta'minlanadi.

- Ta'mirlash uchun ehtiyot qismlarning mavjudligi: 5 yil. • BUT do'koniga tashrif buyurishdan oldin sotuvdan keyingi jamoamiz bilan bog'lanish uchun dushanbadan shanbagacha soat 8:00 dan 20:00 gacha (mahalliy qo'ng'iroqlar tezligi) 09 78 97 97 97 raqamiga qo'ng'iroq qiling.



www.Loretto.uz