

Инструкция по эксплуатации

Холодильник



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией прибора.

LRF-416BL



Уважаемые пользователи, данное руководство содержит основную информацию о продукте, инструкции по его использованию, диагностику неисправностей и основные методы устранения проблем. Чтобы лучше понять и использовать этот продукт, пожалуйста, бережно относитесь к данному руководству и внимательно прочитайте его.



ВНИМАНИЕ!

Опасно, если работы по обслуживанию или ремонту, связанные с снятием крышек, выполняет кто-либо, кроме авторизованного обслуживающего персонала. Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не пытайтесь ремонтировать этот прибор самостоятельно.

Советы по безопасности

Не используйте электрические приборы, такие как фен или обогреватель, для размораживания вашего холодильника/морозильника.

Контейнеры с воспламеняющимися газами или жидкостями могут протекать при низких температурах.

Не храните контейнеры с воспламеняющимися материалами, такими как баллончики с аэрозолем, картриджи для заправки огнетушителей и т.д., в холодильнике/морозильнике.

Не размещайте газированные или шипучие напитки в морозильной камере. Леденцы могут вызвать "обморожение" при употреблении сразу из холодильника/морозильника.

Не извлекайте предметы из холодильника/морозильника, если ваши руки влажные, так как это может вызвать ожоги кожи или "обморожения". Бутылки и банки не должны быть помещены в морозильную камеру, так как они могут лопнуть, когда содержимое замерзнет.

Необходимо соблюдать рекомендованные сроки хранения, указанные производителем. Ознакомьтесь с соответствующими инструкциями.

Не позволяйте детям обращаться с контроллерами или играть с холодильником/морозильником. Холодильник/морозильник тяжелый.

Осторожно при перемещении устройства. Опасно изменять технические характеристики или пытаться модифицировать этот продукт.

Не храните воспламеняющиеся газы или жидкости внутри вашего холодильника/морозильника.

Если кабель питания поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный агент или квалифицированные специалисты для предотвращения опасности.

Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также без опыта и знаний, если только им не предоставлено руководство или



обучение по использованию прибора ответственным за их безопасность лицом. Этот холодильный прибор не предназначен для использования в качестве встроенного устройства.

Этот прибор предназначен для использования в домашних и подобных приложениях, таких как:

- кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- фермерские дома и у клиентов в гостиницах, отелях и других жилых типах помещений;
- типы помещений "постель и завтрак";
- общественное питание и другие подобные не розничные применения.

Держите вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в встроенной конструкции чистыми от препятствий.

Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, что рекомендованы производителем.

Не повреждайте холодильный контур.

Не используйте электрические приборы внутри отсеков для хранения продуктов, если они не являются рекомендованными производителем.

Не храните взрывчатые вещества, такие как баллончики с аэрозолями с горючим пропеллентом, в этом приборе.

Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или недостатком опыта и знаний, если только им не предоставлено руководство или инструкции по использованию прибора ответственным за их безопасность лицом. Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в встроенной конструкции свободными от препятствий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, что рекомендованы производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте холодильный контур.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте электрические приборы внутри отсеков для хранения пищи, если они не соответствуют рекомендациям производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Холодильные приборы — в частности, холодильник-морозильник типа I — могут работать нестабильно (возможно размораживание содержимого или повышение температуры в отделении для замороженных продуктов), если они размещены на длительное время ниже нижнего предела диапазона температур, для которого предназначен холодильный прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необходимость того, чтобы ключи от дверей или крышек, оснащенных замками и ключами, хранились вне досягаемости детей и не находились рядом с холодильным прибором, чтобы предотвратить запираение детей внутри.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хладагент, используемый в вашем приборе, и материалы для изоляции требуют специальной процедуры утилизации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке прибора убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не размещайте несколько переносных розеток или переносных источников питания на задней панели прибора.

Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут загружать и выгружать холодильные аппараты.

Чтобы избежать загрязнения продуктов, соблюдайте следующие инструкции:

- Открытие двери на длительное время может привести к значительному повышению температуры в отсеках прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с продуктами, а также доступные дренажные системы.
- Очищайте водяные баки, если они не использовались в течение 48 часов; промойте водоснабжение, если вода не была использована в течение 5 дней.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не контактировали с другими продуктами и не капали на них.
- Компрессоры с двумя звездами подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и кубиков льда.
- Отсеки с одной, двумя и тремя звездами не подходят для замораживания свежих продуктов.
- Если холодильный прибор остаётся пустым на долгое время, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверь открытой, чтобы предотвратить развитие плесени внутри прибора.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Шнур питания этого устройства оснащен вилкой, которая подходит к стандартным розеткам, чтобы минимизировать вероятность поражения электрическим током.

При любых обстоятельствах убедитесь, что шнур питания заземлен.

Для работы холодильника требуется стандартная розетка с напряжением 220-240 В переменного тока и частотой 50/60 Гц с заземлением.

Этот холодильник не предназначен для использования с инвертором.

Шнур питания должен быть закреплен за устройством и не должен быть оставлен на виду или свисать, чтобы предотвратить случайные травмы.

Никогда не вытаскивайте вилку из розетки, держа за шнур питания. Всегда крепко держитесь за вилку и вытаскивайте ее прямо из розетки.

Не используйте удлинитель для подключения этого устройства. Если шнур питания слишком короткий, попросите квалифицированного электрика или



специалиста установить розетку рядом с устройством. Использование удлинителя может негативно повлиять на работу устройства. Неправильное использование заземленной вилки может привести к риску поражения электрическим током. Если шнур питания поврежден, его следует заменить авторизованным сервисным центром.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС

Информация о климатическом диапазоне устройства указана на табличке с характеристиками. Она показывает, при какой окружающей температуре (то есть температуре помещения, в котором работает устройство) эксплуатация прибора является оптимальной (правильной).

- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами и доступные дренажные системы.
- Очистите резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 ч; Промойте систему водоснабжения, подключенную к водопроводу, если вода не была использована в течение 5 дней.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на них.
- Двухзвездочные отделения для замороженных продуктов подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и изготовления кубиков льда.
- Одно-, двух- и трехзвездочные отсеки не подходят для замораживания свежих продуктов.
- Если холодильный прибор остается пустым в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри прибора.

Климатический Диапазон	Допустимая температура окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +16°C до +43°C



ПРИМЕЧАНИЕ: Учитывая предельные значения диапазона температуры окружающей среды для климатических классов, для которых предназначен холодильный прибор, а также тот факт, что внутренние температуры могут зависеть от таких факторов, как расположение холодильного прибора, температура окружающей среды и частота открывания дверцы, настройку любого устройства управления температурой возможно потребуются изменить, чтобы учесть эти факторы, если это необходимо.

ЗАМКИ

Если ваш холодильник оснащен замком, храните ключ в недоступном для детей месте и не рядом с прибором, чтобы предотвратить возможность запираения детей внутри. При утилизации старого холодильника сломайте старые замки или засовы для безопасности.

Без фреона

Для холодильника используется хладагент, не содержащий фреона (R600a), и экологически чистый материал для теплоизоляции (циклопентан), который не наносит вреда озоновому слою и оказывает очень малое воздействие на глобальное потепление. R600a является горючим и герметично заперт в холодильной системе, не имея утечек при нормальной эксплуатации. Однако, в случае утечки хладагента из-за повреждения холодильного контура, обязательно держите прибор подальше от открытого огня и как можно быстрее откройте окна для вентиляции.



Компьютерное управление

Используя электронную систему контроля температуры, холодильник-морозильник оснащен LED-экраном, с помощью которого можно управлять и настраивать температуру в каждом отделении и рабочие параметры.

Инверторная технология


Оснащен точной частотной модуляцией, уменьшением шума, энергосбережением, точным контролем температуры и другими технологиями, что обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики. Кроме того, эффективность работы инверторного компрессора может автоматически регулироваться в зависимости от температуры окружающей среды и установленной температуры, что позволяет поддерживать холодильник в оптимальном состоянии.

Экологичные технологии

Для холодильника используется хладагент без фреона и экологически чистый материал для теплоизоляции, что не наносит ущерба озоновому слою и оказывает минимальное влияние на глобальное потепление, делая его экологически чистым продуктом.

Удобные функции

Доступны функции, такие как широкий диапазон рабочих напряжений, автоматический контроль температуры, напоминание после отключения питания, задержка при включении, автоматическое оповещение, быстрая заморозка и отключение питания холодильника и другие.

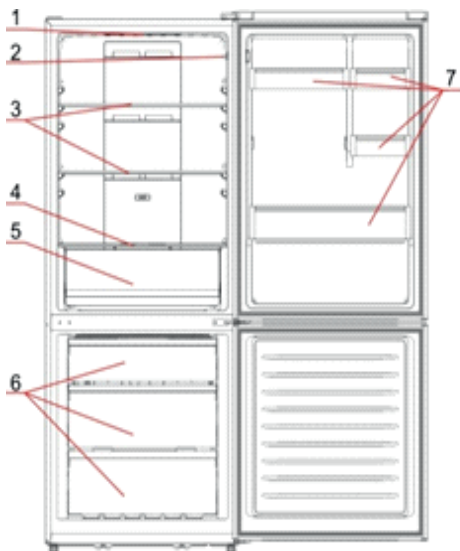

1. Свет
2. Переключатель освещения
3. Полки для охлаждения
4. Крышка ящика для овощей и фруктов
5. Ящик для овощей и фруктов
6. Ящики для заморозки
7. Балкон двери



1. Условия для вентиляции

Место установки холодильника должно быть хорошо проветриваемым и находиться вдали от источников тепла, таких как плита, котел, а также избегать прямого солнечного света, чтобы обеспечить эффективность охлаждения и снизить потребление энергии. Не размещайте холодильник в сырых помещениях, чтобы избежать его коррозии и утечек электричества. Количество хладагента, используемого в холодильнике, деленное на общий объем помещения, в котором установлен холодильник, должно быть меньше $8 \text{ г} / \text{м}^3$.



ПРИМЕЧАНИЕ: Количество хладагента для холодильника можно найти на табличке с названием.

Пространство для теплоотведения

При работе холодильник выделяет тепло в окружающую среду. Поэтому необходимо оставить минимум 30 мм свободного пространства сверху, более 100 мм по бокам и более 50 мм сзади холодильника.

Размеры в (мм):

W	D	H	A	B	C°	B	B
703	703	1720	1165	1360	125 ± 5	50	100
703	703	1855	1165	1360	125 ± 5	50	100

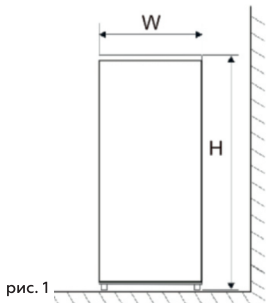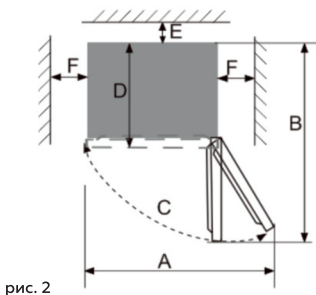



ПРИМЕЧАНИЕ: Рис.1, Рис.2 только в качестве принципиальной схемы размера спроса на пространство продукта.

3.Ровная поверхность

Разместите холодильник на твердой и ровной поверхности (пол), чтобы он оставался стабильным, иначе это может привести к вибрации и шуму. Если холодильник устанавливается на такие покрытия, как ковер, соломенный мат или полиэтилен, необходимо использовать твердые подкладки под холодильник, чтобы предотвратить изменение цвета из-за теплоотдачи. Необходимо обеспечить свободную вентиляцию вокруг устройства или в встроенной конструкции

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Время стояния

После того как холодильник правильно установлен и хорошо очищен, не включайте его сразу. Обязательно включите холодильник после более, чем 1-го часа стояния, чтобы обеспечить его нормальную работу.

2. Очистка

Проверьте наличие дополнительных деталей внутри холодильника и протрите их изнутри мягкой тканью.

3. Включение питания

Вставьте вилку в твердую розетку, чтобы запустить компрессор. Через 1 час откройте дверцу морозильной камеры, если температура внутри морозильной камеры явно падает, это указывает на то, что холодильная система работает нормально.

4. Хранение продуктов питания

После того как холодильник работает в течение определенного периода времени, внутренняя температура холодильника будет автоматически контролироваться в соответствии с настройкой температуры пользователя. После того как холодильник полностью остынет, положите в него продукты, которым обычно требуется 2–3 часа, чтобы полностью остыть. Летом, когда температура высокая, требуется более 4 часа, чтобы продукты полностью остыли (старайтесь открывать дверцу холодильника как можно меньше, прежде чем внутренняя температура остынет).



Если холодильник установлен во влажном месте, убедитесь, что провод заземления и выключатель утечки находятся в нормальном состоянии. Если вибрационные шумы возникают из-за контакта холодильника со стеной или если стена почернела из-за конвекции воздуха вокруг компрессора, отодвиньте холодильник от стены. Установка холодильника может вызвать помехи или хаос изображения на мобильном телефоне, стационарном телефоне, радиоприемнике, телевизоре, окружающих его, поэтому старайтесь держать холодильник как можно дальше в этом

Панель отображения расположена на двери холодильника, как показано на следующем рисунке.

Настройка функции

Когда холодильник подключен к электросети впервые, все значки на панели отображения подсвечиваются на 2 секунды. Когда все двери закрыты, дисплей автоматически гаснет, если в течение 3 минут не было операций с клавишами. Когда дисплей выключен, он включится, если откроется любая дверь или будет нажата любая клавиша. Следующие операции с клавишами действительны только тогда, когда клавиши разблокированы и подсвечиваются на дисплее.

1.1 Установка температуры


Установка температуры холодильника Нажмите кнопку "Холодильник", цифры температуры холодильника начнут мигать, затем нажмите кнопку "Холодильник", чтобы отрегулировать температуру, и, наконец, нажмите ОК для подтверждения установленной температуры. Цикл установки температуры холодильника следующий: 5→6→7→8→OFF→2→3→4→5; OFF означает выключение холодильника, и когда OFF активируется, холодильник перестает охлаждать.

Перед установкой этой функции извлеките продукты из холодильной камеры.

1. Установка температуры морозильной камеры Нажмите кнопку "Freezer", цифры температуры морозильной камеры начнут мигать, затем нажмите кнопку "Freezer", чтобы отрегулировать температуру, и, наконец, нажмите ОК для подтверждения установленной температуры. Цикл установки температуры морозильной камеры следующий: -18°C→-17°C→-16°C→-24°C→-23°C→-22°C→-21°C→-20°C→-19°C→-18°C;

1.2 Быстрое охлаждение

1. Когда включена функция быстрого охлаждения, температура холодильника будет установлена на 2°C, и температура в камере будет быстро снижаться, чтобы продукты оставались свежими и их питательные вещества не терялись.

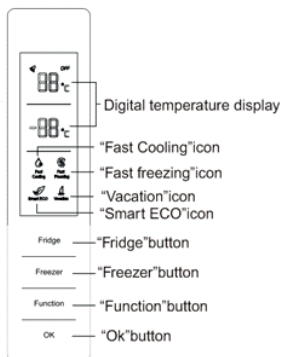



В режиме «Быстрое охлаждение» температура в камере не изменяется. Включение функции быстрого охлаждения

Нажмите кнопку "Function", чтобы выбрать «Быстрое охлаждение», пока соответствующий значок не начнет мигать, затем нажмите кнопку ОК в течение 5 секунд для подтверждения. Если кнопка ОК не будет нажата в течение 5 секунд, настройка будет отменена.

Выход из функции быстрого охлаждения

- В режиме «Быстрое охлаждение» нажмите кнопку "Function", чтобы выбрать «Быстрое охлаждение», пока соответствующий значок не начнет мигать, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения, функция «Быстрое охлаждение» будет выключена.
- Когда включены функции «Умный» или «Отпуск», функция «Быстрое охлаждение» будет автоматически отключена.

1.3 Быстрая заморозка

1. Когда включена функция быстрой заморозки, температура морозильной камеры автоматически устанавливается на -32°C , и через 26 часов работы функция быстрой заморозки будет отключена. Быстрое снижение температуры морозильной камеры помогает предотвратить потерю питательных веществ в продуктах и сохранить их свежесть.

В режиме «Быстрая заморозка» температура в морозильной камере не изменяется.

2. Включение функции быстрой заморозки

- Нажмите кнопку "Function", чтобы выбрать «Быстрая заморозка», пока соответствующий значок не начнет мигать, затем нажмите кнопку ОК в течение 5 секунд для подтверждения. Если кнопка ОК не будет нажата в течение 5 секунд, настройка будет отменена.

3. Выход из функции быстрой заморозки

- После накопленного времени работы в 26 часов функция быстрой заморозки будет автоматически выключена.
- В режиме «Быстрая заморозка» нажмите кнопку "Function", чтобы выбрать «Быстрая заморозка», пока соответствующий значок не начнет мигать, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения, функция «Быстрая заморозка» будет выключена.
- Когда включена функция «Умный», функция «Быстрая заморозка» будет автоматически отключена.



1.4 Отпуск

1. Когда включена функция «Отпуск», температура холодильника будет контролироваться на уровне 14°C. Когда вы отсутствуете долгое время, вы можете включить функцию «Отпуск», чтобы холодильник работал с низким потреблением энергии, при этом свежие продукты в холодильной камере не будут источником неприятных запахов, а морозильная камера будет работать нормально.

Обязательно извлеките все продукты из холодильной камеры перед установкой этой функции.

В режиме «Отпуск» температура в холодильнике не изменяется.

2. Включение функции «Отпуск»

· Нажмите кнопку "Function", чтобы выбрать «Отпуск», пока соответствующий значок не начнет мигать, затем нажмите кнопку ОК в течение 5 секунд для подтверждения. Если кнопка ОК не будет нажата в течение 5 секунд, настройка будет отменена.

3. Выход из функции «Отпуск»

· В режиме «Отпуск» нажмите кнопку "Function", чтобы выбрать «Отпуск», пока соответствующий значок не начнет мигать, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения. Функция «Отпуск» будет выключена.

· Когда включены функции «Умный» или «Быстрое охлаждение», функция «Отпуск» будет автоматически отключена.

1.5 Умный режим

1. Когда включен умный режим, температура в холодильной камере поддерживается на уровне 4°C, а в морозильной камере — на уровне -18°C, чтобы продукты хранились в оптимальных условиях, а холодильник работал более эффективно и с лучшими показателями.

· В режиме «Умный» температура в холодильной и морозильной камерах не изменяется.

2. Включение функции «Умный»

· Нажмите кнопку "Function", чтобы выбрать «Умный», пока соответствующий значок не начнет мигать, затем нажмите кнопку ОК в течение 5 секунд для подтверждения. Если кнопка ОК не будет нажата в течение 5 секунд, настройка будет отменена.

3 Выход из функции «Умный»

· В режиме «Умный» нажмите кнопку "Function", чтобы выбрать «Умный», пока соответствующий значок не начнет мигать, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения. Функция «Умный» будет выключена.

· Когда включены функции «Отпуск» или «Быстрая заморозка», функция «Умный» будет автоматически отключена.

1.6 Сигнализация об открытой двери

Если дверь холодильника остается открытой более 3 минут, будет подаваться непрерывный звуковой сигнал, который можно остановить, нажав любую клавишу. Однако сигнал вернется через 3 минуты, если дверь останется



открытой. Сигнализация прекратится только после того, как дверь будет закрыта.

1.7 Память о отключении питания В случае отключения электричества холодильник восстановит рабочее состояние до отключения питания после восстановления подачи электроэнергии.

1.8 Задержка включения Для защиты компрессора холодильника от повреждений при кратковременном отключении электричества (менее 5 минут), компрессор не включится сразу после подачи питания.

1.9 Сигнализация о перегреве (только после отключения питания) Когда система холодильника включена, если температура датчика морозильной камеры выше -10С, эта температура будет отображена, и через 5 секунд сигнализация о перегреве прекратится.

1.10 Сигнализация о неисправности Если на панели управления отображаются коды E0, E1, E2, EH или EC, это указывает на неисправность холодильника. В таком случае обратитесь к специалисту службы послепродажного обслуживания для визита.

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

Меры предосторожности при использовании

- * Прибор может работать нестабильно (есть вероятность размораживания или слишком высокой температуры в отделении для замороженных продуктов), если он находится в течение длительного периода времени ниже предела диапазона низких температур для которого холодильный прибор разработан.
- * Информация о климатическом типе прибора указана на заводской табличке.
- * На внутреннюю температуру могут влиять такие факторы, как расположение холодильного прибора, температура окружающей среды, частота открывания дверцы и т. д. Если необходимо регулировка настроек устройства контроля температуры, возможно придется изменить чтобы учесть эти факторы.
- * Шипучие напитки нельзя хранить в морозильном или низкотемпературном отделении а некоторые продукты, например: водный лед не следует употреблять слишком холодным.

Место хранения продуктов

Из-за циркуляции холодного воздуха в холодильнике температура в каждом отсеке разная, поэтому разные продукты следует размещать в разных местах. Отделение для свежих продуктов подходит для хранения таких продуктов, которые не нужно замораживать, приготовленных продуктов, яиц, некоторых приправ. Требующих хранения в холоде: молока, фруктовых соков и т. д. Ящик для свежих продуктов подходит для хранения овощей, фруктов и др. Морозильная камера подходит для хранения мороженого, замороженных продуктов и продуктов, которые нужно хранить в течение длительного времени.



Использование холодильной камеры

Полка холодильника: При снятии полки сначала поднимите её вверх, а затем вытащите; при установке полки разместите её на месте, а затем опустите.

Держите заднюю часть полки вверх, чтобы предотвратить контакт продуктов с внутренней стенкой. При извлечении или установке полки держите её крепко и осторожно, чтобы избежать повреждений.

Ящик для овощей: Для доступа к продуктам вытяните ящик для овощей. После использования или очистки крышки ящика обязательно верните её обратно на ящик, чтобы внутренняя температура ящика не изменилась.

Использование регулятора влажности в ящике для овощей

Регулятор влажности используется для поддержания влаги внутри ящика для овощей, чтобы сохранять свежесть овощей и фруктов, хранящихся внутри.

Когда регулятор влажности настроен на правую сторону, с более открытыми отверстиями, влажность внутри ящика для овощей поддерживается на низком уровне.

Когда регулятор влажности настроен на левую сторону, с меньшим количеством открытых отверстий, влажность внутри ящика для овощей поддерживается на высоком уровне.

Как использовать ящик для льда

Разместите ящик для льда в верхней части морозильной камеры, чтобы он быстрее замораживался.

Меры предосторожности при хранении продуктов

Лучше очистить продукты и вытереть их насухо прежде, чем хранить в холодильнике. Перед тем как положить продукты в холодильник рекомендуется закрыть их, чтобы предотвратить испарение воды чтобы сохранить свежие фрукты и овощи с одной стороны и с другой предотвратить появление неприятного запаха.

Не кладите в холодильник слишком много или слишком тяжелую пищу.

Оставляйте достаточно места между продуктами: если будет слишком близко то поток холодного воздуха будет заблокирован что повлияет на эффект охлаждения. Не храните избыточные продукты или продукты с избыточным весом чтобы не раздавить полку. При хранении продуктов держитесь подальше от внутренней стены и не ставьте продукты богатые водой слишком близко к задней стенке холодильника, чтобы они не замерзли на внутренней стенке.

Хранение продуктов по категориям:

Продукты следует хранить по категориям при этом продукты которые вы едите каждый день размещать перед полкой чтобы можно было сократить время открытия дверцы и избежать порчи продуктов из-за истечения срока годности.

Советы по экономии энергии: дайте горячим продуктам остыть до комнатной температуры прежде чем убирать их в холодильник. Поместите замороженные продукты в отделение для свежих продуктов. Для размораживания используйте низкую температуру замороженных продуктов, для охлаждения свежих продуктов, тем самым экономя энергию.



Хранение фруктов и овощей

В случае холодильных приборов с холодильной камерой необходимо сделать заявление о том, что некоторые виды свежих овощей и фруктов чувствительны к холоду и поэтому не подходят для хранения в таких камерах.

Использование отделения для хранения замороженных продуктов

Температура в морозильной камере поддерживается ниже -18°C , и рекомендуется хранить продукты в морозильном отделении для длительного хранения, но при этом следует соблюдать продолжительность хранения, указанную на упаковке пищевых продуктов.

Ящики морозильной камеры используются для хранения продуктов, которые необходимо заморозить. Рыбу и мясо больших размеров следует разрезать на мелкие кусочки и упаковать в пакеты для хранения свежих продуктов прежде, чем они будут равномерно распределены по ящикам морозильной камеры.

Быстрая заморозка:

1. См. описание функции быстрой заморозки в разделе «Функции».
2. В отличие от обычной заморозки, быстрая заморозка позволяет продуктам пройти через зону максимального образования ледяных кристаллов за самое короткое время. Быстрая заморозка замораживает водное содержимое продуктов в виде мелких ледяных кристаллов, не повреждая клеточные мембраны, что помогает сохранить сок клеток при размораживании и обеспечивает сохранение свежести и питательных веществ продуктов.
3. Функция быстрой заморозки предназначена для сохранения питательных веществ замороженных продуктов, с тем, чтобы продукты были заморожены как можно быстрее. Быстрая заморозка потребляет больше энергии, чем обычная заморозка.

Советы по замораживанию продуктов:

- Дайте горячей пище остыть до комнатной температуры перед помещением в морозильную камеру.
- Не помещайте в морозильную камеру стеклянные контейнеры с жидкостью или банки с жидкостью, чтобы избежать их разрушения из-за расширения жидкости при замерзании.
- Разделяйте продукты на подходящие порции.
- Лучше всего упаковка для замораживания должна быть сухой, чтобы пакеты не прилипали друг к другу. Продукты должны быть упакованы или покрыты материалами, которые являются прочными, безвкусными, непроницаемыми для воздуха и воды, нетоксичными и безопасными для окружающей среды, чтобы избежать перекрестного загрязнения и передачи запахов.



Советы при покупке замороженных продуктов:

1. При покупке замороженных продуктов ознакомьтесь с инструкциями по хранению на упаковке. Там будет указан срок хранения замороженных продуктов в зависимости от их звездного рейтинга. Обычно эта информация находится на лицевой стороне упаковки под надписью «Лучше использовать до».
2. Проверьте температуру в морозильном шкафу в магазине, где вы покупаете замороженные продукты.
3. Убедитесь, что упаковка замороженных продуктов в идеальном состоянии.
4. Всегда покупайте замороженные продукты в последнюю очередь во время похода в магазин или супермаркет.
5. Старайтесь держать замороженные продукты вместе во время покупок и на пути домой, это поможет поддерживать их в холодном состоянии.
6. Не покупайте замороженные продукты, если вы не можете заморозить их сразу. Для этого можно использовать специальные термоизоляционные сумки, которые продаются в большинстве супермаркетов и хозяйственных магазинах. Эти сумки сохраняют продукты холодными дольше.
7. Для некоторых продуктов размораживание перед готовкой не требуется. Овощи и пасту можно сразу добавить в кипящую воду или готовить на пару. Замороженные соусы и супы можно положить в кастрюлю и разогреть на слабом огне до размораживания.
8. Используйте качественные продукты и минимизируйте их обработку. Продукты, замороженные в небольших количествах, замораживаются и размораживаются быстрее.
9. Оцените количество продуктов для замораживания. Когда вы замораживаете большие количества свежих продуктов, отрегулируйте терморегулятор на низкий режим, чтобы температура в морозильной камере была понижена. Так продукты замерзнут быстрее, и их свежесть будет сохранена.



Местоположение

Не ставьте холодильник с морозильной камерой рядом с источником тепла, например: плита, котел или радиатор. Также избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор.

Выравнивание холодильника

Убедитесь, что холодильник с морозильной камерой находится на одном уровне. Используйте вращающиеся выравнивающие ножки спереди. Если морозильная камера холодильника не выровнена, это повлияет на расположение дверей и магнитных уплотнений и может привести к неправильной работе холодильника.

Не включайте холодильник в течение 4-х часов

После того как холодильник будет на месте, его нужно оставить на 4 часа. Это даст время для осаждения охлаждающей жидкости.

УСТАНОВКА

Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия или решетки вашего прибора.


Во время отпуска

- Сначала выключите холодильник, а затем выньте вилку из розетки.
 - Уберите всю еду.
 - Очистите холодильник.
 - Оставьте крышку слегка приоткрытой, чтобы избежать возможного образования конденсата, плесени или неприятных запахов.
 - Соблюдайте крайнюю осторожность в отношении детей. Устройство не должно быть доступно для игр ребенка.
 - Короткие каникулы: оставьте холодильник работать во время каникул продолжительностью менее трех недель.
 - Длительные каникулы: если прибор не будет использоваться в течение нескольких месяцев, удалите все продукты питания и отсоедините шнур питания. Тщательно очистите и высушите внутреннюю поверхность. Чтобы предотвратить появление запаха и плесени, оставьте дверь слегка приоткрытой, при необходимости заблокируйте ее или снимите дверь.
- Примечание: Когда окружающая среда имеет высокую температуру и высокую влажность, если открывать дверцу холодильника слишком часто, то будет некоторый мороз на задней части холодильника (внутри холодильника) и вода в поддоне для воды (расположенном сверху компрессора) будет переполняться, это не поломки. Пожалуйста, выключите питание и вовремя очистите прибор от мороза и воды.




•Как разобрать дверь холодильника/морозильника.


а. Отверните винт крышки петли, снимите крышку петли и вставьте провод связи в отверстие на верхней части корпуса.

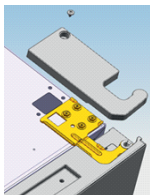


б. Снимите 4 винта верхней крышки петли, удалите крышку петли и подденьте втулку двери и крышку малого заглушки на двери.

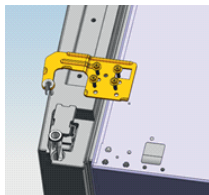


с. Вставьте втулку двери и провод связи двери в отверстие на двери, а затем установите крышку малого заглушки

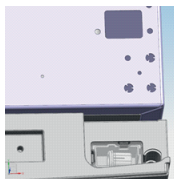


д. Отверните 2 винта, как показано ниже, чтобы снять крышку отверстия на верхней части корпуса, извлеките провод связи корпуса из отверстия; подденьте крышку малого заглушки на двери и извлеките втулку двери и провод связи двери

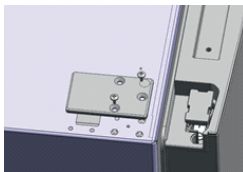

е. Вставьте втулку двери в круглое отверстие на двери и установите крышку малого заглушки.

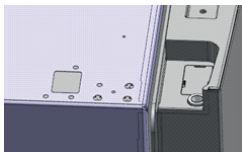


ф. Поднимите дверь холодильника вверх более чем на 50 мм, чтобы снять дверь.

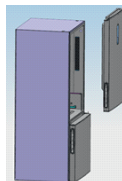





2. а. Отверните 3 винта средней крышки петли, а затем снимите среднюю петлю.

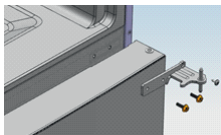

б. Поднимите дверь морозильной камеры вверх более чем на 50 мм, чтобы снять дверь.

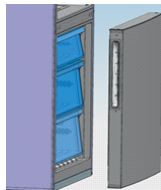


с. Снимите регулируемые передние ножки под нижней петлей и отверните 4 винта нижней петли, чтобы разобрать нижнюю петлю. Таким образом, разборка двери завершена.

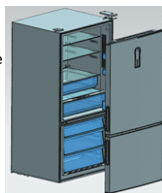


Как собрать дверь и нижние петли на противоположной стороне


Снимите регулируемую переднюю ножку вручную, как показано ниже, установите нижнюю петлю на другую сторону корпуса и закрепите винты

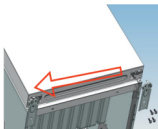

б. Установите более короткую регулируемую переднюю ножку на сторону нижней петли и отрегулируйте высоту ножки, чтобы холодильник был выровнен.

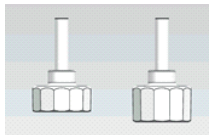

а. Извлеките втулку двери, как показано ниже, и установите её в соответствующее место на противоположной стороне.




б. Отверните винты стопора, как показано ниже, и установите их на противоположную сторону двери






2. Установите дверь морозильной камеры, поверните среднюю петлю на 180°, установите её на другую сторону корпуса и закрутите 3 винта для закрепления средней петли.

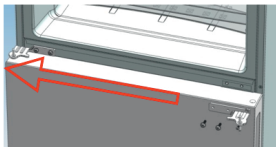

Установка двери завершена.

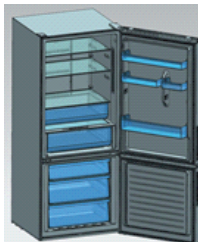


3. Установите дверь холодильника, установите левую верхнюю петлю на другую сторону корпуса и с помощью инструмента закрутите 4 винта для закрепления верхней петли. Затем подключите провод связи двери и провод связи корпуса, установите крышку левой верхней петли и закрепите её с помощью винта.

4. Установите крышку отверстия на другую сторону корпуса и закрутите винты для закрепления крышки.



Двери открываются с левой стороны.

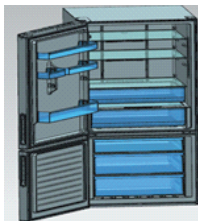

Двери открываются с правой стороны

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите изменить направление открывания двери, мы рекомендуем обратиться к квалифицированному технику. Вы должны попытаться изменить направление открывания двери самостоятельно только в том случае, если считаете, что обладаете необходимыми навыками. Все снятые детали необходимо сохранить для повторной установки двери. Холодильник/морозильник следует установить на что-то твердое, чтобы он не скользил во время процесса замены двери. Не укладывайте холодильник/морозильник горизонтально, так как это может повредить систему охлаждения. Убедитесь, что холодильник/морозильник отключен от сети и пуст. Мы рекомендуем, чтобы два человека помогли при сборке холодильника/морозильника.



Перед очисткой сначала отключите прибор от сети. Не подключайте и не отключайте вилку влажными руками, так как существует риск поражения электрическим током и травм. Не заливайте воду непосредственно на холодильник, чтобы избежать ржавчины, утечек электроэнергии и других происшествий. Не протягивайте руки в нижнюю часть холодильника, чтобы не пораниться об острые металлические углы.

Внутренняя и наружная очистка Остатки пищи в холодильнике могут вызвать неприятный запах, поэтому холодильник необходимо очищать регулярно. Отсек для свежих продуктов обычно очищается раз в месяц.

Удалите все полки, ящики для овощей, бутылочные стойки, крышки и ящики и очистите их мягким полотенцем или губкой, смоченной в теплой воде или нейтральном моющем средстве.

Часто удаляйте пыль с задней панели и боковых стенок холодильника.

После использования моющего средства обязательно промойте его чистой водой, затем вытрите насухо.

Не используйте щетку с жесткой щетиной, стальную щетку, моющие средства, порошок для мытья посуды, щелочные моющие средства, бензин, бензол, кислоту, горячую воду и другие коррозионные или растворяющие вещества для очистки поверхности корпуса, уплотнителя двери, пластиковых декоративных частей и т. д., чтобы избежать повреждений.

Тщательно протрите уплотнитель двери насухо, очистите его канавку деревянной палочкой, обернутой хлопковой нитью. После очистки сначала закрепите четыре угла уплотнителя двери, затем поочередно введите его в канавку двери.

• Перебои с электроснабжением или неисправность холодильной системы

Позаботьтесь о замороженных продуктах в случае длительного прекращения работы холодильного устройства (например, при перебоях с электроснабжением или неисправности холодильной системы).

· Старайтесь как можно реже открывать дверцу холодильника, таким образом, продукты могут оставаться свежими и безопасно храниться в течение нескольких часов даже в жаркое лето.

· Если заранее предупредждают о возможном отключении электроэнергии:

1. За час до отключения установите термостат на высокий режим, чтобы продукты успели полностью заморозиться (не храните новые продукты в это время!). После восстановления нормальной подачи энергии, верните термостат в исходное положение.
2. Вы также можете заморозить воду в герметичном контейнере и положить его в верхнюю часть морозильной камеры, чтобы продлить время хранения свежих продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ: После того как холодильник будет использован, лучше использовать его постоянно; и в обычных условиях не прекращайте его использование, чтобы не повлиять на срок службы устройства.



Оттаивание

Этот прибор оснащен функцией автоматического оттаивания, поэтому не требуется вручную проводить оттаивание.

Замена лампочки

В холодильнике используется светодиодная лампа, которая отличается низким потреблением энергии и долгим сроком службы. В случае неисправности обратитесь в службу послепродажного обслуживания для вызова специалиста. Лампы могут быть заменены только производителем вместе с частью устройства.

Тип лампы: светодиодная (LED).

Класс энергоэффективности: F.

Проверка безопасности после обслуживания

Не поврежден ли шнур питания?

Надежно ли вставлена вилка в розетку?


Не перегревается ли вилка?

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрический шок и пожар могут быть вызваны, если шнур питания или вилка повреждены или загрязнены пылью. В случае неисправности отключите питание и свяжитесь с продавцом.

Как разобрать части

Полка для бутылок на двери холодильника:

Держите полку с обеих сторон обеими руками, слегка сожмите ее, чтобы она немного деформировалась, и затем поднимите вверх.

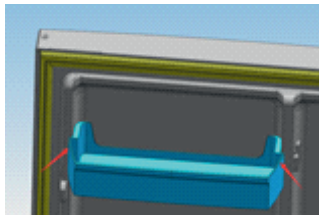

Полка холодильника:

Держите один конец полки и поднимите ее, одновременно вытаскивая наружу.



Что касается следующих мелких неисправностей, то не все неисправности должны устраняться персоналом технической службы; Можно попробовать самостоятельно решить проблему.

Проблема	Возможная причина	Решение
Полностью без охлаждения	<ul style="list-style-type: none">• Штепсельная вилка выключена?• Не сломаны ли выключатели и предохранители?• Нет электричества или отключения линия?	<ul style="list-style-type: none">• Повторно подключите.• Открыть дверцы и проверить, горит ли лампа.
Аномальный шум	<ul style="list-style-type: none">• Устойчив ли холодильник? • Доходит ли холодильник до стены?	<ul style="list-style-type: none">• Регулировка регулируемых ножек холодильника.• Отодвинут от стены.
Низкая эффективность охлаждения	<ul style="list-style-type: none">• Вы кладете горячую пищу или слишком много еды?• Часто ли вы открываете дверь?• Прикрепляете ли вы пакет с едой к уплотнению двери?• Под прямыми солнечными лучами или возле печи или обогревателя?• Хорошо ли вентилируется?• Установлена слишком высокая температура?	<ul style="list-style-type: none">• Помещать продукты в холодильник, когда горячие продукты остывают.• Проверка и закрытие двери.• Перемещение холодильника от источника тепла.• Освободите дистанцию для поддержания хорошей вентиляции.• Установка подходящей температуры.
Своеобразный запах в холодильнике	<ul style="list-style-type: none">• Испорченная еда?• Вам нужно очистить холодильник?• Вы упаковываете продукты с сильным запахом?	<ul style="list-style-type: none">• Выбросить испорченную пищу.• Чистка холодильника.• Упаковка продуктов с сильным запахом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если приведенное выше описание неприменимо для устранения неполадок, не разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно. Ремонт выполненный неопытными людьми, может привести к травмам или серьезным неисправностям. Обратитесь в магазин, где была сделана покупка. Этот продукт должен обслуживаться уполномоченным инженером, и должны использоваться только оригинальные запасные части. Если прибор не используется в течение длительного времени, отключите его от электросети, выложите все продукты и очистите прибор, оставив дверцу приоткрытой, чтобы не было неприятных запахов.



Электрическая информация

- Этот электроприбор должен быть заземлен.
- Этот продукт оснащен вилкой, который подходит для всех домов, оборудованных розетками, соответствующие действующим спецификациям.
- Если установленная вилка не подходит для вашей розетки ее следует отрезать и аккуратно утилизировать. Во избежание возможной опасности поражения электрическим током не вставляйте выброшенную вилку в розетку.
- Этот продукт соответствует директивам Евросоюза (ЕЭС).

Правильная утилизация данного продукта

Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на всей территории Узбекистана. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата и инкассации ли свяжитесь с розничным продавцом, где был приобретен продукт. Они могут взять этот продукт для экологически безопасной переработки.



Предупреждения для утилизации

Хладагент и вспенивающийся материал циклопентан, используемые для холодильника, легко воспламеняются. Поэтому, когда холодильник утилизируется, он должен храниться вдали от любого источника огня и быть извлечен специальной утилизирующей компанией с соответствующей квалификацией, отличной от утилизации путем сжигания, с тем чтобы предотвратить повреждение окружающей среды или любой другой вред.

× Когда холодильник будет утилизирован, разберите дверцы и снимите прокладку с дверцы и полок; поставьте дверцы и полки в надлежащее место, чтобы уберечь детей.

Qo'llanma
Sovutgich



Iltilmos o'qing Sovutgichni o'rnatish va ishlatishdan
oldin ko'rsatmalarni diqqat
bilan o'qing.

LRF-416BL



Hurmatli foydalanuvchilar, ushbu qo'llanma mahsulotning asosiy bilimlarini, uni qanday ishlatish, xatoliklarni aniqlash va asosiy muammolarni hal qilish usullarini o'z ichiga oladi. Ushbu mahsulotni yaxshiroq tushunish va undan foydalanish uchun iltimos, ushbu qo'llanmani ehtiyotkorlik bilan saqlang va diqqat bilan o'qing.



OGOHLANTIRISH! Agar xizmat ko'rsatuvchi yoki ta'mirlash xodimlari tomonidan ruxsat berilmagan bo'lsa, qopqoqni olib tashlashni o'z ichiga olgan ta'mirlash yoki xizmat ko'rsatish xavfli hisoblanadi. Elektr toki urishi xavfini oldini olish uchun ushbu jihozni o'zingiz ta'mirlamang.

Soch quritgich yoki isitish apparatlaridan sovutgich/muzlatgichni muzdan tushirish uchun foydalanmang.

Past haroratlarda yonuvchi gazlar yoki suyuqliklarni o'z ichiga olgan idishlar sizib ketishi mumkin.

Yonuvchi materiallar, masalan, spreylilik idishlar, yong'inni o'chirish uchun mo'ljallangan kartritlar va boshqalarni sovutgich/muzlatgichda saqlamang. Karbonatlangan yoki gazlangan ichimliklarni muzlatgich bo'limiga joylashtirmang. Muzli shirinliklar "muzlash/kuyish" olib kelishi mumkin, agar bevosita sovutgich/muzlatgichdan iste'mol qilinsa.

Agar qo'llaringiz nam bo'lsa, sovutgich/muzlatgich bo'limidan narsalarni olib tashlamang, chunki bu teri jarohatlari yoki "muzlash/kuyish" olib kelishi mumkin. Butikalar va bankalar muzlatgich bo'limiga joylashtirilmaligi kerak, chunki ular ichidagi mazmun muzlaganida portlashi mumkin.

Ishlab chiqaruvchi tavsiya etgan saqlash vaqtlariga rioya qilishingiz kerak. Tegishli ko'rsatmalarga murojaat qiling.

Bolalar sovutgich/muzlatgich bilan o'ynashmasligi yoki boshqaruv elementlariga aralashmasligi kerak. Sovutgich/muzlatgich og'ir. Uni ko'chirishda ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak. Mahsulotni o'zgartirish yoki modifikatsiya qilish xavfli.

Sovutgich/muzlatgich ichida yonuvchi gazlar yoki suyuqliklarni saqlamang.

Agar kuchlanish simi zararlangan bo'lsa, uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatuvchi agenti yoki shunga o'xshash malakali shaxslar almashtirishi kerak.

Ushbu jihoz jismoniy, sezgir yoki aqliy qobiliyatlari pasaygan, tajribasi va bilimiga ega bo'lmagan shaxslar (bolalar ham) tomonidan foydalanish uchun

mo'ljallanmagan, agar ular xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan foydalanish bo'yicha ko'rsatma yoki nazorat berilmagan bo'lsa.

Ushbu sovutish jihozi o'rnatilgan jihoz sifatida ishlatilishi maqsad qilinmagan.

Ushbu jihoz uyda va unga o'xshash ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

· Do'konlar, ofislar va boshqa ish joylaridagi oshxona hududlari;

· Qishloq uylarida va mehmonxonalar, motel va boshqa turar-joy sharoitlarida mijozlar tomonidan foydalaniladigan joylar;

· Mehmonxona va nonushta xizmatlari ko'rsatiladigan joylar;

· Taom tayyorlash va boshqa chakana savdoga kirmaydigan ilovalar.



Sovutgichning korpusidagi yoki o'rnatilgan tuzilmadagi havalandirish teshiklarini to'siqlardan saqlang.

Ta'mirlash jarayonini tezlashtirish uchun mexanik qurilmalar yoki boshqa usullardan foydalanmang, faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan usullardan foydalaning.

Sovutish tizimini zararlamang.

Agar ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan turdagi elektr jihozlari bo'lmasa, mahsulotning oziq-ovqat saqlash bo'limlarida elektr jihozlaridan foydalanmang.

Bu jihozda portlovchi moddalarni, masalan, yong'inli propellantga ega aerosollarni saqlamang.

Ushbu jihoz jismoniy, sezgir yoki aqliy qobiliyatlari pasaygan, tajribasi va bilimiga ega bo'lmagan shaxslar (bolalar ham) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, agar ular xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan foydalanish bo'yicha ko'rsatma yoki nazorat berilmagan bo'lsa. Bolalar ushbu jihoz bilan o'ynamasliklarini ta'minlash uchun nazorat qilinishi kerak..

OGOHLANTIRISH! Sovutgichning korpusidagi yoki o'rnatilgan tuzilmadagi havalandirish teshiklarini to'siqlardan ozod saqlang.

OGOHLANTIRISH! Ta'mirlash jarayonini tezlashtirish uchun mexanik qurilmalar yoki boshqa usullardan foydalanmang, faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan usullardan foydalaning.

OGOHLANTIRISH! Sovutish tizimini zararlamang.**OGOHLANTIRISH:** Mahsulotning oziq-ovqat saqlash bo'limlarida elektr jihozlaridan foydalanmang, agar ular ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan turdagi jihozlar bo'lmasa.

OGOHLANTIRISH! Sovutish jihozlari – ayniqsa, sovutgich-muzlatgich turi I – uzoq vaqt davomida sovutish jihozi uchun mo'ljallangan haroratlar oraliğinin sovuq uchidan pastroq joyda joylashtirilganda barqaror ishlamasligi mumkin (ichidagi mazmun muzdan tushishi yoki muzlatilgan oziq-ovqat bo'limidagi haroratning juda yuqori bo'lishi ehtimoli).

OGOHLANTIRISH! Agar eshiklar yoki qopqoqalarda qulflar va kalitlar bo'lsa, kalitlarni bolalardan uzoqroqda va sovutish jihozi yaqinida saqlamaslik zarur, chunki bu bolalarning ichkariga qulflanib qolishining oldini olish uchun kerak.

OGOHLANTIRISH! Sizning jihozingizda ishlatiladigan sovutish moddasi va izolyatsiya materiallari maxsus utilizatsiya jarayonlarini talab qiladi.

OGOHLANTIRISH! Jihozni joylashtirayotganda, ta'minot simining siqilib qolmasligini yoki zarar ko'rmasligini tekshirib chiqing.

OGOHLANTIRISH! Ushbu apparatning orqasida bir nechta ko'chma rozetkalar yoki ko'chma quvvat manbalarini joylashtirmang.

3 dan 8 yoshgacha bo'lgan bolalar sovutgich apparatlarini yuklash va tushirishga ruxsat berilgan.

Ovqatning ifloslanishini oldini olish uchun quyidagi ko'rsatmalarga rioya qiling:



3 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan bolalarga sovutish moslamalarini yuklash va tushirishga ruxsat berilmaydi.

- Eshikni uzoq vaqt ochiq qoldirish apparat bo'limlaridagi haroratning sezilarli darajada ko'tarilishiga olib kelishi mumkin.
- Ovqat bilan aloqa qilishi mumkin bo'lgan yuzalarni va ochiq drenaj tizimlarini muntazam ravishda tozalang.
- Agar suv idishlari 48 soat davomida ishlatilmagan bo'lsa, ularni tozalang; agar suv 5 kun davomida olinmagan bo'lsa, suv ta'minoti bilan bog'langan suv tizimini yuvib tashlang.
- Xom go'sht va baliqni sovutgichda mos idishlarda saqlang, shunda ular boshqa ovqatlarga tegmaydi yoki tomchilamaydi.
- Ikki yulduzli muzlatgich bo'limlari oldindan muzlatilgan oziq-ovqatni saqlash, muzqaymoq tayyorlash va muz kubiklarini yasash uchun mos keladi.
- Bir, ikki va uch yulduzli bo'limlar yangi oziq-ovqatni muzlatish uchun mos emas.
- Agar sovutgich apparati uzoq vaqt davomida bo'sh qoldirilsa, uni o'chirib, muzdan tushiring, tozalang, quriting va eshigini ochiq qoldirib, apparatda mog'or paydo bo'lishining oldini oling.

Elektr ulanishi

OGOHLANTIRISH:

Ushbu apparatning quvvat simi, elektr ta'siriga uchrash ehtimolini kamaytirish uchun standart devor rozetkalariga mos keladigan rozetkada ishlash uchun plagin bilan jihozlangan.

Har qanday holatda ham quvvat simining zaGroundlanishini ta'minlang.

Ushbu sovutgich apparati standart 220-240VAC 50/60Hz elektr rozetkasiga va zaGroundlashni talab qiladi.

Ushbu sovutgich apparati inverterni ishlatish uchun mo'ljallanmagan.

Simi apparat orqasida mustahkamlanishi kerak va ochiq yoki osilib qolmasligi kerak, aks holda tasodifiy jarohatlar paydo bo'lishi mumkin.

Hech qachon sovutgichni quvvat simini tortib o'chirmang. Doimo plaginni mustahkam ushlab, rozetkadan to'g'ri tortib oling.

Ushbu apparat bilan uzatma simidan foydalanmang. Agar quvvat simi juda qisqa bo'lsa, malakali elektrikchi yoki xizmat ko'rsatuvchi texnik tomonidan apparatga yaqin rozetka o'rnatilishini so'rang. Uzatma simidan foydalanish apparatning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

ZaGroundlangan plagin noto'g'ri foydalanilganda elektr ta'siriga uchrash xavfi mavjud. Agar quvvat simi zarar ko'rgan bo'lsa, uni ruxsat etilgan xizmat ko'rsatuvchi markazda almashtiring.



Iqlim klass

Ushbu apparatning iqlim oralig'i haqidagi ma'lumotlar reyting plitkada keltirilgan. Bu apparatning optimal ishlashini ta'minlaydigan atrof-muhit haroratini (ya'ni, apparat ishlayotgan xona harorati) ko'rsatadi.

Iqlim oralig'i	Mumkin bo'lgan atrof-muhit harorati
SN	+10°C dan +32°C gacha
N	+16°C dan +32°C gacha
ST	+16°C dan +38°C gacha
T	+16°C dan +43°C gacha

Eslatma: Sovutgich apparati uchun iqlim klasslari bo'yicha atrof-muhit harorati oralig'ining belgilangan cheklovlari va ichki haroratlarning apparatning joylashuvi, atrof-muhit harorati va eshikni ochish chastotasi kabi omillar tomonidan ta'sirlanishi mumkinligi hisobga olinib, haroratni boshqarish qurilmasining sozlamalari kerak bo'lsa, ushbu omillarni inobatga olib o'zgartirilishi mumkin.

Eslatma: Belgilangan iqlim turidan (ya'ni, reytinglangan atrof-muhit harorati oralig'idan tashqarida) boshqa muhitda ishlaganda, apparat kerakli bo'lim haroratlarni saqlay olmasligi mumkin.

Qulf

Agar sovitgichingizda qulflar bo'lsa, kalitni bolalarning qo'lidan uzoqda va apparat atrofida saqlang, bolalarning ichiga tushib qolishini oldini olish uchun. Eski sovitgichni tashlayotganda, eski qulflar yoki qulflarni xavfsizlik maqsadida sindirib tashlang.

Freonsiz

Sovutgichda atrof-muhitga zarur keltirmaydigan Freonsiz sovituvchi moddalar (R600a) va izolyatsion material (tsiklopentan) ishlatilgan, bu ozon qatlamiga zarur yetkazmaydi va global isishga juda kam ta'sir ko'rsatadi. R600a yong'in xavfini tug'diradi, lekin sovitish tizimida siqilgan holda saqlanadi va odatdagi foydalanishda sızish bo'lmaydi. Ammo, agar sovituvchi modda tizimning shikastlanishi tufayli sizib ketsa, apparatni ochiq olovlardan uzoqroq joylashtiring va derazalarni tezda ochib, havoni tozalang.



Izoh: Sovutgich moslamasi ishlab chiqilgan iqlim sinflari uchun atrof-muhit harorati oralig'ining chegara qiymatlari va ichki haroratga sovutish moslamasining joylashishi, atrof-muhit harorati va eshikning ochilish chastotasi kabi omillar ta'sir qilishi mumkinligini hisobga olgan holda. Agar kerak bo'lsa, ushbu omillarga imkon berish uchun har qanday haroratni nazorat qilish moslamasining sozlamalarini o'zgartirish kerak bo'lishi mumkin.



ESLATMA: Belgilangan iqlim turidan tashqari muhitda ishlayotganda (ya'ni, atrof-muhitning nominal harorati oralig'idan tashqari) jihoz kerakli haroratini ushlab tura olmasligi mumkin.

Freon

Sovutgich uchun (R600a) freoni va ko'pikli izolyatsiya materiallari (siklopentan) ozon qatlamiga zarar yetkazmaydi va global isishga juda oz ta'sir qiladi. R600a yonuvchan va sovutish tizimida muhrlangan, normal foydalanish paytida sizib chiqmaydi. Sovutgich shikastlanishi sababli sovutgich freoni oqadigan bo'lsa, jihozni ochiq olovdan saqlang va iloji boricha tezroq shamollatish uchun oynalarni oching.



Kompyuter boshqaruvi


Elektron haroratni boshqarish usulidan foydalanib, sovutgich-muzlatgich LED ekran bilan jihozlangan bo'lib, har bir bo'limning harorati va ish parametrlarini boshqarish va sozlash imkonini beradi.

Inverter texnologiyasi

Aniq chastota konvertatsiyasi, shovqinni kamaytirish, energiya tejash, aniq haroratni boshqarish va boshqa texnologiyalar bilan integratsiyalangan sovutgich-muzlatgich yuqori samaradorlikka ega. Bundan tashqari, inverter kompressori ish samaradorligini atrof-muhit harorati va belgilangan haroratga qarab avtomatik tarzda sozlashi mumkin, shuningdek, sovutgich-muzlatgichning optimal holatda ishlashini ta'minlaydi.

Yashil texnologiya

Sovutgich-muzlatgichda Freonsiz sovutuvchi moddalar va izolyatsion materialdan foydalanilgan, bu ozon qatlamiga zarar yetkazmaydi va global isishga juda kam ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun u atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan mahsulotdir. Keng ishlash voltaji oralig'i, avtomatik haroratni boshqarish, quvvat o'chishdan keyingi xotira, quvvat o'chish kechikishi, avtomatik ogohlantirish, tez muzlatish va sovutgichni o'chirish kabi funksiyalar mavjud.

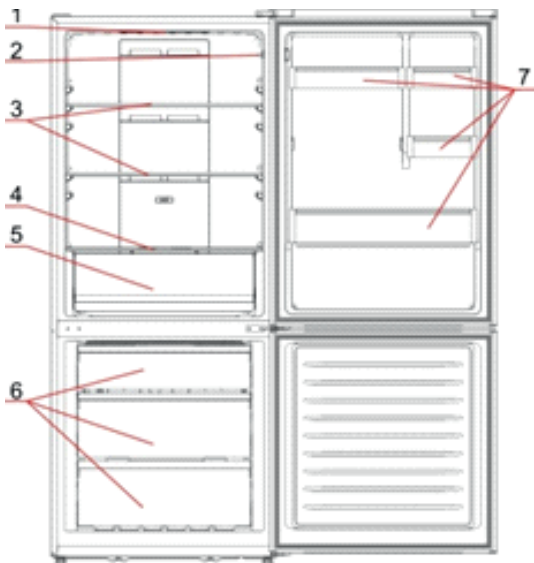

1. Lampa
2. Lampa tugmasi
3. Sovutish xonasi polkalar
4. Sabzavot va meva saqlash qopqog'i
5. Sabzavot va meva saqlash idishi
6. Muzlatish tortmalari
7. Eshik balkoni

Texnologik yangiliklar sababli, ushbu qo'llanmada mahsulotning tavsiflari sovg'uchingiz bilan to'liq mos kelmasligi mumkin. Tafsilotlar materiallarga asoslanadi.



1. Havalandirish shartlari

Sovutgichni o'rnatish uchun tanlangan joy yaxshi havalandirilgan va kamroq issiq havo bo'lishi kerak. Sovutgichni issiqlik manbalariga, masalan, pishirish apparatlari, issiqlik generatorlari yaqinida o'rnatmang va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuridan himoyalang, shu bilan birga sovutish samaradorligini ta'minlash va energiya sarfini kamaytirish. Sovutgichni nam joyda o'rnatmang, chunki bu uning zanglashiga va elektr tokini o'z ichiga olishini oldini olishga yordam beradi. Sovutgichda ishlatilgan sovutuvchi moddalar miqdori va sovutgich o'rnatilgan xonaning umumiy hajmiga nisbatan miqdori 8 g/m^3 dan kam bo'lishi kerak.



Eslatma: Sovutgichda ishlatilgan sovutuvchi moddaning miqdorini nomerlar plitasidan topish mumkin.

Issiqlikni chiqarish uchun joy

Ishlash jarayonida sovutgich atrof-muhitga issiqlik chiqaradi. Shu sababli, sovutgichning ustki qismida kamida 30 mm bo'sh joy, ikkala tomonida 100 mm dan ortiq va orqa tomonidan 50 mm dan ortiq bo'sh joy bo'lishi kerak.

O'lchamlar (mm) da:

W	D	H	A	B	C°	B	B
703	703	1720	1165	1360	125 ± 5	50	100
703	703	1855	1165	1360	125 ± 5	50	100

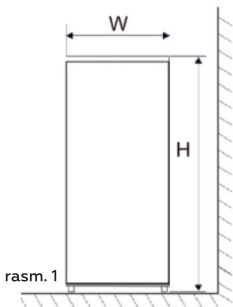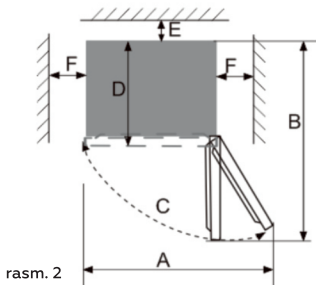



1.

Sovutgichni mustahkam va tekis erga (polga) joylashtiring, shunda u barqaror turadi, aks holda, u tebranish va shovqin keltirib chiqaradi. Agar sovutgich gilam, somon mato, polivinilxlorid kabi materiallar ustiga qo'yilsa, sovutgich ostida issiqlik chiqarilishiga qarshi mustahkam orqa plitalar qo'llanilishi kerak, shunda uning rangining o'zgarishini oldini olish mumkin.

Qurilma atrofida yoki o'rnatilgan tuzilishda havalanish to'siqsiz bo'lishi kerak.

Foydalanish uchun tayyorgarlik

2.Turar joy vaqti

Sovutgich to'g'ri o'rnatilib, yaxshi tozalanib bo'lgandan so'ng, darhol yoqmang.

Sovutgichni 1 soat kutib turib yoqish kerak, shunda uning normal ishlashi ta'minlanadi.

3.Tozalash

Sovutgich ichidagi aksessuarlarni tekshirib chiqing va ichini yumshoq mato bilan artib tozalang.

3.Quvvatga ulash

Vilkasini mustahkam soketga ulang, kompressorni ishga tushuring. 1 soatdan keyin muzlatgich eshigini oching, agar muzlatgich bo'limidagi harorat aniq pasaysa, bu sovutish tizimi normal ishlayotganini bildiradi.

4.Oziq-ovqatni saqlash

Sovutgich bir muddat ishlagandan so'ng, ichki harorat foydalanuvchining harorat sozlamalariga muvofiq avtomatik tarzda boshqariladi. Sovutgich to'liq soviganidan so'ng, oziq-ovqatlarni joylashtiring, bu odatda 2-3 soat davom etadi. Yozda, agar harorat yuqori bo'lsa, oziq-ovqatlar to'liq sovishi uchun 4 soatdan ko'proq vaqt kerak bo'ladi (ichki harorat soviguncha sovutgich eshigini imkon qadar kamroq ochishga harakat qiling).

Agar sovutgich nam joyda o'rnatilgan bo'lsa, yer simi va oqishdan himoya qiluvchi avtomatik vositaning normal ishlashini tekshirishni unutmang. Agar sovutgich devorga tegib turib tebranish va shovqin chiqarayotgan bo'lsa yoki kompressor atrofidagi havo konveksiyasi sababli devor qora bo'lsa, sovutgichni devordan uzoqlashtiring. Sovutgichni o'rnatish mobil telefon, стационар telefon, radio qabul qiluvchi, televizor kabi qurilmalarda shovqin yoki tasvir buzilishiga olib kelishi mumkin, shuning uchun bunday holatda sovutgichni iloji boricha uzoqroq joylashtirishga harakat qiling.



Display paneli sovutgich eshigiga o'rnatilgan bo'lib, quyidagi rasmda ko'rsatilgan.

Funktsiyani sozlash

Sovutgich tizimi birinchi marta elektr ta'minotiga ulanayotganda, display panelidagi barcha belgilar 2 soniya davomida yoritiladi. Agar barcha eshiklar yopilgan bo'lsa, 3 daqiqa davomida hech qanday tugma bosilmasa, display avtomatik ravishda o'chadi. Display o'chganida, har qanday eshik ochilgan yoki har qanday tugma bosilganida u yana yoqiladi. Quyidagi tugma operatsiyalari faqat tugmalar qulflanmagan va displayda yoritilgan bo'lsa amal qiladi.

1.1 Harorat sozlamasi

1. Sovutgich haroratini sozlash

Muzlatgich tugmasini bosib, sovutgich harorati raqamlari millitlaydi, keyin esa muzlatgich tugmasini bosib, haroratni sozlang, nihoyat OK tugmasini bosib, yuqoridagi harorat sozlamasini tasdiqlang. Sovutgich haroratini sozlash sikli quyidagicha: 5C→6C→7C→8C→OFF→2C→3C→4C→5C; OFF – Sovutgich o'chganligini bildiradi, va OFF amal qilganda, sovutgich sovutishni to'xtatadi.

Ushbu funktsiyani sozlashdan oldin oziq-ovqatlarni sovutgich bo'limidan olib chiqing.

2. Muzlatgich haroratini sozlash

'Freezer' tugmasini bosib, muzlatgich harorati raqamlari millitlaydi, keyin esa 'Freezer' tugmasini bosib, haroratni sozlang, nihoyat OK tugmasini bosib, yuqoridagi harorat sozlamasini tasdiqlang.

Muzlatgich haroratini sozlash sikli quyidagicha: -18C→-17C→-16C→-24C→-23C→-22C→-21C→-20C→-19C→-18C;


1.2 Tez sovutish

1. Tez sovutish funktsiyasi faollashtirilganda, sovutgich harorati 2C ga o'rnatiladi va bo'lim harorati tezda kamayadi, shunda oziq-ovqatlar yangiligi saqlanib, ozuqa moddalarini yo'qotmasdan saqlanadi.

Tez sovutish' rejimida, bo'lim harorati o'zgarmaydi.

2. Tez sovutish funktsiyasini faollashtirish

Funktsiya tugmasini bosib, Fast Cooling (Tez sovutish) ni tanlang, to'g'ri belgi millitlay boshlaydi, keyin esa 5 soniya ichida OK tugmasini bosib tasdiqlang. Agar 5 soniya ichida OK tugmasi bosilmasa, sozlama bekor qilinadi.

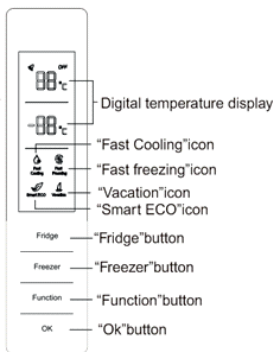



3. Tez sovutish funksiyasidan chiqish

· Tez sovutish rejimida, Funktsiya tugmasini bosib, Fast Cooling (Tez sovutish) ni tanlang, to'g'ri belgi miltillay boshlaydi, keyin esa OK tugmasini bosib tasdiqlang, Tez sovutish funksiyasi o'chiriladi.

· Smart yoki Vacation funksiyasi faollashtirilgan bo'lsa, Tez sovutish funksiyasi avtomatik ravishda o'chadi.

1.3 Tez muzlatish

1. Tez muzlatish funksiyasi faollashtirilganda, muzlatgich harorati avtomatik ravishda -32C ga o'rnatiladi va 26 soat ishlagandan so'ng, Tez muzlatish funksiyasi o'chadi. Muzlatgich haroratini tezda pasaytirish oziq-ovqatning ozuqa moddalarini yo'qotishining oldini olishga va yangiligi saqlanishiga yordam beradi.

Tez muzlatish rejimida, muzlatgich harorati o'zgarmaydi.

2. Tez muzlatish funksiyasini faollashtirish

· Funktsiya tugmasini bosib, Fast Freezing (Tez muzlatish) ni tanlang, to'g'ri belgi miltillay boshlaydi, keyin esa 5 soniya ichida OK tugmasini bosib tasdiqlang. Agar 5 soniya ichida OK tugmasi bosilmasa, sozlama bekor qilinadi.

3. Tez muzlatish funksiyasidan chiqish

· 26 soatlik ishlashdan so'ng, Tez muzlatish funksiyasi avtomatik tarzda o'chadi.

· Tez muzlatish rejimida, Funktsiya tugmasini bosib, Fast Freezing (Tez muzlatish) ni tanlang, to'g'ri belgi miltillay boshlaydi, keyin esa OK tugmasini bosib tasdiqlang, Tez muzlatish funksiyasi o'chiriladi.

· Smart funksiyasi faollashtirilgan bo'lsa, Tez muzlatish funksiyasi avtomatik ravishda o'chadi.

1.4 Ta'til funksiyasi

1. Ta'til funksiyasi faollashtirilganda, sovutgich harorati 14°C ga o'rnatiladi. Agar uzoq vaqt uyda bo'lmasangiz, Ta'til funksiyasini faollashtirib, sovutgichni past energiya sarfi bilan ishlashini ta'minlashingiz mumkin, shu bilan birga, yangi oziq-ovqatlar uchun yomon hidlarning oldini oladi va muzlatgich bo'limi normal ishlashda bo'ladi.

Bu funktsiyani yoqishdan oldin, yangi oziq-ovqat bo'limidan barcha ovqatlarni olib tashlashni unutmang.

Ta'til rejimida, muzlatgichaning harorati o'zgarmaydi.

2. Ta'til funksiyasini yoqish

· Funktsiya tugmasini bosib va Ta'til ni tanlang, mos ikonka yaltirab turadi, so'ngra tasdiqlash uchun OK tugmasini 5 soniya ichida bosib. Agar OK tugmasi 5 soniya ichida bosilmasa, sozlama bekor qilinadi.

3. Ta'til funksiyasini o'chirish

· Ta'til rejimida, Funktsiya tugmasini bosib va Ta'til ni tanlang, mos ikonka yaltirab turadi, so'ngra tasdiqlash uchun OK tugmasini bosib. Ta'til funksiyasi o'chadi.

· Smart yoki Fast Cooling funksiyalari yoqilganida, Ta'til funksiyasi avtomatik ravishda o'chiriladi.



1.5 Smart funksiyasi

1. Smart funksiyasi yoqilganida, yangi oziq-ovqat bo'limining harorati 4C da, muzlatgich bo'limining harorati esa -18C da boshqariladi, shunda oziq-ovqatlar eng yaxshi holatda saqlanadi va muzlatgich samarali va yuqori ishlash holatida ishlaydi.

Smart rejimida, yangi oziq-ovqat bo'limining harorati va muzlatgich bo'limining harorati o'zgarmaydi.

2. Smart funksiyasini yoqish

· Funksiya tugmasini bosib va Smart ni tanlang, mos ikonka yaltirab turadi, so'ngra tasdiqlash uchun OK tugmasini 5 soniya ichida bosib. Agar OK tugmasi 5 soniya ichida bossa, sozlama bekor qilinadi.

3. Smart funksiyasini o'chirish

· Smart rejimida, Funksiya tugmasini bosib va Smart ni tanlang, mos ikonka yaltirab turadi, so'ngra tasdiqlash uchun OK tugmasini bosib. Smart funksiyasi o'chadi.

· Ta'til yoki Fast Freezing funksiyalari yoqilganida, Smart funksiyasi avtomatik ravishda o'chiriladi.

1.6 Eshik ochiq signalizatsiyasi

Agar muzlatgich eshigi 3 daqiqadan ortiq ochiq bo'lsa, buzzer signalizatsiyasi davomiy ravishda ishlaydi, bu esa har qanday tugma bosilganda to'xtatilishi mumkin, ammo eshik ochiq bo'lsa, 3 daqiqadan keyin signal yana qayta tiklanadi. Signal faqat eshik yopilganda to'xtaydi.

1.7 Quvvat uzilishi xotirasi

Agar quvvat uzilib qolsa, muzlatgich quvvat tiklanganda avvalgi holatini saqlab qoladi.

1.8 Quvvatni yoqish kechikishi

Qisqa vaqtli quvvat uzilishidan (masalan, 5 minutdan kam) himoya qilish uchun, muzlatgich kompressori quvvat yoqilganda darhol ishlay boshlamaydi.

1.9 Ortiga harorat ogohlantirish (faqat quvvat uzilgandan keyin)

Muzlatgich tizimi quvvatga ulanganda, agar muzlatgich sensorining harorati -10C dan yuqori bo'lsa, shu harorat ko'rsatiladi va 5 sekunddan so'ng, ortiqcha harorat signalizatsiyasi to'xtaydi.

1.10 Nosozlik ogohlantirish

Agar E0, E1, E2, EH yoki EC kodi boshqaruv panelida ko'rsatilsa, bu muzlatgichda nosozlik mavjudligini bildiradi. Bunday holatda, xizmat ko'rsatuvchi shaxs bilan bog'laning.



OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH BO'YICHA KO'RSATMALAR

Foydalanish bo'yicha ehtiyot choralar.

I Aparat uzoq vaqt davomida sovutish apparati uchun mo'ljallangan harorat oralig'ining pastki chekkasidan past haroratda joylashtirilsa, u barqaror ishlamasligi mumkin (muzlatilgan ovqat bo'limida erish yoki haroratning juda yuqori bo'lishi ehtimoli mavjud).

I Aparatning iqlim turi haqidagi ma'lumotlar reyting platasida keltirilgan.

I Ichki harorat, sovutish apparatining joylashuvi, atrof-muhit harorati, eshikning ochilishi chastotasi kabi omillar ta'sirida o'zgarishi mumkin. Agar kerak bo'lsa, bu omillarni hisobga olish uchun haroratni boshqarish qurilmasining sozlamalarini o'zgartirish kerakligi haqida ogohlantirish berilishi lozim.

I Gazli ichimliklar muzlatgich yoki past haroratli bo'limda saqlanmasligi kerak, shuningdek, ba'zi mahsulotlar, masalan, suvli muzlar juda sovuq holda iste'mol qilinmasligi lozim.

Oziq-ovqatni saqlash joyi.

I Sovutgichdagi sovuq havo aylanishi tufayli, har bir hududning harorati turlicha bo'ladi, shuning uchun turli xil oziq-ovqatlar turli hududlarga joylashtirilishi kerak.

I Yangi oziq-ovqat bo'limi muzlatilishi shart bo'lmagan oziq-ovqatlar, tayyorlangan ovqatlar, pivo, tuxum, sovuq saqlashni talab qiladigan ba'zi ziravorlar, sut, meva sharbatlari va boshqalar uchun mos keladi. Sabzavotlar, mevalar va boshqalarni saqlash uchun esa, yopishtiruvchi quti mos keladi.

I Muzlatgich bo'limi muzqaymoq, muzlatilgan oziq-ovqatlar va uzoq vaqt saqlanishi kerak bo'lgan oziq-ovqatlar uchun mos keladi.

Yangi oziq-ovqat bo'limidan foydalanish

Sovutgich polkasi: Polkani olib tashlashda, avval uni yuqoriga ko'taring, keyin tortib oling; polkani o'rnatishda esa, uni joyiga qo'ymay turib, pastga joylashtiring.

Polka orqa qirrasini yuqoriga qaratib qo'ying, oziq-ovqatlarning ichki devorga tegmasligi uchun. Polkani olib chiqayotganda yoki joylashtirganda, uni mustahkam ushlab, ehtiyotkorlik bilan ishlating, zarar yetkazmaslikka harakat qiling.

Yopishtiruvchi quti: Oziq-ovqatga kirish uchun yopishtiruvchi qutini tortib chiqing.

Yopishtiruvchi qutining qopqog'ini ishlatgandan yoki tozalagandan so'ng, uni qaytarib yopishtiruvchiga joylashtiring.

Yopishtiruvchi qutining namlikni boshqarish prujinasidan foydalanish

Namlikni boshqarish prujinasi yopishtiruvchi qutida namlikni saqlash uchun ishlatiladi, shunda ichida saqlangan sabzavotlar va mevalar yangiligi saqlanadi.

Agar namlikni boshqarish prujinasi o'ng tomonga o'zgartirilsa va ko'proq teshiklar ochilsa, yopishtiruvchi qutining ichki namligi past darajada saqlanadi.

Agar namlikni boshqarish prujinasi chap tomonga o'zgartirilsa va kamroq teshiklar ochilsa, yopishtiruvchi qutining ichki namligi yuqori darajada saqlanadi.



Muz yasash qutisini qanday ishlatish kerak.

Muz yasash qutisini muzlatgichning yuqori qismiga joylashtiring, shunda u iloji boricha tezroq muzlaydi.

Oziq-ovqatni saqlash bo'yicha ehtiyot choralari

Oziq-ovqatni muzlatgichga joylashtirishdan oldin ularni tozalang va quriting. Oziq-ovqatlarni muzlatgichga joylashtirishdan oldin ularni yopishtirish tavsiya etiladi, bu esa bir tomondan meva va sabzavotlarning yangiligini saqlashga yordam beradi, ikkinchi tomondan esa hidning tarqalishining oldini oladi. Muzlatgichga juda ko'p yoki juda og'ir oziq-ovqatlarni qo'ymang. Oziq-ovqatlar orasida yetarlicha bo'sh joy qoldiring; agar juda yaqin bo'lsa, sovuq havo oqimi to'silib qoladi, bu esa muzlatish samaradorligiga ta'sir qiladi. Oziq-ovqatlarni haddan tashqari ko'p yoki og'ir saqlamang, shelfaning sindib ketishining oldini olish uchun. Oziq-ovqatlarni saqlashda ichki devordan masofa saqlang; va suvga boy oziq-ovqatlarni muzlatgichning orqa devoriga juda yaqin qo'ymang, aks holda ular ichki devorda muzlab qoladi.

Oziq-ovqatlarni turlarga ajratib saqlash: Oziq-ovqatlarni toifalarga ajratib saqlang, har kuni iste'mol qiladigan oziq-ovqatlarni raftning old qismiga joylashtiring, shunda eshikni ochish vaqti qisqaradi va oziq-ovqatning yaroqlilik muddati tugashidan kelib chiqadigan buzilishlar oldini oladi.

Energiya tejash bo'yicha maslahatlar: Issiq oziq-ovqatni muzlatgichga joylashtirishdan oldin xona haroratiga sovutib oling. Muzlatilgan oziq-ovqatni yangi oziq-ovqat bo'limiga qo'ying, muzlatilgan oziq-ovqatning past harorati yangi oziq-ovqatni sovutish uchun ishlatiladi, shu bilan energiya tejashga yordam beradi.

Meva va sabzavotlarni saqlash

Agar muzlatgichda sovutish bo'limi bo'lsa, ba'zi yangi sabzavotlar va mevalar sovuqqa sezgir bo'lib, shuning uchun bunday bo'limda saqlash uchun mos emasligi haqida ma'lumot berilishi kerak.

Muzlatilgan oziq-ovqat saqlash bo'limidan foydalanish

Muzlatgichning harorati -18°C dan past bo'lib boshqariladi va uzoq muddatli saqlash uchun oziq-ovqatlarni muzlatgich bo'limida saqlash tavsiya etiladi, ammo oziq-ovqat paketidagi saqlash muddati ko'rsatilgan vaqtga amal qilish kerak. Muzlatgichning tortmalaridan oziq-ovqatlarni muzlatish uchun foydalaniladi. Katta bo'lakli baliq va go'shtni kichik bo'laklarga kesib, yangi saqlash sumkalariga joylashtirib, muzlatgich tortmalariga teng ravishda taqsimlash kerak.

Tez muzlatish

(1) "Funktsiya" bo'limida tez muzlatish funksiyasi haqida keltirilgan tavsifga murojaat qiling.

(2) Oddiy muzlatish bilan solishtirganda, tez muzlatish oziq-ovqatni maksimal muz kristallari shakllanish zonasi orqali eng tezkor tezlikda o'tkazadi. Tez muzlatish oziq-ovqatning suv tarkibini nozik muz kristallariga aylantiradi, bu esa hujayra



membranasiga zarar yetkazmaydi, shuning uchun muzlatilgan oziq-ovqatni erish vaqtida hujayra suvi yo'qolmaydi va oziq-ovqatning asl yangiligi hamda ozuqa moddalarini saqlab qolishga yordam beradi.

(3) Tez muzlatish funksiyasi muzlatilgan oziq-ovqatning ozuqa moddalarini saqlab qolish uchun mo'ljallangan bo'lib, oziq-ovqatni eng qisqa vaqt ichida to'liq muzlatib beradi. Tez muzlatish oddiy muzlatishdan ko'ra ko'proq energiya sarflaydi.

- Issiq oziq-ovqatlarni muzlatgichga qo'ymasdan oldin xona haroratiga sovutib oling.

- Shisha idishlar yoki yopiq konserva idishlaridagi suyuqliklarni muzlatgichga qo'ymang, chunki muzlash jarayonida hajmning kengayishi tufayli portlashni oldini olish kerak.

- Oziq-ovqatlarni tegishli kichik qismlarga bo'ling.

- Oziq-ovqatni muzlatishdan oldin yaxshilab o'rab qo'ying va o'rash uchun ishlatiladigan sumkalar quruq bo'lishi kerak, chunki sumkalar bir-biriga muzlab qolmasligi uchun. Oziq-ovqatlar havo va suvni o'tkazmaydigan, ta'mi yo'q, toksik bo'lmagan va ifloslanishsiz materiallar bilan o'ralgan yoki yopilgan bo'lishi kerak, bu esa ifloslanish va hidning o'tishining oldini olish uchun.

Muzlatilgan oziq-ovqatlarni xarid qilish bo'yicha maslahatlar

1. Muzlatilgan oziq-ovqatni sotib olayotganda, qadoqlashdagi Saqlash ko'rsatmalarini tekshiring. Har bir muzlatilgan oziq-ovqat mahsuloti yulduz reytingiga qarab ko'rsatilgan muddat davomida saqlanadi. Bu odatda qadoqlashning old qismida "Ishlatish uchun eng yaxshi muddatx" deb ko'rsatilgan muddat bo'ladi.

2. Muzlatilgan oziq-ovqatlarni sotib olish joyidagi muzlatgichning haroratini tekshiring.

3. Muzlatilgan oziq-ovqat qadoqlanishining mukammal holatda ekanligiga ishonch hosil qiling.

4. Xarid qilish sayohatingizda yoki supermarketga tashrif buyurganingizda muzlatilgan mahsulotlarni doimo oxirgi bo'lib sotib oling.

5. Xarid qilish va uyga olib borish davomida muzlatilgan oziq-ovqatlarni birga saqlashga harakat qiling, chunki bu oziq-ovqatlarni sovuqroq saqlashga yordam beradi.

6. Muzlatilgan oziq-ovqatlarni sotib olishdan faqat uni darhol muzlatishingiz mumkin bo'lsa, sotib oling. Aksariyat supermarketlar va qurilish do'konlarida maxsus izolyatsiyalangan sumkalar sotiladi. Bu sumkalar muzlatilgan oziq-ovqatlarni uzoqroq sovuq saqlaydi.

7. Ba'zi oziq-ovqatlar uchun tayyorlashdan oldin muzdan eritish zarur emas.

Sabzavotlar va makaronni bevosita qaynoq suvga solish yoki bug'lashda tayyorlash mumkin. Muzlatilgan souslar va sho'rvalarini kastr'yulkaga solib, asta-sekin isitib, muzini eritishingiz mumkin.



8. Sifatli oziq-ovqatlardan foydalaning va uni imkon qadar kamroq qo'lingiz bilan teging. Oziq-ovqatlar kichik miqdorlarda muzlatilganda, ular tezroq muzlaydi va tezroq eriydi.

Muzlatiladigan oziq-ovqatlar miqdorini taxmin qiling. Katta miqdordagi yangi oziq-ovqatlarni muzlatish uchun, haroratni past holatga sozlab, muzlatgichning haroratini pastlatish kerak. Shunda oziq-ovqat tez muzlab, yangiligi yaxshi saqlanadi.

MAXSUS EHTIYOJLAR UCHUN MASLAHATLAR

Muzlatgich/muzlatgichni ko'chirish

Joylashuv

Muzlatgich/muzlatgichni issiqlik manbai, masalan, pech, isitish qurilmasi yoki radiator yaqinida joylashtirmang. Uni tashqi binolarda yoki quyosh nurlari to'g'ridan-to'g'ri tushadigan joylardan saqlaning.

Darajasi

Muzlatgich/muzlatgichni oldingi darajalash oyoqlari yordamida tekislang. Agar tekis bo'lmasa, muzlatgich/muzlatgich eshigi quyma qismining yopishqoq ishlashi ta'sirlanishi mumkin yoki hatto muzlatgich/muzlatgichning ishlashida muammo yuzaga kelishi mumkin.

Muzlatgich/muzlatgichni joyiga o'rnatganingizdan so'ng, foydalanishdan oldin 4 soat kuting, shunda sovutgich suyuqligi joyiga o'rtnashadi.

O'rnatish

Muzlatgich/muzlatgichning ventilyatsiya teshiklarini yoki grilini yopmang yoki to'sib qo'ymang.

Uzoq vaqt tashqariga chiqqaningizda

Barcha oziq-ovqatlarni olib chiqing.

Ichki qismini to'liq tozalang va quriting. Hid va mog'or o'sishining oldini olish uchun eshikni ozgina ochiq qoldiring; zarur bo'lsa, uni ochiq saqlash yoki eshikni olib tashlash mumkin.

Tozalangan qurilmani quruq, havo oqimiga ega bo'lgan joyda saqlang va issiqlik manbalaridan uzoqda joylashtiring, qurilmani tekis qo'ying va uning ustiga og'ir buyumlar qo'ymang.

Qurilma bolalarning o'ynashi uchun mavjud bo'lmastligi kerak.



Joylashgan o'rni

Muzlatgichli sovutgichni issiqlik manbai yoniga qo'ymang, masalan: pishirgich, qozon yoki issiqlik radiatori kabilar. Binolardan tashqarida yoki quyosh zallarida to'g'ridan-to'g'ri nurlaridan saqlang.

Muzlatgichli sovutgichni tekislash

Muzlatgichli sovutgichingiz bir me'yordagi tekislikda ekanligiga ishonch hosil qiling. Old tomondan aylanadigan tekislash oyoqlaridan foydalaning. Agar sovutgich tekis bo'lmasa, eshiklar va magnit muhrning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

Sovutgichni 4 soat davomida yoqmang

Sovutgich o'rnatilgandan so'ng uni 4 soatga qoldirish kerak. Bu sovutish suyuqligini (freon) cho'kishi uchun vaqt beradi.

O'rnatish

Qurilmangizning havo aylanish teshiklari yoki panjaralarini yopmang yoki to'smang.

Ta'tilga ketish vaqtida

- Avval sovutgichni o'chiring. Keyin jihozni elektr manбайдan uzing;
- Barcha ovqatlarni olib tashlang; • Sovutgichni tozalang;
- Sovutgichda mog'or yoki hid paydo bo'lishini oldini olish uchun jihoz eshigini ozgina ochiq qoldiring;
- Bolalarga nisbatan juda ehtiyot bo'ling. Bolaga o'yin o'ynash paytida jihozga kirish imkoni bo'lmasligi kerak;
- Qisqa ta'til: Muzlatgichni uch haftadan kam ta'til vaqtida ishlashga qoldiring.
- Uzoq muddatli ta'till. Agar jihoz bir necha oy davomida ishlatilmasa, barcha ovqatlarni olib tashlang va elektr simini uzing. Ichki qismni yaxshilab tozalang va quriting. Hidi va mog'or paydo bo'lishining oldini olish uchun eshikni ozgina ochiq qoldiring: agar kerak bo'lsa uni to'sib qo'ying yoki eshikni yechib oling;

Izoh: Atrof muhit yuqori harorat va namlik bo'lganda, muzlatgich eshigini tez-tez ochib tursangiz, muzlatgich qismining orqa qismida (muzlatgichning ichki qismida) muzlash paydo bo'ladi va suv idishlarida suv (kompressor tepasida joylashgan) toshib ketishi mumkin, bu buzilish emas. Iltimos, elektr energiyasini o'chiring, muz va suvni vaqtida tozalang.


Qanday qilib energiyani tejash mumkin

1. Sovutgichni xonaning eng salqin joyiga, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan va isitish kanallari yoki registrlaridan uzoqroq joyda joylashtiring. Sovutgichni issiqlik ishlab chiqaradigan jihozlar, masalan: pechka yoki idish-tovoq yuvadigan mashinasi yoniga qo'ymang.
2. Sovutgich eshigi faqat kerak bo'lganda ochiq qolishi kerak; issiq ovqatni muzlatgich ichiga qo'ymang.




Muzlatgich/Eshikni qanday ajratish


a. Hinge qopqog'ining vintini chiqarib oling, hinge qopqog'ini olib tashlang va aloqa simini shkafning yuqori qismidagi teshikka joylashtiring

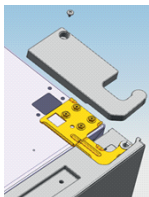


c. Eshikdagi burama qopqog'ini va eshik aloqa simini eshikdagi teshikka joylashtiring, so'ngra kichik uchini qoplagan qopqog'ini o'rnatating.

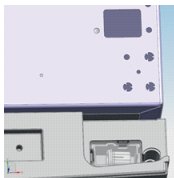


e. Eshik buramasini eshikdagi dumaloq teshikka joylashtiring va kichik uchini qoplagan qopqog'ini o'rnatating.

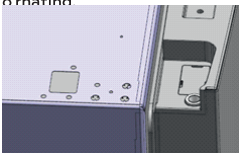


b. Yuqori hinge qopqog'ining 4 ta vintini olib tashlang, hinge qopqog'ini olib tashlang va eshikdagi burama qopqog'ini va kichik uchini qoplagan qopqog'ini ko'taring.

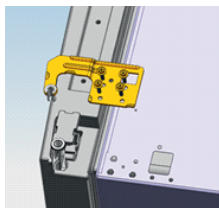

d. Quyida ko'rsatilganidek, 2 ta vintni chiqarib oling va shkafning yuqori qismidagi teshik qopqog'ini olib tashlang, shkaf aloqa simini teshikdan chiqarib oling; Eshikdagi kichik uchini qoplagan qopqog'ini ko'taring va eshik buramasini va eshik aloqa simini chiqarib oling.

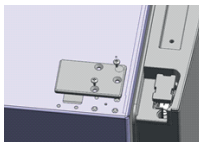


f. Muzlatgich eshigini 50 mm dan ko'proq yuqoriga ko'chirib, eshikni olib tashlang

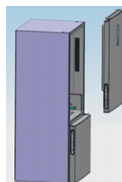





2. a. O'rta hinge qopqog'ining 3 ta vintini chiqarib oling, so'ngra o'rta hinge'ni olib tashlang

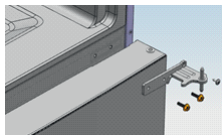

b. Muzlatgich eshigini 50 mm dan ko'proq yuqoriga ko'chirib, eshikni olib tashlang

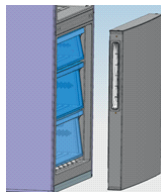


c. Pastki hinge ostidagi sozlanadigan oldingi oyoqlarni olib tashlang va pastki hinge'ning 4 ta vintini chiqarib, pastki hinge'ni ajratib oling.

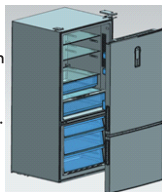


Shu tarzda, eshikni ajratish tugallandi


·Eshik va pastki hinge aksessuarlarini qarama-qarshi tomonda mos ravishda qanday yig'ish.

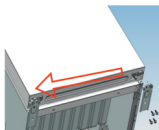

b. Quyida ko'rsatilganidek, to'xtagich vintlarini yechib oling va ularni eshikning boshqa tomoniga o'rning.

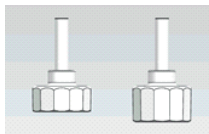

a. Quyida ko'rsatilganidek, eshik buramasini olib tashlang va uni qarama-qarshi tomondagi tegishli joyga o'rning.




c. Pastki menteşadagi o'q va ikkita to'xtagichni olib tashlang va ularni quyida ko'rsatilgan joyga o'rning.






2. Muzlatkich eshigini o'rnatib, o'rta menteşani 180 °C ga aylantiring, uni shkafning boshqa tomoniga o'rnatib va o'rta menteşani mahkamlash uchun 3 ta vintni burang.

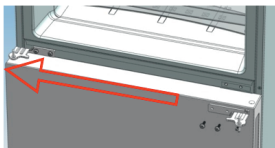

Eshikni o'rnatish tugallandi.

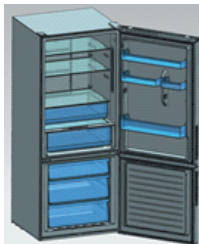


3. Sovutgich eshigini o'rnatib, chap yuqori menteşani shkafning boshqa tomoniga o'rnatib va asbob yordamida yuqori menteşani mahkamlash uchun 4 ta vintni burang.

So'ngra, eshik aloqa simini va shkaf aloqa simini ulang, chap yuqori menteşa qopqog'ini o'rnatib va uni vint yordamida mahkamlang.

4. Teshik qopqog'ini shkafning boshqa tomoniga o'rnatib va teshik qopqog'ini vint yordamida mahkamlang.

Eshiklar chap tomondan ochiladi.

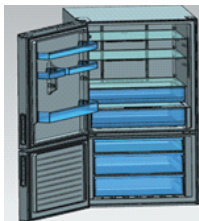

Eshiklar o'ng tomondan ochiladi

E'TIBOR BERING: Agar eshikning ochilish yo'nalishini o'zgartirishni xohlasangiz, malakali mutaxassis bilan bog'lanishingizni tavsiya qilamiz. Eshikni o'zgartirishni o'zingiz qilishga qaror qilsangiz, faqat buni bajarishga malakali ekanligingizga ishonch hosil qiling.

Agar eshikni o'rnatish uchun olib tashlangan barcha qismlarni saqlashingiz kerak. Eshikni almashtirish jarayonida muzlatgichni sirpanmasligi uchun uni mustahkam narsaga qo'yishingiz zarur. Muzlatgichni tekis yotqizmang, chunki bu sovutish tizimiga zarar yetkazishi mumkin. Muzlatgichni o'chirib, bo'shatishni unutmang. O'rnatish jarayonida 2 kishidan foydalanishni tavsiya qilamiz.



Xizmat ko'rsatish

* Ushbu mahsulot vakolatli servis xizmatchisiga ko'rsatishi kerak va faqat asl ehtiyot qismlardan foydalanish lozim.

*Hech qanday holatda jihozni o'zingiz ta'mirlashga urinmang.

Tozalashdan oldin elektr vilkasini rozetkadan uzing; Elektr toki urishi va jarohat olish xavfi borligi sababli vilkasini ho'l qo'l bilan ushlamang yoki vilkani rozetkaga ulamang. Zang elektr toki oqmasligi va baxtsiz hodisalardan saqlanish uchun suvni to'g'ridan-to'g'ri muzlatgichga to'kib tashlamang. Sovutgichning pastki qismiga qo'lingizni cho'zmang, chunki siz o'tkir metall burchaklar bilan tiralishingiz mumkin.

Ichki va tashqi tozalash

Sovutgichdagi oziq-ovqat qoldiqlari yomon hidni keltirib chiqaradi, shuning uchun muzlatgich muntazam tozalanishi kerak. Yangi oziq-ovqat bo'linmasi odatda oyiga bir marta tozalanadi. Barcha javonlarni, shisha tokchalarini, qopqoq taxtasini va tortmalarni va hokazolarni olib tashlang va ularni yumshoq sochiq yoki shimgichni iliq suvga botirilgan yoki neytral yuvish vositasi bilan tozalang.

Sovutgichning orqa panelida va yon plitalarida to'plangan changlarni tez-tez tozalab turing. Kir yuvish vositasidan foydalangandan so'ng uni toza suv bilan yuvib tashlang va keyin quritib arting.

Shkafning sirtini, eshik qistirmasini, plastmassa bezak qismlarini va boshqalarni tozalash uchun cho'tka, po'lat simli cho'tka, sovun kukuni, gidroksidli yuvish vositasi, benzol, benzin, kislota, issiq suv va boshqa zangli yoki eruvchan vositalarni zarar yetkazmaslik uchun ishlatmang.

Eshikning qistirmasini ehtiyotkorlik bilan artib oling, yumshoq paxta ipiga o'ralgan yog'och tayoq yordamida tozalang. Tozalashdan so'ng, avval eshik qistirmasining to'rtta burchagini mahkamlang, so'ngra qismlarga bo'lak-bo'lak qilib eshikning sirtiga joylashtiring.

Elektr ta'minotining uzilishi yoki sovutish tizimining ishlamay qolishi:

- Sovutgich moslamasi uzoq vaqt ishlamay qolganda (elektr ta'minoti uzilishi yoki sovutish tizimining ishlamay qolishi kabi) muzlatilgan ovqatlarga ehtiyot bo'ling;
- Sovutgich eshigini iloji boricha kamroq ochishga harakat qiling, shu bilan issiq yozda ham ovqat bir necha soat davomida xavfsiz va yangi saqlanishi mumkin.

Agar elektr quvvati uzilishi to'g'risida oldindan xabar topsangiz;

1) Termostat tugmachasini bir soat oldin yuqori rejimga qo'ying, shunda ovqatlar to'liq muzlaydi (Bu vaqt ichida yangi ovqatlarni saqlamang!). Elektr ta'minoti o'z vaqtida normal holatga kelganda, harorat rejimini asl holatiga qaytaring.

2) Shuningdek siz suv o'tkazmaydigan idish (konteyner) bilan muz yasashingiz va muzxonaning yuqori qismiga qo'yishingiz mumkin, shunda yangi ovqatni saqlash vaqtini uzaytirasiz.

Izoh: Sovutgich ishlatilgandan so'ng uni doimiy ravishda ishlatgani ma'qul va odatdagi holatlarda, xizmat muddatiga ta'sir qilmaslik uchun uni ishlatishni to'xtatmang



Muzdan eritish

Ushbu qurilma avtomatik muzdan eritish funksiyasiga ega, shuning uchun uni qo'lda muzdan eritishning hojati yo'q.

Lampani o'zgartirish

Muzlatgichda LED chiroq ishlatiladi, bu esa past energiya sarfi va uzoq xizmat muddatiga ega. Agar biron bir nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, xizmat ko'rsatish uchun sotuvdan keyingi xodimlar bilan bog'laning. Chiroqlarni faqat ishlab chiqaruvchi o'zgartirishi mumkin va bu qurilmaning bir qismi bilan birga amalga oshiriladi.

Lampa turi: LED lampa.

Energiyani tejash darajasi: F

Ta'mirlashdan keyin xavfsizlik tekshiruvi

Elektr simi uzilgan yoki shikastlanganmi?

Elektr rozetkaga soket mustahkam joylashtirilganmi?


Elektr rozetkasi g'alati ravishda isitilayotganmi?

ESLATMA: Agar elektr simi yoki rozetka shikastlansa yoki chang bilan ifloslansa, elektr toki urishi va yong'in hodisasi yuz berishi mumkin. Agar biron bir nosozlik aniqlansa, iltimos, rozetkani uzing va sotuvchi bilan bog'laning.

Qismlarni ajratish usuli:

Muzlatgich eshigi butilka tutqichi:

Butilka tutqichining ikkala tomonini ikkala qo'lingiz bilan ushlang, ichkariga siqib, biroq deformatsiyalashiga olib keling, so'ngra uni yuqoriga itaring.

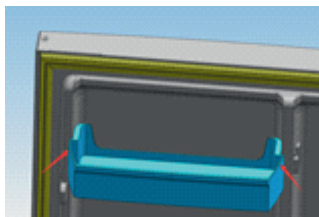

Muzlatgich polkasi:

Polkaning bir uchini ushlang, yuqoriga ko'tarib, tashqariga tortib olib chiqing.



Elektr ma'lumotlari

- Ushbu elektr jihoz asoslangan bo'lishi kerak;
- Ushbu mahsulot vilka bilan jihozlangan bo'lib, u mavjud xususiyatlarga javob beradigan rozetkalar bilan jihozlangan barcha uylarga mos keladi;
- O'rnatilgan vilka sizning rozetkangizga mos kelmasa, uni kesib oling va ehtiyotkorlik bilan utilitatsiya qiling. Mumkin bo'lgan zarba xavfini oldini olish uchun, bekor qilingan vilkasini rozetkaga solmang;
- Ushbu mahsulot Yevropa Ittifoqi direktivlariga javob beradi.

To'g'ri utilitatsiya (yo'q) qilish

Ushbu belgi, ushbu mahsulotni O'zbekiston bo'ylab boshqa maishiy chiqindilar bilan birga olib ketilmasligi kerakligini ko'rsatadi. Nazorat qilinmagan chiqindilarni yo'q qilish natijasida atrof-muhitga yoki inson salomatligiga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararni oldini olish uchun moddiy resurslardan barqaror ravishda qayta foydalanishga ko'maklashish uchun uni mas'uliyat bilan qayta ishlang. Ishlatilgan qurilmangizni qaytarish uchun, qaytarib olish va yig'ish tizimlaridan foydalaning yoki mahsulot sotib olingan sotuvchiga murojaat qiling. Ular ushbu mahsulotni ekologik xavfsiz qayta ishlash uchun olishlari mumkin.



Yo'q qilish uchun ogohlantish

- × Sovutgich uchun ishlatiladigan xlodagent (freon) va siklopentan ko'pikli moddasi yonuvchan. Shuning uchun, muzlatgich chiqindilarni tashlaganida, u har qanday yong'in manbasidan uzoqroq tutilishi kerak. Atrof muhitga zarar yetkazmaslik yoki boshqa har qanday zararni oldini olish uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan malakaga ega maxsus hodim tomonidan utilitatsiya qilinishi kerak.
- × Sovutgich utilitatsiya qilinganda eshiklarni qismlarga ajratib oling va eshik, javonlarning prokladkasini yechib oling. Har qanday bola qulflanib qolmasligi uchun eshik va javonlarni tegishli joyga qo'ying.

Operating instructions

Fridge



Please read the instructions carefully before installing and operating the device.

LRF-416BL



Dear users, this manual contains the product's basic knowledge, how to use it, fault diagnosis and basic troubleshooting methods. In order to better understand and use this product, please take good care of this manual and read it carefully.



ATTENTION!

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do not attempt to repair this appliance yourself.

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Fridge/Freezer.

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the Fridge/Freezer.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause "Frost/Freeze burns". If consumed straight from the Fridge/Freezer.

Do not remove items from the Fridge/Freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or "Frost/Freezer burns". Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze.

Manufacturer's recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Fridge/Freezer.

The Fridge/Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.

Do not store inflammable gases or liquids inside your Fridge/Freezer.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.



General instructions, safety rules

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Refrigerating appliances – in particular a refrigerator-freezer Type I – might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed;

WARNING: The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

WARNING: The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal procedures.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.



General instructions, safety rules

- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Electrical Connection

The power cord of this appliance is equipped with a plug which mates with the standard wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Under any circumstances, ensure that the power cord is grounded.

This refrigerator appliance requires a standard 220-240VAC 50/60Hz electrical outlet with grounding.

This refrigerator appliance is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

Climate Range

The information about the climate range of the appliance is provided on the rating plate. It indicates at which ambient temperature (that is, room temperature, in which the appliance is working) the operation of the appliance is optimal (proper).

Climate Range	Permissible ambient temperature
SN	from +10°C to +32°C
N	from +16°C to +32°C
ST	from +16°C to +38°C
T	from +16°C to +43°C



Note: Given the limit values of the ambient temperature range for the climate classes for which the refrigerating appliance is designed and the fact that the internal temperatures could be affected by such factors as location of the refrigerating appliance, ambient temperature and the frequency of door opening, the setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors, if appropriate.

Note: When operating in an environment other than the specified climate type (i.e., beyond the rated ambient temperature range), the appliance may not be able to maintain the desirable compartment temperatures.

LOCKS

If your Refrigerator is fitted with a lock, keep the key out of reach and not in the vicinity of the appliance to prevent children being entrapped. When disposing of an old Refrigerator, break off any old locks or latches as a safeguard.

Freon-free

The Freon-free refrigerant (R600a) and the foaming insulation material (cyclopentane) that is environmentally friendly are used for the refrigerator, causing no damage to the ozone layer and having a very small impact on the global warming. R600a is flammable, and sealed in a refrigeration system, without leakage during normal use. But, in case of refrigerant leakage due to the refrigerant circuit being damaged, be sure to keep the appliance away from open flames and open the windows for ventilation as quickly as possible.



Computer control

Adopting the electronic temperature control mode, the fridge-freezer is designed with a LED display screen, by which the temperature of each compartment and the working parameters can be managed and set.

Inverter technology


Integrated with precise frequency conversion, noise reduction, energy saving, precise temperature control and other technologies, the fridge-freezer boasts of superior performances. Furthermore, working efficiency of the inverter compressor can be automatically adjusted according to the ambient temperature and the set temperature, so as to keep the fridge-freezer operating in its optimal state.

Green technology

The Freon -free refrigerant and foaming insulation material are used for the fridge-freezer, causing no damage to the ozone layer and having a very small impact on the global warming, so it is the environmentally friendly product.

More user-friendly designs

Such functions as wide working voltage range, automatic temperature control, power-off memory, power-on delay, automatic alarm, fast freezing, and fridge power-off, etc. are available.

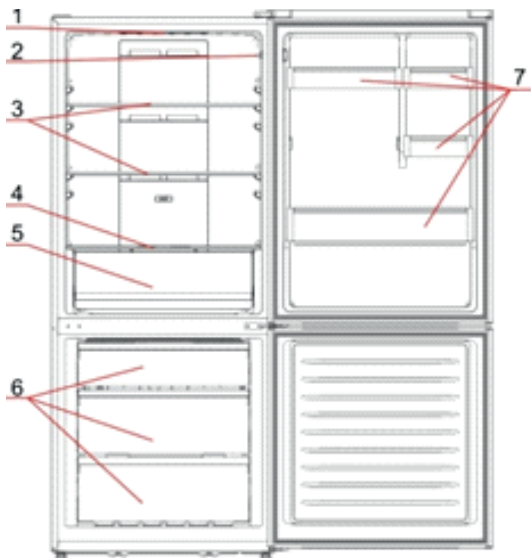

1. Light
2. Lighting switch
3. Cooling room shelves
4. Vegetable and fruit crisper cover
5. Vegetable and fruit crisper
6. Freezing drawers
7. Door balcony

Due to technological innovation, the descriptions of the product in this manual may not be completely consistent with your refrigerator. Details are in accordance with the material item.



1. Conditions for ventilation

The place you choose to install the refrigerator should be well ventilated and have less hot air.

Do not install the refrigerator near a heat source such as a stove, boiler, and avoid direct sunlight, which will ensure the cooling effect while saving energy. Do not install the refrigerator in a damp place to prevent corrosion and electrical leakage. The result of dividing the total area of the room in which the refrigerator is installed by the volume of the refrigerator, the refrigerant should be at least $8 \text{ g} / \text{m}^3$.

2. Heat emission of space

During operation, the refrigerator gives off heat to the environment. Therefore, at least 30 mm of free space should be kept on the top side, more than 100 mm on both sides and more than 50 mm at the back of the refrigerator.

W	D	H	A	B	C°	B	B
703	703	1720	1165	1360	125 ± 5	50	100
703	703	1855	1165	1360	125 ± 5	50	100

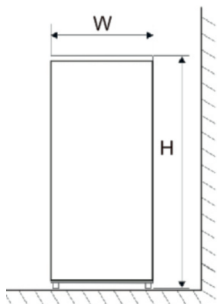


Fig.. 1

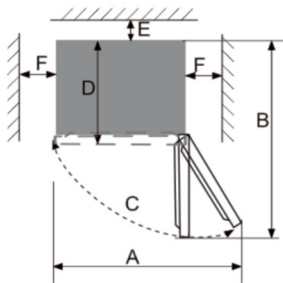


Fig.. 2



NOTE: Figure 1, Figure 2 only illustrate the space demand of the product.

1.Level ground

Place the refrigerator on the solid and flat ground (floor) to keep it stable, or else, it will give rise to vibration and noise. When the refrigerator is placed on such flooring materials as carpet, straw mat, polyvinyl chloride, the solid backing plates should be applied underneath the refrigerator, so as to prevent color change due to heat dissipation.

Unobstructed ventilation shall be maintained around the appliance or in an embedded structure.

Preparations for use

1.Standing time

After the refrigerator is properly installed and well cleaned, do not switch it on immediately. Make sure to energize the refrigerator after more than 1 hour of standing, so as to ensure its normal operation.

2.Cleaning

Confirm the accessory parts inside the refrigerator and wipe the inside with a soft cloth.

3.Power-on

Insert the plug into the solid socket to start the compressor. After 1 hour, open the freezer door, if the temperature inside the freezer compartment drops obviously, it indicates the refrigeration system is working normally.

4.Storage of food

After the refrigerator runs for a period of time, the internal temperature of the refrigerator will be automatically controlled according to the user's temperature setting. After the refrigerator is fully cooled, put in foods, which usually need 2~3 hours to be fully cooled. In summer, when the temperature is high, it takes more than 4 hours for the foods to be fully cooled (Try to open the refrigerator door as less as possible before the internal temperature cools down).

If the refrigerator is installed in the moisture place, make sure to check whether the ground wire and leakage circuit breaker are normal. If vibration noises are produced due to the refrigerator contacting the wall or if the wall gets blackened by air convection around the compressor, move the refrigerator away from the wall.

Setting up the refrigerator may cause jamming noise or image chaos to the mobile phone, fixed-line telephone, radio receiver, television set surrounding it, so try to keep the refrigerator as far away as possible in such case.



The display panel is designed on the fridge door, illustrated as the following figure.

Function Setting

When the refrigerator system is connected to power supply for the first time, all icons on the display panel gets illuminated for 2s. When all the doors are closed, the display gets extinguished automatically if no key operation within 3 minutes. When the display is off, it will light up if any door is opened or any key is pressed.

The following key operations are valid only when the keys are unlocked and gets illuminated on the display.

1.1Temp. setting

1) Fridge temperature setting

Press the 'Fridge' button, with the fridge temperature digits flickering, and then press the 'Fridge' key to adjust the temperature, finally press the OK to validate the above temperature setting.

The fridge temperature setting cycles as following:

5°C→6°C→7°C→8°C→OFF→2°C→3°C→4°C→5°C;

OFF refers to Fridge Off, and when OFF takes effect, the fridge will stop cooling. Take foods out of the fridge compartment before setting this function.

2) Freezer temperature setting

Press the 'Freezer' button, with the freezer temperature digits flickering, and then press the 'Freezer' key to adjust the temperature, finally press the OK to validate the above temperature setting.

The freezer temperature setting cycles as following:

-18°C→-17°C→-16°C→-24°C→-23°C→-22°C→-21°C→-20°C→-19°C→-18°C;


1.2 Fast Cooling

1) When the fast cooling function is enabled, the fridge temperature will be set at 2°C, with the compartment temperature reduced rapidly, so that foods can be kept in fresh condition with their nutrition not lost.

Under the 'Fast Cooling' mode, the compartment temperature is subjected to no change.

2) Enabling the Fast Cooling function

u Press the Function key to select Fast Cooling until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK key within 5s for confirmation. If the OK key is not pressed within 5s, the setting will be invalidated.

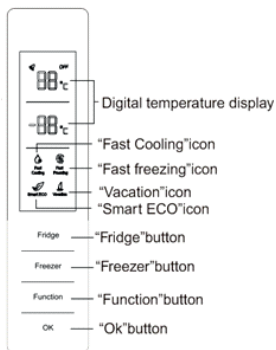



3) Exiting the Fast Cooling function

- Under the Fast Cooling mode, press the Function key to select Fast Cooling until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK key for confirmation, the Fast Cooling function will get exited.
- When the Smart function or Vacation function is enabled, the Fast Cooling function will be disabled automatically.

1.3 Fast Freezing

1) When the Fast Freezing function is enabled, the freezer temperature will be controlled at -32°C automatically, and after 26 hours of running, the Fast Freezing function gets exited. Cooling down the freezer temperature in a rapid manner is beneficial to the prevention of food nutrition against lost and the preservation of freshness.

Under the Fast-Freezing mode, the freezer temperature is subjected to no adjustment.

2) Enabling the Fast-Freezing function

- Press the Function key to select Fast Freezing until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK key within 5s for confirmation. If the OK key is not pressed within 5s, the setting will be invalidated.

3) Exiting the Fast-Freezing function

- After a cumulative running period of 26 hours, the Fast Freezing function will exit automatically.
- Under the Fast Freezing mode, press the Function key to select Fast Freezing until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK key for confirmation, the Fast Freezing function will get exited.
- When the Smart function is enabled, the Fast-Freezing function will be disabled automatically.

1.4 Vacation

1) When the Vacation function is enabled, the fridge temperature will be controlled at 14°C . When you are out for a quite long time, you can set the Vacation function to keep the refrigerator running with low energy consumption, while ensuring the fresh food compartment is free from undesirable smell and the freezer compartment operates normally.

Be sure to take out all foods from the fresh food compartment before setting this function.

Under the Vacation mode, the fridge temperature is subject to no change.

2. Enabling the Vacation function

- Press the Function key to select Vacation until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK key within 5s for confirmation. If the OK is not pressed within 5s, the setting will be invalidated.

3. Exiting the Vacation function

- Under the Vacation mode, press the Function key to select Vacation until the corresponding gets flickering, and then press the OK key for confirmation. The Vacation function will get exited.



- When the Smart or Fast Cooling function is enabled, the Vacation function will be disabled automatically.

1.5 Smart

1) When the Smart function is enabled, the temperature of the fresh food compartment is controlled at 4°C, and that of the freezer compartment at -18°C, so that foods can be stored in the best condition while the refrigerator is running more efficiently and with better performance.

Under the Smart mode, the fresh food compartment temperature and the freezer compartment temperature are subject to no change.

2) Enabling the Smart function

- Press the Function key to select Smart until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK key within 5s for confirmation. If the OK is not pressed within 5s, the setting will be invalidated.

3) Exiting the Smart function

- Under the Smart mode, press the Function key to select Smart until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK key for confirmation. The

Smart function will get exited.

- When the Vacation or Fast Freezing function is enabled, the Smart function will be disabled automatically.

1.6 Door open alarm

If the fridge door is open for more than 3 minutes, buzzer alarms will be continuously issued, which can be stopped when any key is pressed, but will be restored after 3 minutes if the door keeps open. The alarms will not be lifted until the door is closed.

1.7 Power cut memory

In case of power failure, the refrigerator will maintain the operating state before power failure when power supply is restored.

1.8 Power-on delay

In order to protect the refrigerator compressor from being damaged in the case of short-time power failure (i.e., less than 5 minutes), the compressor will not be started immediately after it is powered on.

1.9 Over-temperature alarm (only after power outage)

When the refrigerator system is powered on, if the freezer sensor temperature is higher than -10°C,

the said temperature will be displayed, and 5s later, the over-temperature alarm gets stopped.

1.10 Fault alarm

In case E0, E1, E2, EH, or EC is displayed on the operation panel, it indicates fault with the refrigerator. Please contact the aftersales person for visiting service in such case.



TIPS FOR BUYING FROZEN FOODS

Your freezer is 3 stars***



When you buy frozen foods, look at the storage instructions on the package. You will be able to store each item of frozen food for the period listed against the 3-star rating. This is usually the period listed as the "best before" found on the front of the package.

Choose your packages carefully

Make sure frozen food packaging is in perfect condition.

Buy frozen foods last Always buy frozen foods last during your shopping trip or visit to the supermarket.

Store frozen foods together

Try to keep frozen foods together while shopping and on the way home as this will help keep the food cooler.

Store food immediately Don't buy frozen foods unless you can freeze them right away. Special insulated bags are available at most supermarkets and hardware stores. They keep frozen foods cold longer.

Defrosting frozen foods

Some foods do not require defrosting before cooking. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or steamed. Frozen sauces and soups can be placed in a saucepan and gently heated until defrosted.

Helpful Tips! Freezing Fresh Foods Use quality food and handle it as little as possible.

Freeze food in small quantities, it freezes faster, takes less time to thaw and allows you to eat it in the right amount.

Preparing for freezing

* Allow cooked food to cool completely. * Chill foods in the refrigerator before freezing, if possible.

* Consider how you want to cook your food before freezing it.

* Do not freeze foods in metal containers as you can reheat them in the microwave directly from the freezer.

* Use special freezer bags available in supermarkets: freezer film, plastic bags, plastic containers, aluminum foil for acidic foods (eg citrus fruits).

Do not use thin film or glass. Do not use used food containers (unless they have been thoroughly cleaned).

* Remove as much air from the container as possible. You can buy a special vacuum pump that sucks excess air out of the package.

* Leave a small amount of "air space" when freezing liquids to allow for expansion.

* You can use freezer space most efficiently if you freeze liquids (or solids with liquids, such as stews) in square blocks.



How to use an ice maker

Place the ice maker box on the top shelf of the freezer to ensure it gets covered with ice as quickly as possible.

Recommended storage periods

For recommended storage times for food products, please refer to the information provided on your product packaging.

Defrosting

After a period of use, a thin layer of frost will form on the inner wall of the freezer (or evaporator), which may affect the cooling effect if its thickness exceeds 5 mm. In this case, you need to carefully scrape off the frost with an ice scraper, not with metal or sharp equipment. Frost should be cleaned every 3 months or more. If the normal use of the drawers and normal access of products are affected by the glaze, make sure to remove the frost in a timely manner.

Follow these steps to remove frost:

1. Remove frozen food, unplug the power cord, open the refrigerator door and carefully scrape away any frozen food from the inside wall with an ice scraper. To speed up the thawing process, you are suggested to place a bowl of hot water in the refrigerator and on top of the freezer, and when the hard ice frosts become loose, use an ice scraper to scrape them off and then remove them.
2. After defrosting, clean the inside of the refrigerator and freezer and turn on the power supply.

Cleaning the inside of the refrigerator and freezer

After defrosting, you should clean the inside of the refrigerator and freezer with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth and wipe dry.

Wash the baskets in warm soapy water and make sure they are completely dry before replacing them in the refrigerator and freezer. Condensation forms on the back wall of the refrigerator, but it usually runs down the back wall and into the drain hole behind the salad bowl.

A "cleaning barb" will be inserted into the drain hole. This will ensure that small pieces of food cannot fall into the drain. Once you have cleaned the inside of your refrigerator and removed all food debris, use the "cleaning barb" to ensure that there are no clogs.

TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE

Power off

If the internal temperature of the refrigerator and freezer is -18°C or less and the power is returned, your food is safe. The food in your refrigerator and freezer will stay frozen for about 16 hours with the door closed. Do not open the refrigerator and freezer door more than necessary.



If the refrigerator is extremely cold

You may have accidentally moved the thermostat control dial to a higher position. If the refrigerator is extremely warm The compressor may not be running. Turn the thermostat dial to the highest setting and wait a few minutes. If there is no humming noise, it is not running. Contact your local store where you made your purchase.

If the refrigerator does not work

Check that it is plugged in and turned on. Check that the fuse in the plug has not blown. In another appliance, such as a lamp, to check if the socket works. The refrigerator with a freezer should be placed in a well-ventilated room. Leave the refrigerator for 30 minutes.

If condensation appears on the outside of the freezer refrigerator This may be due to a change in room temperature. Wipe off any remaining moisture. If the problem persists, contact your local store where you made your purchase.

Gurgling whistle

These noises are caused by the circulation of refrigerant liquid in the cooling system. It becomes more pronounced after the introduction of CFC-free (freon) gases. This is not a fault and will not affect the performance of your refrigerator freezer.

Buzzing or pulsating

This is the compressor motor that works as it pumps the refrigerant throughout the system.



Location

Do not place the fridge freezer near a heat source such as a stove, boiler or radiator. Also avoid exposing the appliance to direct sunlight.

Leveling the refrigerator Make sure the fridge freezer is level. Use the rotating leveling feet at the front. If the fridge freezer is not level, it will affect the position of the doors and magnetic seals and may cause the fridge to not work properly. Do not turn on the refrigerator for 4 hours.

Once the refrigerator is in place, it should be left for 4 hours. This will give time for the coolant to settle.

INSTALLATION

Do not cover or block the ventilation openings or grilles of your appliance.

During vacation

- First turn off the refrigerator and then remove the plug from the socket.
- Remove all food.
- Clean the refrigerator.
- Leave the lid slightly open to avoid possible condensation, mold or unpleasant odors.
- Exercise extreme caution around children. The device should not be accessible for children to play with.
- Short holidays: Leave the refrigerator running during holidays lasting less than three weeks.
- Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold, leave the door slightly open, lock it if necessary, or remove the door.

NOTE: When the environment is high temperature and high humidity, if you open the refrigerator door too often, there will be some frost on the back of the refrigerator (inside the refrigerator) and the water in the water tray (located on top of the compressor) will overflow, this is not a malfunction. Please turn off the power and clean the frost and water from the appliance in time.

How to save energy

1. Place the refrigerator in the coolest part of the room, away from direct sunlight and away from heating ducts or registers. Do not Place the refrigerator near heating appliances such as a stove, oven, or dishwasher.
2. The refrigerator door should be left open only as long as necessary; do not place hot food inside the refrigerator.
3. Organize your refrigerator to reduce the number of doorways, remove as many items as possible at a time, and close the door as quickly as possible.



4. The refrigerator door should be closed properly to avoid increased energy consumption and excessive ice or condensation inside.

5. Constantly circulating cold air maintains a uniform temperature inside the refrigerator.

For this reason, it is important to properly distribute food and facilitate air flow.

6. Cover food and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This reduces the accumulation of moisture inside the unit.

7. Do not overload the refrigerator or block the cold vents. This causes the refrigerator to run longer and use more energy. Shelves should not be lined with aluminum foil, paper, or paper towels. Liners interfere with the circulation of cold air, making the refrigerator less efficient, which can lead to food spoilage.

8. During long absences (e.g. vacations), it is advisable to unplug the refrigerator, remove all food and clean it. The door should be left slightly ajar to avoid mold and unpleasant odors. This will not affect the refrigerator when it is plugged back in.

9. During short absences (e.g. holidays) the refrigerator can remain on. However, remember that during your absence there may be long interruptions in the power supply.

Service

* This product must be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts must be used.

* Do not attempt to repair the appliance yourself under any circumstances. *

Repairs performed by untrained persons may result in injury or serious damage. Contact your local store where you made your purchase.

* If the appliance is not used for a long time, unplug it, remove all food and clean the appliance with the door slightly open to prevent unpleasant odors.


* Lamps can only be replaced by the manufacturer together with the device part.




Reversing the Door Swing

How to disassemble the fridge/freezer door.


1.a. Screw off the hinge cover screw, remove the hinge cover, and insert the communication wire into the hole on the cabinet top.




c. Insert the door bushing and door communication wire into the hole on the door, and then put on the small end cap cover.

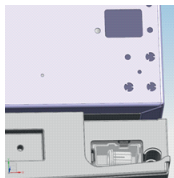


e. Insert the door bush into the round hole on the door, and put on the small end cap cover

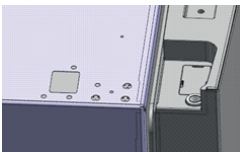


b. Remove the 4 screws of the upper hinge cover, remove the hinge cover, and pry up the door bushing and small end cap cover on the door.

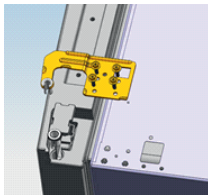

d. Screw off the 2 screws as shown below to remove the hole cover on the cabinet top, get the cabinet communication wire out of the hole; Pry up the small end cap cover on the door, and get out the door bush and door communication wire

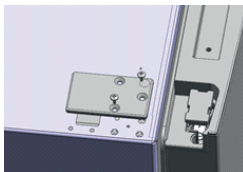


f. Move the fridge door upward by over 50mm to remove the door.

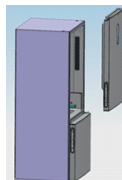




Rehanging doors


2. a. Screw off the 3 screws of the middle hinge cover, and then remove the middle hinge.

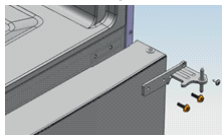

b. Move the freezer door upward by over 50mm to remove the door.

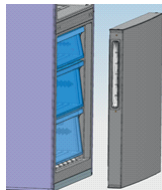


c. Remove the adjustable front feet under the lower hinge, and screw off the 4 screws of the lower hinge to disassemble the lower hinge.

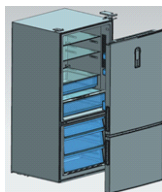


How to assemble the door and lower hinge accessories correspondingly on the opposite side.


a. Take the door bushing out as shown below, and assemble it to the corresponding position on the opposite side.

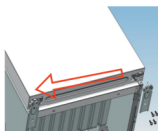

2. Install the freezer door, turn the middle hinge by 180 °C, assemble it to the other side of the cabinet, and screw up the 3 screws to fix the middle hinge.

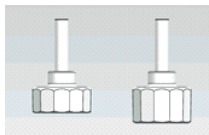

b. Screw off the screws of the stopper as shown below, and assemble them to the other side of the door.




C. Remove the axle and two stoppers on the lower hinge, and assemble them to the position as shown below





Rehanging doors

Install the freezer door, turn the middle hinge by 180 °C, assemble it to the other side of the cabinet, and screw up the 3 screws to fix the middle hinge.

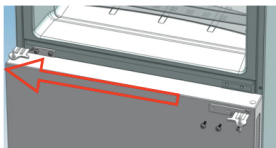


Install the fridge door, assemble the left upper hinge to the other side of the cabinet, and use a tool to screw up the 4 screws to fix the upper hinge.

Then, connect the door communication wire and the cabinet communication wire, install the left upper hinge cover, and fix it using a screw.


Assemble the hole cover to the other side of the cabinet, and screw up the hole cover.



The door installation is finished.

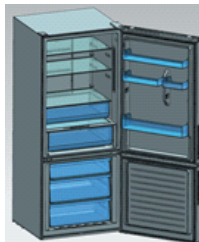

The doors are opened from the left side

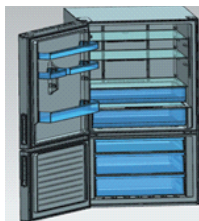

The doors are opened from the right side

NOTE: If you want to have the door swing reversed, we recommend you to contact a qualified technician. You should only try to reverse the door yourself if you believe that you are qualified to do so.

All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door. You should rest the fridge freezer on something solid so that it will not slip during the door change process. Do not lay the fridge freezer flat as this may damage the coolant system. Ensure the fridge-freezer is unplugged and empty. We recommend that 2 people handle the fridge-freezer during assembly.



Before cleaning, first unplug the power cord; Do not insert or unplug the power cord with wet hands, as this may cause electric shock and injury. Do not spill water directly on the refrigerator to avoid rust, electrical leakage and accidents. Do not touch the bottom of the refrigerator with your hands, as you may be scratched by sharp metal corners.

Internal cleaning and external cleaning

Leftover food in the refrigerator can cause an unpleasant odor, so the refrigerator should be cleaned regularly. The fresh food compartment is usually cleaned once a month.

Remove all shelves, vegetable and fruit box, bottle rack, lid, drawers, etc. and clean them with a soft towel or sponge soaked in warm water or neutral detergent.

Frequently remove dust that accumulates on the back and sides of the refrigerator. After using detergent, be sure to rinse it with clean water and then wipe it dry.

Do not use bristle brush, steel wire brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acid, hot water and other corrosive or soluble items to clean the cabinet surface, door gasket, plastic decorative parts, etc., to avoid damage.

Wipe the door gasket dry thoroughly, clean the groove with a wooden chopstick wrapped with cotton thread. After cleaning, first fix the four corners of the door gasket, and then insert it segment by segment into the door groove.

Power outage or refrigeration system failure

- Take care of frozen products in case of prolonged downtime of the refrigeration appliance (e.g. power failure or refrigeration system malfunction).

- Try to open the refrigerator door as little as possible so that food remains fresh and is stored reliably for several hours even in hot summer.

If you receive a power outage notice in advance: 1) Set the thermostat knob to high one hour in advance to allow food to freeze completely (do not store new food during this time!).

Restore the original temperature setting when power is restored in due time.

2) You can also make ice from a waterproof container and place it in the top of the freezer to extend the shelf life of fresh food.



NOTE: After the refrigerator is used, you better use it continuously; and under normal circumstances, do not stop using it so as not to affect its service life.

Cleaning outside the refrigerator and freezer

To clean the outside of the refrigerator and freezer, use a standard non-abrasive detergent diluted with warm water. The condenser grille at the back of the refrigerator and freezer and surrounding components can be vacuumed with a soft brush attachment. Do not use harsh cleaners, cleaning pads, or solvents to clean any part of the refrigerator and freezer.

Lamp type: LED light Energy efficiency

level: A+

Change of lighting

The LED lamp is used in the refrigerator for lighting, featuring low energy consumption and long service life. If there is any abnormality, please contact the service personnel for on-site service. The lamps can only be replaced by the manufacturer together with the appliance part.

1. Before replacing the bulb, always press and turn the thermostat dial to the "OFF" position, and then disconnect the power from the mains.
2. Hold and lift the light bulb cover.
3. Remove the old bulb by unscrewing it counterclockwise.
4. Replace the bulb with a new one (max 10W) by screwing it clockwise, making sure it is securely fastened into the bulb holder.
5. Replace the light cover, reconnect the refrigerator to the power supply and turn it on.

NOTE: Electric shock and fire may occur if The power cord and plugs are damaged or covered with dust. If any abnormality occurs, unplug the power cord and contact the seller.



As for the following minor faults, not all faults should be fixed by technical service personnel; You can try to solve the problem yourself.

Problem	Possible reason	Solution
Fully without cooling	<ul style="list-style-type: none">• Power plug turned off?• Are the switches and fuses broken?• No power or line outage?	<ul style="list-style-type: none">• Reconnect.• Open the door and check if the lamp is on.
Abnormal noise	<ul style="list-style-type: none">• Is the refrigerator stable?• Does the refrigerator reach to the wall?	<ul style="list-style-type: none">• Adjusting the adjustable feet of the refrigerator.• Moved away from the wall.
Low effectiveness cooling	<ul style="list-style-type: none">• Are you putting in hot food or too much food?• Do you often open the door?• Do you attach the food bag to the door seal?• In direct sunlight or near a stove or heater?• Is it well ventilated?• Installed too high• high temperature?	<ul style="list-style-type: none">• Place food in the refrigerator when hot food is cooling.• Checking and closing the door.• Moving the refrigerator away from the heat source.• Create distance to maintain good ventilation.• Installation of suitable temperature.
Peculiar odor in the refrigerator	<ul style="list-style-type: none">• Spoiled food?• Do you need to clean your refrigerator?• You pack products with strong smell?	<ul style="list-style-type: none">• Throw away spoiled food.• Cleaning the refrigerator.• Product packaging with a strong smell.

NOTE: If the above description does not apply to troubleshooting malfunction, do not disassemble or repair it yourself. Repairs performed by inexperienced people may cause injury or serious malfunctions. Contact the store where the purchase was made. This product must be serviced by an authorized engineer, and only genuine spare parts must be used.

If the appliance is not used for a long time, unplug it, pour out all the food and clean the appliance, leaving the door slightly open to avoid unpleasant odors.



Electrical information

- This electrical appliance must be grounded.
- This product is equipped with a plug that is suitable for all homes equipped with sockets, compliant with current specifications.
- If the installed plug does not fit into your socket, it should be cut off and disposed of carefully.

To avoid possible danger of electric shock, do not insert the discarded plug into the socket.

- This product complies with European Union (EEC) directives.

Proper disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout Uzbekistan. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, dispose of this product responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product. They can take this product for environmentally sound recycling.



Warnings for disposal

The refrigerant and foaming material cyclopentane used for the refrigerator are highly flammable. Therefore, when the refrigerator is disposed of, it should be kept away from any source of fire and be recovered by a special recycling company with appropriate qualifications, other than disposal by burning, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

× When the refrigerator is disposed of, disassemble the doors and remove the gasket from the door and shelves; put the doors and shelves in a proper place to keep children out.



www.loretto.uz

1181