

Руководство по эксплуатации Варочная панель



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией варочной панели.



В этом руководстве объясняется правильная установка и использование вашего устройства. Пожалуйста, внимательно прочтите его перед использованием, даже если вы знакомы с продуктом. Руководство следует хранить в надежном месте для дальнейшего использования. В случае неисправности эту варочную панель может отремонтировать только авторизованная техническая служба. В противном случае гарантия будет недействительной.

Предупреждение

Общая безопасность

- Прибор разрешается устанавливать и подключать только лицензированным газомонтажникам/ авторизованным лицам.
- Встраиваемые приборы можно использовать только после того, как они будут вмонтированы в подходящие встроенные блоки и рабочие поверхности, соответствующие стандартам местных органов власти.
- Ремонт устройства должен выполняться только обученными авторизованными сервисными специалистами/инженерами.
- Технические и идентификационные данные варочной панели указаны на табличке с техническими данными, прикрепленной к нижней стороне прибора.
- Перед выполнением электрических соединений необходимо ознакомиться с этой табличкой с техническими данными.
- Электрические соединения должны выполняться специалистами по установке в соответствии с законодательными и нормативными требованиями каждой страны.
- Если кабель каким-либо образом поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, сервисной службой или авторизованным техническим персоналом.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ И НЕ ХРАНИТЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ РЯДОМ С ЭТИМ ПРИБОРОМ.**
- **НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ АЭРОЗОЛИ РЯДОМ С ПРИБОРОМ, КОГДА ОН РАБОТАЕТ.**
- **НЕ МОДИФИЦИРУЙТЕ ЭТОТ ПРИБОР.**
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПРИБОР КАК ОБОГРЕВАТЕЛЬ.**

Правильное использование

- Люди (включая детей), которые из-за своих физических, сенсорных или умственных способностей или неопытности или незнания не могут безопасно использовать устройство, не должны использовать это устройство без присмотра или указаний ответственного лица.



- Этот прибор следует использовать только для обычного домашнего приготовления и жарки продуктов. • Прибор нельзя использовать в качестве рабочей поверхности или поверхности для хранения вещей.
- Дополнения или модификации прибора не допускаются.
- Не размещайте и не храните легковоспламеняющиеся жидкости, легковоспламеняющиеся материалы или плавкие предметы (например, пластиковую пленку, пластик, алюминий) на приборе или рядом с ним.
- Не нагревайте пустую кастрюлю на приборе.

Детская безопасность

- Конфорки нагреваются во время приготовления. Поэтому всегда держите маленьких детей подальше от прибора.
- Прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными возможностями без присмотра.
- Необходимо следить за маленькими детьми, чтобы они не играли с прибором.

Безопасность во время использования

- При небрежном использовании прибора существует риск ожога.
- Кабели электроприборов не должны касаться горячей поверхности прибора или горячей посуды.
- Перегретые жиры и масла могут очень быстро воспламениться. Предупреждение! Опасность пожара!
- Выключайте конфорки после каждого использования.
- Пользователи с имплантированными кардиостимуляторами должны держать верхнюю часть тела на расстоянии не менее 30 см от включенных зон приготовления пищи.
- Опасность ожогов! Не кладите на варочную поверхность металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки кастрюль, так как они могут нагреться.



- Особые условия, которых следует избегать, например, морская среда, а также любые условия, необходимые для обеспечения оптимальной производительности.
- Приборы можно использовать в условиях мороза.



Безопасность при установке

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ И НЕ ХРАНИТЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ РЯДОМ С ЭТИМ ПРИБОРОМ. • НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ АЭРОЗОЛИ РЯДОМ С ПРИБОРОМ, КОГДА ОН РАБОТАЕТ.
- ЕСЛИ ДАННЫЙ ПРИБОР УСТАНОВЛЕН НА МОРСКИХ СУДНАХ ИЛИ КАРАВАНАХ, ОН НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ.
- Данная конфорка должна быть установлена в соответствии со стандартом: AS/NZS5601 — Газовые установки (для Австралии) — действующая редакция. NZS 5261 — Правила установки приборов и оборудования для сжигания газа (для Новой Зеландии). Возможно, этот стандарт уже неактуален! Местные правила по газовому оборудованию AS/NZS 3000 — Электроустановки (Правила электромонтажа).
- Строительные нормы и правила.
- Любые другие соответствующие законодательные положения.

- Проверьте этикетку типа газа на нижней стороне конфорки рядом с газовым подключением, чтобы убедиться, что она соответствует источнику подачи газа в установку. В случае сомнений свяжитесь с поставщиком.
- Шнур питания (прилагается) не должен касаться горячих поверхностей и должен располагаться так, чтобы его температура не превышала 75 градусов в любой точке его длины.
- После подключения к газу проверьте герметичность с помощью мыльного раствора, а не открытого огня. • При использовании гибкого шланга в сборе убедитесь, что он соответствует стандарту AS/NZS 1869, класс B, имеет диаметр 10 мм и длину не более 1,0 метра. Любой используемый шланг в сборе должен быть защищен от случайного контакта с выходом дымохода напольной печи.

Как избежать повреждения устройства

- Не используйте конфорки с пустой посудой или без нее.
- Вентиляционный зазор шириной 5 мм между столешницей и передней частью устройства, находящегося под ней, не должен быть закрыт.
- НЕ МОДИФИЦИРУЙТЕ ЭТОТ ПРИБОР.

Безопасность при чистке

- Для очистки прибор необходимо выключить и остудить.
- По соображениям безопасности чистка прибора с помощью пароструйного оборудования или оборудования для очистки под высоким давлением не допускается.



Утилизация устройства

При утилизации устройства не выбрасывайте его в обычные контейнеры для бытовых отходов. Вместо этого отнесите его в центр переработки и повторного использования электрических и электронных отходов. На устройстве, инструкции по эксплуатации или упаковке имеется соответствующая этикетка.



Устройство изготовлено из перерабатываемого материала.

Отдавая старое устройство в пункт приема вторсырья, вы показываете, что заботитесь о природе. Обратитесь в местный орган по охране окружающей среды за информацией о местонахождении таких объектов.

Табличка с типом газа рядом с входом газа, черный цвет для природного газа, сигнальный красный цвет для ULPG:

Natural Gas

Если есть сомнения в поставке газа,
обратитесь к поставщику газа.

Universal LPGas

Если есть сомнения в поставке газа,
обратитесь к поставщику газа.



Описание продукта

Модель	Горелка	FSD	Поддержка кастрюли	Положение ручки	Общий расход газа	Обзор
LNB-641MO	1W+2SR+1A	C	2 типа на выбор	Передний	Сжиженный газ: 39,6 МДж/ч.	
					Сжиженный газ: 39,6 МДж/ч.	
LNB-951MO	1W+1R+2SR+1A	C	2 типа на выбор	Передний	Сжиженный газ: 39,6 МДж/ч.	
					Сжиженный газ: 39,6 МДж/ч.	
					Сжиженный газ: 39,6 МДж/ч.	

*** Примечание:** Для конфорок: W = конфорка вок с тройным кольцом, R = быстрая конфорка, SR = полубыстрая конфорка, A = вспомогательная конфорка.

Имя аксессуара	Picture (for reference only, physical unit maybe different)	Количество
Монтажный зажим		4 комплекта
Форсунки для сжиженного газа		4 комплекта
Винты ST4.2x24		4 шт.
Колено и шайбы		1 колено, 3 шайбы
Природный газ регулятор		1
Руководство		1
Уплотнительная лента		1 рулон



Технические характеристики

Модель	Размеры продукта (ВхШхГ), мм	Размер выреза (ШхГ) мм	Сеть приложений масса	Электрическое подключение	Номинальная входная мощность
LNB-64IM0	85x580x500	552 x 470	12.5кг	220-240V/50Гц	0.5Вт
LNB-95IM0	85x860x500	827 x 470	18.7кг	220-240V/50Гц	0.5Вт



Установка

Перед установкой:

- Прежде чем врезаться в столешницы, убедитесь, что минимальные зазоры до стен, прилегающих поверхностей и верхних поверхностей соответствуют требованиям соответствующих норм по установке газового оборудования (см. выше). Размеры указаны в миллиметрах (мм)

Верхние шкафы и вытяжка = 650 мм. Расстояние сбоку и сзади = 200 мм до любого края горелки. Верхний вытяжной/потолочный вентилятор = 750 мм
Горизонтальные поверхности, прилегающие к варочной панели = меньше или равны высоте варочной панели. Убедитесь, что имеется достаточный зазор для установки регулятора и/или гибкого шлангового соединения с конфоркой в установленном положении.

Прежде чем устанавливать прибор в шкаф, убедитесь, что все защитные приспособления для транспортировки сняты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот прибор является встраиваемым, материал, непосредственно окружающий прибор, должен состоять из негорючих материалов или из горючих материалов, но **значение термостойкости должно превышать 90°C**



Перед установкой:


- GPO (розетка общего назначения) всегда должна находиться в доступном месте.
- Точка подключения к источнику питания, контрольная точка и регулировочный винт регулятора природного газа (для установки на природном газе) доступны для проверки и/или регулировки при установленной конфорке.



УСТАНАВЛИВАТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТУ.

1. Резка шкафа

Толщина столешницы 30–40 мм (3–4 см).


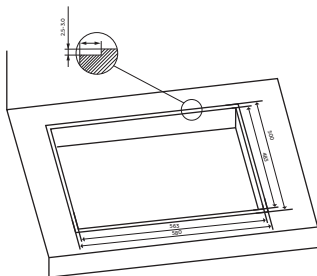




2. Установите варочную панель

Наклейте клейкую герметизирующую ленту на нижнюю кромку корпуса варочной панели. Показано буквой G напротив.


Поместите варочную панель в вырез и установите зажимные кронштейны, чтобы прикрепить конфорку к верстаку.

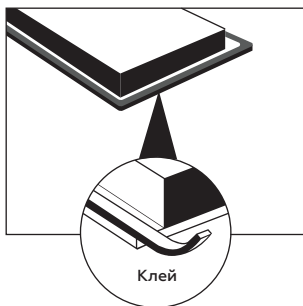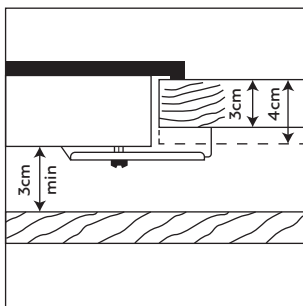


3. 3. Установите конфорку и подставку.

Замените горелки и убедитесь, что они правильно расположены над воспламенителем (S) и термопарой (T).

Для обеспечения бесперебойного зажигания воспламенитель (S) должен быть чистым. Проверьте зажигание конфорки и пламя конфорки на правильность работы. Если конфорка установлена правильно, она не будет вращаться на опорах.

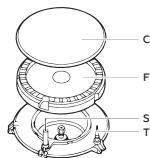

Конфорка с тройным кольцом (Wok) (схемы ниже) не крепится к запальнику или термопаре, ее необходимо устанавливать на опоры. Убедитесь, что подставка установлена на фиксаторе на горелках и не может вращаться после сборки.

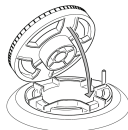



4. Электрическое подключение

Установите розетку общего назначения (РОН) на 10 А в соответствии с применимыми электрическими стандартами и/или нормами и правилами. Шнур питания (прилагается) не должен касаться горячих поверхностей и должен располагаться так, чтобы его температура не превышала 75°C в любой точке его длины.

После установки конфорки РОН всегда должен находиться в доступном месте.

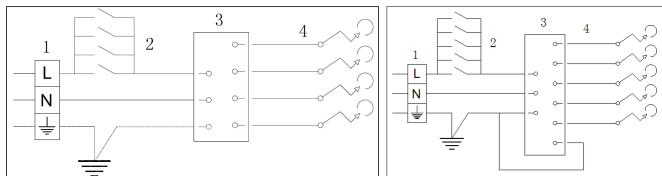


Схема подключения

4. Подключение газа

Устанавливайте в соответствии с применимыми газовыми стандартами и/или нормами и правилами. Подсоедините коленчатый фитинг к соединению газового коллектора прибора и убедитесь, что уплотнения между коленом и соединением коллектора находятся на месте и в хорошем состоянии.

• Для природного газа: подсоедините регулятор устройства, работающего на природном газе (на рисунке напротив), со встроенной контрольной точкой, используя одобренную газовую резьбовую ленту или компаунд к коленчатому фитингу.


Убедитесь, что точка подключения источника питания, контрольная точка и регулировочный винт регулятора природного газа (для установки на природном газе) доступны для проверки и/или регулировки, когда конфорка находится в установленном положении. Если используется гибкий шланг в сборе, убедитесь, что он соответствует стандарту AS/NZS 1869, класс B. Любой используемый шланг в сборе должен быть защищен от случайного контакта с выходом дымохода подстойной печи. Этот шланг в сборе должен быть пригоден для подсоединения к стационарному выходу потребительского трубопровода, расположенному следующим образом: Конфорки на высоте от 800 до 850 мм над полом и за пределами ширины прибора на расстоянии 250 мм.



Примечание. Диаметр шланга 10 мм, длина 1000 мм (максимум).

После подключения к газу проверьте герметичность с помощью мыльного раствора, ни в коем случае не открытого огня.

Поместите дубликат таблички с техническими данными (поставляется в отдельном пакете) на поверхность, прилегающую к конфорке, например, на внутренней стороне дверцы шкафа, чтобы она была хорошо видна любому специалисту по техническому обслуживанию.

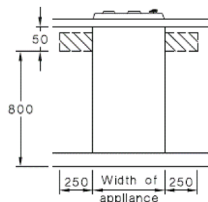

НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА:

Подсоедините манометр с резиновым шлангом диаметром 6 мм к контрольной точке регулятора (для природного газа).

Включите тройное кольцо и вспомогательную горелку и отрегулируйте тест. точечное давление до 1,00 кПа. Выключите и снова включите обе горелки и еще раз проверьте, соответствует ли давление установленному ранее, или отрегулируйте его по мере необходимости.


ТЕСТ НА ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ:

После установки и регулировки давления горелки с помощью контрольной точки необходимо проверить зажигание и работу каждой горелки индивидуально и при всех работающих горелках. Это тестирование должно быть выполнено установщиком перед уходом.

Природный газ (точка проверки прибора расположена на регуляторе)

Поставляемый регулятор должен быть установлен на входном патрубке прибора.

Давление газа должно быть отрегулировано на 1,0 кПа, когда 1 примерно 50% горелок имеют большое пламя

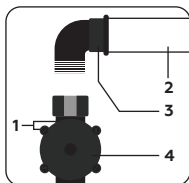


1. Test point location
2. Gas inlet pipe
3. Elbow
4. Regulator



Универсальный LPG (точка проверки прибора расположена на форсунке)
Необходимо проверить давление газа, чтобы убедиться, что рабочее давление устройства составляет 2,75 кПа. Контрольной точкой устройства является инжектор быстрой горелки, как показано ниже.

1. Отключите питание.
2. Зажгите вспомогательную горелку и установите сильное пламя. Убедитесь, что все остальные горелки выключены.
3. Обнулите манометр, затем наденьте гибкую трубку для герметизации форсунки горелки Rapid, надежно удерживайте ее на месте и проверьте давление газа, нажав на соответствующую ручку управления горелкой, а затем повернув ее в положение большого пламени.
4. Если давление составляет 2,75 кПа, соберите горелку и проверьте ее правильность работы, как указано на стр. 9 настоящей инструкции по эксплуатации.

Наденьте трубку
толщиной 6 мм.
для герметизации
инжектора

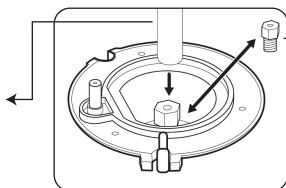

Инжектор

Для модели LNB-641M0

РЕГУЛИРОВКА ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 1,0 кПа		
ФОРСУНКИ ДИАМЕТР	мм	Расход газа, МДж/ч
ВОК	1.70	13.0
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ	1.40	9.5
ПОЛУБЫСТРЫЙ	1.10	6.0
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ	0.90	4.5

РЕГУЛИРОВКА ДЛЯ ULPG 2,75 кПа		
ФОРСУНКИ ДИАМЕТР	мм	Расход газа, МДж/ч
ВОК	0.98	13.0
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ	0.90	10.0
ПОЛУБЫСТРЫЙ	0.7	6.75
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ	0.55	4.0



Установка

Замена насадок должна выполняться квалифицированным специалистом. После замены насадок эта этикетка должна быть прикреплена к заводской табличке приборов.

Регулятор природного газа должен быть установлен и отрегулирован.

Замена насадок должна выполняться квалифицированным специалистом. После замены насадок эта этикетка должна быть прикреплена к заводской табличке приборов.

Замену регулятора природного газа на сжиженный газ должен выполнять квалифицированный специалист.

Для модели LHB-951M0


РЕГУЛИРОВКА ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 1,0 кПа		
ФОРСУНКИ ДИАМЕТР	мм	Расход газа, МДж/ч
ВОК	1.70	13.0
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ	1.40	10.0
ПОЛУБЫСТРЫЙ	1.10	6.0
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ	0.90	4.0
Замена насадок должна выполняться квалифицированным специалистом. После замены насадок эта этикетка должна быть прикреплена к заводской табличке приборов.		
Регулятор природного газа должен быть установлен и отрегулирован.		

ADJUSTED FOR ULPG 2.75KPa		
NOZZLES DIAMETER	mm	Gas consumption, MJ/h
WOK	0.98	13.0
Rapid	0.90	10.0
SEMI RAPID	0.7	6.3
AUXILIARY	0.55	4.0
Замена насадок должна выполняться квалифицированным специалистом. После замены насадок эта этикетка должна быть прикреплена к заводской табличке приборов.		
Замену регулятора природного газа на сжиженный газ должен выполнять квалифицированный специалист.		



Использование вашего устройства

LHB-641M0

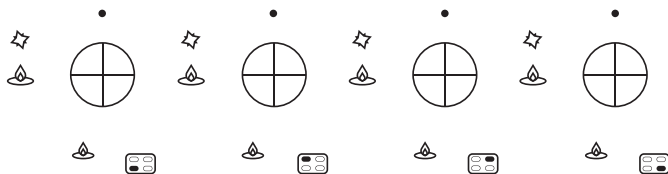



LHB-951M0



Описание	Объяснение
 Индикаторы зон	Они показывают, какая зона находится под контролем.
Сила пламени	«Пламенная сила зон», ♪ является самым низким и ♪, самым высоким.

Конфорки оснащены электронными искровыми зажигателями с питанием от сети, поэтому для работы их необходимо подключить к электросети (т. е. номинальное напряжение 220–240 В переменного тока). Если электричество отсутствует, конфорка все равно будет работать, но горелки придется зажигать спичкой или чем-то подобным.

Нажатие ручки управления газом любой горелки активирует искровое зажигание для всех горелок. Чтобы зажечь горелку, поверните ручку управления газом в положение «Высокое пламя» зажигаемой горелки, одновременно нажимая ручку управления газом, чтобы активировать искровое зажигание.

После того, как горелка зажглась, продолжайте нажимать ручку управления газом в течение 5–10 секунд, чтобы сработал предохранитель пламени. Если при отпускании ручки управления газом пламя горелки погаснет, предохранитель пламени недостаточно нагрелся, поэтому повторите процедуру розжига, подождя 1 минуту, чтобы газ рассеялся. Если проблемы с зажиганием горелки сохраняются, обратитесь к разделу «УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ» данной инструкции.

Если электричество отсутствует, зажгите спичку или что-нибудь подобное, затем поверните ручку управления газом зажигаемой горелки в положение «Высокое пламя». Еще раз, если проблемы с зажиганием горелки сохраняются, обратитесь к разделу ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ данной инструкции. Когда горелка загорится, отрегулируйте желаемую высоту пламени. По завершении поверните ручку управления в положение «выключено», отмеченное черной точкой.



Выбор посуды



ВЫБОР ГОРЕЛКИ И ПОСУДА

Максимальный диаметр посуды (кастрюли) в миллиметрах (мм) для каждой конфорки составляет:

1. Для газовых плит.

Вспомогательный (маленький) и полубыстрый (средний) = 195 мм

Быстрый (большой) = 230 мм

Тройное кольцо (вок) = 270 мм

2. Для универсальных газовых плит.

Вспомогательное (маленькое), Полубыстрое (среднее) и Быстрое (большое) = 195 мм
Тройное кольцо (вок) = 230 мм

Минимальные диаметры посуды (сковороды) в миллиметрах (мм) для каждой горелки составляют:

Вспомогательная (маленькая) = 80 мм

и полубыстрая (средняя) = 140 мм

Быстрая (большая) и тройная конфорка (вок) = 195 мм

Для обеспечения максимальной эффективности и предотвращения перегрева ручки посуды поместите посуду по центру горелки и отрегулируйте высоту пламени так, чтобы все пламя оставалось под посудой.



Очистка



Чистку и техническое обслуживание следует выполнять

на холодном приборе, особенно при чистке эмалированных частей.

Не оставляйте на поверхностях щелочные или кислотные вещества (лимонный сок, уксус и т. д.).

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Варочную поверхность конфорки из нержавеющей стали необходимо регулярно чистить (например, еженедельно), чтобы обеспечить длительный срок службы конфорки. Убедитесь, что конфорка остыла. Промойте теплой мыльной водой и ополосните чистой водой. Высушите чистой мягкой тканью. Можно использовать специальную жидкость для очистки нержавеющей стали.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что протирка производится вдоль волокон нержавеющей стали, чтобы предотвратить появление неприглядных перекрещивающихся царапин.



ПОДСТАВКИ (ПОСУДА)

Эмалированные детали следует мыть только губкой и мыльной водой или неабразивными средствами. Промойте чистой водой. Высушите чистой мягкой тканью.




ГОРЕЛКИ

Снимите подставки с плиты. Убедитесь, что горелки остыли. Снимите эмалированную крышку горелки (C) и алюминиевую коронку горелки (F). Промойте теплой мыльной водой и ополосните чистой водой. Высушите чистой мягкой тканью.

Используйте ватную палочку, зубную щетку или другой предмет, чтобы очистить четыре отверстия, отмеченные (H), от накипи и грязи.

Замените горелки и убедитесь, что они правильно расположены над воспламенителем (S) и термопарой (T). Для обеспечения бесперебойного зажигания воспламенитель (S) должен быть чистым. Проверьте зажигание горелки и пламя горелки на правильность работы.

Конфорка с тройным кольцом (Wok) (схемы ниже) не крепится к запальнику или термопаре, ее необходимо устанавливать на опоры. Если горелка установлена правильно, она не будет вращаться на опорах.

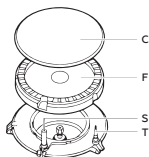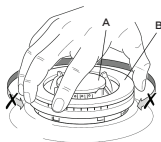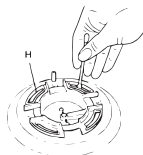

Левое изображение:

C: Крышка горелки.

F: Держатель горелки.

S и T: Компоненты системы зажигания (искровое зажигание).

Среднее изображение:

A и B: обозначают элементы, которые необходимо снять для обслуживания. Это могут быть кольца или другие компоненты горелки.

Правое изображение:

H: Компонент, доступный для обслуживания, например, для регулировки или замены.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Обслуживание конфорок должно производиться только авторизованным представителем сервисной службы (см. обратную сторону данного буклета), при этом конфорку нельзя модифицировать. Перед проведением любого обслуживания или ремонта необходимо отключить питание.

НЕ МОДИФИЦИРУЙТЕ ЭТОТ ПРИБОР

Рекомендуется обслуживать плиту уполномоченным лицом не реже одного раза в 2 года. Данная услуга не покрывается гарантией.

К ненормальным состояниям относятся:

- Чрезмерно желтый или коптящий тип пламени.
- Пламя выходит из отверстий горелки.
- Пламя возвращается в горелку (обычно сопровождается хлопком). Неприятный запах продуктов сгорания пламени.

Если на конфорке возникнет неисправность, не описанная выше, сначала обратитесь к следующей таблице, чтобы узнать возможные причины и способы устранения, прежде чем обращаться к авторизованному представителю сервисной службы. Обслуживание, выходящее за рамки перечисленных мер, должно осуществляться только авторизованным представителем сервисной службы.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СРЕДСТВО
Нет искры при газ-контроле ручка вдавлена.	Никакой власти.	Проверьте, подключен ли он и включен. Проверьте сетевой выключатель.
	Ослабленный трос зажигания.	Позвоните уполномоченному представителю.
	Горелка не выровнена должным образом.	Снимите и снова установите горелку.
Горелка не зажигается, когда искровое зажигание работает.	Подача газа отключена.	Проверьте, включен ли клапан подачи газа.
	Горелка не выровнена должным образом.	Снимите и снова установите горелку.
	Порты горелки заблокированы.	Снимите, очистите и замените горелку.
Горелка гаснет при отпуске ручки управления.	Защита от пламени не активирована.	Повторно зажгите, дайте больше времени для защиты от пламени. Для активации.
	Неисправное соединение устройства контроля пламени или сломанный.	Позвоните уполномоченному представителю.



Неравномерное пламя или небольшой подъем пламени.	Порты горелки заблокированы.	Снимите, очистите и замените горелку.
На низком режиме пламя слишком высокое.	Неправильная настройка регулирования диапазона понижения.	Позвоните уполномоченному представителю.
Небольшое пламя на высоком уровне параметра.	Регулятор неисправен.	Позвоните уполномоченному представителю.
	Низкое давление подачи газа.	Позвоните уполномоченному представителю.
	Установлена неправильная форсунка.	Позвоните уполномоченному представителю.
	Засорена форсунка или трубка подачи газа.	Позвоните уполномоченному представителю.
	Неправильный размер посуды.	Обратитесь к инструкции по выбору посуды.
Пламя слишком сильное на высоком уровне параметр.	Регулятор неисправен.	Позвоните уполномоченному представителю.
	Установлена неправильная форсунка.	Позвоните уполномоченному представителю.
	Неправильный размер посуды.	Обратитесь к инструкции по выбору посуды.

Qo'llanma

Gaz paneli



Iltilmos, gaz panelini o'rnatish va foydalanishdan oldin qo'llanmani diqqat bilan o'qing.



Ushbu qo'llanmada qurilmangizni to'g'ri o'rnatish va undan foydalanish tushuntirildi, agar siz mahsulot bilan tanish bo'lsangiz ham ishlatishdan oldin uni diqqat bilan o'qing. Qo'llanma kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlanishi kerak. Nosozlik bo'lsa, faqat vakolatli texnik xizmat ushbu pechni ta'mirlashi mumkin. Aks holda, kafolat o'z kuchini yo'qotadi.

Ogohlantirish

Umumiy xavfsizlik

- Jihozni faqat litsenziyaga ega gaz moslamalari / vakolatli shaxslar o'rnatishi va ulashi mumkin.
- O'rnatilgan jihozlardan faqat mahalliy hokimiyat standartlariga javob beradigan mos o'rnatilgan jihozlar va ish yuzalariga o'rnatilgandan keyin foydalanish mumkin.
- Jihozni ta'mirlash faqat o'qitilgan, ro'yxatdan o'tgan vakolatli xizmat ko'rsatish xodimlari / muhandislar tomonidan amalga oshirilishi kerak.
- Plitaning texnik va identifikatsiya ma'lumotlari jihozning pastki qismiga o'rnatilgan ma'lumot plastinkasida joylashgan.
- Elektr ulanishlarini amalga oshirishdan oldin ushbu ma'lumot plaketi bilan maslahatlashish kerak.
- Elektr ulanishlari har bir mamlakatdagi qonunchilik va me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq mutaxassis montajchilar tomonidan amalga oshirilishi kerak.
- Agar kabel biron-bir tarzda shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish yoki vakolatli texnik xodimlar almashtirishi kerak.
- **USHBU Jihoz yaqinida yonuvchi MATERIALLARDAN FOYDALANMANG YOKI SAQLATMANG.**
- **USHBU JISMONI ISHLAYTIRISHDAGI AEROSOLLARNI SPIRMANG.**
- **USHBU QISHONNI O'ZGARTIRMANG.**
- **USHBU JISMONI KOMONI ISITISH OLIB FOYDALANMANG.**

To'g'ri foydalanish

- Jismoniy, hissiy yoki aqliy imkoniyatlari yoki tajribasizligi yoki nodonligi tufayli qurilmadan xavfsiz foydalana olmaydigan odamlar (jumladan, bolalar) ushbu qurilmadan mas'ul shaxs nazoratisiz yoki ko'rsatmasisiz foydalanmasliklari kerak.
- Bu qurilmadan faqat oddiy uy ovqatlarini tayyorlash va ovqatni qovurish uchun foydalanish kerak.
- Jihozni ish joyi yoki saqlash joyi sifatida ishlatmaslik kerak.
- Qurilmaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar kiritishga ruxsat berilmaydi.
- Yonuvchan suyuqliklarni, tez tez alanganuvchi materiallarni yoki eruvchan narsalarni (masalan, plastmassa plyonka, plastmassa, alyuminiy) qurilma ustiga yoki uning yoniga qo'ymang yoki saqlamang.
- Bo'sh idishni jihozda qizdirmang.



Bolalar xavfsizligi

- Ovqat pishayotganda pishirish joylari qizib ketadi. Shuning uchun kichik bolalarni har doim jihozdanoq uzoqroq tuting.
- Jihoz yosh bolalar yoki zaif shaxslar tomonidan nazoratsiz foydalanish uchun mo'ljallanmagan.
- Yosh bolalar qurilma bilan o'ynamasligi uchun ularni nazorat qilish kerak.

Foydalanish vaqtida xavfsizlik

- Ehtiyotsizlik bilan ishlatilsa, asbobdan kuyish xavfi mavjud.
- Elektr jihozlarning kabellari jihozning issiq yuzasiga yoki issiq idishlarga tegmasligi kerak.
- Haddan tashqari qizib ketgan yog'lar va yog'lar juda tez yonishi mumkin.

Ogohlantirish! Yong'in xavfi!

- Har foydalanishdan keyin pishirish zonalarini o'chiring.
- Implantatsiya qilingan yurak stimulyatori bo'lgan foydalanuvchilar tanasining yuqori qismini yoqilgan pishirish zonalaridan kamida 30 sm masofada saqlashlari kerak.
- Kuyish xavfi bor! Pichoq, vilkalar, qoshiq va kostryulkalar qopqog'i kabi metall buyumlarni pishirish yuzasiga qo'ymang, chunki ular qizib ketishi mumkin.



- Qochish kerak bo'lgan maxsus sharoitlar, masalan, dengiz muhiti va optimal ishlashni ta'minlash uchun zarur bo'lgan har qanday sharoitlar.
- Jihozlardan muzlagan sharoitda foydalanish mumkin.



O'rnatish paytida xavfsizlik

- USHBU Jihoz yaqinida yonuvchi MATERIALLARDAN FOYDALANMANG YOKI SAQLATMANG.
- USHBU JISMONI ISHLAYTIRISHDAGI AEROSOLLARNI SPIRMANG.
- USHBU JISMONI DENGIZ HAMYATI YOKI KARVANLARGA O'RNATIB O'RGAN QAYRLARDA U KOMONIY Isitgich sifatida FOYDALANISH MUMKIN.

• Ushbu isitish plitasi quyidagilarga muvofiq o'rnatilishi kerak: AS/NZS5601 - Gaz qurilmalari (Avstraliya uchun) - joriy nashr
NZS 5261 - Gazni yoqish moslamalari va uskunalarini o'rnatish bo'yicha amaliyot kodeksi (Yangi Zelandiya uchun) Ushbu standart hozir amalda bo'lmasligi mumkin!
Mahalliy gaz o'rnatish qoidalari

AS/NZS 3000 - Elektr qurilmalari (Elektr o'rnatish qoidalari)

Qurilish qoidalari

Har qanday boshqa tegishli qonun hujjatlari.

- O'rnatish gaz ta'minotiga mos kelishini ta'minlash uchun pechning tagida, gaz ulanishiga ulashgan gaz turi yorlig'ini tekshiring. Agar shubhangiz bo'lsa, ta'minot organiga murojaat qiling.
- Elektr shnuri (berilgan) hech qanday issiq yuzalarga tegmasligi va uzunligi bo'ylab uning harorati 75 darajadan oshmaydigan qilib joylashtirilishi kerak.
- Gazga ulangandan so'ng, sovunli eritma yordamida oqish yo'qligini tekshiring, hech qachon ochiq alanga ishlatmang.
- Moslashuvchan shlang majmuasi ishlatilsa, uning AS/NZS 1869, B sinfi 10 mm diametrga va uzunligi 1,0 metrdan oshmasligiga muvofiqqligini tekshiring. Ishlatilgan har qanday shlang majmuasi pechning tagidagi mo'riga tasodifiy tegishidan saqlanishi kerak.

Jihozning shikastlanishidan qanday qochish kerak

- Pishirish maydonchalarini bo'sh idish bilan yoki idishsiz ishlatmang.
- Ish stoli va uning ostidagi jihoz old qismi orasidagi 5 mm lik ventilyatsiya bo'shlig'ini qoplamaslik kerak.
- USHBU QISHONNI O'ZGARTIRMANG.

Tozalashda xavfsizlik

- Tozalash uchun jihozni o'chirish va sovutish kerak.
- Xavfsizlik nuqtai nazaridan jihozni bug 'chiqishi yoki yuqori bosimli tozalash moslamalari bilan tozalashga ruxsat berilmaydi.



Qurilmani utilizatsiya qilish

Qurilmani utilizatsiya qilishda uni oddiy shahar chiqindi konteynerlariga olib kelmang. Buning o'rniga, uni elektr va elektron chiqindilarni qayta ishlash va qayta ishlatish markaziga olib boring. Qurilmaga, uning ko'rsatmalariga yoki paketiga tegishli yorliq qo'yilgan. Qurilma qayta ishlanadigan materialdan ishlab chiqarilgan. Eski qurilmani qayta ishlash markaziga olib kelish orqali siz tabiatga g'amxo'rlik qilayotganingizni ko'rsatasiz. Bunday ob'ektlarning joylashuvi haqida ma'lumot olish uchun mahalliy atrof-muhitni muhofaza qilish idorasidan so'rang.



Gaz kirish joyi yaqinidagi gaz turi yorlig'i, tabiiy gaz uchun qora rang, ULPG uchun signal qizil rang:

Natural Gas

Agar gaz etkazib berishda shubha tug'lsa, etkazib beruvchiga murojaat qiling

Universal LPGas

Agar gaz etkazib berishda shubha tug'lsa, etkazib beruvchiga murojaat qiling



Mahsulot tavsifi

Model	Konforka	FSD	Idish qo'llab-quvvatlash	Tugmaning holati	Gaz iste'moli	O63op
LHB-64IMO	1W+2SR+1A	C	Variant uchun 2 turda	Old qismi	LPG: 30,5 MJ/soat	
					LPG: 30,5 MJ/soat	
LHB-95IMO	1W+1R +2SR+1A	C	Variant uchun 2 turda	Old qismi	LPG: 30,5 MJ/soat	
					LPG: 30,5 MJ/soat	
					LPG: 30,5 MJ/soat	

* **Eslatma:** Gorelka uchun: W = Uch halqali Wok gorelkasi, R = Tez yondirgich, SR = Yarim tez yondirgich, A = Yordamchi kuyish

Aksessuar nomi	Rasm (faqat ma'lumot uchun, jismoniy birlik boshqacha bo'lishi mumkin)	Miqdori
Montaj qisqichi		4 to'plam
LPG injektorlari		4 to'plam
Vintlar ST4.2x24		4 dona
Tizza va shayba		1 tizza, 3 shayba
Tabiiy gazni regulyatori		1
Foydalanuvchi uchun qo'llanma		1
Yopishtiruvchi lenta		1 rulon



Model	Mahsulot o'lchamlari (B x E x Ch), mm	Kesim o'lchami (E x Ch) mm	Taxminiy sof vazn	Elektr ulanishi	Nominal kirish quvvati
LHB-641M0	85x580x500	552 x 470	12.5kr	220-240V/50Hz	0.5Br
LHB-951M0	85x860x500	827 x 470	18.7kr	220-240V/50Hz	0.5Br



O'rnatishdan oldin:

- Har qanday dastgoh ustki qismini kesishdan oldin, tegishli gaz moslamalarini o'rnatish kodida (yuqoriga qarang) talab qilinadigan devorlar, qo'shni yuzalar va ustki yuzalar uchun minimal bo'shliqlar bajarilishiga ishonch hosil qiling. O'lchamlar millimetrdan (mm) ko'rsatilgan

Yuqori shkaflar va davlumbaz = 650 mm. Yon va orqa bo'shliq
= burning istalgan chetiga 200 mm. Yuqori egzoz / ship
foni = 750 mm

Plitaga ulashgan gorizontal yuzalar = plitka balandligidan kamroq yoki unga teng.
Regulyator va/yoki egiluvchan shlang ulanishini isitish plitasi bilan o'rnatilgan
holatda joylashtirish uchun etarli bo'shliq mavjudligiga ishonch hosil qiling.

Jihozni shkafga o'rnatishdan oldin, har qanday tranzit himoyasi olib tashlanganligiga ishonch hosil qiling.

DIQQAT: Bu jihoz qurilma ichida ishlab chiqarilgan bo'lib, jihozning bevosita atrofi yonmaydigan materiallar yoki yonuvchan materiallar bo'lishi kerak, lekin issiqlikka chidamlilik qiymati 90 ° C dan yuqori bo'lishi kerak



O'rnatishdan oldin:


- UMR (umumiy maqsadli rozetka) har doim foydalanish mumkin bo'lgan holatda bo'lishi kerak.
- Ta'minot ulanish nuqtasi, sinov nuqtasi va tabiiy gaz regulyatorining sozlash vintiga (Tabiiy gazni o'rnatish uchun) issiq plita o'rnatilgan holatda sinash va/yoki sozlash uchun kirish mumkin.



FAQAT VAKOLLI SHAXS TOMONIDAN O'RNATILADI.

1. Shkafni kesish

Skameykaning qalinligi, 30–40 mm (3–4 sm).


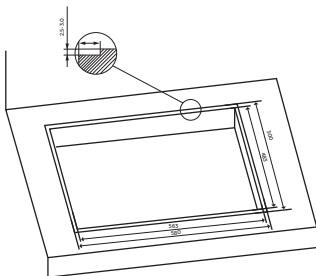




2. Olovli qutini joylashtiring

Yopishtiruvchi yopishtiruvchi lentani burner qutisining pastki labiga qo'llang. Qarama-qarshi G da ko'rsatilgan.


Olovli qutini chiqib ketish teshigiga joylashtiring va pechkani skameykaga mahkamlash uchun mahkamlash qavslarini joylashtiring.

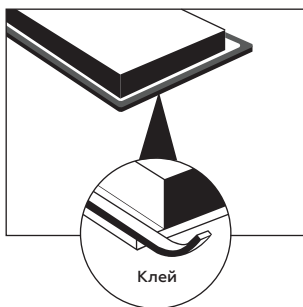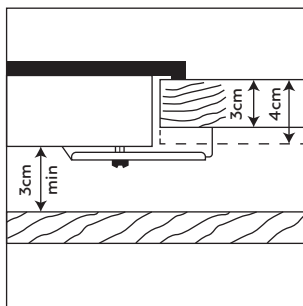

3. Konforkani va idish qo'yish moslamasini o'rnatish.

Konforkani almashtiring va ularni to'g'ri yoqilg'ich (S) va termopara (T) ustiga joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling. Yoqilg'ich (S) toza bo'lishi kerak, bu esa uchqunning uzluksiz hosil bo'lishini ta'minlaydi.

Konforkaning yoqilish va alangasini to'g'ri ishlayotganligini tekshiring. Agar konforka to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, u tayanchlarida aylanmaydi.

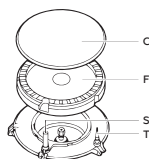

Uch halqali (Wok) konforka (quyidagi diagrammalar) yoqilg'ich yoki termopara ustiga o'rnatilmaydi, balki uning tayanchlariga to'g'ri o'rnatilishi kerak. Idish qo'yish moslamasini konforka ustiga to'g'ri joylashtirilganligiga va yig'ilgandan keyin aylanmasligiga ishonch hosil qiling.






Elektr ulanishi

10 amperlik umumiy maqsadli rozetkani (UMR) tegishli elektr standartlari va/yoki amaldagi amaliyot qoidalariga muvofiq o'rnatish.

Elektr ta'minoti simi (berilgan) hech qanday issiq yuzalarga tegmasligi va uzunligi bo'ylab uning harorati 75 darajadan oshmasligi uchun joylashtirilishi kerak.

Issiqlik plitasini o'rnatgandan so'ng, UMR har doim foydalanish mumkin bo'lgan holatda bo'lishi kerak.

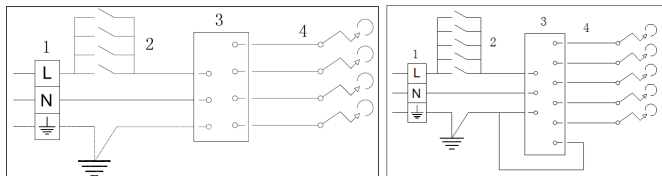

Ulanish diagrammasi

4. Gazga ulanish

Tegishli gaz standartlari va/yoki amaldagi amaliyot qoidalariga muvofiq o'rnatish.

Tirsak armaturasini asbobning gaz kollektori ulanishiga ulang va tirsak va kollektor ulanishi orasidagi muhrlar joyida va yaxshi holatda ekanligini tekshiring.

- Tabiiy gaz uchun: tabiiy gaz moslamasi regulyatorini (rasmning qarama-qarshisida) tasdiqlangan gaz o'tkazgichli lenta yoki birikma yordamida integral sinov nuqtasiga ulang.

- Universal LPG uchun: 11-betga qarang


Ta'minot ulanish nuqtasi, sinov nuqtasi va tabiiy gaz regulyatorining sozlash vinti (tabiiy gazni o'rnatish uchun) o'rnatilgan holatda isitish plitasi bilan sinov va/yoki sozlash uchun ochiq bo'lishini ta'minlang. Moslashuvchan shlang moslamasidan foydalanilganda, uning AS/NZS 1869, B sinfiga muvofiqligini tekshiring. Ishlatilgan har qanday shlang agregati dastgoh ostidagi pechning mo'ri chiqishi bilan tasodifiy aloqa qilishdan saqlanishi kerak. Ushbu shlang moslamasi quyidagi tarzda joylashgan doimiy iste'molchi quvur tarmog'iga ulanish uchun mos bo'lishi kerak: Issiqlik plitalari poldan 800 mm dan 850 mm gacha bo'lgan nuqtada va jihozning kengligidan 250 mm gacha bo'lgan masofada joylashgan.



Eslatma: Shlangi diametri 10 mm, uzunligi 1000 mm (maksimal)

Gazga ulangandan so'ng, sovuqlik eritma yordamida siz qochqinlarni tekshirib ko'ring, hech qachon ochiq olovdan foydalanmang.

Ikki nusxadagi pasportni (alohida qopda beriladi) isitish plitasi yonidagi yuzaga, masalan, shkaf eshigining ichki qismiga o'rnatib qo'ying, shunda u har qanday xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassisga aniq ko'rinadi.

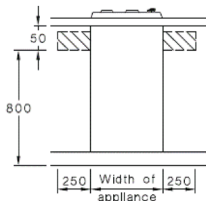

GAZ BOSIMI O'RNATISH:

Regulyatordagi sinov nuqtasiga (tabiiy gaz uchun) 6 mm rezina shlangli manometrni o'rnatish.


Chiroqli uchlik halqa va yordamchi burnerni yoqing va sinovni sozlang nuqta bosimi 1,00 kPa gacha. Ikki burnerni o'chirish va yana yoqing va bosimning avvalgi o'rnatilgani bilan bir xilligini qayta tekshirish yoki kerak bo'lganda sozlang.

TO'G'RI ISHLATISH UCHUN TEST:

Sinov nuqtasi yordamida o'rnatish va burner bosimini sozlashdan so'ng, har bir yondirgichning yonishi va ishlashi alohida va barcha burnerlar ishlayotgan holda sinovdan o'tkazilishi kerak. Ushbu sinovni o'rnatuvchi ketishdan oldin o'tkazishi kerak.

Tabiiy gaz (qurilmaning test nuqtasi regulyatorda joylashgan)

Ta'minlangan regulyator qurilmaning kirish ulanishiga o'rnatilishi kerak. Gaz bosimi konforkalarning taxminan 50% katta olovda bo'lganda 1,0 kPa ga sozlanishi kerak.

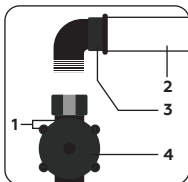

1. Sinov nuqtasining joylashuvi
2. Gaz kirish trubkasi
3. Tizza
4. Regulyator

**Universal LPG (uskunaning sinov nuqtasi injektorda joylashgan)**

Jihozning ish bosimi 2,75 kPa ekanligini tasdiqlash uchun gaz bosimini tekshirish kerak, qurilmaning sinov nuqtasi quyida ko'rsatilganidek, Tez burner injektoridir.

1. Quvvatni o'chiring.


2. Yordamchi gorelkani yoqing va kuchli olovga qo'ying. Boshqa barcha yondirgichlar o'chirilganligiga ishonch hosil qiling.

3. Manometrni nol o'rnatib, so'ngra Rapid burner injektorini muhrlash uchun moslashuvchan trubkani qo'llang, mahkam ushlab turing va mos keladigan yondirgichni boshqarish tugmachasini bosib, keyin yuqori olov holatiga o'girib gaz bosimini tekshiring.

4. Agar bosim 2,75 kPa bo'lsa, burnerni qayta yig'ing va ushbu yo'riqnomaning 9-betiga muvofiq to'g'ri ishlashini tekshiring.

5. Agar bosim 2,75 kPa bo'lmasa, jihozni ajratib oling va AS/NZS 5601 ga muvofiq LPG tsilindrining regulyator(lar)ini tekshiring/sozlang/o'zgartiring.

6 mm qalinlikdagi
trubkani injektorga
muhrlash uchun
o'rnatib.

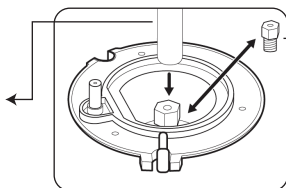

Injektor

LHB-641M0 modeli uchun

TABIY GAZ 1,0kPa UCHUN SOZLANGAN		
SOZLALAR DIAMETERI	mm	Gaz iste'moli, MJ/soat
WOK	1.70	13.0
TEZ	1.40	9.5
YARIM TEZ	1.10	6.0
YORDAMCHI	0.90	4.5

ULPG 2.75KPa UCHUN SOZLANGAN		
SOZLALAR DIAMETERI	mm	Gaz iste'moli, MJ/soat
WOK	0.98	13.0
TEZ	0.90	10.0
YARIM TEZ	0.7	6.75
YORDAMCHI	0.55	4.0



O'rnatish

Burunlarni almashtirish malakali shaxs tomonidan amalga oshirilishi kerak.
Naychalar almashtirilgandan so'ng, bu belgi bo'lishi kerak
jihozlarning nom belgisiga yopishtirilgan.

Tabiiy gaz reguliatorini o'rnatish va sozlash kerak

Burunlarni almashtirish malakali shaxs tomonidan amalga oshirilishi kerak.
Naychalar almashtirilgandan so'ng, bu belgi bo'lishi kerak
jihozlarning nom belgisiga yopishtirilgan.

NG reguliatorini malakali shaxs tomonidan LPGga almashtiring.

LHB-951MO modeli uchun


TABIIY GAZ 1,0kPa UCHUN SOZLANGAN		
SOZLALAR DIAMETERI	mm	Gaz iste'moli, MJ/soat
WOK	1.70	13.0
Tez	1.40	10.0
YARIM TEZ	1.10	6.0
YORDAMCHI	0.90	4.0
Burunlarni almashtirish malakali shaxs tomonidan amalga oshirilishi kerak. Naychalar almashtirilgandan so'ng, bu belgi bo'lishi kerak jihozlarning nom belgisiga yopishtirilgan.		
Tabiiy gaz reguliatorini o'rnatish va sozlash kerak		

ULPG 2.75KPa UCHUN SOZLANGAN		
SOZLALAR DIAMETERI	mm	Gaz iste'moli, MJ/soat
WOK	0.98	13.0
Tez	0.90	10.0
YARIM TEZ	0.7	6.3
YORDAMCHI	0.55	4.0
Burunlarni almashtirish malakali shaxs tomonidan amalga oshirilishi kerak. Naychalar almashtirilgandan so'ng, bu belgi bo'lishi kerak jihozlarning nom belgisiga yopishtirilgan.		
NG reguliatorini malakali shaxs tomonidan LPGga almashtiring.		




Qurilmangizdan foydalanish

LHB-641MO

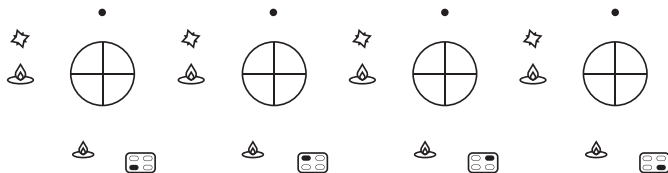



LHB-951MO

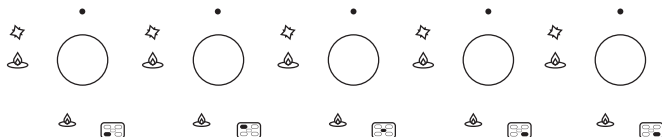

Tavsif	Tushuntirish
 Zona ko'rsatkichlari	Bular qaysi zona nazorat ostida ekanligini ko'rsatadi.
Yong'in kuchit	"Zonalarning olov kuchi,  eng past  va eng yuqori hisoblanadi.

Isitish plitalari elektr tarmog'idan quvvatlanadigan elektron uchqun ateşleyicileri bilan jihozlangan, shuning uchun ishlash uchun elektr tarmog'iga (ya'ni nominal 220 ~ 240 V o'zgaruvchan tok) ulangan bo'lishi kerak. Agar elektr quvvati bo'lmasa, isitish plitasi ishlaydi, lekin gorelkalar gugurt yoki shunga o'xshash bilan yoqilishi kerak.

Har qanday yondirgichning gazni boshqarish tugmachasini bosish barcha yondirgichlar uchun uchqun alangasini faollashtiradi. Gorelkani yoqish uchun gazni boshqarish tugmachasini yondiriladigan gorelkaning Yuqori olov sozlamalariga aylantiring, shu bilan birga uchqunni yoqish uchun gazni boshqarish tugmachasini bosing.

Konforka yoqilgandan so'ng, olov himoyasi faollashishi uchun gazni boshqarish tugmachasini 5-10 soniya bosib turing. Agar siz gazni boshqarish tugmachasini qo'yib yuborsangiz, gorelka alangasi o'chib qolsa, olov himoyasi yetarli darajada qizimagan bo'lsa, gaz tarqalishi uchun 1 daqiqa kutgandan so'ng, yoqish jarayonini takrorlang. Agar konforka yoritilishi bilan bog'liq muammolar davom etsa, ushbu yo'riqnomaning NOSOZLIK bo'limiga qarang.

Agar elektr quvvati bo'lmasa, gugurt yoki shunga o'xshashni yoqing, so'ngra yondirgichni yoqish uchun gazni boshqarish tugmachasini "Yuqori olov" parametriga aylantiring. Yana bir bor, agar konforka yoritilishi bilan bog'liq muammolar saqlanib qolsa, ushbu yo'riqnomaning NOSOZLIK bo'limiga qarang. Konforka yonganda, kerakli olov balandligini sozlang. Tugatgandan so'ng, boshqaruv tugmachasini qora nuqta bilan belgilangan o'chirish holatiga aylantiring.



Idish tanlash

Konforka va idish tanlash

Har bir konforka uchun idishning maksimal diametri millimetrdan (mm) quyidagilar:

1. Tabiiy gazli pechlar uchun

Yordamchi (kichik) va yarim tez (o'rta) = 195 mm Tez (katta) = 230 mm

Uch tomonlama halqa (wok) = 270 mm

2. Universal LPG isitish plitalari uchun

Yordamchi (kichik), yarim tez (o'rta) va tez (katta) = 195 mm

Uch halqa (wok) = 230 mm

Har bir yondirgich uchun millimetrdan (mm) minimal idish diametri:

Yordamchi (kichik) = 80 mm

va yarim tez (o'rta) = 140 mm

Tez (katta) va uch halqa (wok) = 195 mm

Eng yaxshi samaradorlik va idish tutqichi haddan tashqari qizib ketmasligi uchun idishni o'rtasiga qo'ying va olov balandligini sozlang, shunda barcha alanga idish ostida qoladi.



Tozalash

Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish, ayniqsa, sirlangan qismlarni tozalashda, sovuq holda amalga oshirilishi kerak. Ishqoriy yoki kislotali moddalarni (limon sharbati, sirka va boshqalar) yuzalarda qoldirmang.

ZANGLAMAYDIGAN PO'LAT

Isitish plitasining zanglamas po'latdan yasalgan plitasi uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlash uchun muntazam ravishda (masalan, har hafta) tozalanishi kerak. Isitish plitasi soviganligiga ishonch hosil qiling. Iliq sovunli suv bilan yuvib tashlang va toza suv bilan yuving. Toza yumshoq mato bilan quriting. Maxsus zanglamaydigan po'latdan tozalash suyuqligidan foydalanish mumkin.

DIQQAT: Har qanday noxush tirnalgan naqshlar paydo bo'lishining oldini olish uchun zanglamaydigan po'latdan yasalgan don bilan birga artib tashlanganligiga ishonch hosil qiling.



Idish




Emal qilingan qismlarni faqat shimgichni va sovunli suv bilan yoki abraziv bo'lmagan mahsulotlar bilan yuvish kerak. Toza suv bilan yuvib tashlang. Toza yumshoq mato bilan quriting.

Konforka

Plitadan idishni olib tashlang. Konforka salqin ekanligiga ishonch hosil qiling. Konforka emallangan qopqog'ini (C) va alyuminiy yondirgich tojini (F) echib oling. Iliq sovunli suv bilan yuvib tashlang va toza suv bilan yuving. Toza yumshoq mato bilan quriting.

Paxta kurtaklari, tish cho'tkasi yoki boshqa narsalarni (H) belgilangan to'rtta teshikdan har qanday qo'ziqorin yoki kirni tozalash uchun foydalaning. Gorilkalarni almashtiring va ularni ignitor (S) va termopara (T) ustiga to'g'ri joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling. Ignitor (S) toza bo'lishi kerak, bu esa uchqunning muammosiz hosil bo'lishini ta'minlaydi. Gorilkaning yoqilishini va alangasini to'g'ri ishlayotganligini tekshiring.

Uch halqali (Wok) konforka (quyidagi diagrammalar) yoqilg'ich yoki termopara ustiga joylashtirilmaydi, lekin o'z tayanchlariga o'rnatilishi kerak. Agar konforka to'g'ri joylashtirilgan bo'lsa, u o'z tayanchlarida aylanmaydi.

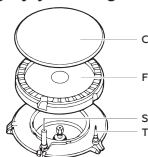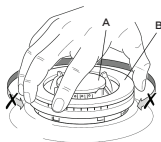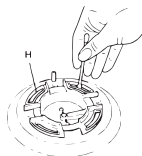

Chapdagi rasm:

C: konforka qopqog'i.

F: konforka ushlagichi.

S va T: Yoqish tizimi komponentlari (uchqun yoqish).

O'rtadagi rasm:

A va B: Xizmat ko'rsatish uchun olib tashlanishi kerak bo'lgan elementlarni ko'rsating. Bu halqalar yoki boshqa konforka komponentlari bo'lishi mumkin.

Ongdagi rasm:

H: Komponentga texnik xizmat ko'rsatish, masalan, sozlash yoki almashtirish uchun foydalaniladi.



MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH

Isitish plitalariga texnik xizmat ko'rsatish faqat vakolatli xizmat ko'rsatish vakili tomonidan amalga oshirilishi kerak (ushbu kitobchani orqasiga qarang) va pechka o'zgartirilmasligi kerak. Har qanday xizmat ko'rsatish yoki texnik xizmat ko'rsatish-dan oldin elektr tarmog'idan uzilishi kerak.

BU QURILMANI O'ZGARTIRMANG

Isitish plitasiga kamida 2 yilda bir marta vakolatli shaxs tomonidan xizmat ko'rsatish tavsiya etiladi. Ushbu xizmat kafolat bilan qamrab olinmaydi.

Anormal sharoitlarga quyidagilar kiradi:

- Haddan tashqari sarg'ish yoki kuydiruvchi olov turi.
- Olovni yondirgich portlaridan olib tashlash.
- Olovni yana o'choqqa yoqish (odatda gurkirash ovozi bilan bog'liq). Olovli yonish mahsulotlarining yoqimsiz hidi.

Agar isitish plitasida yuqorida tavsiflanmagan nosozlik yuzaga kelsa, vakolatli xizmat ko'rsatish vakiliga murojaat qilishdan oldin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sabablar va ularni bartaraf etish yo'llari uchun quyidagi jadvalga qarang. Ro'yxatda keltirilgan vositalardan tashqari xizmat ko'rsatish faqat vakolatli xizmat vakili tomonidan amalga oshirilishi kerak.

HATO	SABAB	YECHIM
Gazni boshqarishda uchqun yo'q tugmasi bosilgan	Quvvat yo'q	Ulangan va yoqilganligini tekshiring. Tarmoq o'chirgichni tekshiring.
	Bo'shashgan uchqun kabeli.	Vakolatli vakilni chaqiring.
	Konforka to'g'ri tekislanmagan.	Konforka olib tashlang va qayta joylashtiring.
Konforka yoqilmayapti, uchqun yoqish tizimi ishlayotganda.	Gaz ta'minoti o'chirilgan.	Gaz ta'minoti valfini tekshiring.
	Konforka to'g'ri tekislanmagan.	Konforka olib tashlang va qayta joylashtiring.
	Konforka portlari bloklangan.	Konforka olib tashlang, tozalang va almashtiring.
Boshqaruv tugmasi bo'shatilganda konforka o'chadi.	Olovga qarshi himoya faollashtirilmagan.	Qayta yoqing, olovdan himoyalaniish uchun ko'proq vaqt bering faollashtirish uchun.
	Olovdan himoyalovchi noto'g'ri ulanish yoki buzilgan.	Vakolatli vakilni chaqiring.



Noto'g'ri olov, yoki engil olov.	Konforka portlari bloklangan.	Konforkani olib tashlang, tozalang va almashtiring.
Minimal olov sozlamalarida olov juda baland.	O'chirishni boshqarish sozlamalari noto'g'ri.	Vakolatli vakilni chaqiring.
Yuqori olov sozlamalarida juda kichik olov.	Regulyator noto'g'ri.	Vakolatli vakilni chaqiring.
	Gaz ta'minoti bosimi past.	Vakolatli vakilni chaqiring.
	Injektor noto'g'ri o'rnatilgan.	Vakolatli vakilni chaqiring.
	Injektor yoki gaz ta'minot trubkasi to'sib qo'yilgan.	Vakolatli vakilni chaqiring.
	Noto'g'ri idish-tovoq o'lchami.	Idish tanlash bo'yicha ko'rsatmalarga qarang.
Yuqorida olov sozlamalarida, juda baland olov.	Regulyator noto'g'ri.	Vakolatli vakilni chaqiring.
	Injektor noto'g'ri o'rnatilgan.	Vakolatli vakilni chaqiring.
	Idishning noto'g'ri o'lchami.	Idish tanlash bo'yicha ko'rsatmalarga qarang.

Instruction manual

Hob



Please read the manual carefully before installing
and using the hob



This manual explains the proper installation and use of your appliance, please read it carefully before using even if you are familiar with the product. The manual should be kept in a safe place for future reference. In case of failure, only the Authorized Technical Service may repair this hob. Otherwise the guarantee will be null and void.

Warning

General Safety

- The appliance may only be installed and connected by licensed gasfitters / authorized persons.
- Built-in appliances may only be used after they have built in to suitable built-in units and work surfaces that meet local authority standards.
- Repairs to the appliance must only be carried out by trained registered authorized service persons / engineers.
- The technical and identification data for the hob is located on the reference data plate fixed to the underside of the appliance.
- This reference data plate must be consulted before making the electrical connections.
- The electrical connections must be made by specialist installers to the legal and regulatory, requirements in each country.
- If the cable is damaged in any way it must be replaced by the manufacturer or after sale service or by authorized technical staff, to avoid hazard.
- **DO NOT USE OR STORE FLAMMABLE MATERIALS NEAR THIS APPLIANCE.**
- **DO NOT SPRAY AEROSOLS IN THE VICINITY OF THIS APPLIANCE WHILE IT IS IN OPERATION.**
- **DO NOT MODIFY THIS APPLIANCE.**
- **DO NOT USE THIS APPLIANCE AS A SPACE HEATER.**

Correct Use

- People (including children) who, because of their physical, sensory or mental capabilities or their inexperience or ignorance are not able to use the device safely, should not use this device without supervision or instruction by a responsible person.
- This appliance should be used only for normal domestic cooking and frying of food.
- The appliance must not be used as a work surface or as a storage surface.
- Additions or modifications to the appliance are not permitted.
- Do not place or store flammable liquids, highly inflammable materials or fusible objects (e.g. plastic film, plastic, aluminum) on or near the appliance.
- Do not heat an empty pan on the appliance.



Children's Safety

- The cooking zones will become hot when you cook. Therefore, always keep small children away from the appliance.
- The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Safety During Use

- There is the risk of burns from the appliance if used carelessly.
- Cables from electrical appliances must not touch the hot surface of the appliance or hot cookware.
- Overheated fats and oils can ignite very quickly. Warning! Fire hazard!
- Switch the cooking zones off after each use.
- Users with implanted pacemakers should keep their upper body at least 30 cm from cooking zones that are switched on.
- Risk of burns! Do not place objects made of metal, such as knives, forks, spoons and saucepan lids on the cooking surface, as they can get hot.



- Special conditions, which shall be avoided, e.g. marine environment, and any conditions necessary to ensure optimum performance.
- The appliances can be used in freezing conditions.



Safety When Installation

- DO NOT USE OR STORE FLAMMABLE MATERIALS NEAR THIS APPLIANCE.
- DO NOT SPRAY AEROSOLS IN THE VICINITY OF THIS APPLIANCE WHILE IT IS IN OPERATION.

• WHERE THIS APPLIANCE IS INSTALLED IN MARINE CRAFT OR CARAVANS, IT SHALL NOT BE USED AS A SPACE HEATER.

- This hotplate must be installed in accordance with:

AS/NZS5601 - Gas Installations (for Australia) – current edition

NZS 5261 – Code of Practice for the Installation of Gas Burning Appliances and Equipment (for New Zealand) This standard may not be now current!!

Local gas fitting regulations

AS/NZS 3000 – Electrical Installations (Wiring Rules)

Building codes

Any other relevant statutory regulations.

- Check the gas type label on the underside of the hotplate, adjacent to the gas connection to ensure it corresponds to the installation gas supply. If in doubt contact the supply authority.

• The power supply cord (supplied) must not touch against any hot surfaces and must be placed so that its temperature does not exceed 75 degrees at any point along its length.

- After connecting to gas, check for leaks using soapy solution, never a naked flame.

• Where a flexible hose assembly is used, ensure it is approved to AS/NZS 1869, Class B 10mm diameter and no more than 1.0metre in length. Any hose assembly used must be restrained from accidental contact with the flue outlet of an under bench oven.

How To Avoid Damage To The Appliance

- Do not use the cooking zones with empty cookware or without cookware.
- The ventilation gap of 5mm between the worktop and front of the unit underneath it must not be covered.
- DO NOT MODIFY THIS APPLIANCE.

Safety When Cleaning

- For cleaning, the appliance must be switched off and cooled down.
- For safety reasons, the cleaning of the appliance with steam jet or high pressure cleaning equipment is not permitted.



Disposing Of The Device

When disposing of the device, do not bring it to regular municipal waste containers. Instead, bring it to electrical and electronic waste recycling and reuse center. A relevant label has been put on the device, its instructions manual, or the package. The device has been manufactured of recyclable material. By bringing old device to recycling collection center, you show that you care about nature. Ask your local environmental care authority for information on location of such facilities.



Gas type label nearby the gas inlet, black color for natural gas, signal red color for ULPG:

Natural Gas

Refer to gas supplier if supply in doubt

Universal LPGas

Refer to gas supplier if supply in doubt



Product Description

Model	Burner*	FSD	Pan supports	Knob position	Total gas consumption	Over view
LHB-641M0	1W+2SR+1A	With	2 types for option	Front	LPG: 30.5MJ/h	
					LPG: 39.6MJ/h	
LHB-951M0	1W+1R +2SR+1A	With	2 types for option	Front	LPG: 39.6MJ/h	
					LPG: 39.6MJ/h	
					LPG: 39.6MJ/h	

***Note:** For burner: W=Triple Ring Wok burner, R=Rapid burner, SR=Semi-Rapid burner, A=Auxiliary burner

Accessory Name	Picture (for reference only, physical unit maybe different)	Quantity
Installation clip		4 sets
LPG Injectors		4 sets
Screws ST4.2x24		4 pcs
Elbow & Washers		1 Elbow, 3 washers
Natural gas regulator		1
User Manual		1
Sealing tape		1 roll



Technical Specifications

Model	Product Dimensions (h x w x d) mm	Cut-out Size (w x d)mm	App'x net weight	Electrical Connection	Rated Input Power
LHB-641M0	85x580x500	552 x 470	12.5Kgs	220-240V/50Hz	0.5W
LHB-951M0	85x860x500	827 x 470	18.7Kgs	220-240V/50Hz	0.5W



Installation

Before Installation:

- Before cutting into any bench tops, ensure the minimum clearances to walls, adjacent surfaces and overhead surfaces required by the relevant gas appliance installation code (see above) will comply. Dimensions are specified in millimeters (mm)

Overhead cupboards and range hood = 650 mm.

Side and rear clearance = 200 mm to any burner edge.

Overhead exhaust/ceiling fan = 750 mm

Horizontal surfaces adjacent the hob = less than or equal to the hob height.

Ensure there is sufficient clearance to fit the regulator and/or flexible hose connection with the hotplate in the installed position.

Before the appliance is installed into the cabinet, please make sure any transit protection is removed.

NOTE: This appliance is built in appliance, the immediate surrounds of the appliance material must be non-combustible materials or combustible material but **heat resistance value must higher than 90°C**



Before Installation:


- The GPO (general purpose outlet) must always be in an accessible position.
- The supply connection point, test point and natural gas regulator adjustment screw (for Natural gas installation) are accessible for testing and/or adjustment with the hotplate in the installed position.



TO BE INSTALLED ONLY BY AN AUTHORIZED PERSON.

1. Cupboard Cutting

Bench top thickness, 30– 40 mm (3 – 4 cm).


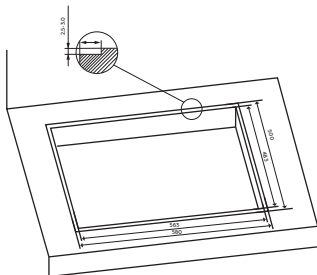




2. Place Burner Box


Apply the adhesive sealing tape to the underside lip of the burner box. Shown at G opposite.

Place burner box into cutout hole and fit clamping brackets to clamp the hotplate to the bench.

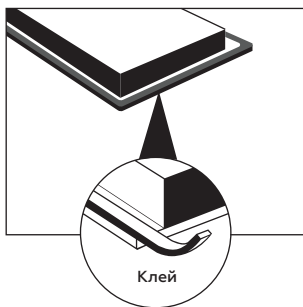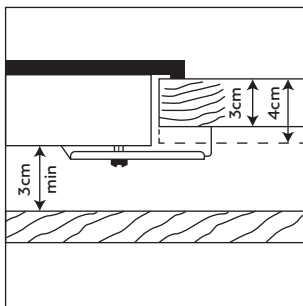

3. Fit Burners And Trivet

Replace burners and ensure they are correctly repositioned over the ignitor (S) and thermocouple (T). The ignitor (S) must be clean for trouble free sparking. Test burner ignition and burner flame for correct operation, If burner is placed correctly it will not rotate on its supports.

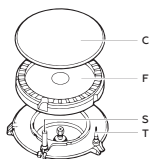

The Triple Ring (Wok) burner (diagrams below) does not fit over the igniter or thermocouple but must be placed on its supports. Make sure trivet is fitted onto its locator on burners and can't rotate after assembled.






4. Electrical Connection

Install a 10 amp general purpose outlet (GPO) in accordance with relevant electrical standards and/or codes of practice applicable.

The power supply cord (supplied) must not touch against any hot surfaces and must be placed so that its temperature does not exceed 75°C at any point along its length.

After having installed the hotplate, the GPO must always be in an accessible position.

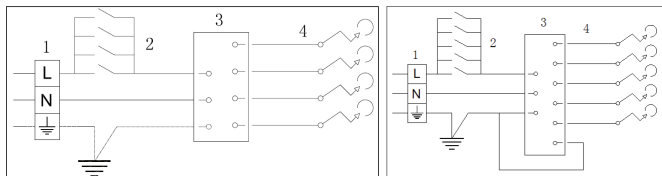

Wiring diagram

4. Gas Connection

Install in accordance with relevant gas standards and/or codes of practice applicable.

Connect the elbow fitting to the appliance gas manifold connection, and check that seals between the elbow and manifold connection are in place and in good condition.

- For Natural gas: connect the natural gas appliance regulator (pictured opposite) with integral test point using approved gas thread tape or compound to the elbow fitting.
- For Universal LPG: see page 11

Ensure the supply connection point, test point and natural gas regulator adjustment screw (for Natural gas installation) are accessible for testing and/or adjustment with the hotplate in the installed position. Where a flexible hose assembly is used, ensure it is approved to AS/NZS 1869, Class B. Any hose assembly used must be restrained from accidental contact with the flue outlet of an under bench oven. This hose assembly shall be suitable for connection to a fixed consumer piping outlet located as follows:


Hotplates at a point 800 mm to 850 mm above the floor and in the region outside the width of the appliance to a distance of 250 mm.



Note: Hose diameter 10mm, Length 1000mm (Maximum)

After connecting to gas, check for leaks using soapy solution, never a naked flame.

Fit the duplicate data plate (supplied in separate bag) on a surface adjacent to the hotplate, for example, the inside of the cupboard door so it is clearly visible for any service technician.

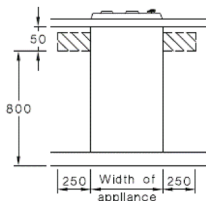

SETTING THE GAS PRESSURE:

Fit a manometer with a 6 mm rubber hose to the test point on the regulator (for natural gas).


Light Triple Ring and Auxiliary burner on and adjust test point pressure to 1.00 kPa. Turn the two burners off and on again and recheck the pressure is same as set previously or adjust as required.

TEST FOR CORRECT OPERATION:

After installation and adjusting burner pressure using test point, each burner ignition and operation must be tested individually and with all burners operating. This testing must be done by the installer before leaving.

Natural Gas (the appliance test point is located at the regulator)

The supplied regulator must be fitted to the appliance inlet connection. Gas pressure must be adjusted to 1.0 kPa when approximately 50% of the burners are an high flame

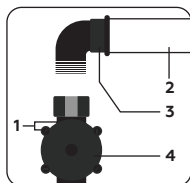


1. Test point location
2. Gas inlet pipe
3. Elbow
4. Regulator

**Universal LPG (the appliance test point is located at the injector)**

Gas pressure must be checked to confirm the appliance operating pressure is 2.75 kPa, the appliance test point is the Rapid burner injector as shown below.

1. Disconnect power.
2. Light the auxiliary burner and set to high flame. Ensure all other burners are off.
3. Zero manometer, then apply flexible tubing to seal over the Rapid burner injector, hold securely in place and check the gas pressure by pressing in the corresponding burner control knob in, then turning to high flame position.
4. If the pressure is 2.75 kPa, reassemble the burner and test for correct operation as per page 9 of this instruction manual.
5. If the pressure is not 2.75 kPa, disconnect the appliance and check/adjust/replace the LPG cylinder regulator(s) as appropriate in accordance with AS/NZS 5601.

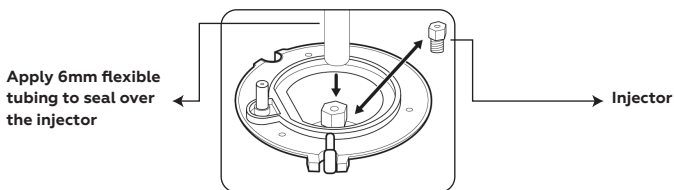**For model LHB-641M0**

ADJUSTED FOR NATURAL GAS 1.0kPa			ADJUSTED FOR ULPG 2.75kPa		
NOZZLES DIAMETER	mm	Gas consumption, MJ/h	NOZZLES DIAMETER	mm	Gas consumption, MJ/h
WOK	1.70	13.0	WOK	0.98	13.0
Rapid	1.40	9.5	Rapid	0.90	10.0
SEMI RAPID	1.10	6.0	SEMI RAPID	0.7	6.75
AUXILIARY	0.90	4.5	AUXILIARY	0.55	4.0



Installation

Replacement of the nozzles must be performed by a qualified person.
Once the nozzles have been replaced this label must to be affixed to the name plate of the appliances.

Natural Gas regulator is to be fitted and adjusted

Replacement of the nozzles must be performed by a qualified person.
Once the nozzles have been replaced this label must to be affixed to the name plate of the appliances.

Change the NG regulator to LPG by a qualified person.

For model LHB-951M0


ADJUSTED FOR NATURAL GAS 1.0kPa		
NOZZLES DIAMETER	mm	Gas consumption, MJ/h
WOK	1.70	13.0
Rapid	1.40	10.0
SEMI RAPID	1.10	6.0
AUXILIARY	0.90	4.0
Replacement of the nozzles must be performed by a qualified person. Once the nozzles have been replaced this label must to be affixed to the name plate of the appliances.		
Natural Gas regulator is to be fitted and adjusted		

ADJUSTED FOR ULPG 2.75KPa		
NOZZLES DIAMETER	mm	Gas consumption, MJ/h
WOK	0.98	13.0
Rapid	0.90	10.0
SEMI RAPID	0.7	6.3
AUXILIARY	0.55	4.0
Replacement of the nozzles must be performed by a qualified person. Once the nozzles have been replaced this label must to be affixed to the name plate of the appliances.		
Change the NG regulator to LPG by a qualified person.		



Using Your Appliance

LHB-641M0

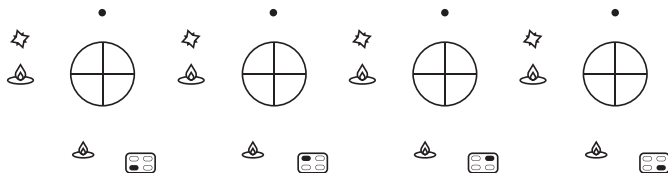

**LHB-951MO**

Description	Explanation
 Zone indicators	These show which zone is under control.
Flame power	*Flame power of the zones,  is the lowest and  is the highest.

The hotplates are fitted with mains powered electronic spark ignitors, so must be connected to mains power supply (i.e. nominal 220~240 V ac) to operate. If power is not available, the hotplate will still work but the burners will have to be lit with a match or similar.

Depressing the gas control knob of any burner will activate the spark ignition for all burners. To light the burner, turn the gas control knob to the High Flame setting of the burner to be lit, while at the same time depressing the gas control knob to activate the spark ignition.

Once the burner is alight continue to depress the gas control knob for 5 – 10 seconds to allow the flame safeguard to activate. If when you release the gas control knob, the burner flame goes out the flame safeguard has not heated up enough so repeat the ignition procedure after waiting 1 minute for gas to disperse. If problems with burner lighting persist, refer to the TROUBLESHOOTING section of these instructions.

If power is not available, light a match or similar, then turn the gas control knob for the burner to be lit, to the High Flame setting. Once again if problems with burner lighting persist, refer to the TROUBLESHOOTING section of these instructions. When burner lights, adjust desired flame height. On finishing, turn control knob to off position marked with a black DOT.



BURNER AND UTENSIL CHOICE

The maximum utensil (pan) diameters in millimeters (mm) for each burner are:

1. For Natural Gas hotplates

Auxiliary (small) and Semi-Rapid (medium) = 195 mm

Rapid (large) = 230 mm

Triple ring (wok) = 270 mm

2. For Universal LPG hotplates

Auxiliary (small), Semi-Rapid (medium) and Rapid (large) = 195 mm

Triple ring (wok) = 230 mm

The minimum utensil (pan) diameters in millimeters (mm) for each burner are:

Auxiliary (small) = 80 mm

and Semi-Rapid (medium) = 140 mm

Rapid (large) and Triple ring (wok) = 195 mm

For best efficiency and to ensure utensil handle does not overheat, place the utensil centrally on the burner and adjust the flame height so all the flame remains under the utensil.



Cleaning and maintenance should be carried out with the appliance cold especially when cleaning the enameled parts. Avoid leaving alkaline or acid substances (lemon juice, vinegar etc.) on the surfaces.

STAINLESS STEEL

The stainless steel hob of the hotplate must be cleaned regularly (e.g. weekly) to ensure long life expectancy of the hotplate. Ensure hotplate has cooled. Wash down with warm soapy water and rinse with clean water. Dry with a clean soft cloth. A specialized stainless steel cleaning fluid may be used.

NOTE: Ensure that wiping is done along with the grain of the stainless steel to prevent any unsightly crisscross scratching patterns from appearing.



TRIVETS (UTENSIL SUPPORTS)

Enameled parts must only be washed with a sponge and soapy water or with non-abrasive products. Rinse with clean water. Dry with a clean soft cloth.

BURNERS




Remove trivets from hob. Ensure burners are cool. Remove the burners enameled cap (C) and aluminum burner crown (F).

Wash down with warm soapy water and rinse with clean water. Dry with a clean soft cloth.

Use a cotton bud, tooth brush, or some other item to clean out any incrustations or dirt from the four holes marked (H)

Replace burners and ensure they are correctly repositioned over the igniter (S) and thermocouple (T). The igniter (S) must be clean for trouble free sparking. Test burner ignition and burner flame for correct operation.

The Triple Ring (Wok) burner (diagrams below) does not fit over the igniter or thermocouple but must be placed on its supports. If burner is placed correctly it will not rotate on its supports.

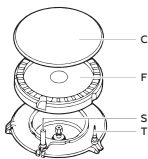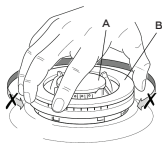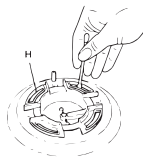

Left image:

C: Burner cover.

F: Burner holder.

S and T: Ignition system components (spark ignition).

Middle image:

A and B: Indicate elements that need to be removed for servicing. These could be rings or other burner components.

Right image:

H: Component accessed for maintenance, such as for adjustment or replacement.



TROUBLESHOOTING

Servicing of the hotplates must only be done by an authorised service representative (see back of this booklet) and the hotplate must not be modified. Power must be disconnected before any servicing or maintenance is conducted.

DO NOT MODIFY THIS APPLIANCE.

It is recommended the hotplate serviced by an authorized person at least every 2 years. This service is not covered by warranty.

Abnormal conditions include:

- Excessively yellow or sooting flame type.
 - Flame lifting off the burner ports.
 - Flame lighting back into the burner (normally associated with a popping sound).
- Objectionable odour of the flames combustion products.

Should a faulty condition develop in the hotplate that is not described above, refer to the following table first for possible causes and remedies prior to contacting an authorised service representative. Servicing beyond the remedies listed shall only be undertaken by an authorised service representative.

FAULT	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
No spark when gas control knob depressed.	No power.	Check plugged in and switched on. Check mains circuit breaker.
	Loose sparker cable.	Call authorised representative.
	Burner not aligned properly.	Remove and re-fit burner.
Burner not lighting when spark ignition working.	Gas supply off.	Check gas supply valve on.
	Burner not aligned properly.	Remove and re-fit burner.
	Burner ports blocked.	Remove, clean and replace burner.
Burner goes out when control knob released.	Flame safeguard not activated.	Re-light, allow more time for flame safeguard to activate.
	Flame safeguard faulty connection or broken.	Call authorised representative.



Uneven flame pattern or slight flame lifting.	Burner ports blocked.	Remove, clean and replace burner.
At minimum flame setting the flame is too high.	Turndown control setting incorrect.	Call authorised representative.
Small flame on High setting.	Regulator faulty.	Call authorised representative.
	Gas supply pressure low.	Call authorised representative.
	Incorrect injector fitted.	Call authorised representative.
	Blocked injector or gas supply tube.	Call authorised representative.
	Incorrect utensil size.	Refer to operating instructions utensil choice.
Flame too high on High setting.	Regulator faulty.	Call authorised representative.
	Incorrect injector fitted.	Call authorised representative.
	Incorrect utensil size.	Refer to operating instructions utensil choice.