Инструкция по эксплуатации

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией стиральной машины.

Модель:
LRT-907SS
LRT-908SS

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• **Не используйте очень горячую воду (50 °C или больше).** Пластиковые части могут деформироваться или повредиться. Кроме того, повреждение и обесцвечивание может коснуться и ваших вещей.
• **Перед стиркой проверьте все карманы.** Если в карманах останутся гвозди, болты или другие твердые предметы, они могут повредить стиральную машину или вещи. Уменьшите напор из крана, если давление воды слишком большое.
• **Избегайте попадания воды на контрольную панель.** Удостоверьтесь, что перед сушкой белье закрыто крышкой. Это предотвратит повреждение белья.
•Во избежание попадания воды на контрольную панель, закройте крышку стирального бака.
•Проверьте, правильно ли установлен сливной шланг.

ВНИМАНИЕ! Не заливайте в бак машины воду выше максимально допустимого уровня (см. нормы залива воды в характеристиках моделей на стр. 12)!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Удостоверьтесь, что стиральная машина заземлена. Во избежание удара электрическим током, используйте металлическую трубку, либо розетку, имеющую заземление. Не заземляйте стиральную машину с помощью газовых труб или телефонных проводов, так как это может стать причиной взрыва или удара молнией.

• **Не кладите руки на корзину центрифуги во время сушки.** Ваши пальцы могут быть повреждены.
• **Никогда не позволяйте детям пользоваться или играть со стиральной машиной**. Дети, играющие со стиральной машиной, могут случайно упасть в стиральный бак.
• Отключайте шнур питания, когда не пользуетесь устройством.
• Ковровое покрытие пола не должно перекрывать вентиляционные отверстия.
• Если шнур питания этого устройства поврежден, он должен быть заменен только ремонтной мастерской, определенной производителем, так как для ремонта необходимы специальные инструменты.
• Для того, чтобы избежать переполнения и повреждений устройство должно заполняться при наличии автоматического предохранительного клапана и с использованием среднего водяного давления.
• Не складывайте и не используйте газолин или другие горючие газы и жидкости в непосредственной близости от этого или любого другого устройства.

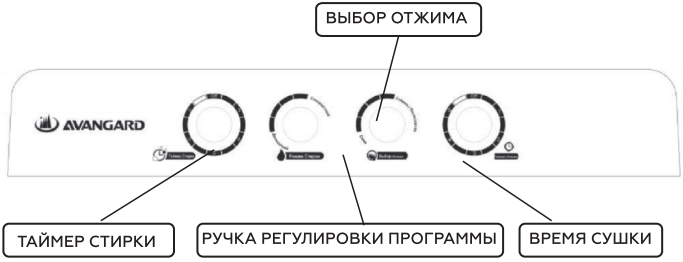
ВЫБОР ОТЖИМА
AVANGARD
ТАЙМЕР СТИРКИ
РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ПРОГРАММЫ
ВРЕМЯ СУШКИ

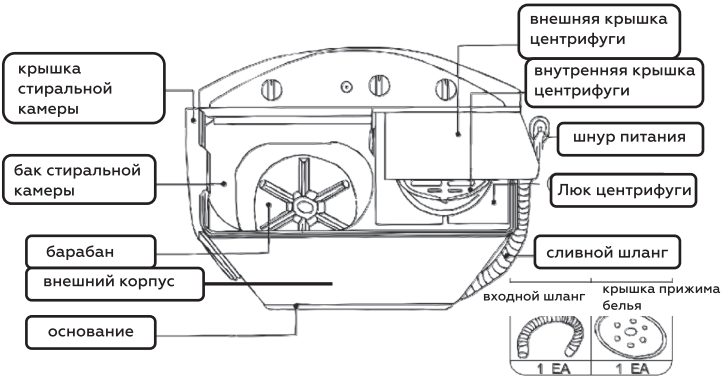
внешняя крышка центрифуги
крышка стиральной камеры
внутренняя крышка центрифуги
шнур питания
бак стиральной камеры
Люк центрифуги
барабан
сливной шланг
внешний корпус
входной шланг
крышка прижима белья
основание
1 EA
1 EA

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

1. ТАЙМЕР СТИРКИ
Используется для установки времени стирки, от 1 до 15 минут.

2. ТАЙМЕР ОТЖИМА
Используется для установки времени сушки, от 1 до 5 минут.

3. ПРОГРАММА СТИРКИ
Используется для выбора типа стирки.
Вы можете эффективно стирать различными методами.

ТАЙМЕР СТИРКИ

ТАЙМЕР ОТЖИМА

ПРОЦЕДУРА СТИРКИ

А) СТИРКА
1) Перед тем, как начать стирать, присоедините сливной шланг (правильная установка показана на стр. 7) и откройте кран.

2) Направьте сливной шланг в какую-либо емкость.

3) Вставьте шланг в входное отверстие.

4) Выберите уровень воды согласно с количеством белья, обращая внимание (!) на отметки уровня воды.

5) Установите ручку стиральной программы на желаемый режим.

6) Наполните стиральный бак и добавьте моющее средство.

7) Загрузите белье в стиральный бак и наполните водой до необходимого уровня.

8) Установите ТАЙМЕР на 1-15 минут.

9) После стирки, выставьте ручку настройки на "СЛИВ" для слива.

Б) Промежуточная стадия (удаление моющего средства/сушка)

1) Переложите белье из стирального бака в центрифугу.

2) Надавите для удаления растворенного моющего средства.

a) Уложите белье в центрифугу ровно, не складывая его только на одну сторону. Несбалансированная сушка может вызвать необычный шум и вибрацию.

b) Придавите белье вниз и положите крышку наверх. Давите белье равномерно и положите крышку безопасности в бак центрифуги, как показано на рисунке.

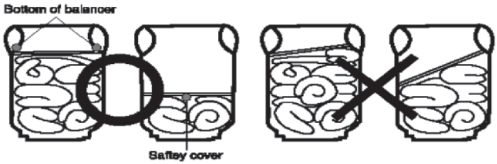

c) Закройте крышку сушки и включите ее на 1 минуту.

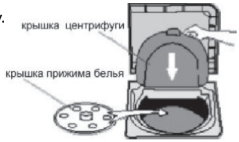

3) ЗАМАЧИВАНИЕ

a) Положите белье в стиральный бак, затем выберите подходящий режим.

b) Выберите уровень воды.
(Выберите уровень воды в соответствии с количеством белья).

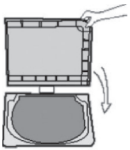

c) Ополосните: установите таймер на 0-5 минут.

4) СУШКА

a) Переложите белье в центрифугу и уложите его ровно.

b) Убедитесь, что крышка прижима белья в центрифуге закрыта.

c) Закройте крышку центрифуги.

d) Установите таймер отжима на 1-5 минут.

B) СЛИВ
Сливной шланг должен направляться в какую-либо емкость, насос поможет сливать воду, когда ручка выставлена в положение "слив ".

*Несбалансированный бачок может привести к нестандартной вибрации или шуму. Если такое произойдет, откройте крышку бака и переложите по-новому белье, затем продолжите операцию.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Оставьте немного места (как минимум, 15 см) между стиральной машиной и стеной.
Установите стиральную машину на крепкую плоскую поверхность.
Если стиральная машина устанавливается на неровную или шаткую поверхность, это может привести к появлению шума или вибрации. (Разрешен угол наклона не более 2°).

Никогда не устанавливайте стиральную машину рядом с водой.
Не устанавливайте стиральную машину в помещении, насыщенной парами или где она может попасть под дождь. Влага может повредить электрической изоляции и вызвать электрический удар.

Избегайте прямого солнечного света или нагревательных приборов.
Так как пластиковые и электрические детали подвергаются воздействию от прямого тепла, никогда не устанавливайте стиральную машину возле нагревателей, бойлеров и т.д., или же под прямым солнечным светом.

ВРЕМЯ СТИРКИ

Тип ткани	Время стирки	Выбор
Очень плотная материя	10-15 минут	СТАНДАРТНЫЙ
Льняное полотно, хлопок и т.д.	8-10 минут	
Обычная одежда (нижняя и т.д.)	7 минут	МЯГКИЙ
Не очень плотная, синтетическая, волокнистая материя	2-5 минут	
100% шерсть, вязанье, тонкая синтетика с ярлыками, говорящими о ручной стирке	2-5 минут	

ВРЕМЯ СУШКИ

Время стирки	Тип ткани
1 мин	тонкая (синтетика)
1-2 мин.	шерсть
3~5 мин.	хлопок
5 мин.	толстая (хлопок)

КОЛИЧЕСТВО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Кол-во моющего средства	Уровень воды
30 гр.	низкий (22-30л)
40 гр.	средний (30-40л)
50 гр.	высокий (40- 48л)

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Количество моющего средства - среднее. Выберите количество в соответствии с типом ткани. Следуйте инструкциям, напечатанным на упаковке моющего средства

Примечание. Метки уровня воды указаны на внутренней стороне бака: L - низкий, M - средний, H - высокий.

* В зависимости от модели. Технические характеристики стиральных машин указаны в инструкции

Пожалуйста, отключайте шнур питания перед тем, как вы решите переместить стиральную машину на другое место. Вы обнаружите волокна в фильтре водослива и противоволоконном фильтре всякий раз после стирки. Эти фильтры нуждаются в частой чистке для того, чтобы обеспечить высокое качество работы машины.

ЧИСТКА ВСЕЙ МАШИНЫ

Чистите машину мягкой влажной тряпкой. Не брызгайте воду непосредственно на машину. Если машина слишком грязная, для чистки используйте нейтральное моющее средство. Не используйте моющее средство, основанное на бензине, для чистки машины, так как это испортит внешний вид.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

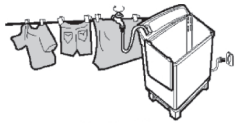

1. Выключите шнур питания из розетки.
2. Выньте белье.
3. Закройте кран и отключите шланг.
4. Почистите стиральную машину.

- Периодическая чистка увеличит срок жизни вашей стиральной машины.
- Не брызгайте на машину воду или бензин, алкоголь и т.д. для ее чистки.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА ВОДОСЛИВА (ОПЦИОНАЛЬНО)

Пожалуйста, чистите фильтр как минимум 1 раз в 2 месяца.

1) Снятие фильтра. Возьмите лапу гибкого крепления, аккуратно потяните ее от машины, как показано на рисунке

2) Разборка мембран
Разберите верхнюю часть насоса в фильтре водослива.

3) Чистка фильтра
Полностью почистите фильтр под водой.

4) Установка фильтра
Установите мембраны.
Вставьте стыковочную накладку низа головки клапана.
Поднимите стыковочный крюк слева вверху. Нажмите наверх для того, чтобы он вошел в разъем, как показано на картинке.

ЧИСТКА ПРОТИВОВОЛОКОННОГО ФИЛЬТРА
Фильтр должен использоваться во время каждой стирки.
Фильтр должен чиститься сразу же после стирки.

1) Разборка фильтра
Держите корпус фильтра, как показано на рисунке, аккуратно нажмите вниз и выньте из стойки.

2) Чистка фильтра
Помойте фильтр, пока он еще мокрый. Мойте только чистой водой. После этого, вытрите его. Старайтесь не вытирать под воздействием прямого солнечного света.

3) Установка фильтра
Вставьте нижнюю часть корпуса фильтра в разъем, а затем аккуратно вставьте фильтр на место.

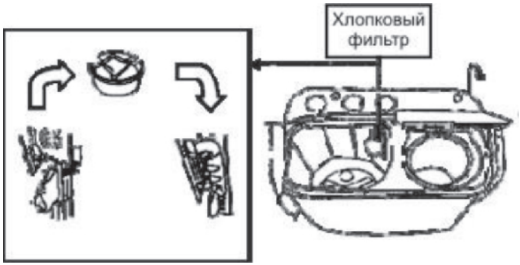

Примечания:
Если во время работы машины появляется сигнал, проверьте, заполнена ли емкость для воды. Если да, слейте воду и перезапустите машину. Если нет,

Неполадка	Решение
Машина не работает.	• Подключено ли питание? • Подключен ли шнур питания к розетке? • Не мешает ли что-нибудь барабану?
Слив невозможен.	• Не замерз ли шланг? • Не заблокирован ли шланг? • Не вывалились ли какие-нибудь вещи из бака?
Необычный шум во время стирки.	• Есть ли посторонние предметы в баке?
Уменьшение количества воды в баке.	• Правильно ли установлены мембраны фильтра входного отверстия?
Необычный шум и сильная вибрация во время сушки.	• Установлена ли машина на плоской и стабильной поверхности? • Установлена ли крышка в центрифуге? • Не вывалились ли какие-нибудь вещи из бака? Не слишком ли много белья в центрифуге?

Модель LRT-907RT-907, LRT-908, LRT-907-SS, LRT-908-SS, LRT-907-SSP, LRT-908-SSP
Рабочее напряжение/частота: 220В/50Гц
Загрузка стирки (макс.): 9 кг
Загрузка центрифуги (макс.): 7 кг

ВНИМАНИЕ

1. Использование устройства лицами, в том числе и детьми с физическими и умственными отклонениями, с нарушениями органов чувств, а также с недостаточным опытом и знаниями, допускается только под контролем лиц ответственных за их безопасность, либо после проведении инструктажа об использовании прибора такими ответственными лицами.
2. В случае повреждения или выхода из строя сетевого шнура, для избежания травм, замена должна производиться либо производителем, либо авторизованным сервисным центром, либо иным квалифицированным специалистом.
3. Должны использоваться комплекты новых шлангов, поставляемых с устройством. Запрещается повторно использовать старые комплекты шлангов.
4. Давление воды: 0,1МПа ~ 2,0МПа
5. Внимательно следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.

Qo'llanma

YARIM AVTOMATIK KIR YUVISH MASHINASI

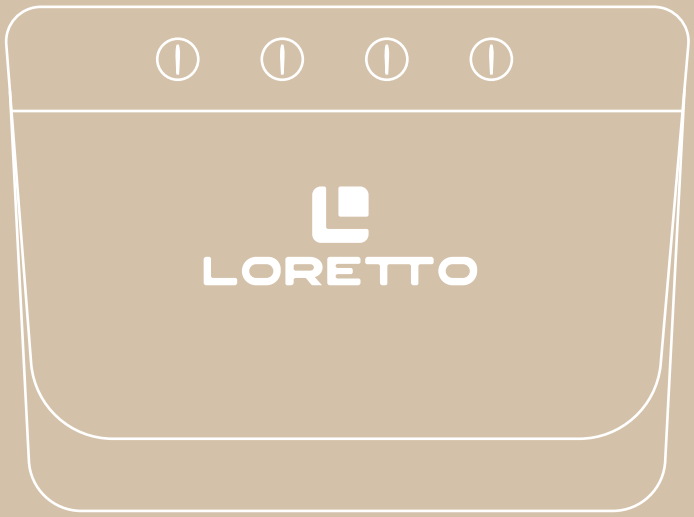

Diqqat bilan o'qing
o'rnatish va ishlatish bo'yicha
qo'llanma kir yuvish mashinasi.

Model:
LRT-907SS
LRT-908SS

ISH PAYTIDA EHTIYOT CHORALARI

• **Juda issiq suvdan foydalanmang (50 °C yoki undan ko'p).** Plastik qismlar deformatsiyalanishi yoki shikastlanishi mumkin. Bundan tashqari, shikastlanish va rang o'zgarishi sizning narsalaringizga ham ta'sir qilishi mumkin.
• **Yuvishdan oldin barcha cho'ntaklarni tekshiring.** Agar cho'ntagingizda mixlar, murvatlar yoki boshqa qattiq narsalar qolsa, ular kir yuvish mashinasiga yoki narsalarga zarar etkazishi mumkin. Agar suv bosimi juda katta bo'lsa, kranning bosimini kamaytiring.
• **Boshqaruv paneliga suv tushishidan saqlaning.** Quritishdan oldin ichki kiyim yopiq ekanligiga ishonch hosil qiling. Bu Kirning shikastlanishiga yo'l qo'ymaydi.
• Boshqaruv paneliga suv tushmasligi uchun kir yuvish idishining qopqog'ini yoping.
• Drenaj shlangi to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring.

DIQQAT! Avtomobil idishiga ruxsat etilgan maksimal darajadan yuqori suv quymang (12-betdagi modellarning xususiyatlarida suv quyish me'yorlariga qarang)!

OGOHLANTIRISH
Kir yuvish mashinasi erga ulanganligiga ishonch hosil qiling. Elektr toki urmasligi uchun metall tr dan foydalaning

• **Quritish paytida qo'llaringizni santrifüj savatiga qo'ymang.** Barmoqlaringiz shikastlanishi mumkin.
• **Hech qachon bolalarga kir yuvish mashinasidan foydalanishga yoki o'ynashga ruxsat bermang.** Kir yuvish mashinasi bilan o'ynayotgan bolalar tasodifan kir yuvish idishiga tushib qolishlari mumkin.
• Qurilmadan foydalanmayotganingizda quvvat simini uzing.
• Zamin gilamlari shamollatish teshiklarini to'sib qo'ymasligi kerak.
• Agar ushbu qurilmaning quvvat kabeli shikastlangan bo'lsa, uni faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan ta'mirlash ustaxonasi bilan almashtirish kerak, chunki ta'mirlash uchun maxsus asboblar kerak.
• Toshib ketish va shikastlanmaslik uchun qurilma avtomatik xavfsizlik valfi mavjud bo'lganda va o'rtacha suv bosimi yordamida to'ldirilishi kerak.
• Ushbu yoki boshqa qurilmaga yaqin joyda gazolin yoki boshqa yonuvchi gazlar va suyuqliklarni katlamang yoki ishlatmang.

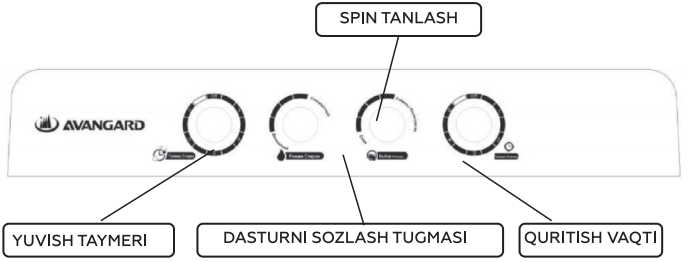
SPIN TANLASH
AVANGARD
YUVISH TAYMERI
DASTURNI SOZLASH TUGMASI
QURITISH VAQTI

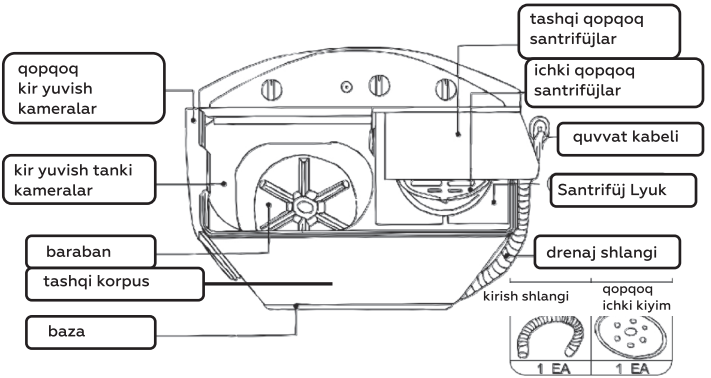
tashqi qopqoq
santrifüjlar
qopqoq
kir yuvish
kameralar
ichki qopqoq
santrifüjlar
quvvat kabeli
kir yuvish tanki
kameralar
Santrifüj Lyuk
baraban
drenaj shlangi
tashqi korpus
kirish shlangi
qopqoq
ichki kiyim
baza
1 EA
1 EA

BOSHQARUV PANELI

1. YUVISH TAYMERI
Yuvish vaqtini belgilash uchun ishlatiladi,
1 dan 15 minutgacha.

YUVISH TAYMERI

2. SPIN TAYMERI
Quritish vaqtini belgilash uchun ishlatiladi,
1 dan 5 minutgacha.

3. YUVISH DASTURI
Yuvish turini tanlash uchun ishlatiladi.
Siz turli xil narsalarni samarali yuvishingiz mumkin usullar bilan.

SPIN TAYMERI

YUVISH TARTIBI

A) YUVISH
1) yuvishni boshlashdan oldin drenaj shlangini ulang (to'g'ri o'rnatish 7-betda ko'rsatilgan) va kranni oching.

2) drenaj shlangini biron bir idishga yo'naltiring.

3) shlangni kirish teshigiga joylashtiring.

4) kir miqdori bo'yicha suv darajasini tanlang,
e'tibor berish (!) suv sathidagi belgilarga.

5) kir yuvish dasturining tutqichini kerakli rejimga o'rnating.

6) kir yuvish idishini to'ldiring va yuvish vositasini qo'shing.

7) kirlarni kir yuvish idishiga soling va suv bilan to'ldiring
kerakli darajaga.

8) taymerni 1-15 daqiqaga o'rnating.

9) yuvib bo'lgandan so'ng, sozlash tugmachasini drenaj uchun "drenaj" ga qo'ying.

B) oraliq bosqich
(detarjenni olib tashlash / quritish)

1) kirlarni kir yuvish idishidan santrifüjga o'tkazing.

2) eritilgan yuvish vositasini olib tashlash uchun bosim o'tkazing.

a) kirlarni faqat bir tomonga katlamasdan, santrifüjga tekis qilib qo'ying. Balanssiz quritish g'ayrioddiy shovqin va tebranishga olib kelishi mumkin.

b) kirlarni pastga bosing va qopqog'ini tepaga qo'ying. Kirlarni bir tekis bosib, rasmda ko'rsatilgandek, xavfsizlik qopqog'ini santrifüj idishiga soling.

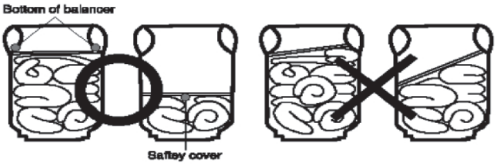

c) quritish qopqog'ini yoping va uni 1 daqiqaga yoqing.

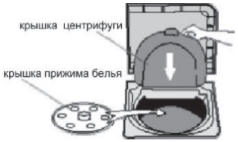

3) namlash

a) kirlarni kir yuvish idishiga soling, keyin
tegishli rejimni tanlang.

b) suv darajasini tanlang.
(Kir miqdori bo'yicha suv darajasini tanlang).

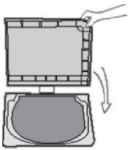

c) yuving: taymerni 0-5 daqiqaga o'rnating.

4) quritish

a) kirlarni santrifüjga o'tkazing va uni tekis qilib qo'ying.

b) santrifüjdagi kirlarni bosish qopqog'i yopilganligiga ishonch hosil

c) santrifüj qopqog'ini yoping.

d) Spin taymerini 1-5 daqiqaga o'rnating.

B) DRENAJLASH

Drenaj shlangi har qanday idishga yo'naltirilishi kerak, nasos dastani "drenaj "holatiga qo'yilganda suvni to'kishga yordam beradi.

* Balanssiz tank nostandart tebranish yoki shovqinga olib kelishi mumkin. Agar bu sodir bo'lsa, tankning qopqog'ini oching va kirlarni yangi usulda o'tkazing, so'ngra operatsiyani davom ettiring.

JOYLASHUV

Kir yuvish mashinasi va devor o'rtasida bir oz bo'sh joy (kamida 15 sm) qoldiring.
Kir yuvish mashinasini mustahkam, tekis yuzaga qo'ying.
Agar kir yuvish mashinasi notekis yoki tebranadigan yuzaga o'rnatilgan bo'lsa, bu shovqin yoki tebranishga olib kelishi mumkin. (Nishab burchagi 2°dan oshmasligi kerak).

Hech qachon kir yuvish mashinasini suv yaqinida o'rnatmang.
Kir yuvish mashinasini bug ' bilan to'yingan yoki yomg'ir yog'ishi mumkin bo'lgan joyga qo'ymang. Namlik elektr izolyatsiyasiga zarar etkazishi va elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

To'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri yoki isitish moslamalaridan saqlaning.
Plastmassa va elektr qismlari to'g'ridan-to'g'ri issiqlikka duchor bo'lganligi sababli, hech qachon kir yuvish mashinasini isitgichlar, qozonxonalar va boshqalar yaqinida yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida o'rnatmang.

YUVISH VAQTI

Mato turi	Yuvish vaqti	Tanlov
Juda zich materiya	10-15 daqiqa	Standart
Zig'ir mato, paxta va boshqalar.	8-10 daqiqa	
Oddiy kiyimlar (pastki va boshqalar)	7 daqiqa	Yumshoq
Juda zich emas, sintetik, tolali materiya	2-5 daqiqa	
100% jun, trikotaj, ingichka yorliqlar bilan sintetika, qo'l yuvish haqida gapiradiganlar	2-5 daqiqa	

QURITISH VAQTI

Yuvish vaqti	Mato turi
1 daqiqa	yupqa (sintetika)
1-2 daqiqa	jun
3~5 daqiqa	paxta
5 daqiqa.	qalin (paxta)

YUVISH VOSITASI MIQDORI

yuvish vositasi miqdori	Suv darajasi
30 gr.	past (22-30l)
40 gr.	o'rtacha (30-40l)
50 gr.	yuqori (40-48L)

YUVISH VOSITASI

Yuvish vositasi miqdori - o'rtacha. Miqdorni tanlang mato turiga qarab. Bosilgan ko'rsatmalarga amal qiling detarjan paketida

Eslatma. Suv sathi belgilari tankning ichki qismida ko'rsatilgan: L-past, m-o'rta, H - yuqori.

* Modelga qarab. Texnik xususiyatlari kir yuvish mashinalari ko'rsatilgan ko'rsatmalarda

Iltimos, kir yuvish mashinasini boshqa joyga ko'chirishga qaror qilishdan oldin elektr simini uzing. Yuvib bo'lgandan keyin har safar drenaj filtrida va tolaga qarshi filtrda tolalarni topasiz. Ushbu filtrlarni ta'minlash uchun tez-tez tozalash kerak mashinaning yuqori sifati.

BUTUN MASHINANI TOZALASH

Mashinani yumshoq, nam mato bilan tozalang. Suvni to'g'ridan-to'g'ri mashinaga sepmang. Agar mashina juda iflos bo'lsa, tozalash uchun neytral yuvish vositasidan foydalaning. Mashinani tozalash uchun benzinga asoslangan yuvish vositasidan foydalanmang, chunki bu ko'rinishni buzadi.

ISHLATILGANDAN KEYIN

1. Elektr simini rozetkadan o'chiring.
2. Kirlarni olib tashlang.
3. Kranni yoping va shlangni elektrdan uzing.
4. Kir yuvish mashinasini tozalang.
- Vaqti-vaqti bilan tozalash kir yuvish mashinangizning ishlash muddatini oshiradi.
- Mashinaga suv yoki benzin, alkogol va boshqalarni sepmang. uni tozalash uchun.

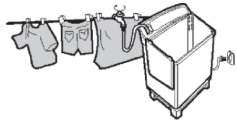

DRENAJ FILTRINI TOZALASH (IXTIYORIY)

Iltimos, filtrni har 2 oyda kamida 1 marta tozalang.

1) filtrni olib tashlash. V

2) membranalarni demontaj qilish
Drenaj filtridagi nasosning yuqori qismini ajratib oling.

3) filtrni tozalash
Filtrni suv ostida to'liq tozalang.

4) filtrni o'rnatish
Membranalarni joylashtiring.
Vana boshining pastki qismidagi o'rnatish padini joylashtiring.
O'rnatish kancasini yuqori chap tomonga ko'taring. Rasmda ko'rsatilgandek ulagichga kirish uchun yuqoriga bosing.

ELYAF FILTRINI TOZALASH

Filtrni har yuvish paytida ishlatish kerak.
Filtrni yuvishdan keyin darhol tozalash kerak.

1) filtrni demontaj qilish
Filtr korpusini rasmda ko'rsatilgandek ushlab turing, sekin pastga bosing va tokchadan olib tashlang.

2) filtrni tozalash
Filtrni hali ho'l bo'lganda yuving. Faqat toza suv bilan yuving. Shundan so'ng, uni artib oling. To'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ta'sirida artmaslikka harakat qiling.

3) filtrni o'rnatish
Filtr korpusining pastki qismini ulagichga joylashtiring va keyin filtrni ehtiyotkorlik bilan joyiga qo'ying.

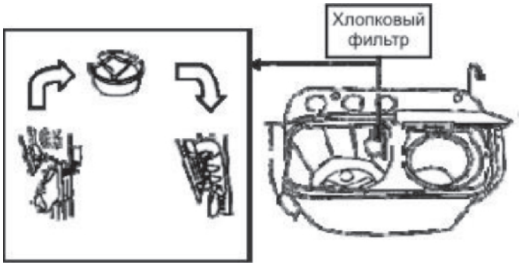

Izohlar:
Agar mashina ishlayotganda signal paydo bo'lsa, suv idishi to'lganligini tekshiring. Agar shunday bo'lsa, suvni to'kib tashlang va mashinani qayta ishga tushiring. Agar yo'q bo'lsa, mashinani qayta ishga tushiring.

Muammo	Yechim
Mashina ishlamayapti.	• Quvvat ulanganmi? • Elektr kabeli rozetkaga ulanganmi? • Biror narsa barabanga xalaqit beradimi?
Drenajlash mumkin emas.	• Shlang muzlab qoldimi? • Shlang qulflanganmi? • Tankdan biron bir narsa tushdimi?
Yuvish paytida g'ayrioddiy shovqin.	• Tankda begona narsalar bormi?
Tankdagi suv miqdorini kamaytirish.	• Kirish filtri membranalari to'g'ri o'rnatilganmi?
Quritish paytida g'ayrioddiy shovqin va kuchli tebranish.	• Mashina tekis va barqaror yuzaga o'rnatilganmi? • Qopqoq santrifüjga o'rnatilganmi? • Tankdan biron bir narsa tushdimi? Santrifüjda juda ko'p kir yo'qmi?

LRT-907RT-907, LRT-908, LRT-907-SS, LRT-908-SS, LRT-907-SSP, LRT-908-SSP modeli
Ish kuchlanishi/chastotasi: 220V / 50Hz
Yuvish yuki (maksimal): 9 kg
Santrifüj yuklash (maksimal): 7 kg

DIQQAT

1. Qurilmadan shaxslar tomonidan foydalanish, shu jumladan jismoniy va aqliy nuqsonlari bo'lgan, hissiy kasalliklari bo'lgan, shuningdek tajribasi va bilimlari etarli bo'lmagan bolalarga faqat ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxslar nazorati ostida yoki bunday mas'ul shaxslar tomonidan asbobdan foydalanish to'g'risida ko'rsatma berilgandan keyin ruxsat beriladi.
2. Elektr shnuri shikastlangan yoki ishlamay qolgan taqdirda, jarohatlarning oldini olish uchun almashtirish ishlab chiqaruvchi yoki vakolatli xizmat ko'rsatish markazi yoki boshqa malakali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi kerak.
3. Qurilma bilan birga kelgan yangi shlanglar to'plamidan foydalanish kerak. Eski shlang to'plamlarini qayta ishlatish taqiqlanadi.
4. Suv bosimi: 0,1 MPa ~ 2,0 MPa
5. Bolalar qurilma bilan o'ynamasliklari uchun ularni diqqat bilan kuzatib boring.

Instruction manual

SEMI-AUTOMATIC WASHING MACHINE

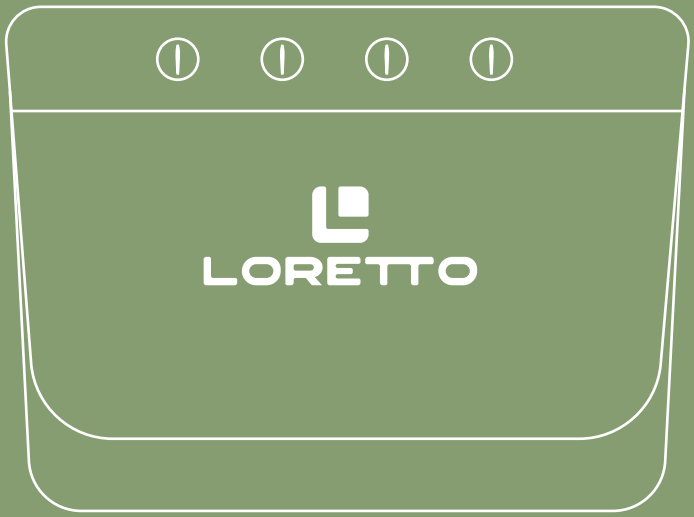

Please read the instructions
carefully before installing
and operating the washing machine.

Модель:
LRT-907SS
LRT-908SS

PRECAUTIONS DURING OPERATION

• Do not use very hot water (50 °C or more). Plastic parts may become deformed or damaged. In addition, damage and discoloration may also affect your items.

• Check all pockets before washing. If nails, bolts or other hard objects are left in the pockets, they may damage the washing machine or your clothes. Reduce the water pressure from the tap if the water pressure is too high.

• Avoid exposing the control panel to water. Make sure the lid is on before drying. This will prevent damage to the laundry.

• To prevent water from getting on the control panel, close the lid of the washing tank.

• Check that the drain hose is installed correctly.

ATTENTION! Do not fill the machine's tank with water higher than the maximum permissible level (see water filling standards in the model specifications on page 12)!

WARNING

Make sure the washing machine is grounded. To avoid electric shock, use a metal tube or a grounded outlet. Do not ground the washing machine using gas pipes or telephone wires, as this may cause an explosion or lightning strike.

• Do not place your hands on the centrifuge basket while drying. Your fingers may be damaged.

• Never allow children to use or play with washing machineChildren playing with the washing machine may accidentally fall into the washing tank.

• Unplug the power cord when not in use.

• Carpeting on the floor should not block the ventilation openings.

• If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced only by a repair shop approved by the manufacturer as special tools are required for repair.

• To avoid overfilling and damage, the unit must be filled with an automatic safety valve and using medium water pressure.

• Do not store or use gasoline or other flammable gases or liquids in the immediate vicinity of this or any other appliance.

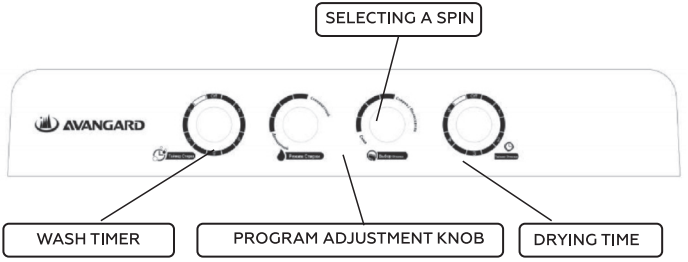
SELECTING A SPIN
AVANGARD
WASH TIMER
PROGRAM ADJUSTMENT KNOB
DRYING TIME

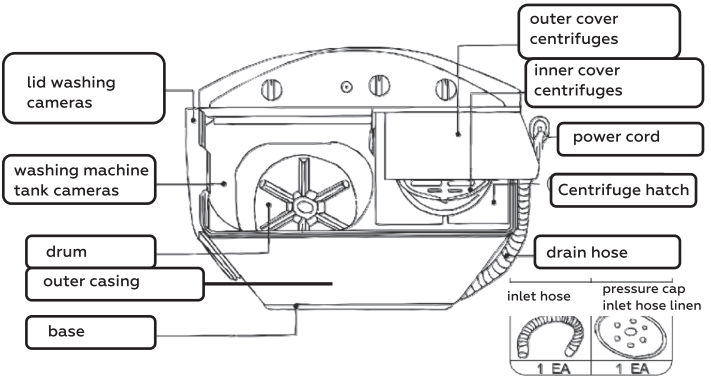
outer cover centrifuges
lid washing cameras
inner cover centrifuges
power cord
washing machine tank cameras
Centrifuge hatch
drum
drain hose
outer casing
inlet hose
pressure cap inlet hose linen
base
1 EA
1 EA

CONTROL PANEL

1. WASH TIMER
Used to set the washing time, from 1 to 15 minutes.

2. SPIN TIMER

Used to set the drying time from 1 to 5 minutes.

3. WASHING PROGRAM
Used to select the type of washing. You can wash effectively with different methods.

WASH TIMER

SPIN TIMER

WASHING PROCEDURE

A) СТИРКА
1) Перед тем, как начать стирать, присоедините сливной шланг (правильная установка показана на стр. 7) и откройте кран.

2) Направьте сливной шланг в какую-либо емкость.

3) Вставьте шланг в входное отверстие.

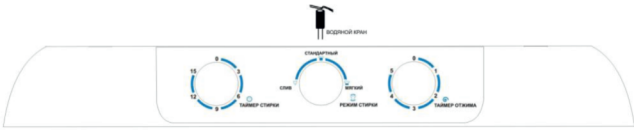

4) Select the water level according to the amount of laundry, paying attention (!) to the water level marks.
5) Set the washing program knob to the desired mode.
6) Fill the washing tank and add detergent.
7) Load the laundry into the washing tank and fill with water to the required level.
8) Set the TIMER for 1-15 minutes.
9) After washing, set the control knob to "DRAIN" to drain.

B) Intermediate stage (removal of detergent/drying)

1) Transfer the laundry from the washing tank to the centrifuge.
2) Press to remove dissolved detergent.
a) Place the laundry in the spin dryer evenly, without stacking it on one side only. Unbalanced
drying may cause unusual noise and vibration.
b) Press the laundry down and put the cover up. Press the laundry evenly and put the safety cover into the spin tank as shown in the picture.

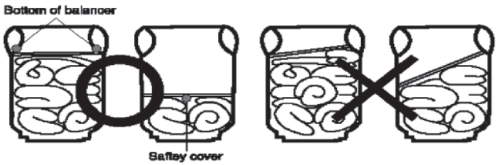

c) Close the dryer lid and turn it on for 1 minute.
3) SOAKING
a) Place the laundry into the washing tank, then
select the appropriate mode.
b) Select the water level.
(Select the water level according to the amount of laun
c) Rinse: Set the timer for 0-5 minutes.
4) DRYING
a) Place the laundry in the spin dryer and lay it flat.
b) Make sure that the laundry pressure cover in the centrifuge
is closed.
c) Close the centrifuge lid.
d) Set the spin timer for 1-5 minutes.

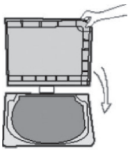

B) DRAIN

The drain hose should be directed into some container,
the pump will help drain the
water when the handle is set to the "drain" position.
* An unbalanced tank may cause abnormal vibration or noise.
If this happens, open the tank lid and rearrange the laundry,
then continue the operation.

LOCATION

Leave some space (at least 15 cm) between the washing machine and the wall.
Place the washing machine on a sturdy, flat surface. If the washing machine is installed on an uneven or unstable surface, it may cause noise or vibration. (The tilt angle is not more than 2°).

Never install the washing machine near water.
Do not install the washing machine in a room with steam or where it may be exposed to rain.

Moisture may damage the electrical insulation and cause an electric shock.
Avoid direct sunlight or heating devices. Since plastic and electrical parts are exposed to direct heat, never install the washing machine near heaters, boilers, etc., or in direct sunlight.

WASHING TIME

Fabric type	Washing time	Choice
Very dense matter	10-15 minutes	STANDARD
Linen, cotton, etc.	8-10 minutes	
Regular clothes (underwear) etc.)	7 minutes	SOFT
Not very dense, synthetic, fibrous material	2-5 minutes	
100% wool, knitting, fine synthetic with tags, talking about hand washing	2-5 minutes	

DRYING TIME

Washing time	Fabric type
1 min	тонкая (синтетика)
1-2 min	wool
3~5 min	cotton
5 min	thick (cotton)

AMOUNT OF DETERGENT

Кол-во моющего средства	Уровень воды
30 gr.	low (22-30l)
40 gr.	medium (30-40l)
50 gr.	tall (40-48L)

DETERGENT

The amount of detergent is medium. Choose the amount according to the type of fabric. Follow the instructions printed on the detergent package.

Note: Water level marks are indicated on the inside of the tank: L - low, M - medium, H - high.

* Depending on the model. Technical characteristics of washing machines are indicated in the instructions

Please unplug the power cord before you decide to move the washing machine to another location. You will find lint in the drain filter and lint filter every time after washing. These filters need to be cleaned frequently to ensure high quality of machine operation.

CLEANING THE WHOLE CAR

Clean the machine with a soft damp cloth. Do not spray water directly on the machine. If the machine is too dirty, use a neutral detergent to clean it. Do not use a gasoline-based detergent to clean the machine, as this will spoil the appearance.

AFTER USE

1. Unplug the power cord from the power outlet.
2. Remove the laundry.
3. Close the tap and disconnect the hose.
4. Clean the washing machine.

- Periodic cleaning will extend the life of your washing machine.
- Do not spray water or gasoline, alcohol, etc. on the machine to clean it.

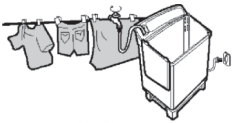

CLEANING THE DRAIN FILTER (OPTIONAL)

Please clean the filter at least once every 2 months.
1) Removing the filter. Take the flexible mount paw, gently pull it away from the machine as shown in the picture.

2) Disassembling the membranes
Disassemble the top of the pump in the drain filter.
3) Cleaning the filter Clean the filter completely under water.
4) Installing the filter Install the membranes.
Insert the mating plate into the bottom of the valve head.
Lift the docking hook on the top left. Press upward to fit it into the slot as shown in the picture.

CLEANING THE ANTI-FIBER FILTER The filter should be used during each wash. The filter should be cleaned immediately after washing.

1) Disassembling the filter
Hold the filter housing as shown in the picture, gently press down and remove it from the stand.

2) Cleaning the filter Wash the filter while it is still wet. Wash only with clean water. Afterwards, wipe it dry. Try not to wipe it in direct sunlight.

3) Installing the filter Insert the bottom of the filter housing into the slot, then carefully push the filter into place.

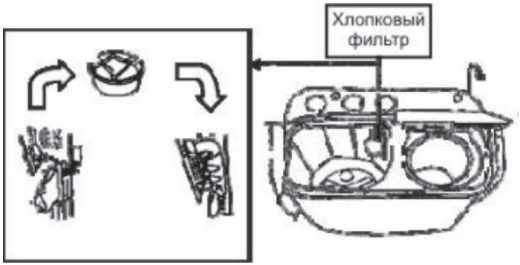

Notes:
If a signal appears while the machine is running, water tank. If yes, drain the water and restart the machine. If no, check

Malfunction	Solution
The machine is not working.	• Is the power connected? • Is the power cord plugged into an electrical outlet? • Is there anything interfering with the drum?
Draining is not possible.	• Is the hose frozen? • Is the hose blocked? • Have any items fallen out of the tank?
Unusual noise in washing time.	• Are there any foreign objects in the tank?
Decrease amount of water in tank.	• Are the inlet filter membranes installed correctly?
Unusual noise and strong vibration in drying time.	• Is the machine placed on a flat and stable surface? • Is the lid installed in the centrifuge? • Have any items fallen out of the drum? Is there too much laundry in the spinner?

Model LRT-907RT-907, LRT-908, LRT-907-SS, LRT-908-SS, LRT-907-SSP, LRT-908-SSP
Operating voltage/frequency: 220V/50Hz
Washing load (max): 9 kg
Centrifuge load (max): 7 kg

ATTENTION

1. Use of the device by persons, including children with physical and mental disabilities, with sensory impairments, as well as with insufficient experience and knowledge, are allowed to use the device only under the supervision of persons responsible for their safety, or after such responsible persons have been instructed on the use of the device.

2. If the power cord is damaged or fails, to avoid injury, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service center, or other qualified person.

3. The new hose sets supplied with the unit must be used. It is prohibited to reuse old hose sets. 4. Water pressure: 0.1MPa~2.0MPa

5. Closely supervise children to ensure they do not play with the device.

www.Loretto.uz

1181