

Инструкция по эксплуатации

ХОЛОДИЛЬНИК



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией холодильника.

Модель:
LRF-G94BL



Перед использованием холодильника внимательно прочитайте следующие инструкции.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не получили надзор или инструктаж по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.

- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

- Только для домашнего использования.

- Не кладите горячие продукты внутрь холодильника.

- Оберните все продукты пластиковой защитной пленкой, чтобы избежать обезвоживания и потери вкуса пищи.

- Если вы не используете холодильник в течение длительного периода времени, отключите питание, очистите внутренние детали, поставьте холодильник в сухое место и оставьте дверцу слегка открытой.



ОБЩИЕ

Этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных приложениях, таких как:

– кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;

– фермерские дома и клиенты в гостиницах, отелях и других помещениях жилого типа;

– заведения типа "кровать и завтрак";

– общественного питания и аналогичных нерозничных применений.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением холодильника в сеть убедитесь, что электросеть в вашем доме должна соответствовать номиналу (напряжение, частота) холодильника, табличка с номиналом обычно находится на задней панели холодильника. Холодильник всегда должен быть подключен к отдельной розетке во избежание перегрузки, которая может вызвать опасность пожара из-за перегрева проводов.

Не брызгайте на холодильник водой, так как это может привести к утечке или выходу из строя электропроводки. Если шнур питания поврежден, немедленно обратитесь к электрику для его замены. Холодильник должен быть надлежащим образом заземлен.

Мы не несем ответственности за любые несчастные случаи, вызванные неправильным заземлением или неправильной эксплуатацией..

Любой ремонт и работы с прибором должны выполняться только в авторизованном сервисном центре G3Ferrari.



Общие указания, правила безопасности

Не храните в приборе взрывчатые вещества или аэрозоли с использованием горючих пропеллентов, таких как бутан, пропан, пентан и др. Электрические компоненты могут привести к воспламенению вытекающего газа. Такие аэрозоли можно определить по напечатанному содержимому или символу пламени.

Не допускайте попадания в прибор открытого пламени или источников воспламенения.

Не используйте пароочистители для размораживания и очистки.

Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

Не повреждайте контур хладагента.

Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов, если они не рекомендованы производителем.

Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся пропеллентом.

Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичными квалифицированными специалистами.

Пожалуйста, утилизируйте прибор в соответствии с местными правилами утилизации выхлопных газов.

Перед заменой лампы отключите холодильник от сети. Используйте подходящую лампу.

Прибор должен быть расположен так, чтобы вилка была доступна.

Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции.



РАСПАКОВКА, ПЕРЕУПАКОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

1. Распаковка

Просто отрежьте упаковочную ленту, затем потяните коробку вверх.

2. Переупаковка

Пожалуйста, не забудьте установить на место оригинальные поролоновые прокладки.

3. Перемещение

Следите за тем, чтобы холодильник оставался в вертикальном положении во время транспортировки.

Не наклоняйте его более чем на 45° от вертикального положения.

Не прикладывайте силу к внешним деталям, таким как труба, конденсатор, дверь и ручки для перемещения. При транспортировке на дальние расстояния холодильник должен быть хорошо упакован и закреплён.

УСТАНОВКА

Холодильник следует размещать на плоской и твердой поверхности. Его следует держать вдали от солнечного света, источников тепла и влаги.

Холодильник должен находиться на расстоянии от стены для правильной циркуляции воздуха.

РАБОТА

1. Перед включением холодильника проверьте следующее:

-Не должно быть никаких повреждений на всех электрических проводах.

-Заземляющий винт должен быть хорошо закреплён.

-Розетка должна быть правильно заземлена.

Убедитесь, что все находится в нормальном состоянии и холодильник можно подключать.

2. При первом использовании

При первом включении, без загрузки продуктов, холодильнику обычно требуется 2-3 часа для достижения заданной температуры. Затем установите термостат на нужную настройку и поместите в него продукты.

3. Контроль температуры

Температуру в холодильнике можно регулировать, поворачивая ручку термостата. Чем ближе к позиции "5" установлена ручка, тем ниже становится температура. Средняя температура наиболее подходит для общего



Общие указания по эксплуатации

Никогда не используйте кислоты, химические растворители, бензин, бензол и т.п. для очистки любых частей холодильника.

Никогда не используйте для очистки пластиковых деталей воду с маслом и бензин, так как они могут деформировать или повредить пластиковые детали..

2. Слишком большое количество спрессованных продуктов или слишком большой контейнер в холодильнике повлияют на циркуляцию холодного воздуха, поэтому необходимо оставить немного свободного пространства. Не храните в холодильнике летучие и взрывоопасные материалы, такие как эфиры, бензин, сжиженный нефтяной газ, клей и т.д. В противном случае существует опасность взрыва из-за электрических искр.

РАЗМОРОЗКА



ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте острые металлические инструменты (например, ножи) для удаления инея/льда с испарителя, так как это может привести к повреждению испарителя. Пробитый испаритель приведет к серьезным проблемам.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Для очистки холодильника отключите электропитание и уберите продукты, полки, лотки и т.д. Для очистки внутренней поверхности используйте раствор, смешанный из 2 ложек пищевой соды на литр теплой воды. Затем протрите его чистой водой

Никогда не используйте кислоты, химические растворители, бензин, бензол и т.п. для очистки любых частей холодильника.


Никогда не используйте для очистки пластиковых деталей воду с маслом и бензин, так как они могут деформировать или повредить пластиковые детали..

2. Слишком большое количество спрессованных продуктов или слишком большой контейнер в холодильнике повлияют на циркуляцию холодного воздуха, поэтому необходимо оставить немного свободного пространства. Не храните в холодильнике летучие и взрывоопасные материалы, такие как эфиры, бензин, сжиженный нефтяной газ, клей и т.д. В противном случае существует опасность взрыва из-за электрических искр.



Модель	LRF-G94BL
Номинальное напряжение	220-240V~
Номинальная частота	50Hz
Номинальный ток охлаждения	0.7A
Мощность лампы	10W
Класс защиты	I
Климатический класс	N,ST
Холодильный агент	R600a/21g
Продувочный газ	C5H10
Масса нетто	20,5 kg

Электрическая схема

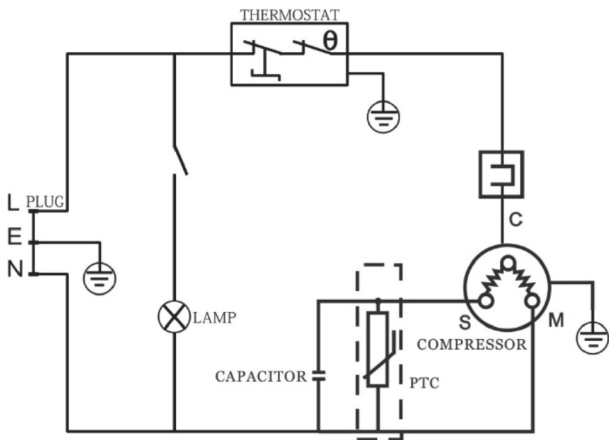

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Если холодильник не работает должным образом, проверьте следующее:

1. Когда холодильник не работает:

- вилка питания плотно вставлена в розетку.
- выключатель питания включен.
- предохранитель не перегорел.

2. Когда холодильник не охлаждает достаточно:

- термостат находится в правильной настройке, слишком часто и слишком долго открываются дверцы.

3. Когда продукты заморожены:

- термостат находится в правильной настройке.

4. Когда холодильник работает слишком шумно:

- холодильник не касается мебели, которая может передавать или усиливать шум или вибрацию.
- холодильник правильно выровнен.
- контейнеры или твердые упаковки, хранящиеся внутри, не соприкасаются.
- электрическая сеть стабильна.

Если после проведения вышеуказанных проверок холодильник все еще не работает должным образом, немедленно обратитесь в сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ: В период повышенной влажности на внешней стороне холодильника может образовываться влага, это не редкость. Вы можете просто вытереть ее самостоятельно.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ

1. Поверните термостат в положение выключения "О" и отключите от электросети.
2. Удалите все продукты с верхней полки холодильника и слегка выдвиньте ее вперед.
3. Лампа находится в задней части корпуса термостата, снимите пластиковую линзу, нажав на переднюю центральную часть линзы и потянув вверх за небольшой выступ в нижней части линзы спереди.
4. Выкрутите лампу по часовой стрелке и вкрутите новую лампу в патрон против часовой стрелки до затяжки пальцев.
5. Установите объектив на место, найдя задний выступ и плотно прижав его...
6. Установите термостат на предпочтительную настройку и закройте дверцу.



7. Если во избежание опасности поврежден кабель питания и требуется его замена, это должно выполняться только производителем, сервисной службой или квалифицированным специалистом, поскольку требуются специальные инструменты.

8. Максимальная мощность ламп 10 Вт, 220-240 В Ламподержатель: E14

СТАРАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Корпус прибора образован циклопентаном. Старый прибор содержит вредные материалы и должен быть утилизирован вместе с крупногабаритным мусором.

1. Снимите пружинный или болтовой фиксатор с прибора или приведите его в негодность, чтобы дети не могли оказаться внутри и задохнуться.

2. Убедитесь, что контур хладагента не поврежден, перед тем как вывезти ненужный прибор на утилизацию. Таким образом, хладагент не попадет в окружающую среду. Информация об используемом хладагенте и изоляционных материалах содержится на фирменной табличке и в инструкциях по утилизации на приборе. Информацию о датах сбора или пунктах сбора можно получить в органах по утилизации отходов или в местном совете



УВЕДОМЛЕНИЕ:

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не получили надзор или инструктаж по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором. Только для домашнего использования.

Instruction manual

REFRIGERATOR



Please read the instructions carefully before installing and operating the refrigerator.

Модель:
LRF-G94BL



Before using your refrigerator, please read the following instructions carefully.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have received supervision or instruction concerning use of the appliance from a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- For home use only.
- Do not place hot food inside the refrigerator.
- Wrap all foods in plastic protective film to prevent dehydration and loss of flavor.
- If you do not use the refrigerator for a long period of time, turn off the power, clean the internal parts, put the refrigerator in a dry place and leave the door slightly open.



GENERAL

This appliance is intended for use in household and similar applications such as:

- kitchen areas for staff in stores, offices and other work spaces;
- farmhouses and clients in hotels, motels and other residential premises;
- bed and breakfast establishments;
- catering and similar non-retail applications.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before plugging the refrigerator into the network, make sure that the electrical network in your home must match the rating (voltage, frequency) of the refrigerator, the rating plate is usually located on the back of the refrigerator. The refrigerator should always be connected to a separate socket to avoid overloading, which can cause a fire hazard due to overheating of the wires.

Do not spray water on the refrigerator, as this may cause leakage or damage to the wiring. If the power cord is damaged, contact an electrician immediately to replace it. The refrigerator must be properly grounded.

We are not responsible for any accidents caused by improper grounding or improper operation. Any repairs and work on the device must only be carried out at an authorized G3Ferrari service center.



Do not store explosives or aerosols using flammable propellants such as butane, propane, pentane, etc. in the device. Electrical components may cause the leaking gas to ignite. Such aerosols can be identified by the printed content or flame symbol.

Keep the appliance away from open flames or ignition sources.

Do not use steam cleaners for defrosting or cleaning.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside food storage compartments unless they are recommended by the manufacturer.

Do not store explosive substances such as aerosol cans containing flammable propellants in this appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Please dispose of the appliance in accordance with local exhaust gas disposal regulations.

Before replacing the lamp, unplug the refrigerator. Use a suitable lamp.

The appliance must be positioned so that the plug is accessible. Do not block the ventilation openings in the appliance or built-in structure.



UNPACKING, REPACKING AND MOVING

1. Unpacking

Simply cut the packing tape, then pull the box up.

2. Repackaging

Please remember to replace the original foam pads.

3. Moving

Make sure the refrigerator remains upright during transport.

Do not tilt it more than 45° from the vertical position.

Do not apply force to external parts such as pipe, condenser, door and handles for moving.

When transporting over a long distance, the refrigerator should be well packed and secured.

I

INSTALLATION

The refrigerator should be placed on a flat and hard surface. It should be kept away from sunlight, heat and moisture. The refrigerator should be located away from the wall for proper air circulation.

JOB

1. Before turning on the refrigerator, check the following:

- There should be no damage on all electrical wires.
- The grounding screw must be firmly secured.
- The outlet must be properly grounded.

Make sure everything is in good condition and the refrigerator can be connect.

2. First time use

When turned on for the first time, without loading food, the refrigerator usually takes 2-3 hours to reach the set temperature. Then set the thermostat to the desired setting and place the food in it.

3. Temperature control

The temperature in the refrigerator can be adjusted by turning the thermostat knob. The closer to the "5" position the knob is set, the lower the temperature becomes. The average temperature is best for general use. Position "5" is colder than position "3". The temperature in the refrigerator depends on the amount of food stored and the frequency of opening the door. To maintain good cooling efficiency and save energy, we advise you not to overfill the refrigerator or open the door too often.

ATTENTION: When the thermostat is turned clockwise to the position "5", do not try to turn it over again. Otherwise, it will be damaged.



DEFROSTING

ATTENTION: Never use sharp metal objects, tools (such as knives) to remove frost/ice from the evaporator, as this may damage the evaporator. A punctured evaporator will cause serious problems.

CLEANING AND CARE

1. To clean the refrigerator, turn off the power and remove food, shelves, trays, etc. To clean the inside, use a solution of 2 tablespoons of baking soda per liter of warm water. Then wipe it with clean water.

Never use acids, chemical solvents, gasoline, benzene, etc. to clean any part of the refrigerator.

Never use water with oil or gasoline to clean plastic parts, as they may deform or damage the plastic parts.


2. Too much compressed food or too large a container in the refrigerator will affect the circulation of cold air, so it is necessary to leave some free space.

Do not store volatile and explosive materials such as ether, gasoline, liquefied petroleum gas, glue, etc. in the refrigerator. Otherwise, there is a danger of explosion due to electrical sparks.



Model	LRF-G94BL
Nominal voltage	220-240V~
Nominal frequency	50Hz
Nominal cooling current	0.7A
Lamp power	10W
Protection class	I
Climate class	N,ST
Refrigerant	R600a/21g
Purge gas	C5H10
Net weight	20,5 kg

2. Electrical diagram

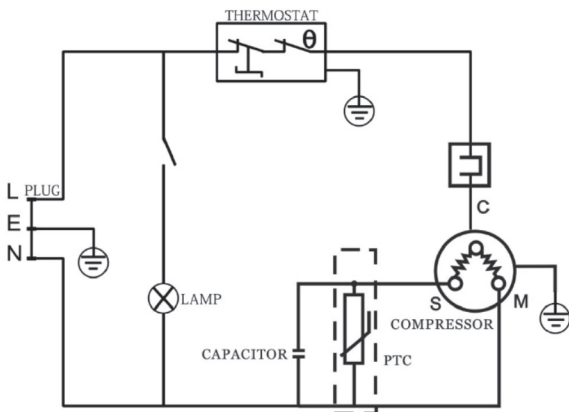

NOTE: Specifications are subject to change without notice. prior notice.



If your refrigerator is not working properly, check the following:

1. When the refrigerator does not work:

- the power plug is firmly inserted into the socket.
- the power switch is on.
- the fuse did not blow.

2. When the refrigerator does not cool enough:

- the thermostat is set correctly, the doors are opened too often and for too long.

3. When the products are frozen:

- the thermostat is set correctly.

4. When the refrigerator is too noisy:

- the refrigerator does not touch furniture that may transmit or amplify noise or vibration.
- the refrigerator is properly leveled.
- containers or solid packages stored inside do not touch each other.
- the electrical network is stable.

If after performing the above checks the refrigerator still does not work properly, contact the service center immediately.



NOTE: During periods of high humidity on the outside moisture may form in the refrigerator, this is not uncommon. You can simply wipe it off yourself.

REPLACING THE LIGHT BULB

NOTE: Before removing the bulb, disconnect the appliance from the power supply, electrical outlet. Failure to do so may result in electric shock or injury.

1. Remove the lamp cover by unscrewing it.
2. Unscrew the old light bulb from the bottom hole on the thermostat control unit.
3. Replace with a new bulb of the same voltage and screw size.
4. Replace the light fixture cover by screwing it in place.



OLD HOUSEHOLD APPLIANCES

The body of the device is made of cyclopentane. The old device contains harmful materials and must be disposed of with the garbage.

1. Remove the spring or bolt catch from the appliance or render it inoperative to prevent children from becoming trapped and suffocating.

2. Make sure that the refrigerant circuit is not damaged before the unnecessary appliance is taken away for disposal. This will prevent the refrigerant from being released into the environment.

Information on the refrigerant and insulation materials used can be found on the type plate and in the disposal instructions on the appliance.

Information on collection dates or collection points can be obtained from your waste disposal authority or local council.



NOTIFICATION: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have received supervision or instruction concerning use of the appliance from a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. For home use only.

Qo'llanma

MUZLATGICH



Iltilmos o'qing
Sovutgichni o'rnatish va ishlatishdan oldin ko'rsatmalarni diqqat
bilan o'qing.

Model:
LRF-G94BL



Iltilimos, muzlatgichni ishlatishdan oldin quyidagi ko'rsatmalarga diqqat bilan e'tibor bering:

- Ushbu apparat cheklangan jismoniy, sezgir yoki aql-idrok qobiliyatiga ega bo'lmagan, shuningdek, tajribasi va bilimlari etarli bo'lmagan shaxslar (bolalar ham) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, agar ular xavfsizliklari uchun mas'ul bo'lgan kishi tomonidan qo'llab-quvvatlash yoki foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni olmagan bo'lsa.
- Bolalar ushbu apparat bilan o'ynamasligi uchun nazorat ostida bo'lishi kerak.
- Faqat uyda foydalanish uchun mo'ljallangan.
- Issiq ovqatlarni muzlatgichga joylashtirmang.
- Barcha oziq-ovqat mahsulotlarini plastik himoya plyonkasi bilan o'rab, ularning qurib qolishi va ta'mining yo'qolishining oldini oling.
- Agar muzlatgichni uzoq vaqt ishlatmasangiz, energiya ta'minotini uzing, ichki qismlarni tozalang, muzlatgichni quruq joyga qo'ying va eshikni biroz ochiq qoldiring.



UMUMIY

Bu qurilma uyda va unga o'xshash joylarda ishlatish uchun mo'ljallangan, masalan:

- Do'konlar, ofislar va boshqa ish joylaridagi xodimlar uchun oshxona zonalar;
- Fermer uylarida va mehmonxonalarda, motel va boshqa turar joylarda mijozlar uchun;
- "Yashash va nonushta" turidagi joylar;
- Jamoat ovqatlanishi va boshqa chakana bo'lmagan qo'llanmalar.

XAVFSIZLIK BO'YICHA YO'RIQNOMALAR

Frizerni tarmoqqa ulashdan oldin, uyingizdagi elektr tarmog'ining kuchlanish va chastotasi frizeringizning nomiga mos ekanligini tekshiring. Nominal belgi odatda frizerni orqa panelida joylashgan bo'ladi.

Frizer har doim alohida rozetkaga ulanishi kerak, chunki ortiqcha yuklanish simlarning qizib ketishiga va yong'in xavfini keltirib chiqarishi mumkin.

Frizerga suv sepmaslik kerak, chunki bu elektr simlarining oqib ketishiga yoki nosozlikka olib kelishi mumkin. Agar quvvat simi zarar ko'rgan bo'lsa, darhol mutaxassisga murojaat qilib almashtirishni so'rang. Frizer to'g'ri zaminlangan bo'lishi kerak.

Biz noto'g'ri zaminlash yoki noto'g'ri ishlatishdan kelib chiqqan har qanday baxtsizliklar uchun javobgar bo'lmaysiz.

Har qanday ta'mirlash va qurilma bilan ishlash faqat G3Ferrari tomonidan ruxsat berilgan xizmat ko'rsatish markazida amalga oshirilishi kerak.

Qurilmada portlovchi moddalarni yoki yengil yonuvchi propellantlar (masalan, butan, propan, penta) bilan ishlovchi aerorozollarni saqlamang. Elektr komponentlari oqayotgan gazning yong'inini keltirib chiqarishi mumkin. Bunday aerorozollar tarkibida yoki olov belgisida aniqlanishi mumkin.

Qurilmaga ochiq olov yoki yong'inga olib kelishi mumkin bo'lgan manbalar kirishiga yo'l qo'ymang.



Aparatni muzlatish va tozalash uchun bug'li tozalagichlardan foydalanmang.
Muzlatish jarayonini tezlashtirish uchun mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalarni faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilganlarni ishlatning.
Sovutgichning gaz konturini shikastlamang.
Aparat ichida, agar ular ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan bo'lsa, elektr jihozlarini ishlatmang.
Bu qurilmada portlovchi moddalar, masalan, oson yonuvchi propellantga ega aerosol balonlarini saqlamang.
Agar quvvat simi zarar ko'rgan bo'lsa, xavfning oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki o'xshash malakali mutaxassislar almashtirishi kerak.
Itimos, qurilmani mahalliy chiqindi gazlarini utilizatsiya qilish qoidalariga muvofiq utilizatsiya qiling.
Lampa almashtirilganda, frizerni tarmoqdan uzing. Tegishli lampani ishlatning.
Qurilma joylashgan joyda rozetka (vilka) osonlik bilan erishilishi kerak.
Qurilmaning tanasidagi yoki o'rnatilgan konstruksiyadagi ventilyatsiya teshiklarini to'sib qo'ymang.



Qadoqlash, Qayta Qadoqlash va Ko'chirish

1. Qadoqlashni Ochish

Faqat qadoqlash lentasini kesib tashlang, so'ngra qutini yuqoriga torting.

2. Qayta Qadoqlash

Iltilmos, original poliuretan yostiqlarini o'z o'rnida joylashtirishni unutmang.

3. Ko'chirish

Frizerni tashishda uning vertikal holatda qolishiga e'tibor bering.

Uni vertikal holatidan 45° dan ko'proq egmang.

Tashish uchun tashqi qismlarga, masalan, quvurlar, kondensator, eshik va tutqichlarga kuch ishlatmang. Uzoq masofalarga tashish uchun frizer yaxshi qadoqlangan va mustahkamlangan bo'lishi kerak.

O'rnatish

Frizer tekis va qattiq yuzada joylashgan bo'lishi kerak. Uni quyosh nuri, issiqlik manbalari va namlikdan uzoqroq joylashtiring. Frizerning to'g'ri havo aylanishi uchun devordan masofa saqlanishi kerak.

Ishlash

Ishlash

1. Frizerni yoqishdan oldin quyidagilarni tekshiring:

- Barcha elektr simlarida hech qanday shikastlanish bo'lmasligi kerak.
- Zaminlash vintining mustahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
- Roze'tka to'g'ri zaminlangan bo'lishi kerak.

Barcha narsalar normal holatda ekanligiga va frizerni ulash mumkinligiga ishonch hosil qiling.

2. Birinchi ishlatish

Birinchi yoqishda, mahsulotlar yuklanmasdan, frizer odatda kerakli haroratga erishish uchun 2-3 soat vaqt oladi. Keyin termostatni kerakli sozlamaga o'rnatish va mahsulotlarni joylashtiring.

3. Temperatura nazorati

Frizerni ichidagi temperaturani termostat tutqichini aylantirish orqali sozlashingiz mumkin. Agar tutqich "5" pozitsiyasiga yaqin joylashtirilsa, temperatura past bo'ladi. O'rtacha temperatura umumiy foydalanish uchun eng maqbuldir.



Hech qachon quyidagilarni muzlatgich qismlarini tozalash uchun ishlatmang:

- Kislotalar, kimyoviy erituvchilar, benzin, benzol va shunga o'xshash moddalar.
- Plastik qismlarni tozalash uchun yog'li suv yoki benzin. Bunday moddalar plastik qismlarning deformatsiyasi yoki shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Saqlash bo'yicha muhim maslahatlar:

1. Muzlatgich ichidagi juda ko'p siqilgan mahsulotlar yoki katta idishlar sovuq havoning aylanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Mahsulotlar orasida bo'sh joy qoldirishni unutmang.
2. Muzlatgich ichida quyidagilarni saqlamang:
 - Uchar yoki portlovchi moddalar, masalan, efirlar, benzin, suyuqlashtirilgan gaz, yopishtiruvchi va shunga o'xshash moddalar. Elektr uchqunlari portlash xavfini tug'dirishi mumkin.

Muzdan tushirish (Razmorozka):



DIQQAT: Hech qachon muz yoki qorni olib tashlash uchun o'tkir metall asboblardan (masalan, pichoq) ishlatmang. Bunday asboblardan foydalanish bug'lantirgichni shikastlashi yoki teshib qo'yishi mumkin. Bug'lantirgichning teshilishi qurilmaning ishlamay qolishiga va katta texnik muammolarga olib keladi. Har doim muzdan tushirish uchun xavfsiz va ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan usullarni qo'llang.

TOZALASH VA PARVARISH

1. Muzlatgichni tozalash:

- Qurilmani elektr tarmog'idan uring.
- Ichidagi barcha mahsulotlarni, javonlarni, patnislarni va boshqa qismlarni chiqarib oling.
- Ichki yuzalarni tozalash uchun eritma tayyorlang: 1 litr iliq suvga 2 osh qoshiq osh sodasi qo'shib aralashtiring.
- Yuzalarni eritma bilan artib, keyin toza suv bilan qayta artib quring.
- Muzlatgich qismlarini tozalash uchun hech qachon quyidagilarni ishlatmang:
 - Kislotalar, kimyoviy erituvchilar, benzin, benzol va shunga o'xshash moddalar.
 - Plastik qismlar uchun yog'li suv yoki benzin, chunki ular materiallarni deformatsiyalashi yoki shikastlashi mumkin.

2. Saqlash bo'yicha muhim tavsiyalar:


- Muzlatgich ichida juda ko'p siqilgan mahsulotlar yoki katta idishlar sovuq havoning erkin aylanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Har doim biroz bo'sh joy qoldirishni unutmang.
- Quyidagilarni muzlatgichda saqlamang:
 - Uchar va portlovchi moddalar, masalan:
 - Efirlar
 - Benzin
 - Suyuq gaz
 - Yopishtiruvchi va shunga o'xshash moddalar
 - Elektr uchqunlari ushbu moddalar bilan aloqa qilganda portlash xavfini tug'dirishi mumkin.

Xavfsizlik va uzoq muddatli xizmatni ta'minlash uchun ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga rioya qiling.



Model	LRF-G94BL
Nominal kuchlanish	220-240V~
Nominal chastota	50Hz
Nominal sovutish toki	0,7A
Lampa quvvati	10 Vt
Himoya klass	I
Iqlim klass	N, ST
Sovutuvchi agent	R600a/21g
Puflovchi gaz	C5H10
Netto massa	20,5 kg

Elektr sxemasi

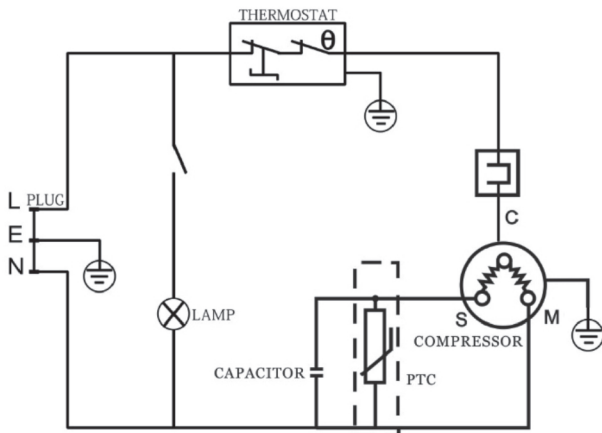

Eslatma:

Texnik xususiyatlar oldindan ogohlantirilmasdan o'zgartirilishi mumkin.



Agar muzlatgich to'g'ri ishlamasa, quyidagilarni tekshirib ko'ring:

1. Agar muzlatgich ishlamasa:

- Elektr quvvatini ta'minlovchi vilkasi rozetkaga mahkam ulanganmi.
- Quvvat kalitini yoqilganmi.
- Himoya uzili ishlamayapti.

2. Agar muzlatgich yetarlicha sovitmasa:

- Termostat to'g'ri sozlanganmi, eshiklar juda tez-tez va uzoq vaqt davomida ochilmayaptimi.

3. Agar mahsulotlar muzlasa:

- Termostat to'g'ri sozlanganmi.

4. Agar muzlatgich juda ovoqli ishlasa:

- Muzlatgich jihozlarga tegmayaptimi, ularning ovoz yoki tebranishlarni o'tkazmaslikka imkon beradimi.
- Muzlatgich to'g'ri darajada joylashtirilganmi.
- Ichkaridagi idishlar yoki qattiq o'ramlar bir-biriga tegmayaptimi.
- Elektr tarmog'i barqarormi.

Agar yuqoridagi tekshiruvlardan keyin muzlatgich hali ham to'g'ri ishlamasa, darhol xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

ESLATMA:

Yuqori namlik davrida muzlatgichning tashqi tomonida namlik paydo bo'lishi mumkin, bu holat kam uchramaydi. Uni o'zingiz artib tashlashingiz mumkin.

LAMPANI ALMASHTIRISH

1. Termostatni o'chirish holatiga "O" aylantiring va elektr tarmog'idan uzuing.
2. Muzlatgichning yuqori polkasidagi barcha mahsulotlarni olib tashlang va uni biroz oldinga suring.
3. Lampa termostatning orqa tomonida joylashgan, plastik linzani oldingi markaziy qismini bosib, linzaning pastki qismidagi kichik chiqindidan yuqoriga tortib olib tashlang.
4. Lampani soat strelkasi yo'nalishida burang va yangi lampani soat strelkasiga qarshi burang, barmoq bilan mahkamlang.
5. Linzani joyiga qo'ying, orqa chiqindini topib, uni mahkam joylashtiring...
6. Termostatni afzal ko'rgan sozlamaga qo'ying va eshikni yoping.
7. Agar xavf-xatarlarni oldini olish uchun quvvat kabeli shikastlangan bo'lsa va uni almashtirish zarur bo'lsa, bu ish faqat ishlab chiqaruvchi, xizmat ko'rsatish xizmati yoki malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak, chunki maxsus asboblari talab etiladi.
8. Lampalarning maksimal quvvati 10 Vt, 220-240 V. Lampoqarshi tutqich: E14



ESKI MAHSULOTLAR

Jihozning korpusi siklopentan bilan ishlab chiqarilgan. Eski jihoz zararli moddalarga ega bo'lib, u kattaroq chiqindilar bilan birga utilitatsiya qilinishi kerak.

1. Jihozni prujinli yoki vintli tutqichdan olib tashlang yoki uni ishlamay qolgan holatga keltiring, shunda bolalar ichkariga kira olmaydi va bo'lib ketish xavfi yuzaga kelmaydi.

2. Keraksiz jihozni utilitatsiya qilishdan oldin, sovutish konturi shikastlanmaganligini tekshirib ko'ring. Shu tarzda, sovutgich atrof-muhitga chiqmasligi uchun himoya qilinadi. Foydalanilgan sovutgich va izolyatsion materiallar to'g'risidagi ma'lumotlar

jihozning brend tablichkasida va utilitatsiya bo'yicha ko'rsatmalarda mavjud. Qayta ishlash kunlari yoki joylar haqida ma'lumotni chiqindilarni utilitatsiya qilish organlari yoki mahalliy kengashdan olishingiz mumkin.



XABARNOMA:

Ushbu jihoz jismoniy, sezgir yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar (bolalar ham kiradi) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, shuningdek, tajribasiz yoki bilimga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan, agar ular xavfsizligi uchun javobgar bo'lgan shaxsdan jihozni ishlatish bo'yicha ko'rsatmalarni olmagan bo'lsa.

Bolalar jihoz bilan o'ynamasligi uchun nazorat ostida bo'lishi kerak. Faqat uyda foydalanish uchun.



www.loretto.uz