

Инструкция по эксплуатации

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией стиральной машины.

Модель
LW-1014BLDC-G



- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции относительно использования прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить их игр с прибором. Чистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра. Детей младше 3 лет следует держать вдали от прибора, если за ними не ведется постоянный присмотр.
- Если источник питания поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный агент или лица с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Необходимо использовать новые комплекты шлангов, поставляемые вместе с прибором, старые комплекты шлангов не следует использовать повторно.
- Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных целях, таких как:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других производственных помещениях;
 - фермерские дома;
 - клиентами гостиниц, moteлей и других мест проживания;
 - гостиницы типа «постель и завтрак»;
 - помещения общего пользования в многоквартирных домах или прачечных самообслуживания.
- В стиральных машинах, имеющих вентиляционные отверстия в основании, эти отверстия не должны быть загорожены решеткой.
- Ручная потеря, позвоните в нашу сервисную службу.
- Давление воды: 0,03-1 МПа.



ОПАСНОСТЬ: Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом термовыключателя, данное устройство не должно питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальной службой.

Во избежание причинения вреда или ущерба пользователю или личности и имуществу других лиц, пожалуйста, обязательно соблюдайте правила техники безопасности.

- Риск поражения электрическим током.
- 1. Используйте 220 В-240 В, выше 1 Ом с заземляющим проводом и специальной розеткой.



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ, ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

2. При вставке и вытаскивании шнура питания используйте вилку. Не используйте поврежденный шнур питания. Если штырь шнура питания загрязнен, протрите его сухой тканью. вовремя.
3. Не вставляйте и не вытаскивайте вилку мокрыми руками.
4. Пожалуйста, вынимайте вилку из розетки во время завершения работ, ремонта или чистки.

• Опасность возгорания и утечки тока.

1. Не допускайте нахождения стиральной машины вблизи огня, зажженных сигарет, свечей и летучих веществ.
2. Пожалуйста, не брызгайте водой на !рукоятку управления! стиральной машины.
3. Пожалуйста, не ставьте стиральную машину на обочину или во влажное место.
4. Пожалуйста, отремонтируйте сливной насос и убедитесь, что канализация свободна.

• Опасность высокой температуры

1. При стирке при высоких температурах стекло дверцы будет нагреваться. Пожалуйста, не прикасайтесь к стеклу дверцы, особенно дети.
2. Открывая дверцу после стирки при высокой температуре, дождитесь, пока температура опустится до безопасного уровня, и дверца автоматически разблокируется.

• Опасность получения травмы

1. Пожалуйста, берите картонную коробку в руки после того, как вы ее вынули, не позволяйте детям трогать ее или кусать.
2. Не позволяйте детям пользоваться стиральной машиной или забираться на нее.
3. Пожалуйста, закрывайте дверцу после использования, чтобы дети не смогли зайти внутрь! Барабан.
4. Не кладите тяжелые предметы на стиральную машину.
5. Если вы хотите переместить машину, не забудьте попросить о помощи.
6. Пожалуйста, не просите непрофессионалов ремонтировать машину.

• Опасность порчи одежды

1. Пожалуйста, не стирайте водонепроницаемую одежду, такую как плащи, изделия из перьев, спальные мешки.
2. Пожалуйста, постирайте одежду, которую можно стирать. Если у вас есть какие-либо загрязнения, пожалуйста, следуйте инструкциям.


• Опасность взрыва


1. Пожалуйста, не стирайте одежду, на которой остались пятна от керосина, бензина, растворителя, легковоспламеняющихся веществ.
 2. Пожалуйста, не мойте руки, если произошла утечка газа.
- При вытаскивании вилки из розетки замок может открыться, даже если внутри находится капля воды.
- Поэтому, пожалуйста, проверьте уровень воды внутри, прежде чем открывать дверь, чтобы избежать ненужных потерь.



Комплектация

Название детали

Инструкция	водоснабжение шланг	гаечный ключ	транспортиро- вочные болты
			

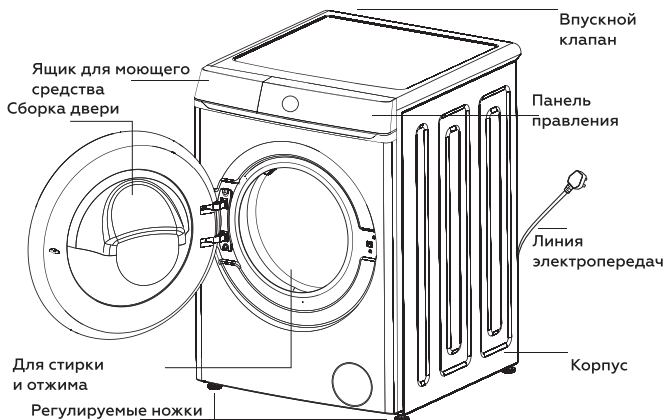

Важное замечание:

1. Внешний вид и технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества продукта.
2. Внешний вид и технические характеристики продукта могут отличаться в зависимости от результатов соответствующего испытания на энергоэффективность или соответствующего испытания на безопасность и т. д.

ВНИМАНИЕ: 1. При первом использовании может вытечь некоторое количество воды. Оставшаяся вода после испытания на производительность является нормальным явлением.

2. После каждого использования, пожалуйста, вытаскивайте вилку из розетки и закрывайте кран, чтобы предотвратить случайные затопление или возгорание.



- Убедитесь, что температура в местах установки или размещения стиральной машины выше 0°C вынесите его на улицу.
- Размещайте стиральную машину правильно в соответствии со стандартами и правилами управления.
- Обеспечьте вентиляцию основания стиральной машины, если она установлена на полу с ковром.
- В деревнях слишком много вредителей. Пожалуйста, поддерживайте чистоту в окрестностях, поскольку ущерб, нанесенный тараканами или другими вредителями, не покрывается гарантией.

Транспортный болт

Шайбы устанавливаются с помощью транспортировочного болта для предотвращения внутренних повреждений при транспортировке.

Демонтируйте транспортировочный болт.

1. Для предотвращения внутренних повреждений при транспортировке установлены 4 болта. Перед использованием шайбы демонтируйте болт (см. схему 1).


• Если болты не будут демонтированы, это может привести к сильной вибрации, шуму и проблемам.

2. С помощью прилагаемого гаечного ключа ослабьте 4 болта (см. схему 2).

3. Слегка поверните резиновую прокладку болта, а затем вытяните болты, оставив болты и гаечный ключ в запасе (см. схему 3).

• Болты следует устанавливать повторно независимо от того, когда транспортировать стиральную машину.

4. Используйте прилагаемые заглушки для герметизации отверстий под винты (см. схему 4).

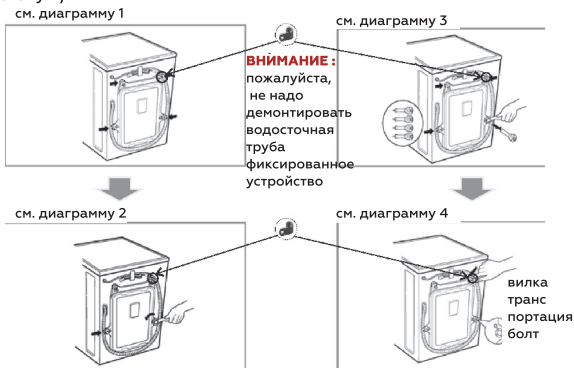



Установка

Горизонтальная регулировка: угол наклона должен быть менее 1 градуса.

Розетка

- Расстояние между любой стороной стиральной машины и розеткой должно быть в пределах 1,5 метра.


- Не включайте слишком много электроприборов в одну розетку.

Очистка окружающей среды

- Необходимо очистить стену, дверь и пол.

- Устанавливайте стиральную машину на твердом и устойчивом полу со сливом, а не на мягком покрытии или деревянном полу.

- Не кладите грязную одежду или другие предметы на крышку головки стиральной машины, в противном случае это может повлиять на ее нормальную работу.

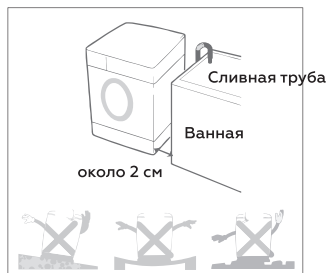

УВЕДОМЛЕНИЕ

Подключение питания

1. Не используйте монтажную плату или что-то подобное.

2. Если линии электропередач повреждены, обратитесь к специалистам для ремонта.

3. После использования стиральной машины выньте вилку из розетки и закройте кран.

4. Подключите стиральную машину к заземленной розетке в соответствии с принципами электропроводки.

5. Установите стиральную машину так, чтобы было легко подключить розетку.

- Обратитесь в сервисный центр и попросите профессионалов отремонтировать стиральную машину. Непрофессионалы могут стать причиной поломок и неполадок в работе стиральной машины.

- Не ставьте стиральную машину в месте, где температура ниже нуля. Трубы замерзнут и лопнут. Кроме того, температура ниже нуля может повредить программируемый контроллер.

- Если вы перемещаете стиральную машину в среду с температурой ниже нуля, пожалуйста, выдержите ее при комнатной температуре в течение нескольких часов перед запуском.



Заземление

- Стиральная машина должна иметь заземляющие устройства. Если произойдет неполадка, устройство может снизить риск поражения электрическим током. Устройство оснащено защитой (включая провод и заземленную вилку). Заземленная вилка должна быть вставлена в соответствующую розетку. Если вы хотите узнать, правильно ли заземлена стиральная машина, обратитесь к профессиональному обслуживающему персоналу. Если вилка не подходит к розетке, не меняйте ее самостоятельно.
- Если ваша стиральная машина дымит или издает запах, отключите питание и обратитесь к профессиональному техническому персоналу.

Стиральные машины должны быть подключены к водопроводу. Пожалуйста, используйте новую сантехнику вместо старой.

Для обеспечения качества проводятся испытания на впрыск воды перед тем, как стиральная машина покинет завод, поэтому внутри внутреннего бака, уплотнителей дверцы и дверной панели может быть вода, что является нормальным явлением.

Используйте стандартный кран.

стандартный кран



более длинный кран



квадратный кран



Подключение к водопроводу

1. Давление подаваемой воды должно быть в пределах от 30 кПа до 1000 кПа.
2. Не повредите резьбу винта при подключении более длинного крана.
3. Если давление подаваемой воды превышает 1000 кПа, установите спускное оборудование.

соединитель
водопроводной трубы
резиновая прокладка




- В соединениях обоих концов трубы предусмотрены два уплотнения для предотвращения утечки воды.
- Откройте кран и проверьте, нет ли утечки в соединениях.
- Регулярно проверяйте pes. Пожалуйста, меняйте их при необходимости.
- Убедитесь, что трубы не повреждены и не переплетены друг с другом.



Соединение впускных труб и кранов Сливной шланг должен быть направлен в какую-либо емкость, насос поможет слить воду.

* Несбалансированный бак может вызвать аномальную вибрацию или шум. Если это произошло, откройте крышку бака и переложите белье, затем продолжите работу.

1. Проверьте резиновые уплотнения с обеих сторон шланга. - вставьте резиновое уплотнение в резьбовые фитинги с каждой стороны.




Шланг для предотвращения утечки. Резиновый уплотнитель

Водяной шланг повреждению соединения. (К впускному отверстию для воды на стиральной машине)

3. После подключения впускного шланга к водопроводным кранам откройте водопроводные краны, чтобы смыть посторонние вещества (грязь, песок или опилки) из водопроводных линий. Слейте воду в ведро и проверьте температуру воды.



2. Плотно подсоедините шланги подачи воды к водопроводным кранам вручную, а затем затяните их еще на 2/3 оборота плоскогубцами.
- Подсоедините синий шланг к водопроводному крану.




ВНИМАНИЕ

Не перетягивайте. Это может привести к повреждению соединения.

5. Плотно подсоедините шланги к водозаборнику вручную, а затем затяните их еще на 2/3 оборота с помощью плоскогубцев.

Вход для воды

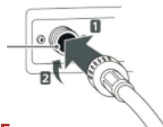

ВНИМАНИЕ

Не перетягивайте шланги. Перетягивание может повредить клапаны, что приведет к утечке и порче имущества.

5. Проверьте наличие утечек, открыв краны. Если вода протекает, проверьте шаги 1–4 еще раз.

-



Такая стиральная машина предназначена для бытовых нужд, не устанавливайте ее на кораблях, грузовиках или самолетах.



- Пожалуйста, перекройте кран, если вы долго не пользуетесь прибором (например, во время отпуска).
- Пожалуйста, выньте вилку и отключите функцию блокировки двери, чтобы ребенок не заперся внутри.

Упаковочные материалы (например, пленка, пенопласт) могут нанести вред безопасности ребенка и стать причиной асфиксии!

ВНИМАНИЕ: ХРАНИТЕ ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Установка сливной трубы

- Закрепите водосточную трубу с помощью подъемного троса.
- Для уменьшения ущерба от утечки на землю, пожалуйста, разместите дренажную трубу правильно.
- Во избежание сифона высота сливной трубы должна быть в пределах (0,85-1,25 м), кроме того, ее конец не должен находиться в воде.
- Если сливная труба слишком длинная, не прилагайте усилий, вставляя ее в стиральную машину, это может вызвать ненормальный шум. (Пожалуйста, проверьте схему на следующей странице)

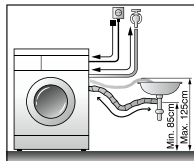



- Горизонтальная регулировка

Чтобы избежать шума и вибрации, отрегулируйте уровень стиральной машины. Желательно разместить ее в углу комнаты.

Если земля неровная, пожалуйста, отрегулируйте выравнивающие штифты. Не кладите деревянные бруски или что-то подобное, пожалуйста, убедитесь, что четыре выравнивающих штифта плотно касаются земли, а машина полностью выровнена.

- Отрегулируйте регулируемые ножки

Отрегулируйте регулируемые ножки, чтобы убедиться, что стиральная машина находится в равновесии, которое можно поставить на пол устойчиво. После установки закрутите контргайку, чтобы гарантировать. Не ставьте стиральную машину на платформу, которая выше земли, чтобы предотвратить падение машины из-за других несчастных случаев.

- Диагональная проверка

Приложите силу вниз по диагонали стиральной машины, стиральная машина не должна трястись. (Необходимо проверить обе диагонали, если стиральная машина трясется, необходимо перенастроить регулируемую ножку.)



Методы блокировки и снятия дверных замков регулируемая ножка

Блокировка/разблокировка дверей



- Дверь автоматически заблокируется после запуска программы стирки. В это время горит индикатор блокировки двери.

- Нажмите клавишу «старт/пауза» и подождите несколько секунд после того, как бак для мытья/отжима прекратит вращаться. Если условия открытия двери выполнены, замок двери будет автоматически разблокирован, а на экране дисплея отобразится, что индикатор замка двери погас.

- Дверцу нельзя открывать ни при высокой температуре работы, ни при высоком уровне воды во время стирки.

- Если дверь невозможно открыть, в экстренной ситуации можно воспользоваться устройством аварийного открывания двери.



Метод использования контейнера для моющего средства

Синтетическое моющее средство. Порошок

Пожалуйста, растворите моющее средство (например, кусочки мыла) перед тем, как положить его в контейнер для моющего средства

Жидкое МС. Отбеливатель.

Пожалуйста, используйте МСс меньшим количеством пены. Пожалуйста, используйте воду в два раза для разбавления концентрированное МС перед тем, как положить его в контейнер для МС

Кондиционер

Перед стиркой добавьте кондиционер для белья, который автоматически залетает в барабан. При использовании концентрированного смягчителя разбавьте его водой. Не превышайте отметку MAX.

Предварительная стирка

Пожалуйста, добавьте МС после выбора функции предварительной стирки, если белье слишком грязное.



Картинка выше приведена только для справки, подробная информация должна основываться на реальном продукте!

- Используйте специальное моющее средство.
- Не используйте слишком много моющего средства, так как это приведет к образованию слишком большого количества пены и повлияет на качество стирки или приведет к неисправности.
- Выбирайте моющее средство в зависимости от вида ткани, ее цвета, температуры воды и степени загрязнения.
- Для достижения эффективного моющего эффекта и защиты окружающей среды используйте умеренное количество моющего средства.

Рекомендации по использованию моющих средств при различных температурах

- При стирке сильно загрязненных белых вещей мы рекомендуем использовать программы для хлопка при температуре 60°C или выше и обычный стиральный порошок (для интенсивной стирки), содержащий отбеливатели, которые при средних/высоких температурах обеспечивают превосходные результаты.
- Для стирки при температуре от 40°C до 60°C тип используемого моющего средства должен соответствовать типу ткани и степени загрязнения. Обычные порошки подходят для «белых» или цветных тканей с высокой степенью загрязнения, в то время как жидкие моющие средства или порошки «для защиты цвета» подходят для цветных тканей с легкой степенью загрязнения.



- Для стирки при температуре ниже 40°C мы рекомендуем использовать жидкие моющие средства или моющие средства, специально предназначенные для стирки при низких температурах.

Введение в функцию панели управления



Изображение, показанное здесь, является ориентировочным. Фактический продукт, который вы получите, может отличаться.

1. Кнопка Вкл/Выкл

Включает/выключает питание.

После завершения стирки нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы отключить питание.

2. Регулятор программ

Выберите программу в зависимости от типа и степени загрязнённости одежды.

3. Кнопка Пуск/Пауза

Нажмите, чтобы запустить стирку.

Нажмите во время работы, чтобы поставить на паузу; нажмите ещё раз, чтобы продолжить.

4. Кнопка Замачивание

После нажатия кнопки Вкл/Выкл и выбора программы можно выбрать режим стирки в зависимости от степени загрязнения.

5. Кнопка Стирка с паром

Функция пара активирует нагрев внутренней части барабана, что улучшает качество стирки и снижает загрязнение.

6. Кнопка Температуры

Выберите температуру воды в зависимости от типа и степени загрязнения.

В зависимости от программы диапазон температуры может отличаться, иногда выбор недоступен.

7. Кнопка Полоскания

После нажатия кнопки питания и выбора программы можно выбрать количество полосканий, что улучшает качество стирки.



8. Кнопка Отжима

После нажатия кнопки питания и выбора программы можно выбрать различную скорость отжима.

9. Кнопка "Мой цикл"

Настройка или вызов часто используемых программ и параметров

Сохранение в памяти: нажмите и удерживайте кнопку памяти после включения, чтобы сохранить текущую конфигурацию параметров.

Вызов из памяти: нажмите кнопку памяти после следующего включения, чтобы быстро применить ранее сохранённые параметры.

После сохранения или вызова из памяти загорается индикатор памяти (иконка в форме сердца) над кнопкой памяти.

При сохранении прозвучит звуковой сигнал "Дин-Донг" дважды; при вызове из памяти — "Дин-Донг" три раза.

Функция памяти сохраняет только один из наиболее часто используемых или предпочтительных режимов. Сохранение нескольких конфигураций не поддерживается.

10. Кнопка Блокировки от детей

Нажмите, чтобы защитить от случайного включения детьми.

При включённой блокировке остальные кнопки не работают, кроме кнопки "Вкл/Выкл".

Нажмите кнопку "Полоскание" более чем на 3 секунды, чтобы включить/выключить блокировку.

11. Кнопка Задержки

Отсрочка времени запуска.

Нажмите и удерживайте кнопку "Температура" более 3 секунд, чтобы включить/выключить функцию отсрочки.



Введение в функции и программы

Использование для повседневной одежды

1. Подготовка

Откройте дверь, положите одежду и закройте дверь.

Выньте контейнер для моющего средства, добавьте средство и закройте его.

Подключите шланги подачи воды и убедитесь, что кран открыт.

2. Нажмите кнопку питания.

3. Выберите нужную программу.

4. При необходимости выберите нужную кнопку для настройки температуры воды, количества полосканий, скорости отжима, времени отсрочки и режима стирки.

5. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы начать стирку.

6. По завершении всех операций прозвучит сигнал.

Откройте дверь и достаньте одежду.

Выключите питание и закройте кран.

> ☐ Если вы хотите изменить текущие настройки во время стирки, нажмите кнопку "Пуск/Пауза", остановите стирку, затем нажмите нужную кнопку для изменения.

Программа "Хлопок"

Эта программа подходит для одежды из хлопка, постельного белья, нижнего белья, полотенец, рубашек и т. д., которые умеренно или слабо загрязнены.

При стирке полотенец ткань может стать жёсткой и грубой. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать кондиционер для белья.

Эко 40-60

Программа Eco 4060 предназначена для стирки нормальнозагрязнённого хлопка, который согласно маркировке можно стирать при 40 °C или 60 °C. Одежда стирается вместе в одном цикле. Эта программа соответствует требованиям ЕС по экодизайну.

Программа "Одеяло"

Подходит для предметов с маркировкой «можно стирать в машине», таких как одеяла, постельное бельё, шторы и т. д.

Программа "Детская одежда"

Эта программа предназначена для стирки детской одежды, одежды людей с аллергией, а также вещей, требующих высокой температуры для уничтожения бактерий и клещей.



Программа "Очистки шерсти"

Подходит для одежды, постельного белья и мягких игрушек людей с высокими требованиями к стерильности и чувствительностью к клещам и пыльце.

Программы "Интенсивная"

Программа "Интенсивная стирка" сокращает процесс стирки за счёт увеличения частоты ударов и уменьшения времени замачивания, что сокращает общее время стирки примерно на 30%, обеспечивая максимальную эффективность.

Программа "Анти-аллерген."

Используется для стерилизации и дезинфекции хлопковых, льняных и синтетических тканей.

Программа "Быстрая 15"

Предназначена для стирки часто сменяемой, не слишком грязной и тонкой одежды.

Программа "Быстрая 42"

Предназначена для стирки часто сменяемой, не слишком грязной и тонкой одежды.

Программа "20°C"

Для стирки вещей с небольшими загрязнениями.

Программа "Шерсть"

Для стирки шерстяных изделий с маркировкой "можно стирать в машине".

Программа "Полоскание + Отжим"

Машина не стирает, только полоскает и отжимает.

Программа "Отжим"

Отдельная процедура отжима. Мыльная вода или вода после полоскания должна быть слита перед отжимом.

Программа "Очистка барабана"

Краткая очистка внутреннего барабана стиральной машины. Пожалуйста, не кладите внутрь одежду.



Пожалуйста, проведите техническое обслуживание стиральной машины, чтобы продлить срок ее службы. Перед обслуживанием, пожалуйста, отключите ее от сети.

Корпус стиральной машины

После мытья протрите мягкой тканью. При сильном загрязнении используйте подходящее моющее средство или мыло.

- Не поливайте напрямую.

- Не используйте для чистки корпуса машины замазку, разбавитель, бензин, спирт.

Кольцо дверного уплотнителя


После мытья удалите загрязнения, бумагу и т. д. Если есть посторонние предметы, удалите их.

Надавите вниз

Распродажа ящика для моющих средств

Регулярно очищайте контейнер для моющего средства. Выньте его и промойте чистой водой, затем вставьте обратно.

Надавите вниз

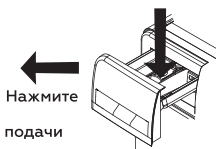


Рекомендуется: один раз в полгода)

• Если отходы накапливаются, это влияет на скорость подачи воды.

1. Снимите мягкую трубку со стороны соединительной части.
2. Снимите винтовое устройство в соответствии с показанной стрелкой.
3. Промойте внутреннюю часть закручивающегося устройства.
4. Установите очищенное крюковое устройство с впускной мягкой трубой.

Проверка зазора впускного водяного клапана ендуется: один раз в полгода)

1. Снимите мягкую трубку со стороны стиральной машины.
2. Снимите сетку фильтра с водяного клапана.
3. Очистите сетку фильтра зубной




(реком





Когда замерзла стиральная машина

1. Накройте кран и соединительную часть горячим полотенцем.
2. Снимите впускную трубу и поместите ее в воду температурой 50 градусов.
3. Налейте в барабан около 2–3 л воды температурой 50 градусов.
4. Подсоедините впускную трубу, откройте запорный кран и запустите стиральную машину, проверьте, исправны ли впуск и выпуск.

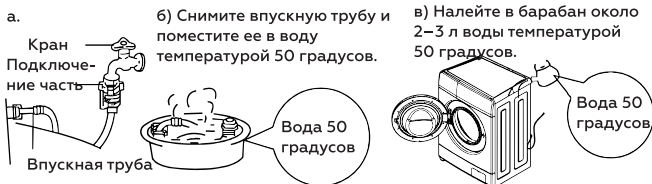

Очистка фильтра осушающего насоса (рекомендуется: один раз в месяц)

1. После осушения нажмите на застёжку насоса и отключите питание, откройте крышку фильтра водяного насоса.

(Внимание: если внутри горячая вода, пожалуйста, выньте ее) вперед, после того как станет холодно.)

2. Снимите фильтр, повернув его против часовой стрелки.
3. Промойте фильтр.
4. Направьте на насос и вставьте фильтр, затяните его по часовой стрелке и затяните крышку.

Внимание: а. Пожалуйста, хорошо затяните фильтр, чтобы избежать утечки.

- б) Пожалуйста, не производите чистку во время работы.

Очистка барабана (рекомендуется один раз в месяц)

После использования в течение определенного периода времени может оставаться грязь. Вы можете очистить внутреннюю и внешнюю часть барабана, выполнив процедуру очистки барабана. Внимание: пожалуйста, не кладите тряпки и моющее средство при очистке барабана.



1.Идентификация руководства по стирке

* Пожалуйста, проверьте инструкцию по стирке одежды, в которой указана текстура ткани и метод стирки.

2.Классификация стирки

• Пожалуйста, стирайте ткани одинаковой фактуры, разной фактуры, с разной температурой воды, скоростью и процедурой стирки, пожалуйста, отделяйте цветные ткани от белых тканей.

Отделяйте окрашенные ткани от хлопка, в противном случае белые ткани обесцветятся. По возможности, пожалуйста, не стирайте сильно загрязненные ткани вместе с чистыми.

• Степень загрязнения

классифицируйте одежду и стирайте ее в зависимости от степени загрязнения (серьезная, умеренная, легкая). цвет (белый, светлый, насыщенный), классифицируйте их и стирайте. вельвет (легко отваливается, легко приклеивается) классифицируют на белый и глубокий цвет.

3. Примечания

• Когда складываете вместе большую и маленькую одежду, сначала положите большую, и она должна составлять меньше половины от общей массы одежды. Пожалуйста, не стирайте одну одежду, так как это может вызвать проблемы с дисбалансом.

Пожалуйста, добавьте один или два похожих предмета одежды.

• Мелкие предметы одежды, такие как шелковые чулки и носовые платки, следует стирать в сетчатых мешочках. Перед стиркой бюстгалтера со стальными кольцами снимите кольца. Если это неудобно, положите их в сетчатые мешочки, чтобы предотвратить соскальзывание бюстгалтера в щель между внутренней и внешней ваннами.


• Проверьте все карманы и убедитесь, что в них нет ничего. Гвозди, шпильки,

• спичка, ручка, монета и ключ могут повредить вашу стиральную машину и одежду. Застегните всю одежду, застегните пуговицу и завяжите свободный ремень, убедитесь, что они не повредят другую одежду.

• Сначала промойте водой с небольшим количеством моющего средства те части, на которых много пятен, например, воротник и манжеты, это может сделать одежду чище.

Проверьте уплотнители дверей и убедитесь, что на них ничего нет. Перед стиркой убедитесь, что в ванне ничего нет.

Для стирки тканей используйте моющее средство с низким содержанием пузырьков, специально предназначенное для стирки с фронтальной загрузкой.

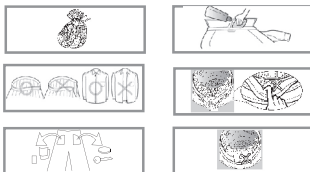

Аварийное открывание двери



(только автоматические дверные замки имеют эту функцию)

При отключении питания дверь не открывается нормально, но ее необходимо открыть, пожалуйста, потяните за язычок аварийного открывания двери и не забудьте сбросить его значение.

Язычок расположен в передней правой нижней части внутренней стороны крышки. Пожалуйста, открывайте крышку при использовании.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы не обжечься, используйте язычок аварийного открывания дверцы при работающей машине; Если вам необходимо использовать его в экстренных случаях, пожалуйста, откройте крышку аварийного открывания дверцы при охлаждении воды, так как при высокой температуре из внутреннего бака будет вытекать лишняя вода.

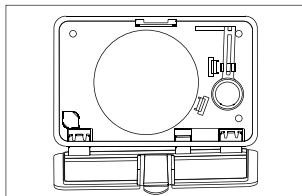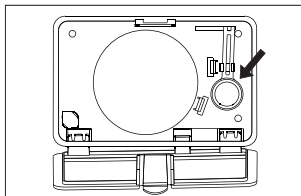



Неисправность	Решение
Дверь не открывается	• Программа запущена. • Между дверью и уплотнителями двери находится одежда.
Есть запах	Может ощущаться запах резины, поскольку некоторые компоненты изготовлены из резины. Слишком мало воды при стирке и полоскании.
Вода не поступает	• Роликовой стиральной машине требуется совсем немного воды при работе. • Открыт ли кран?
Вода поступает на полпути	• Замерзла ли впускная труба? • Фильтры засорились? • Если уровень воды падает, стиральная машина автоматически подает воду.
Вода вытекает, когда стирка.	• Проверьте, не добавляете ли вы моющее средство со слишком большим количеством пузырьков.
Оставшееся время изменения	• Если при отжиге одежда смещена относительно центра, время отжима увеличится, чтобы исправить отклонение.
Есть ненормальное шум при отжиге.	• Проверьте, касается ли линия электропередачи шкафа. • Были ли демонтированы транспортировочные болты? • Есть ли в ролике шпильки или монеты?
Машина отключается	• Стиральная машина перестанет работать после отключения электричества. Когда питание восстановится, она все равно не сможет продолжать работать. Нажмите кнопку питания и сбросьте программу.



Примечания:

Если во время работы машины появляется сигнал, проверьте, заполнена ли емкость для воды. Если да, слейте воду и перезапустите машину. Если нет,

Неполадка	Решение
Машина не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Подключено ли питание?• Подключен ли шнур питания к розетке?• Не мешает ли что-нибудь барабану?
Слив невозможен.	<ul style="list-style-type: none">• Не замерз ли шланг?• Не заблокирован ли шланг?• Не вывалились ли какие-нибудь вещи из бака?
Необычный шум во время стирки.	<ul style="list-style-type: none">• Есть ли посторонние предметы в баке?
Уменьшение количества воды в баке.	<ul style="list-style-type: none">• Правильно ли установлены мембраны фильтра входного отверстия?
Необычный шум и сильная вибрация во время сушки.	<ul style="list-style-type: none">• Установлена ли машина на плоской и стабильной поверхности?• Установлена ли крышка в центрифуге?• Не вывалились ли какие-нибудь вещи из бака? Не слишком ли много белья в центрифуге?



Мощность мойки	10. 0kg
Номинальная мощность	10. 0kg
Номинальное напряжение	220-240V ~ ,50Hz

Охрана окружающей среды

Правильная утилизация этого продукта

Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, проявите ответственность и продвигайте устойчивое повторное использование материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства используйте системы сбора или свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен продукт. Они могут вернуть и принять этот продукт для экологически безопасной переработки.



Qo'llanma

AVTOMATIK KIR YUVISH MASHINASI



Diqqat bilan o'qing
o'rnatish va ishlatish bo'yicha qo'llanma
kir yuvish mashinasi.

Model
LW-1014BLDC-G



- Ushbu jihoz jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi kam bo'lgan shaxslar (jumladan, bolalar) foydalanishi uchun mo'ljallanmagan, agar ular nazorat ostida bo'lmasa yoki jihozdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar ularning xavfsizligi uchun javobgar bo'lmasa.
- Bolalar qurilma bilan o'yinmasliklari uchun ularni nazorat qilishlari kerak. Tozalash va foydalanuvchilarga texnik xizmat ko'rsatish bolalarni nazoratsiz qoldirmasligi kerak. 3 yildan kichik bo'lgan bolalar, agar doimiy nazorat ostida bo'lmasa, uzoqroq tutilishi kerak.
- Agar ta'minot sig'imi shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatuvchi agenti yoki shu kabi malakali shaxslar bilan almashtirish kerak.
- Jihoz bilan birga kelgan yangi shlang to'plamlari eskirgan va eski shlanglar qayta ishlatilmasligi kerak.
- Ushbu qurilma uy xo'jaligida va shunga o'xshash ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallangan, masalan:
 - do'konlar, ofislar va boshqa ish muhitlaridagi xodimlarning oshxona joylari;
 - dehqon uylari;
 - mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joylardagi mijozlar;
 - yotoq va nonushta tipidagi muhit;
 - ko'p qavatli uylarda yoki kir yuvishxonalarda kommunal foydalanish.
- Tumanli kir yuvish mashinalari tagida ventilyatsiya teshiklari bo'lsa, teshiklari sizni sog'lomlashtirishga to'sqinlik qilmasligi kerak.
- Qo'lda yo'qotish, Oug xizmat raqamiga qo'ng'iroq qiling.
- Suv bosimi: 0,03-1 MРа.



DIQQAT: Termal o'chirishning tasodifiy qayta o'rnatilishi natijasida yuzaga keladigan xavfni oldini olish uchun ushbu qurilma taymer kabi tashqi kommutatsiya moslamasi orqali ta'minlanmasligi yoki muntazam ravishda ulangan va o'chirilgan elektr tarmog'iga ulanmagan bo'lishi kerak.

Foydalanuvchiga yoki boshqalarning shaxsi va mulkiga zarar yetkazilishining oldini olish uchun xavfsizlik qoidalariga rioya qiling.

• **Elektr toki urishi xavfi.**

1. Iltimos, 220V-240V, 1 Od dan yuqori, tuproqli simga ajratilgan rozetkadan foydalaning.
2. U qo'yish va tortishda! elektr shnuri, iltimos, vilkadan foydalaning. Zararlangan elektr simidan foydalanmang. Elektr shnuri pinasi iflos bo'lsa, quruq mato bilan artib oling. vaqtida.
3. Qo'lning vilkasini o'rnatish yoki tortib olish uchun ho'l qo'ldan foydalaning.
4. Iltimos, tugatish, ta'mirlash yoki tozalashda vilkasini chiqarib oling.



3. Elektr vilkasini nam qo'l bilan ulash yoki chiqarish taqiqlanadi.
4. Ish tugagandan, ta'mirlash yoki tozalashdan oldin elektr shnuri rozetkadan chiqarilishi kerak.

Yuqori harorat xavfi

1. Yuqori haroratda yuvishda eshik oynasi qizib ketishi mumkin. Iltimos, ayniqsa bolalar uni ushlamasin.
2. Yuqori haroratli yuvishdan keyin eshikni ochishdan oldin haroratning xavfsiz darajaga tushishini kuting. Eshik avtomatik ravishda qulfdan chiqariladi.

Jarohat olish xavfi

1. Kir yuvish mashinasi ustiga og'ir narsalarni qo'ymang.
2. Mashinani ko'chirish kerak bo'lsa, yordam so'rang.
3. Mashinani faqat mutaxassisga ta'mirlating.

Portlash xavfi

1. Kerosin, benzin, erituvchi va yonuvchan moddalar bilan bulg'angan kiyimlarni yuvmang.
2. Gaz sizib chiqayotgan joyda yuvish taqiqlanadi.

Yong'in va tok sizib chiqish xavfi

1. Kir yuvish mashinasini olov, yonayotgan sigaret, sham yoki uchuvchi moddalar yaqinida saqlamang.
2. Boshqaruv paneliga suv sepilmang.
3. Kir yuvish mashinasini ochiq havoda yoki nam joyda ishlatmang.
4. Drenaj nasosini to'g'ri o'rnatib, suv oqadigan joy to'silmaganligiga ishonch hosil qiling.

Shikastlanish xavfi

1. Qutini olib tashlagandan keyin uni bolalar ushlamasligi yoki yeb qo'ymasligi uchun ehtiyot bo'ling.
2. Bolalarga kir yuvish mashinasini ishlatishga yoki ustiga chiqishga ruxsat bermang.
3. Bolalar barabanga kirmasligi uchun yuvishdan keyin eshikni yopib qo'ying.


Kiyimlarning zarar ko'rish xavfi

1. Suv o'tkazmaydigan kiyimlarni (yomg'irpo'sh, tukli kiyimlar, uyqu qoplari) yuvmang.
2. Faqat yuvish mumkin bo'lgan kiyimlarni yuving. Agar shubha bo'lsa, kiyim yorlig'idagi ko'rsatmalarga amal qiling.
3. Elektr shnuri rozetkadan chiqarilganda, baraban ichida ko'p suv bo'lsa ham, eshik ochilishi mumkin. Shu sababli, eshikni ochishdan oldin suv miqdorini tekshiring, aks holda keraksiz yo'qotishlarga duch kelishingiz mumkin.

**Detal nomi**

Qo'shimcha jihozlar tavsifi

Yo'riqnoma	□ Suv ta'minoti shlangi	kalit	Transportirovka bolt qopqoqlari

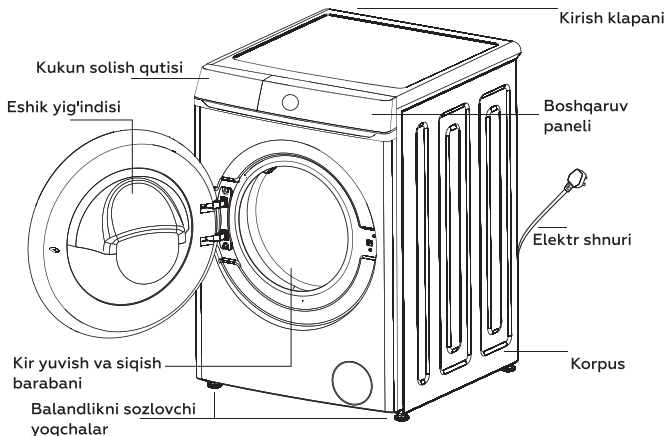

muhim eslatma:

1. Mahsulot sifati oshirilishi uchun uning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari oldindan ogohlantirilmasdan o'zgarishi mumkin..
2. Mahsulotning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari energiya samaradorligi yoki xavfsizlik sinovlariga qarab farq qilishi mumkin.

Eslatma: 1. Birinchi foydalanishda biroz suv chiqishi mumkin. Bu sinovdan keyin qolgan suv bo'lib, normal holat hisoblanadi

2. HHar foydalanishdan keyin elektr vilkasini chiqarib, suv kranini yoping. Bu suv toshishi yoki yong'inning oldini oladi..



• ir yuvish mashinasi o'rnatilgan yoki joylashtirilgan joyning harorati 0°C dan yuqori bo'lishi kerak yoki uni tashqarida qoldirmang.

Mashinaning to'g'ri joylashishiga rioya qiling va boshqaruv standartlari hamda qoidalarga muvofiq o'rnatiling.

• Mashina gilam ustiga qo'yilganda, tag qismi havo aylanishi uchun ochiq bo'lishi kerak.

Qishloq joylarda zararkunandalar ko'p bo'lishi mumkin. Atrof-muhitni toza saqlang, chunki tarakan yoki boshqa zararkunandalar yetkazgan zarar kafolatga kirmaydi.

Transportirovka boltlari

Ichki shikastlanishlarning oldini olish uchun kir yuvish mashinasiga transportirovka boltlari o'rnatilgan.

Transportirovka boltlari olib tashlash

1. Ichki shikastlanishlarning oldini olish uchun 4 ta transportirovka bolti o'rnatilgan. Foydalanishdan oldin boltlari olib tashlang (1-rasmga qarang).


• Agar boltlari olib tashlanmasa, mashina kuchli tebranish, shovqin va nosozliklarga sabab bo'lishi mumkin.

2. Biriktirilgan kalit yordamida 4 ta bolti bo'shating (2-rasmga qarang).

3. Boltning rezina qismini biroz burang va keyin boltlari tortib oling. Boltlari va kalitni kelajakda foydalanish uchun saqlang (3-rasmga qarang).

• Mashina boshqa joyga ko'chirilganda, boltlari qayta o'rnatilishi kerak.

Biriktirilgan qopqoqchalar bilan teshiklarni berkitib qo'ying (4-rasmga qarang).

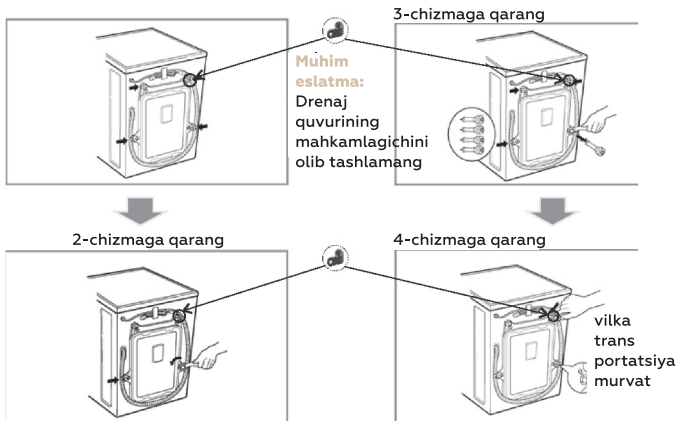



Joylashtirish bo'yicha talablar

Gorizontal tekislikni sozlash


- Mashinaning qiyalik burchagi 1 darajadan kam bo'lishi kerak.

Elektr rozetkasi

- Kir yuvish mashinasining istalgan tomoni bilan elektr rozetkasi orasidagi masofa 1,5 metrdan oshmasligi kerak.
- Bitta rozetkaga juda ko'p elektr jihozlarini ulashdan saqlaning.

Muhitni tozalash

- Devor, eshik va polni tozalash lozim.
- Mashina mustahkam va qattiq polga, drenaj teshigi bor joyga o'rnatilishi kerak. Yumshoq gilam yoki yog'och polga qo'yish tavsiya etilmaydi.
- Mashinaning qopqog'iga kir yoki boshqa narsalarni qo'ymang, aks holda normal ishlashiga ta'sir qilishi mumkin.

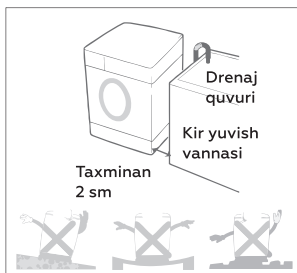

MUHIM ESLATMALAR

Elektr ulanishi

1. Elektr taqsimlovchi uzatma (udlinitel) yoki shunga o'xshash narsalarni ishlatmang.
 2. Agar elektr simlari shikastlangan bo'lsa, mutaxassislarga murojaat qiling.
 3. Foydalanib bo'lgach, mashinaning elektr vilkasini uzing va suv kranini yoping.
 4. Mashina elektr zaminlangan (yerga ulangan) rozetkaga ulanishi lozim.
 5. Mashina elektr rozetkasiga oson ulanishi mumkin bo'lgan joyda joylashishi kerak.
- Mashina nosoz bo'lsa, texnik xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Tajribasiz odamlar mashinani buzib qo'yishi mumkin.
- Mashinaning joylashgan joyi harorati 0°C dan past bo'lmasligi kerak. Aks holda quvurlar muzlab, yorilib ketishi mumkin. Bundan tashqari, sovuq harorat dasturlash boshqaruvchisini ishdan chiqarishi mumkin.
 - Agar mashina sovuq joydan ko'chirilsa, uni ishga tushirishdan oldin xona haroratida bir necha soat qoldiring..

Yerga ulash bo'yicha ko'rsatma

- Agar mashinadan tutun yoki o'ziga xos hid chiqsa, darhol elektrdan uzing va mutaxassislarga murojaat qiling.
- Kir yuvish mashinasi sigaret cheksa yoki hid chiqarsa, iltimos, quvvatni to'xtating va professional texnik xodimlar bilan bog'laning.



Suv ta'minotiga ulash

Umumiy ko'rsatmalar

• In order to ensure quality, water injection tests are carried out before the washer leaves the factory.

Sifatni ta'minlash maqsadida, mashina zavoddan chiqishdan oldin suv bilan sinovdan o'tkaziladi.

• Shu sababli, ichki vanna, eshik muhrlari va eshik panelida suv bo'lishi mumkin. Bu normal holatdir. Suv ta'minotiga ulanish

1. Suv bosimi 30 kPa dan 1000 kPa gacha bo'lishi kerak.

2. Suv quvurlarini vana bilan ulashda vintlarning tishlarini shikastlamang.

3. Agar suv bosimi 1000 kPa dan yuqori bo'lsa, bosim pasaytiruvchi moslama o'rnatish tavsiya etiladi.

• Suv oqib ketishining oldini olish uchun quvur uchlaridagi birikmalarga ikki muhr joylashtirilgan.

• Kranni yoqib, suv oqib chiqayotganini tekshiring.

• Quvurlarni muntazam tekshiring. Zarur bo'lsa, ularni almashtiring.

• Quvurlar shikastlanmagan va chirmashmagan bo'lishi kerak.

Standart krandan foydalaning

standart kran



Uzun kran



kvadrat kran



suv quvurlari ulagichi
kauchuk qistirma

Suv quvurlarini kranga ulash


1. Shlangning har ikkala uchidagi rezina muhrlarni tekshiring.

□ Suv sizib chiqishining oldini olish uchun har bir shlangning vintli ulanish joyiga rezina muhr joylashtiring.

Rezina Muhr



Suv Shlangi (Kir yuvish mashinasining suv kirish joyiga ulash uchun)




2. Suv shlanglarini dastlab qo'l bilan mahkamlang, so'ng ularni pensel yordamida yana 2/3 burang.
-Moviy shlangni sovuq suv kraniga ulang.

OGOHLANTIRISH

Shlanglarni haddan tashqari siqmag, aks holda ulanish joylari shikastlanishi mumkin.



3. Shlangni kranga ulaganingizdan so'ng, kranni ochib, quvurlardagi begona jismlarni (loy, qum, chang) yuvib tashlang. Suvni bir chelakka to'kib, uning haroratini tekshiring.



4. Shlanglarni mashinaning suv kirish joyiga qo'l bilan mahkamlang, so'ng pensel yordamida yana 2/3 burang.



Suv kirish

OGOHLANTIRISH

Shlanglarni haddan tashqari siqib qo'ymang. Bu valflarning shikastlanishiga va suv oqishiga olib kelishi mumkin.



5. Kranni yoqib, suv sizib chiqayotganini tekshiring. Agar suv oqayotgan bo'lsa, 1-4 bosqichlarni qayta ko'rib chiqing.

Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari


- Bu kir yuvish mashinasi uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Uni kemada, yuk mashinasida yoki samolyotda o'rnatmang.
- Agar uzoq vaqt foydalanilmasa (masalan, ta'til paytida), suv kranini yoping.
- Bolalar mashina ichida qolib ketmasligi uchun elektr shtekerni chiqarib, eshik qulflash funksiyasini o'chirib qo'ying.
- Qadoqlash materiallari (plyonka, ko'pik) bolalar uchun xavfli bo'lishi va bo'g'ilishiga olib kelishi mumkin! Diqqat: Barcha qadoqlash materiallarini bolalar yetisha olmaydigan joyga qo'ying.

Drenaj quvurini o'rnatish

- Drenaj quvurini maxsus bog'lovchi arqon bilan mahkamlang.
- Suv sizib chiqib, polga zarar yetkazmasligi uchun drenaj quvurini to'g'ri joylashtiring.

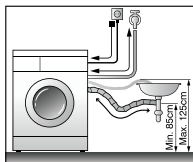

Yuvish vannasi





- Sifon effekti oldini olish uchun drenaj quvuri balandligi 0.85 m dan 1.25 m gacha bo'lishi kerak. Shuningdek, quvur uchini suv ichiga tushirmang.
- Agar drenaj quvuri juda uzun bo'lsa, uni majburlab kir yuvish mashinasiga joylashtirmang, aks holda shovqin paydo bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini gorizontal joylash

- Shovqin va tebranishlarni oldini olish uchun kir yuvish mashinasini tekis joylashtiring. Uni xonaning burchagiga qo'yish tavsiya etiladi.
- Agar pol notekis bo'lsa, moslashtirish vintlarini sozlang.
- Mashina ostiga yog'och yoki boshqa narsalar qo'ymang. To'rtta tayanch oyoq mustahkam polga tegib turganiga va mashina to'liq tekis turganiga ishonch hosil qiling.



Moslashtiriladigan oyoqlarni sozlash

Kir yuvish mashinasining muvozanatini ta'minlash uchun moslashtiriladigan oyoqlarni sozlang va uni polga mustahkam qo'ying.

- Moslashtirgandan so'ng, holatni mustahkamlash uchun mahkamlash gaykasini burang.
- Mashinaning yiqilish xavfini oldini olish uchun uni poldan balandroq platformaga joylashtirmang.

Diagonal tekshirish

- Kir yuvish mashinasining burchaklariga bosim o'tkazib, uning chayqalmasligini tekshiring.
- Ikkala diagonalni ham tekshiring. Agar mashina chayqalib ketsa, oyoqlarni qayta moslashtiring.

Eshik qulfi va ochilishi

- Kir yuvish dasturi ishga tushganda, eshik avtomatik ravishda qulflanadi. Shu paytda eshik qulfi indikator yonadi.

Door Unlocking




- "Start/Pause" tugmasini bosib va kir yuvish yoki siqish jarayoni to'xtaganidan keyin bir necha soniya kuting. Agar sharoitlar mos kelsa, eshik avtomatik ravishda ochiladi va indikator chirog'i o'chadi.

Notes: Yuqori harorat yoki suv sathi baland

bo'lganda, eshik ochilmaydi.

Favqulodda vaziyatda eshikni qo'lda ochish mexanizmidan foydalaning.

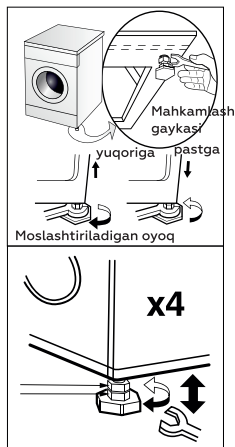



Kir yuvish kukuni bo'limidan foydalanish

Sintetik yuvish kukuni



Yuvish kukunini (masalan, sovun bo'laklarini) eritib, so'ngra kir yuvish bo'limiga joylashtiring.

Suyuq yuvish vositasi va oqartirgich



Kam ko'pik hosil qiluvchi yuvish vositasidan foydalaning. Konsentrlangan suyuq yuvish vositasini ikki baravar ko'p suv bilan suyultirib, so'ngra bo'limga quyung

Matoni yumshatuvchi vosita




Yumshatuvchi vositani yuvishdan oldin qo'shing. U oxirgi chayish bosqichida avtomatik tushadi. Konsentrlangan yumshatuvchini yetarli miqdordagi suv bilan suyultirib ishlating. "MAX" belgidan oshirib to'ldirmang.

Oldindan yuvish uchun yuvish kukuni



Agar kiyim juda iflos bo'lsa, oldindan yuvish funksiyasini tanlaganda, yetarli miqdorda yuvish vositasini qo'shing.

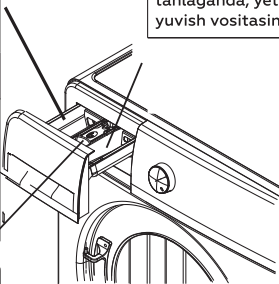

Muhim eslatmalar

- Faqat kir yuvish mashinalari uchun maxsus ishlab chiqarilgan yuvish vositalaridan foydalaning.
- Ortiqcha yuvish vositasi ko'p ko'pik hosil qilib, yuvish sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi yoki nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Yuvish vositasini mato turi, rangi, suv harorati va ifloslanish darajasiga qarab tanlang.
- Samarali yuvish va atrof-muhitni asrash uchun mo'tadil miqdorda yuvish vositasidan foydalaning.

Haroratga qarab tavsiya etilgan yuvish vositalari

- 60°C va undan yuqori
- Juda ifloslangan oq kiyimlar uchun oqartirgich moddalari mavjud bo'lgan oddiy yuvish kukunidan foydalaning.
- 40°C – 60°C
- Kuchli ifloslangan oq yoki rangi o'chmaydigan matolar uchun oddiy yuvish kukunini tanlang.
- Kam ifloslangan rangli matolar uchun suyuq yuvish vositasi yoki rangni saqlaydigan kukunlardan foydalaning.
- Below 40°C – 40°C dan past
- 40°C dan past haroratda faqat maxsus suyuq yuvish vositalaridan foydalaning.



Operations Panel Funktsiyalari



Tasvir faqat namoyish uchun berilgan. Siz olgan mahsulot farq qilishi mumkin

1. Вкл/Выкл tugmasi

Elektr energiyasini yoqadi/o'chiradi.

Yuvish tugagandan so'ng, elektr energiyasini o'chirish uchun Yoqish/O'chirish tugmasini bosning.

2. Dastur tanlash tugmasi

Kiyim turi va ifloslanish darajasiga qarab dasturni tanlang.

3. Старт/пауза tugmasi

Yuvishni boshlash uchun bosning.

Ish davomida bosilsa, pauzaga olinadi; qayta bosilsa, davom etadi.

4. Замачивание tugmasi

Yoqish/O'chirish tugmasi bosilgan va dastur tanlanganidan so'ng, ifloslanish darajasiga qarab yuvish rejimini tanlash mumkin.

5. Стирка с паром tugmasi

Bug' funksiyasi barabanning ichki qismini isitadi, bu yuvish sifatini yaxshilaydi va ifloslanishni kamaytiradi.

6. Температура tugmasi

Kiyim turi va ifloslanish darajasiga qarab suv haroratini tanlang.

Dasturga qarab harorat diapazoni farq qilishi mumkin, ba'zida tanlash imkoni bo'lmasligi mumkin.

7. Полоскание tugmasi

Yoqish/O'chirish tugmasi bosilgan va dastur tanlanganidan so'ng, chayishlar sonini tanlash mumkin, bu yuvish sifatini yaxshilaydi.



8. Отжим tugmasi

Yoqish tugmasi bosilgan va dastur tanlanganidan so'ng, turli siqish tezligini tanlash mumkin.

9. "Мой цикл" tugmasi

Tez-tez ishlatiladigan dasturlar va parametrlarni sozlash yoki chaqirish

Xotirada saqlash: yoqilgandan so'ng, parametrlarning joriy konfiguratsiyasini saqlash uchun xotira tugmasini bosib ushlang.

Xotiradan chaqirish: keyingi marta yoqilganda, oldin saqlangan parametrlarni tezda qo'llash uchun xotira tugmasini bosing.

Saqlangan yoki xotiradan chaqirilgandan so'ng, xotira tugmasi ustidagi ko'rsatgich (yurak shaklidagi belgi) yonadi.

Saqlashda "Din-Dong" ovozli signali ikki marta, xotiradan chaqirishda esa uch marta eshitiladi.

Xotira funksiyasi faqat eng ko'p ishlatiladigan yoki afzal ko'rilgan rejimlardan birini saqlaydi. Bir nechta konfiguratsiyalarni saqlash qo'llab-quvvatlanmaydi.

10. Блокировка от детей tugmasi

Bolalar tomonidan tasodifiy yoqilishdan himoya qilish uchun bosing.

Qulflangan holatda, "Yoqish/O'chirish" tugmasidan tashqari boshqa tugmalar ishlamaydi.

Qulfni yoqish/o'chirish uchun "Chayish" tugmasini 3 soniyadan ko'proq bosib turing.

11. Задержка tugmasi

Ishga tushirish vaqtini kechiktirish.

Kechiktirish funksiyasini yoqish/o'chirish uchun "Harorat" tugmasini 3 soniyadan ko'proq bosib turing.



Funksiyalar va dasturlarga kirish

Kundalik kiyimlar uchun foydalanish

1. Tayyorgarlik

Eshikni oching, kiyimlarni joylashtiring va eshikni yoping.

Deterjan idishini chiqarib oling, deterjan qo'shing va yoping.

Suv quvurlarini ulang va kran ochilganligiga ishonch hosil qiling.

2. Quvvat tugmasini bosing.

3. Kerakli dasturni tanlang.

4. Agar kerak bo'lsa, suv harorati, chayishlar soni, siqish tezligi, kechiktirish vaqti va yuvish rejimini sozlash uchun tegishli tugmalardan foydalaning.

5. "Boshlash/Pauza" tugmasini bosib, yuvishni boshlang.

6. Barcha operatsiyalar tugagandan so'ng signal eshitaladi.

Eshikni oching va kiyimlarni oling.

Quvvatni o'chiring va kranni yoping.

Agar yuvish jarayonida joriy sozlamalarni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, "Boshlash/Pauza" tugmasini bosib, yuvishni to'xtating, so'ngra o'zgartirish uchun kerakli tugmani bosing.

"Хлопок" dasturi

Bu dastur paxta kiyimlar, choyshablar, ichki kiyimlar, sochiqlar, ko'ylaklar va o'rtacha yoki engil ifloslangan narsalar uchun mos keladi.

Sochiqlar yuvilganda, mato qattiq yoki qo'pol bo'lishi mumkin. Buning oldini olish uchun yumshatgich ishlatish tavsiya etiladi.

Эко 40-60

Эко 4060 dasturi 40°C yoki 60°C da yuvish mumkin bo'lgan, o'rtacha ifloslangan paxta buyumlari uchun mo'ljallangan. Kiyimlar bir siklda birga yuviladi. Bu dastur Evropa Ittifoqining ekodizayn talablariga javob beradi.

"Одеяло" dasturi

"Mashinada yuvish mumkin" belgisi bor ko'rpalar, choyshablar, pardalar va shunga o'xshash narsalar uchun mos keladi.

"Детская одежда" dasturi

Bu dastur bolalar kiyimlari, allergiyasi bo'lgan odamlar kiyimlari va yuqori haroratda bakteriyalar va maydalarni yo'q qilishni talab qiladigan narsalar uchun mo'ljallangan. Kiyimlarni olishda ichkaridagi issiq bug'dan ehtiyot bo'ling. Kuydirishdan saqlanish uchun avval eshikni ochib havolantiring, keyin narsalarni oling.



"Очистка от шерсти" dasturi

Bu dastur yuqori sterillik talab qilinadigan va mayda mayda jonivorlar (qandaydir kurtlar) va gulchanglarga sezgir bo'lgan odamlar kiyimlari, ko'rpajoxilari va yumshoq o'yinchoqlari uchun mos keladi.

"Интенсивная" dasturlari

"Intensiv yuvish" dasturi yuvish jarayonini zarbalar chastotasini oshirib va ishqalash vaqtini qisqartirib, umumiy yuvish vaqtini taxminan 30% ga qisqartiradi, bu esa maksimal samaradorlikni ta'minlaydi.

"Антиаллерген" dasturi

Paхта, zig'ir va sintetik to'qimalarni sterilizatsiya qilish va dezinfeksiyalash uchun ishlatiladi.

"Быстро 15'" dasturi

Teztez almashtiriladigan, unchalik ifloslanmagan va ingichka kiyimlarni yuvish uchun mo'ljallangan.

"Быстро 42'" dasturi

Teztez almashtiriladigan, unchalik ifloslanmagan va ingichka kiyimlarni yuvish uchun mo'ljallangan.

"20°C" dasturi

Yengil ifloslangan narsalarni yuvish uchun.

"Шерсть" dasturi

"Mashinada yuvish mumkin" belgisi tushirilgan jun buyumlarni yuvish uchun.

"Полоскание+отжим" dasturi

Mashina yuvmaydi, faqat chayadi va siqadi.

"Отжим" dasturi

Alohida siqish jarayoni. Siqishdan oldin sovunli suv yoki chayilgan suv quyib tashlanishi kerak.

"Очистка барабана" dasturi

Kir yuvish mashinasining ichki barabanini qisqa vaqtda tozalash. Iltimos, ichiga kiyim solmang.



Kir yuvish mashinasining xizmat muddatini uzaytirish uchun unga muntazam texnik xizmat ko'rsatish kerak.

Kir yuvish mashinasining korpusi

Yuvishdan so'ng yumshoq mato bilan tozalang. Agar juda iflos bo'lsa, mos keladigan yuvish vositasi yoki sovundan foydalaning.

- To'g'ridan-to'g'ri suv quyvang.
- Mashina korpusini tozalash uchun putty-powder, erituvchi, benzin yoki spirt ishlatmang.

Yuvish vositasi qutisini tozalash

-Yuvish vositasi qutisini muntazam ravishda tozalang. Uni chiqarib, toza suv bilan yuvib, yana joyiga qo'ying.

- Pastga bosing

Eshikning rezina halqasi

- Yuvishdan so'ng kir, qog'oz bo'laklari va boshqa narsalarni olib tashlang.

- Chiqaring

Universal ulanish joyini tozalash (Har yarim yilda bir marta tavsiya etiladi)

• Agar chiqindilar yig'ilssa, suv kirish tezligiga ta'sir qiladi.


1. Yumshoq shlangni ulanish joyidan ajrating.
2. Ko'rsatilgan o'q yo'nalishida burama qismini ajrating.
3. Burama qismini ichidan tozalang.
4. Tozalangan burama qismini suv kirish shlangi bilan joyiga qayta o'rnatib qo'ying.

Kirish suv valfini tozalash (Har yarim yilda bir marta tavsiya etiladi)

1. Yumshoq shlangni kir yuvish mashinasidan ajrating.
2. Suv valfidan filtr to'chini chiqarib oling.
3. Filtr to'chini tish cho'tkasi bilan tozalang.
4. Yumshoq kirish shlangini joyiga qayta o'rnatib qo'ying.

Suv kirish valfi

1 Muntazam tozalash suv oqimini yaxshilaydi va tiqilib qolishning oldini oladi.

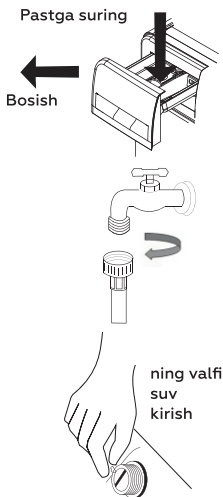




Kir yuvish mashinasi muzlab qolsa

1. Suv krani va ulanish joyini issiq sochiq bilan o'rang.

2. Kirish shlangini ajratib, 50°C suvga soling.

3. Barabanga 2-3 litr 50°C suv quyning.

Kirish shlangini qayta ulab, suv kranini yoqing va kir yuvish mashinasini ishga tushiring. Suv kirish va chiqishi normal ishlayotganini tekshiring.

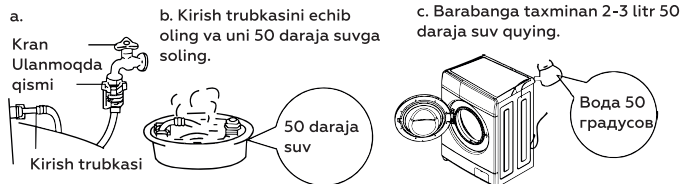

Suv chiqarish nasosi filtrini tozalash (Har oyda bir marta tavsiya etiladi)

1. Nasosni bo'shatib, elektrni o'chirganingizdan keyin suv chiqarish filtri qopqog'ini oching.

(**DIQQAT** Agar ichida issiq suv bo'lsa, soviganidan keyin davom eting.)

2. Filtrni soat miliga teskari yo'nalishda burab chiqarib oling.

3. Filtrni yaxshilab yuvib tozalang.

4. Filtrni nasosga to'g'ri joylashtirib, soat mili yo'nalishida burab mahkamlang va qopqog'ini yoping.

DIQQAT

Suv sizib chiqmasligi uchun filtrni mahkam joyiga o'rnatning.

Kir yuvish mashinasi ishlayotgan paytda filtrni tozalash mumkin emas

Barabanni tozalash (Har oyda bir marta tavsiya etiladi)

Ma'lum vaqt ishlatilgandan keyin barabanning ichki va tashqi qismida kir to'planishi mumkin. Uni maxsus baraban tozalash dasturi yordamida tozalash tavsiya etiladi.

DIQQAT Barabanni tozalash vaqtida ichiga kiyim yoki yuvish vositasi qo'ymang.



1. Yuvish bo'yicha ko'rsatmalar

-Kiyimdagi yuvish belgilarini tekshiring, ular mato turi va yuvish usulini ko'rsatadi.

2. Kiyimlarni ajratib yuvish

- Bir xil to'qimalarga ega kiyimlarni birga yuving.
- Turli matolarni, haroratlarni, aylanish tezliklarini va yuvish usullarini ajratib yuving.
- Qorong'i rangdagi kiyimlarni oq kiyimlardan alohida yuving.
- Boyalgan kiyimlarni paxta kiyimlari bilan yuvmang, aks holda rang o'zgarishi mumkin.
- Juda iflos kiyimlarni toza kiyimlar bilan yuvmang.

Kir darajasiga qarab ajratish:

- Juda iflos
- O'rtacha iflos
- Yengil iflos

Sort by color / Rang bo'yicha ajratish:


- White / Oq
- Light color / Och ranglar
- Dark color / To'q ranglar

Velveteen kiyimlarni ajratish:

- Velvet kiyimlar tuklarni oson to'kadi, shuning uchun oq va to'q rangdagi velvet matolarni alohida yuving.

3. Muhim eslatmalar

- Yirik va mayda kiyimlarni birga yuvishda, avval yirik kiyimlarni joylashtiring. Ular umumiy yukning yarmidan ko'p bo'lmasligi kerak.
- Bitta kiyimni yuvmang, bu balans buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Yana bir-ikki o'xshash kiyim qo'shing.
- Ip gazlama paypoqlar va ro'molchalarni maxsus qopchaga joylab yuving.
- Metall karkasli braslarni yuvishdan oldin ularning karkaslarini olib tashlang. Agar bu mumkin bo'lmasa, ularni maxsus qopchalarga joylashtiring.
- Barcha cho'ntaklarni tekshiring. Mix, soch qisqichlari, gugurt, qalam, tangalar va kalitlar kir yuvish mashinasiga va kiyimlarga zarar yetkazishi mumkin.
- Zamoklarni torting, tugmalar va ilgaklarni mahkamlang, belbog'larni bog'lang, shunda boshqa kiyimlarga zarar yetmaydi.
- Yoqa va yenglarni oz miqdorda yuvish vositasi bilan oldindan tozalash yaxshiroq natija beradi.
- Kir yuvish mashinasi eshigi muhrlarini tekshiring va hech narsa yopishib qolmaganiga ishonch hosil qiling.
- Kiyim joylashtirishdan oldin baraban bo'sh ekanligini tekshiring.
- Faqat oldingi yuklashli kir yuvish mashinalari uchun mo'ljallangan kam ko'pikli yuvish vositasidan foydalaning.


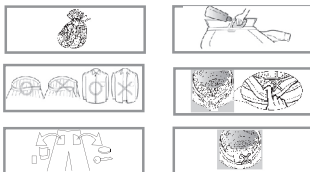


(Faqat avtomatik qulflangan eshiklar uchun)

Favqulodda ochish tugmasi kir yuvish mashinasining oldingi qismida, qopqoqning pastki o'ng burchagida joylashgan. Foydalanishdan oldin qopqoqni oching.

E'tibor bering

- Rasmlar faqat ma'lumot uchun, haqiqiy mahsulotga qarab foydalaning.
- Mashina ishlayotgan paytda favqulodda eshik ochish tugmasidan foydalanish taqiqlanadi.
- Favqulodda holatda foydalanish kerak bo'lsa, suv soviganidan keyin eshikni oching.
- Agar baraban ichida yuqori haroratli suv bo'lsa, eshik ochilganda issiq suv to'kilishi mumkin va kuyish xavfi tug'iladi.

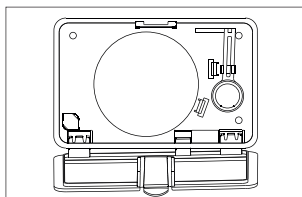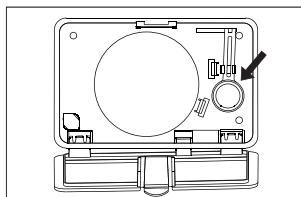



Nosozlik	Yechim
Eshik ochilmaydi.	<ul style="list-style-type: none">• Dastur ishlayapti.• Eshik va uning muhrlari orasida kiyim bor.
Hid bor.	Ba'zi qismlar rezinadan yasalganligi sababli, rezina hidi bo'lishi mumkin.
Yuvish va chayish paytida suv kam.	<ul style="list-style-type: none">• Rolkali kir yuvish mashinasi ishlaganda ozgina suv talab qiladi.
Suv kirmaydi.	<ul style="list-style-type: none">• Kran ochilganmi?• Suv quvuri muzlab qolganmi?• Filtrlar tiqilib qolganmi??
Suv yarmi kirib to'xtaydi	<ul style="list-style-type: none">• Agar suv darajasi tushsa, mashina avtomatik ravishda suv qo'shadi.
Yuvish vaqtida suv chiqib ketayapti	<ul style="list-style-type: none">• Kir yuvish vositasi ko'p ko'pik hosil qilmaganligini tekshiring.
Qolgan vaqt o'zgaradi	<ul style="list-style-type: none">• Agar kiyimlar notekis joylashsa, muvozanatni tiklash uchun siqish vaqti uzaytiriladi.
Siqish vaqtida g'alati shovqin bor	<ul style="list-style-type: none">– Elektr simi korpusga tegmayotganligini tekshiring.– Transport murvatlari olib tashlanganmi?– Rolik ichida soch qisqichlari yoki tangalar yo'qmi?
Chiroq o'chgandan keyin mashina ishlamayapti	<ul style="list-style-type: none">• Chiroq o'chgandan keyin mashina to'xtaydi. Chiroq qayta yonganida ham ishlamasa, iltimos, quvvat tugmasini bosib va dasturani qayta o'rnating.

**Izohlar:**

Agar mashina ishlayotganda signal paydo bo'lsa, suv idishi to'lganligini tekshiring. Agar shunday bo'lsa, suvni to'kib tashlang va mashinani qayta ishga tushiring. Agar yo'q bo'lsa, mashinani qayta ishga tushiring.

Muammo	Yechim
Mashina ishlamayapti	Quvvat tugmasi yoki start/pauza tugmasini bosing. Vilkani ulang
Siqish ekranda "UE" chiqdi	Kiyimlarni markazga joylashtiring. Kiyimlar notekis taqsimlangan bo'lsa, qo'shimcha kiyim qo'shing.
Suv kirish ekranda "IE" chiqdi	Kran ochilganligini tekshiring. Suv bosimi past bo'lsa, kuting. Suv quvurlari muzlab qolgan bo'lsa, iliq suv bilan eritib oling. Filtrlarni tozalang
Suv chiqarish ekranda "OE" chiqdi	Chiqarish quvurlarini to'g'ri joylashtiring (1M dan pastroq bo'lishi kerak). Muzlab qolgan bo'lsa, iliq suv bilan eritib oling. Chiqish quvurlarini va drenajni tozalang.
Eshik nosozligi ekranda "DE" chiqdi	Eshik to'liq yopilganligini tekshiring. Agar muammo davom etsa, vilkani chiqarib, servis markaziga murojaat qiling.
Isitish ishlamaydi, ekranda "LE" chiqdi	Vilkani chiqarib, servis markaziga murojaat qiling.
Suv doimiy kirayapti, ekranda "FE" chiqdi	Suv kranini yoping, vilkani chiqarib, servis markaziga murojaat qiling.
Baraban aylanmayapti, ekranda "LE" yoki "CE" chiqdi	Vilkani chiqarib, servis markaziga murojaat qiling.
Juda ko'p ko'pik hosil bo'ldi	Ko'p miqdorda kir yuvish vositasi ishlatilmaganligini tekshiring. Old yuklamali mashinalar uchun maxsus past ko'pikli vositadan foydalaning.



Yuvish sig'imi:	10. 0kg
Siqish sig'imi:	10. 0kg
Nominal kuchlanish:	220-240V ~ ,50Hz

Atrof-muhitni muhofaza qilish

Ushbu belgi mahsulotni boshqa maishiy chiqindilar bilan birga tashlash mumkin emasligini bildiradi.

Nazoratsiz tashlash atrof-muhitga yoki inson salomatligiga zarar yetkazishi mumkin.

Mahsulotni ekologik xavfsiz qayta ishlash uchun uni mas'uliyat bilan utilizatsiya qiling.

Ishlatilgan qurilmangizni qaytarish uchun maxsus yig'ish tizimlaridan foydalaning yoki mahsulot sotib olingan do'kon bilan bog'laning.

Do'kon uni qabul qilib, ekologik xavfsiz qayta ishlashni tashkil qiladi.



Instruction manual

Front Loading Washing Machine



Please read the instructions carefully before installing
and operating the washing machine.

Model
LW-1014BLDC-G



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.
- For washing machines having ventilation openings in the base, the openings must not be obstructed by a carpet.
- Manual loss, Call our service number.
- Water pressure: 0.03-1 MPa.



CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

In order to prevent the harm or damage to the user or the person and property of others, please make sure to follow the safety issues.

- The risk of electric shock.
1. Please use 220V-240V, above 1 Ω with ground wire dedicated socket.
 2. When inserting and pulling out the power cord please use the plug, please. Don't use the damaged power cord. When the power cord pin is dirty please wipe clean with dry cloth. in time.
 3. Do not use the wet hand to insert or pull out the plug.
 4. Please pull out the plug when finishing, repairing or cleaning.



GENERAL INSTRUCTIONS, SAFETY RULES

- The danger of fire and current leakage.

1. Do not allow the washing machine close to the fire, or lighted cigarettes, candles and volatile materials.
2. Please do not sprinkle the water on the control panel of the washing machine.
3. Please do not put the washing machine outside or in a wet place.
4. Please fix the drain pump and make sure the sewer is unobstructed.

- The danger of high temperature

1. When washing in high temperatures, the door glass will be heating. Please do not touch the door glass, especially children.
2. When opening the door after high temperature washing, please wait for the temperature to cool down to a safe level and the door will be unlocked automatically.

- The danger of getting hurt

1. Please handle the carton box after removing, don't let the children touch or eat.
2. Do not allow the children to operate or climb up to the washing machine.
3. Please close the door after use to avoid the children entering the drum.

- The danger of injury

1. Do not put any heavy things on the top of the washing machine.
2. If you want to move the machine, please remember to ask for help.
3. Please do not ask unprofessional people to repair the machine.

- The danger of damage the clothes

1. Please do not wash the clothes which is waterproof, like Raincoat, feather products, sleeping bags
2. Please wash the clothes which can be washed, if you have any doubt, please following the instructions.

- The danger of explosion

1. Please do not wash the clothes which stained with kerosene, gasoline, thinner, inflammable goods.
2. Please do not wash when there is gas leakage.


- When pulling out the plug, the lock can be unlocked even if there is a lot of water inside.


So please check the water level inside before unlocking the door in order to avoid the unnecessary loss.



Part name

Attachment specification

instruction	water supply hose	wrench	transportation bolt caps
			

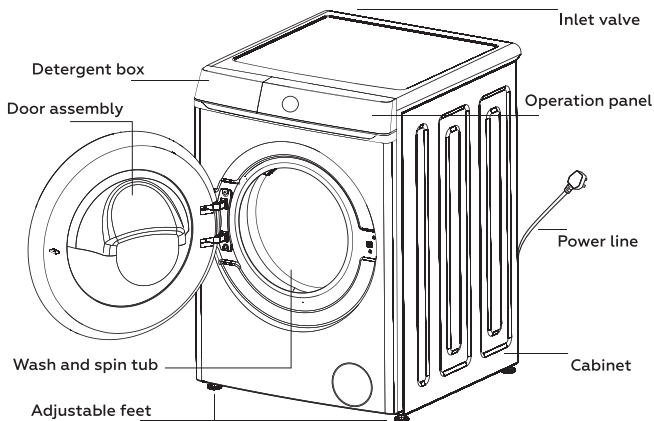

Important notice:

1. The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
2. The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test, etc.

NOTICE: 1. The first use may drain some water out. It's residual water after performance test, belong to the normal phenomenon.

2. After each use, please pull the plug and turn off the faucet to prevent accidental flood or fire.




- Make sure the temperature of the places where the washer is installed or placed above 0°C or put it outside.
- Place the washer correctly according to management standards and regulations.
- Keep the base of washer ventilated when it is placed on the ground with carpet.
- There are too much pests in villages. Please keep the surroundings clean because any damages caused by cockroaches or other pests don't belong to warranty.

Transport bolt

Washers are installed with transport bolt to prevent internal damage in transit



Dismantle the transport bolt

1. In order to prevent internal damage in transit, 4 bolts are installed. Before using the washer, dismantle the bolt (see chart 1).
- If the bolts are not dismantled, violent vibration, noise and trouble will be caused.
2. Use the attached wrench to loosen the 4 bolts (see chart 2).
3. Twist the bolt rubber slightly and then pull out the bolts, keep the bolts and wrench as standby(see chart 3).
- The bolts should be remounted no matter when to transport the washer.
4. Use attached stopples to seal the screw holes(see chart 4).

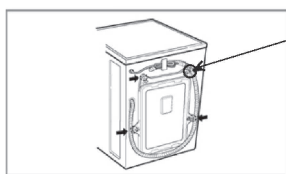


NOTICE :
please don't
dismantle
the
drainpipe
fixed device.

see chart 3

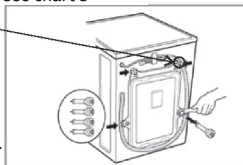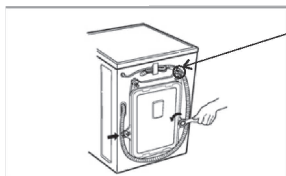

see chart 4

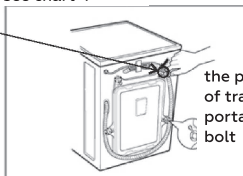

the plug
of trans
portation
bolt



Requires for positions


Horizontal adjustment: The slant angle should be less than 1 degree.

Power outlet

- The distance between any side of washer and power outlet should be within 1.5 meters.
- Don't use too many electrical appliances in one outlet.

Environment cleaning

- It's necessary to clean the wall, door and ground.
- Install the washer on a hard and steady ground with floor drain rather than soft blanket or wooden floor.
- Don't put dirty clothes or some other goods on a washer's head cover, otherwise it may impact the normal operation.

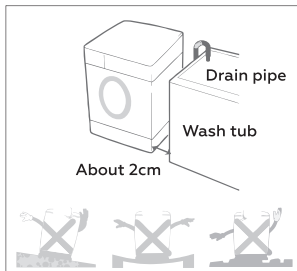

NOTICE

Power connection

1. Don't use the wiring board or something like that.
 2. If the power lines are damaged, please contact professionals to repair.
 3. After the use of washer, pull the plug and turn the tap off.
 4. Connect the washer with grounded outlet to correspond to the wiring principles.
 5. Place the washer in which is easy to connect the outlet.
- Contact the maintenance center and ask professionals to repair the washer.
- Laypeople may cause damages and troubles on the washer.
- Don't put the washer in the place where the temperature is below zero. The pipes will be frozen and break. Moreover, the temperature below zero will damage the programming controller.
- If move the washer in an environment whose temperature is below zero, please keep the washer at room temperature for a few hours before starting it.

Grounding introduction

- A washer must have the grounding devices. If a trouble happens, the device can reduce the risk of electrical shock. The device is equipped with a cable (including a wire and a grounded plug). The grounded plug must be inserted in an appropriate outlet. If you want to know if the washer is grounded correctly, please contact with professional maintenance staff. If the plug can't match with the outlet, please don't change the plug by yourself.
- Once your washer smokes or emits an odor, please cut the power and contact with professional maintenance staff.



Washers should be connected with water inlet. Please use attached new plumbing rather than the old.

In order to ensure the quality, water injection tests are carried out before the washer leaves factory, so there may be water inside the internal tub, door seals and door panel, which are normal.

Use the standard faucet
standard faucet

longer faucet

square faucet



Water inlet connection

1. The pressure of supply water should be between Use the standard faucet 30kPa and 1 000kPa.

2. Don't abrade the screw thread when connect the longer faucet inlet pipes with valves.

3. Please install dropping equipment if the pressure of supply water surpasses 1 000kPa.

- Two seals are supplied in the connectors of both ends of the pipe to prevent water leaking.
- Turn on the tap and check if the connectors leak.
- Check the pes regularly. Please change them necessary
- Make sure the pipes don't be damaged or twine with each other.



water pipe connector
rubber gasket


The connection of inlet pipes and taps

The drain hose should be directed into some container, the pump will help drain the water when the handle is set to the "drain" position.


* An unbalanced tank may cause abnormal vibration or noise. If this happens, open the tank lid and rearrange the laundry, then continue the operation.

1. Check the rubber seals on both sides of the hose. -insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

Rubber seal



Water hose
(To water inlet on the washing machine)



2. Connect the water supply hoses to the water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers. -Connect the blue hose to water faucet.

WARNING


Do not overtighten. Damage to the coupling can result.



3. After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand or sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.



5. Connect the hoses to the water inlet tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.

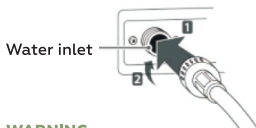

WARNING

Do not overtighten the hoses. Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage




5. Check for leaks by turning on the faucets. If water leaks, check steps 1 to 4 again.

- Such washing machine is designed for home appliances, please do not install it on ship, traveling truck or plane.
- Please turn off the stopcock if long time out of use. (e.g vacation)
- Please remove plug and cancel door lock function to avoid child locking himself/herself inside.
- Packing materials(e.g film, foam) could harm child's safety and cause asphyxia!

ATTENTION: MAKE ALL PACKING MATERIEALS OUT OF CHILD REACH.

Install drain-pipe

- Please fix the drain-pipe by a lifting rope.
- For the sake of lightening damage of leak towards ground, please place the drain-pipe correctly.
- In order to avoid siphon,the height of drain-pipe should between (0.85m-1.25m),moreover, the terminal of is should not be placed in water.
- If the drain-pipe is too long, please do not force to insert it into washing machine, which would cause abnormal noise. (Please check sketch map next page)

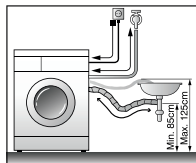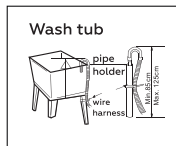



- Horizontal Adjustment

To avoid noise and vibrate by adjusting washing machine level. place it at the room corner preferably.


If ground not level, please adjust alignment pins. Do not put wood pieces or something like, please make sure four alignment pins touch ground tightly, and machine level completely.

- Adjust adjustable feet

Adjust the adjustable feet to make sure the washing machine in balance, which can be placed on the ground steadily. After settling, screw the locknut to guarantee. Do not place the washing machine in the platform, which is higher than the ground, in order to prevent the machine from falling down because of other accidents.

- The diagonal check

Applying force downward on the diagonal of the washing machine, washing machine should not shake. (both diagonal need to check, if the washing machine shake, must readjust adjustable foot.)

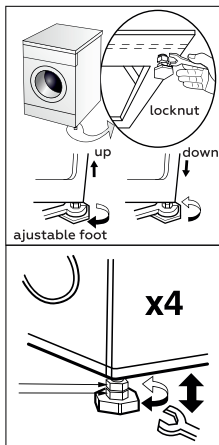

Methods of Door Lock and Remove

Door locking / unlocking



- The door will lock automatically after a laundry program starts. At this time, the door lock lamp is on.

- Press the "start / pause" key, and wait for a few seconds after the washing / dewatering tub stops rotating. If the door opening conditions are met, the door lock will be released automatically, and the display screen shows that the door lock light is off.

- The door cannot be opened either during high temperature operation or under high water level in washing.

- When the door cannot be opened, the emergency door opening device can be used in case of emergency.



The Usage Method of the Detergent Box

Synthetic Detergent Powder



Please dissolve detergent (e.g soap pieces) before putting into detergent box.

Liquid detergent. Bleach



Please use detergent with less foam. Please use two times water to dilute the concentrated type detergent before putting into detergent box.

Softener




Please put softener before washing, which will pour into drum automatically when last potch happening. When using concentrated type softener, please dilute it with appropriate water. Do not exceed MAX mark.

Prewashing Detergent



Please put moderate detergent after selecting Pre-washing function if cloths is too dirty.

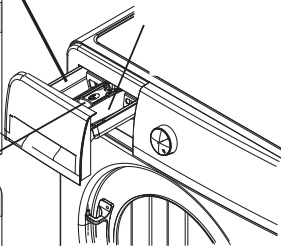

The above picture is just for reference, the detailed information should be based on the real product!

- Use special detergent.
- Do not use too much detergent which will cause too much foam and affect washing quality or will cause malfunction.
- Select detergent according to cloths variety, color, water temperature and contamination level.
- Please use moderate detergent to get washing effect and protect environment.

The Recommendations on detergent use at the various temperatures

- When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or above and a normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures provide excellent results.
- For washes between 40°C and 60°C, the type of detergent used needs to be appropriate for the type of fabric and level of soiling. Normal powders are suitable for "white" or colour fast fabrics with high soiling, while liquid detergents or "colour protecting" powders are suitable for coloured fabrics with light levels of soiling.



Function Introduction of Operating panel

- For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of liquid detergents or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.

Function Introduction of Operating Panel



Image shown here is indicative only. Actual product you receive may differ.

1. On/Off Button

- Turn power ON/OFF.
- When procedure finishes, press On/Off to cut off power.

2. Program Knob

- Select program according to variety and contamination of clothes.

3. Старт/Пауза Button

- Press it to start operating.
- Press it to pause during operation; press again to continue.

4. Замачивание Button

- After pushing the "On/Off" button to start the machine and selecting the program, you can choose the appropriate dirty washing mode using this button.

5. Стирка с паром Button

- The steam function heats the inner drum environment, improving washing performance and reducing dirt.

6. Temp. Button

- Select water temperature based on the type and degree of contamination.
- Different procedures have different water temperature ranges; some offer no choice.

7. Отжим Button

- After pushing the power button to start the machine and selecting the program, you can choose the number of rinse cycles with this button for better washing performance.



8. Скорость Button

After pushing the power button to start the machine and selecting the program, you can choose different spin speeds.

9. Мой цикл Button

Set or recall common programs and parameters.

Memory Saving: Long-press the "Memory Key" after startup to save the parameter configuration.

Memory Recall: Press the "Memory Key" during the next startup to recall the previously saved parameters for quick setup.

After saving or recalling, the memory icon (heart-shaped icon) above the Memory Key under the nixie tube will light up.

Sounds:

Memory saving: Two "Ding Dong" sounds.

Memory recall: Three "Ding Ding Dong" sounds in sequence.

Note: Only one commonly used or preferred mode can be saved; multiple configurations are not supported.

10. Блокировка от детей Button

Press to prevent accidental operation by children.

When active, all buttons except On/Off are disabled.

Activate/Deactivate: Press and hold the Rinse button for over 3 seconds.

11. Задержка Button

Set a delay time for the washing cycle.

Activate/Deactivate: Press and hold the Temp button for over 3 seconds.



Function Introduction of Operating panel

The Introduction of Function and Program

Usage of Routine Clothes

1. Preparations

Open the door, put clothes in, and close the door.

Pull out the detergent box, add detergent, and close the box.

Connect the inlet pipes and ensure the tap is turned on.

2. Press the Power Button to start the machine.

3. Select a Program according to your requirements.

4. Customize Settings (if needed):

Adjust water temperature, rinse times, spin speed, delay time, or washing mode using the corresponding buttons.

5. Press the Start/Pause Button to begin washing.

6. Completion:

When finished, the buzzer will sound.

Open the door to remove clothes.

Unplug the machine and turn off the water stopcock.

Note: To change settings midcycle, press Start/Pause to stop, then reset your preferences.

Хлопок Program

Best for: Moderately or mildly dirty cotton fabrics (e.g., beddings, underwear, towels, shirts).

Tip:

Towels may develop a rough surface due to yarn squeezing. Use a fiber softening agent to minimize this effect.

Эко 40-60 Program

Purpose: Cleans normally soiled cotton laundry washable at 40°C or 60°C in the same cycle.

Compliance: Meets EU ecodesign legislation standards for energy efficiency.

Одеяло Program

Best for: Machinewashable bulky items (e.g., duvets, bed sheets, curtains) with the appropriate care label.



Function Introduction of Operating panel

Детская одежда Program

Purpose: Designed for infant clothing, allergysensitive garments, and items requiring hightemperature sterilization/mite removal.

Safety Note: After completion, allow steam to dissipate before removing clothes to prevent scalding.

Очистка от шерсти Program

Ideal For: Clothing, bedding, and plush toys requiring intensive sterilization, especially for users sensitive to mites/pollen.

Интенсивная Technology

Key Feature: Accelerates laundry process by 30% through optimized beat frequency and reduced dwell time.

Антиаллерген. Program

Function: Provides thorough sterilization for cotton, linen, and synthetic fabrics.

Быстро 15 Program

For lightly worn, frequently changed garments

Быстро 42 Program

For everyday items with minor soiling

20°C Program

Specifically targets minor stains

Шерсть Program

For machinewashable wool items (check care labels)

Полоскание + Отжим

Performs rinsing and spinning only (no washing)

Отжим

Important: Drain soapy/rinse water before use

Очистка барабана

Note: Run without clothing to maintain drum hygiene



Please maintain washing machine to extend service life.
Before maintenance, please unplug.

Body of washing machine

After washing, please clean it with soft cloth. If much contamination, please use appropriate detergent or soap.


- Do not water directly.
- Do not use putty-powder, diluent, gasoline, alcohol to clean machine body.

Door Gasket Ring

After washing, please remove contamination, wastepaper and so on, if foreign matter exists, please remove.

The Clearance of Detergent Box

Please clean the detergent box regularly. Pull it out and wash with clean water, then insert back.

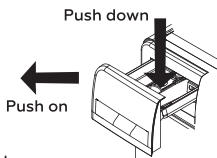


The Clearance of Universal coupling (Suggest:Once/ half year)

•If waste accumulated, it will influence water inlet speed.

- 1.Take off the soft pipe from connecting part side.
- 2.Take off the screwing device according to the arrow showed.
- 3.Wash the inside of the screwing device.
- 4.Install the cleaned screwing device with the inlet soft pipe.

The clearance of inlet water valve (Suggest:Once/ half year)


- 1.Take off the soft pipe from washing machine side.
- 2.Take off the filter net from water valve.
- 3.Clean the filter net with tooth-brash.
- 4.Install the soft inlet pipe.

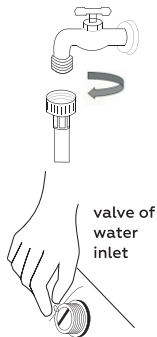



When washing machine is frozen

1. Cover stopcock and connecting part with hot towel.
2. Take off the inlet pipe, and put it into 50 degree water.
3. Pour into the drum about 2-3L of 50 degree water.
4. Connect inlet pipe, turn on the stopcock and start the washing machine, please check whether inlet and outlet is normal.

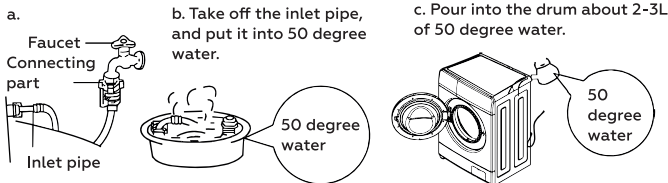

The Clearance of dewatering-pump filter(Suggest: once/month)

1. Press fastener on the pump after dewatering and power off, open the lid of water-pump filter.(Attention: if hot water inside, please go ahead after it be cold.)
 2. Take off the filter anti-anticlockwise.
 3. Wash the filter.
 4. Direct at pump and insert the filter, tighten it clockwise and tighten the lid.
- Attention: a. Please tighten the filter well to avoid leak.
b. Please do not clean during operation.

The Drum Clearance (Suggest once/month)

After using for a period, some dirt maybe exist. You can clean the inside and outside of drum by operating the drum procedure. Attention: please do not put cloths and detergent when clearing the drum.



1. Washing guide identification

* Please check cloths washing guide identification, which shows cloths texture and washing method.

2. Classification washing

- Please wash cloth of the same texture, different texture, different water temperature, speed and washing procedure, please split deep colored cloths from white cloths. Split dyed cloths from cotton, otherwise the white cloths would be discolored. If possible, please do not washing high contaminated cloths with clean ones together.

- The degree of pollution

classify clothes and wash according to the degree.

(serious, moderate, slight)

color (white, light collar, deep color)

classify them and wash.

velveteen (easy to fall off, easy to be adhered)

classify the white and the deep color.

3. Notes

- When put big and small clothes together, put the big first and they have to be less than half of total clothes. Please don't wash single cloth because it may cause the trouble of imbalance.

Please add one or two similar clothes.

- Small clothes like silk stockings and handkerchiefs should be put into mesh bags to wash. Before washing the bra with steel rings, please take the rings off. If it is inconvenient to do this, please put them into mesh bags to prevent the bra slipping into the gap between internal and external tubs.

- Check all pockets and make sure nothing in them. Nails, hairpin,


- match, pen, coin and key will damage your washer and clothes. Zip up all clothes, fix the button and hook and tie the loose belt, make sure that other clothes cannot be damaged by them.

- Firstly use the water with a little detergent to wash the parts with many stains, such as collar and cuffs, which can make the clothes cleaner.

too

Check the door seals and make sure nothing on them. Make sure there is nothing in the tub before washing.

Please use the low bubble detergent specially for front loading washing to wash the cloths.

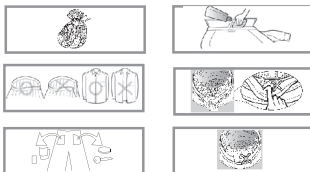



Emergency Open the Door (Only automatic door locks have this function)

When there is power cut and the door cannot be open normally, but you need to open the door, please pull open the emergency door opening tab, and remember to reset the emergency door opening tab.

The pull-tab is located at the front right bottom of the inside of the cover. Please open the cover when use.

ATTENTION

Forbidden to use the emergency door opening tab when the machine is running; When you have to use it at emergency, please open the emergency door opening cover when water cooling to avoid scald because there will be excess water flowing out from the inner tub at high temperature.

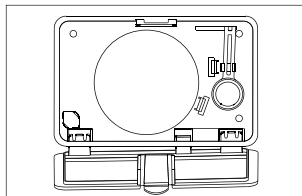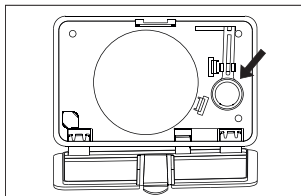



Malfunction	Solution
The door can't open.	<ul style="list-style-type: none">• The program is running.• There are clothes between the door and door seals.
There is an odor.	There may smell of rubber because some components are made up of rubber.
There is too little water when wash and rinse.	• Roller washing machine just needs P° little water when operating.
No water inflowing.	<ul style="list-style-type: none">• Is the tap turned?• Is the inlet pipe frozen?• the filters Pocked?
Water inflows halfway	• If the water level declines, the washer will supply water automatically.
Water outflows when washing.	• Check if add the detergent with too much bubP«es.
Remaining time changes	• If clothes are off center when spin, spinning time will extend to correct the deviation.
There is abnormal noise when spin.	<ul style="list-style-type: none">• Check if the power line touches with cabinet.• Have the transport bolts been dismantled?• Are there some hairpins or coins in the roller?
The washer can't work after the failure of electricity.	• The washer will stop working after the failure of electricity. When the power is restored, it still can't continue to work. Please press the power button and reset the program.



Notes:

If a signal appears while the machine is running, water tank. If yes, drain the water and restart the machine. If no, check

Malfunction	Solution
The machine is not working.	<ul style="list-style-type: none">• Is the power connected?• Is the power cord plugged into an electrical outlet?• Is there anything interfering with the drum?
Draining is not possible.	<ul style="list-style-type: none">• Is the hose frozen?• Is the hose blocked?• Have any items fallen out of the tank?
Unusual noise in washing time.	<ul style="list-style-type: none">• Are there any foreign objects in the tank?
Decrease amount of water in tank.	<ul style="list-style-type: none">• Are the inlet filter membranes installed correctly?
Unusual noise and strong vibration in drying time.	<ul style="list-style-type: none">• Is the machine placed on a flat and stable surface?• Is the lid installed in the centrifuge?• Have any items fallen out of the drum? Is there too much laundry in the spinner?



Rated washing capacity	10.0kg
Rated spinning capacity	10.0kg
Rated voltage	220-240V ~,50Hz

Environmental Protection

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly. Promote the sustainable reuse of material resources. Return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.





www.loretto.uz