

Инструкция

ХОЛОДИЛЬНИК



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией холодильника.

Модель:
LRF-532IN
LRF-532BL
LRF-532GBL



В интересах вашей безопасности и для обеспечения правильного использования перед установкой и первым использованием прибора внимательно прочтите данное руководство пользователя, включая его подсказки и предупреждения. Чтобы избежать ненужных ошибок и несчастных случаев, важно убедиться, что все люди, использующие прибор, полностью знакомы с его эксплуатацией и функциями безопасности. Сохраните эти инструкции и убедитесь, что они остаются с прибором в случае его перемещения или продажи, чтобы каждый, кто будет использовать его в течение его жизни, был должным образом проинформирован об использовании прибора и безопасности. В целях безопасности жизни и имущества соблюдайте меры предосторожности, изложенные в данной инструкции для пользователя, поскольку производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением этих мер.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.
- К загрузке допускаются дети в возрасте от 3 до 8 лет.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.
- Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под присмотром.
- Храните всю упаковку в недоступном для детей месте. Существует риск удушья.
- Если вы собираетесь выбросить прибор, выньте вилку из розетки, отрежьте соединительный кабель (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы играющие дети не получили удар током и не закрылись в нем.
- Если этот прибор с магнитными дверными уплотнителями должен заменить старый прибор с пружинным замком (защелкой) на двери или крышке, обязательно сделайте эту пружину непригодной к использованию, прежде чем выбрасывать старый прибор. Это не позволит ему стать смертельной ловушкой для ребенка.



ВНИМАНИЕ: Не допускайте засорения вентиляционных отверстий в корпусе прибора или во встроенной конструкции.



ВНИМАНИЕ: Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.



ВНИМАНИЕ: Не повредите контур хладагента.



Общие указания, правила безопасности



ВНИМАНИЕ: Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильных приборов, если только они не одобрены для этой цели производителем.



ВНИМАНИЕ: Не прикасайтесь к лампочке, если она горела долгое время, так как она может быть очень горячей.)

ВНИМАНИЕ: При размещении прибора следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат или поврежден.

ВНИМАНИЕ: Не размещайте несколько переносных розеток или переносных источников питания на задней панели устройства.

- Не храните взрывоопасные вещества, такие как аэрозоли, баллоны с легковоспламеняющимся пропеллентом в этом приборе.
- В холодильном контуре прибора содержится хладагент изобутан (R-600a), природный газ с высоким уровнем экологической совместимости, который, тем не менее, является легковоспламеняющимся.
- Во время транспортировки и установки прибора следите за тем, чтобы ни один из компонентов холодильного контура не был поврежден.
- избегать открытого огня и источников возгорания
- тщательно проветривайте помещение, в котором находится прибор
- Опасно изменять спецификации или модифицировать это изделие каким-либо образом. Любое повреждение шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как: - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- в фермерских домах, а также клиентами гостиниц, мотелей и других мест проживания;
- гостиницы типа «постель и завтрак»;
- общественное питание и аналогичные нерозничные сферы применения.



ВНИМАНИЕ: Любые электрические компоненты (вилка, шнур питания, компрессор и т. д.) должны заменяться сертифицированным сервисным агентом или квалифицированным обслуживающим персоналом.



ВНИМАНИЕ: Лампочка, поставляемая с этим прибором, является "лампочкой специального назначения", которую можно использовать только с поставляемым прибором. Эта "лампочка специального назначения" не подходит для домашнего освещения.



ШНУР ПИТАНИЯ НЕЛЬЗЯ УДЛИНЯТЬ.

- Убедитесь, что вилка питания не раздавлена или повреждена задней частью прибора. Раздавленная или поврежденная вилка может перегреться и стать причиной пожара.
- Убедитесь, что вы можете дотянуться до сетевой вилки прибора.
- Не тяните за сетевой кабель.
- Если розетка неплотно прилегает, не вставляйте вилку. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.
- Запрещается эксплуатировать прибор без лампы.
- Этот прибор тяжелый. При его перемещении следует соблюдать осторожность.
- Не вынимайте и не трогайте предметы из морозильной камеры, если у вас влажные/мокрые руки, так как это может привести к ссадинам на коже или ожогам от замерзания/замораживания.
- Избегайте длительного воздействия на прибор прямых солнечных лучей.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Не подвергайте пластиковые детали прибора воздействию горячего.
- Не кладите продукты питания непосредственно у задней стенки.
- Замороженные продукты нельзя замораживать повторно после того, как они были разморожены.
- Храните предварительно упакованные замороженные продукты в соответствии с инструкциями производителя замороженных продуктов.
- Необходимо строго соблюдать рекомендации производителя по хранению прибора. См. соответствующие инструкции.
- Не помещайте газированные или шипучие напитки в морозильную камеру, так как это создает давление на емкость, что может привести к ее взрыву и повреждению прибора.
- Фруктовый лед может вызвать ожоги от холода, если его съесть прямо из холодильника.
- Чтобы избежать загрязнения пищевых продуктов, пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции.
- Открытие дверцы на длительное время может привести к значительному повышению температуры в отсеках прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, а также доступные дренажные системы.
- Очистите резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов; промойте систему водоснабжения, подключенную к водопроводу, если вода не использовалась в течение 5 дней.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами питания и не капали на них.
- Отделения для замороженных продуктов, отмеченные двумя звездочками (если они имеются в устройстве), подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и приготовления кубиков льда.



Общие указания, правила безопасности

- Отделения с одной, двумя и тремя звездами (если они имеются в приборе) не подходят для замораживания свежих продуктов.
- Если прибор остается пустым в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование налета внутри прибора.

УХОД И ЧИСТКА

- Перед техническим обслуживанием выключите прибор и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Не чистите прибор металлическими предметами.
- Не используйте острые предметы для удаления наледи с прибора. Используйте пластиковый скребок.
- Регулярно проверяйте слив в холодильнике на предмет наличия талой воды. При необходимости прочищайте слив. Если слив засорен, вода будет собираться в нижней части прибора.

УСТАНОВКА.



ВАЖНО! При электрическом подключении внимательно следуйте инструкциям, приведенным в соответствующих параграфах.

- Рекомендуется подождать не менее четырех часов перед подключением прибора, чтобы масло могло обратно стечь в компрессор.
- Вокруг прибора должна быть достаточная циркуляция воздуха, ее отсутствие приводит к перегреву. Для обеспечения достаточной вентиляции следуйте инструкциям по установке.
- По возможности распорки изделия должны располагаться у стены, чтобы избежать соприкосновения с теплыми частями (компрессор, конденсатор) и риска ожогов.
- Прибор нельзя размещать вблизи радиаторов отопления или плит.
- Убедитесь, что после установки прибора имеется доступ к сетевой вилке.

УСЛУГА

- Любые электромонтажные работы, необходимые для обслуживания прибора, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным лицом.
- Данное изделие должно обслуживаться в авторизованном сервисном центре, и должны использоваться только оригинальные запасные части.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

- Не кладите в прибор горячую пищу;
- Не упаковывайте продукты близко друг к другу, так как это препятствует циркуляции воздуха;
- Убедитесь, что продукты питания не касаются задней стенки отделения(ий);
- Если отключилось электричество, не открывайте дверь(и);
- Не открывайте дверь(и) слишком часто;



Общие указания, правила безопасности

- Не держите дверь(и) открытой слишком долго;
- Не устанавливайте термостат на слишком низкие температуры;
- Все аксессуары, такие как ящики, полки, балконы, следует хранить там для снижения потребления энергии.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Этот прибор не содержит газов, которые могут повредить озоновый слой, ни в его холодильном контуре, ни в изоляционных материалах. Прибор нельзя выбрасывать вместе с городским мусором и бытовыми отходами.

Изоляционная пена содержит горючие газы: прибор следует утилизировать в соответствии с правилами утилизации приборов, которые можно получить в местных органах власти. Избегайте повреждения охлаждающего устройства, особенно теплообменника. Материалы, используемые в этом приборе, отмеченные символом, подлежат вторичной переработке.



Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора Переработка электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы поможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызваны ненадлежащей утилизацией отходов

этого продукта.

Для получения более подробной информации о переработке этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным советом, вашей службой утилизации бытовых отходов или магазином, где вы приобрели продукт.


УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материалы с символом подлежат вторичной переработке. Утилизируйте упаковку в подходящих контейнерах для сбора, чтобы ее можно было переработать.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

1. Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
2. Отрежьте сетевой кабель и выбросьте его.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время использования, обслуживания и утилизации прибора обращайтесь внимание на символ, аналогичный символу слева, который расположен на задней панели прибора (задняя панель или компрессор) и имеет желтый или оранжевый цвет. Это предупреждающий символ о риске возгорания. В трубах хладагента и компрессоре находятся легковоспламеняющиеся материалы. Во время использования, обслуживания и утилизации держитесь подальше от источников огня.

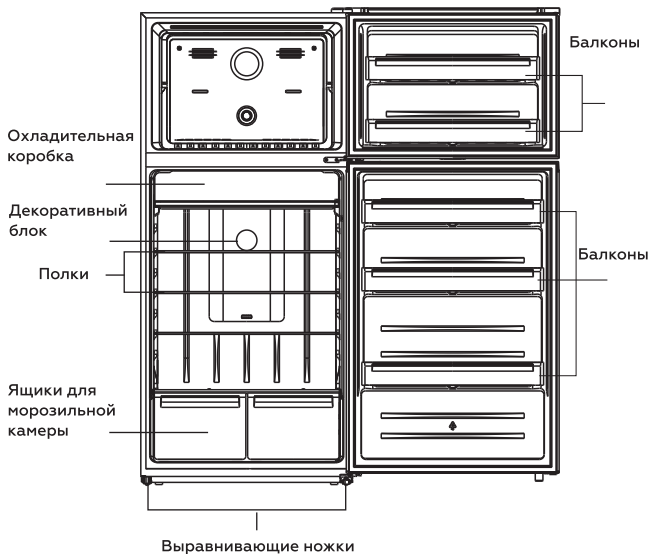

Данная иллюстрация носит исключительно ознакомительный характер, подробности уточняйте у своего прибора.

**ТРЕБОВАНИЕ К ПРОСТРАНСТВУ**



- Оставьте достаточно места для двери открытой.
- Оставьте зазор не менее 50 мм с двух сторон и сзади.

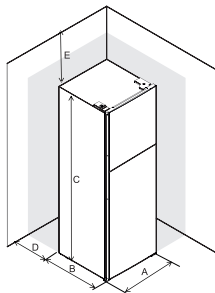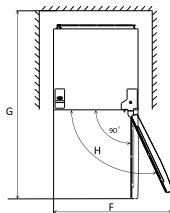

A	840
B	750
C	1870
D	max = 50
E	max = 50
F	1580
G	1500
H	135°

ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Для этого отрегулируйте две выравнивающие ножки на передней части устройства. Если блок установлен неровно, двери и магнитные уплотнители не будут надежно закрыты.

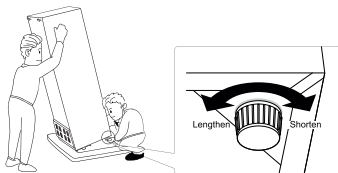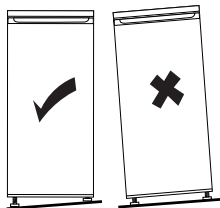



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Устанавливайте данный прибор в месте, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному на заводской табличке прибора:

- для холодильных приборов с климатическим классом:
- расширенный умеренный: данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 10 °C до 32 °C; °C: (SN)
- умеренный: данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 32 °C; (N)

Данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C

- тропический: данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 43 °C; (T)

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Прибор следует устанавливать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, бойлеры, прямые солнечные лучи и т. д. Убедитесь, что воздух может свободно циркулировать вокруг задней стенки шкафа.

Для обеспечения наилучшей производительности, если прибор расположен под выступающим настенным блоком, минимальное расстояние между верхней частью шкафа и настенным блоком должно быть не менее 50 мм. Однако в идеале прибор не следует размещать под нависающими настенными блоками. Точное выравнивание обеспечивается одной или несколькими регулируемыми ножками в основании шкафа.

Данный холодильный прибор не предназначен для использования в качестве встраиваемого прибора;



ВНИМАНИЕ! Должна быть предусмотрена возможность отключения прибора от электросети; поэтому вилка должна быть легкодоступна после установки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед подключением убедитесь, что напряжение и частота, указанные на паспортной табличке, соответствуют напряжению и частоте в вашей домашней электросети. Прибор должен быть заземлен.

Вилка кабеля электропитания снабжена контактом для этой цели. Если домашняя розетка электропитания не заземлена, подключите прибор к отдельному заземлению в соответствии с действующими нормами, проконсультировавшись с квалифицированным электриком. Производитель снимает с себя всю ответственность, если вышеуказанные меры предосторожности не соблюдаются. Данный прибор соответствует Директивам ЕЭС.



ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ:

А. Режим «ХОЛОДИЛЬНИК»

Эта клавиша работает как в пользовательском режиме, так и в режиме Super Mode. После входа в режим управления температурой холодильной камеры эта клавиша мигает. При последовательном нажатии клавиши температура будет меняться по кругу "2С, 3°С, 4°С, 6°С, 8°С", после чего 5-секундное мигание означает, что выбор температуры установлен.

В. Режим «POWER COOL/Блокировка/Разблокировка»

При нажатии этой кнопки осуществляется вход или выход из режима «POWER COOL». При входе в этот режим температура в холодильной камере будет очень быстро понижаться, пока не достигнет 2°С, что удовлетворяет потребности потребителя.

Эта модель выйдет из употребления двумя способами:

- этот режим будет выходить автоматически, пока он не проработает 50 часов.
- - этот режим будет выходить вручную, если пользователь коснется этой клавиши.

- Разблокировка: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд в режиме блокировки, все ключи будут разблокированы после звукового сигнала.

- Блокировка: Нажмите на 3 секунды в режиме разблокировки, все клавиши будут заблокированы после звукового сигнала. Все кнопки будут работать только в режиме разблокировки.


Никакие действия в течение 60 секунд не приведут к автоматической блокировке дисплея.

ОТОБРАЖЕНИЕ:

[1] Светодиодный индикатор режима «POWER COOL» указывает, активна ли функция этого режима в данный момент.

[2] Светодиодный индикатор режима «БЛОКИРОВКА», который указывает на то, что данный элемент управления в данный момент заблокирован или разблокирован.

[3] Светодиодный дисплей режима «ХОЛОДИЛЬНИК», на котором в данный момент отображается установленная температура в холодильной камере.

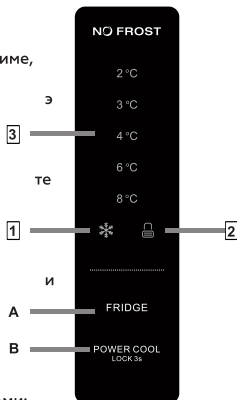



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Панель управления загорается на 100% на 3 секунды, что соответствует настройкам (режим и температура) до отключения питания. Система автоматически заблокируется через 2 секунды после последнего нажатия клавиши. После блокировки подсветка панели погаснет через 60 секунд после последнего нажатия клавиши.
- Обе заданные температуры холодильной камеры будут отображаться на дисплее.


КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

- Включите прибор в сеть. Внутренняя температура контролируется датчиком. Есть 3 настройки: ЛЕТО, РЕКОМЕНДУЕМАЯ и ЗИМА.
- Прибор может не работать при правильной температуре, если он находится в очень жарком месте или если вы часто открываете дверцу.



ВАЖНО! Обычно мы советуем пользователю установить ручку регулировки температуры в положение «НОРМАЛЬНАЯ» или «РЕКОМЕНДУЕМАЯ».

Установите ручку регулировки температуры в положение «ЛЕТО» летом или в жаркие дни. Если температура окружающей среды очень высокая (выше 43°C), рассмотрите возможность ее регулировки до пунктирной линии слева. Установите ручку регулировки температуры в положение «ЗИМА» зимой или в холодные дни. Если температура окружающей среды очень низкая (ниже 10°C), рассмотрите возможность регулировки до пунктирной линии справа.

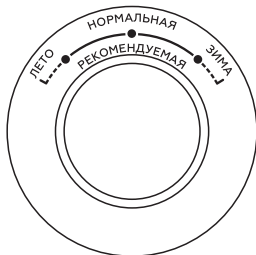



ЧИСТКА

Перед первым использованием прибора вымойте внутреннюю поверхность и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным мылом, чтобы удалить типичный запах нового изделия, затем тщательно высушите.

Важно! Не используйте моющие средства или абразивные порошки, так как они могут повредить покрытие.

ЗАМЕНИТЕ ЛАМПУ

Внутренняя лампа является светодиодной. Для замены лампы обратитесь к квалифицированному специалисту.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Размещайте различные продукты в разных отсеках в соответствии с таблицей ниже.

Холодильные отделения	Типы еды
Дверь или балконы холодильной камеры	напитки, приправы. Продукты с натуральными консервантами, такие как джемы, соки, • Не храните скоропортящиеся продукты
Ящик для овощей и фруктов (салатный ящик)	Фрукты, зелень и овощи следует помещать в контейнер для овощей и фруктов отдельно. • Не храните в холодильнике бананы, лук, картофель, чеснок.
Полка холодильника - средняя	• Молочные продукты, яйца
Полка холодильника - верхняя	• Продукты, не требующие приготовления, например, готовые к употреблению продукты, мясные деликатесы, остатки еды.
Ящик(и)/полка морозильной камеры	Продукты длительного хранения. • Нижний ящик/полка для сырого мяса, птицы, рыбы. • Средний ящик/полка для замороженных овощей, чипсов. • Верхний ящик/полка для мороженого, замороженных фруктов, замороженной выпечки.

**ЗАМОРОЗКА СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ**

- Морозильная камера подходит для замораживания свежих продуктов и длительного хранения замороженных и глубокомороженных продуктов.
- Поместите свежие продукты, которые нужно заморозить, в нижнее отделение.
- Максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа, указано на паспортной табличке.
- Процесс заморозки длится 24 часа: в течение этого периода не добавляйте другие продукты для заморозки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ТЕМПЕРАТУРЫ


Setting			
Environment Temperature	Freezer compartment	Fridge compartment	
Лето	 Настроено на Лето-Нормал	Холодильник установлен на 4°C	
Норма	 Настроено на Нормал	Холодильник установлен на 4°C	
Зима	 Настроено на Нормал -Зима	Холодильник установлен на 4°C	



- Приведенная выше информация дает пользователям рекомендации по настройке температуры.
- В целях экономии энергии самый холодный режим применяется только при особых нуждах (например, для быстрой заморозки или приготовления льда) и может быть включен после возникновения особой необходимости.

ОТТАИВАНИЕ

Замороженные или глубокозамороженные продукты перед использованием можно разморозить в холодильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от времени, имеющегося для этой операции. Небольшие кусочки можно даже готовить замороженными, прямо из морозильника. В этом случае приготовление займет больше времени.




АКСЕССУАРЫ

ПОДВИЖНЫЕ ПОЛКИ

Стенки холодильника оснащены рядом направляющих, чтобы полки можно было расположить по желанию.

Расположение дверных балконов

Чтобы обеспечить хранение упаковок с продуктами питания разных размеров, балконы дверей можно размещать на разной высоте. Для регулировки выполните следующие действия: постепенно потяните балкон в направлении стрелок, пока он не освободится, затем переместите его по мере необходимости.

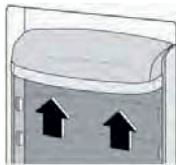

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

СОВЕТЫ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ

Чтобы помочь вам максимально эффективно использовать процесс заморозки, вот несколько важных советов:

- максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа, указано на табличке с техническими данными; * процесс заморозки занимает 24 часа. В течение этого периода нельзя добавлять дополнительные продукты для заморозки;
- замораживайте только высококачественные, свежие и тщательно очищенные продукты питания;
- готовьте продукты небольшими порциями, чтобы их можно было быстро и полностью заморозить, а затем разморозить только необходимое количество;
- заверните продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедитесь, что упаковка герметична;



- не допускайте соприкосновения свежих, незамороженных продуктов с уже замороженными продуктами, избегая тем самым повышения температуры последних;
- постные продукты хранятся лучше и дольше жирных; соль сокращает срок хранения продуктов;
- употребление льда сразу после извлечения из морозильной камеры может привести к обморожению кожи;
- желательно указывать дату заморозки на каждой отдельной упаковке, чтобы вы могли легко извлечь ее из морозильной камеры, так как это может привести к замерзанию кожицы;
- желательно указывать дату заморозки на каждой отдельной упаковке, чтобы вы могли отслеживать время хранения.

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Чтобы добиться максимальной производительности этого прибора, вам следует: убедиться, что замороженные продукты питания были надлежащим образом сохранены продавцом; убедиться, что замороженные продукты питания были перемещены из продовольственного магазина в морозильник в кратчайшие сроки;

не открывайте дверь слишком часто и не оставляйте ее открытой дольше, чем это абсолютно необходимо. После размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторной заморозке. Не превышайте срок хранения, указанный производителем продуктов.

СОВЕТЫ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

Для достижения наилучших результатов:

- Не храните теплую пищу или испаряющиеся жидкости в холодильнике.
- Накрывайте или заворачивайте пищу, особенно если она имеет резкий запах.

СОВЕТЫ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ

Для достижения наилучшей производительности:

- Не храните в холодильнике теплую пищу или испаряющиеся жидкости.
- Накрывайте или заворачивайте еду, особенно если она имеет резкий вкус.

Полезные советы:

- Приготовление (всех видов): заверните в полиэтиленовые пакеты и поместите на стеклянные полки над ящиком для овощей.
- В целях безопасности храните таким образом не более одного или двух дней.
- Приготовленные блюда, холодные блюда и т. д.: их следует накрыть и разместить на любой полке.
- Фрукты и овощи: их следует тщательно очистить и поместить в специальный(ые) ящик(и).
- масло и сыр: их следует поместить в специальные герметичные контейнеры или завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовые пакеты, чтобы исключить как можно больше воздуха.



- Бутылки с молоком: они должны иметь крышку и храниться на балконах на двери.
- Бананы, картофель, лук и чеснок, если они не упакованы, нельзя хранить в холодильнике.

ОЧИСТКА

В целях гигиены внутреннюю часть прибора, включая внутренние принадлежности, следует регулярно чистить.

ОСТОРОЖНОСТЬ! Прибор нельзя подключать к сети во время чистки. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой выключите прибор и выньте вилку из сети или выключите или отключите автоматический выключатель или предохранитель. Никогда не чистите прибор паром. В электрических компонентах может скапливаться влага, опасность поражения электрическим током! Горячие пары могут привести к повреждению пластиковых деталей. Перед повторным включением прибор необходимо высушить.


ВАЖНО! Пластиковые детали могут быть повреждены эфирными маслами и органическими растворителями, например, лимонным соком или соком апельсиновой цедры, масляной кислотой, чистящими средствами, содержащими уксусную кислоту.

- Не допускайте попадания подобных веществ на детали прибора.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Достаньте продукты из морозильника. Храните их в прохладном месте, хорошо закрытыми.
- Выключите прибор и выньте вилку из розетки или выключите автоматический выключатель.
- Очистите прибор и внутренние принадлежности тканью и теплой водой. После чистки протрите чистой водой и вытрите насухо.
- После того, как все высохнет, снова включите прибор.

УСТАНОВКА ВЛАЖНОСТИ В ЯЩИКЕ ДЛЯ ОВОЩЕЙ:

- Низкая влажность: переместите регулятор влево.
- Высокая влажность: переместите регулятор вправо.

фрукты



овощи



ОСТОРОЖНО! Перед устранением неисправностей отключите электропитание. устранение неисправностей, не описанных в настоящем руководстве, должно выполняться только квалифицированным электриком или компетентным лицом.

ВАЖНО! Во время нормальной работы (циркуляции компрессора или хладагента) будет слышен некоторый звук/шум.

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Сетевая вилка не вставлена в розетку или ослаблена	Вставьте сетевую вилку.
	Перегорел или неисправен предохранитель	Проверьте предохранитель, при необходимости замените .
	Розетка неисправна	Неисправности в сети должен устранять электрик.
Прибор замерзает или охлаждается слишком сильно	Температура установлена слишком низкая или прибор работает в суперрежиме .	Временно поверните регулятор температуры на более теплую настройку .
Продукты недостаточно заморожены.	Температура не отрегулирована должным образом .	Пожалуйста, загляните в раздел "Начальная установка температуры".
	Дверь была открыта в течение длительного времени .	Открывайте дверь только до тех пор, пока это необходимо .
	В течение последних 24 часов в прибор было помещено большое количество теплой пищи.	Временно переключите регулировку температуры на более холодную настройку .
	Прибор находится вблизи источника тепла.	Пожалуйста, загляните в раздел "Место установки".
Сильное образование инея на уплотнении двери.	Уплотнение двери не герметично .	Осторожно прогрейте негерметичные участки дверного уплотнителя феном (на холодном режиме). Одновременно придайте нагретому дверному уплотнению форму рукой, чтобы оно сидело правильно



Неисправности

Проблема	Возможная причина	Решение
Необычные шумы	Прибор расположен неровно .	Заново отрегулируйте ножки .
	Прибор касается стены или других предметов .	Слегка передвиньте прибор .
	Деталь, например, труба, на задней части прибора касается другой части прибора или стены .	Если необходимо, аккуратно отогните компонент в сторону .
Боковая панель горячая	Конденсатор находится внутри панели.	Это нормально

Если неисправность проявляется снова, обратитесь в сервисный центр.

Эти данные необходимы для быстрой и правильной помощи.

Запишите здесь необходимые данные, обратитесь к фирменной табличке.

Instruction manual

REFRIGERATOR



Please read
the instructions carefully before installing and operating
the refrigerator.

Model:
LRF-532IN
LRF-532BL
LRF-532GBL



In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance. • Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.



WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.



WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.



WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.



WARNING: Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.



WARNING: Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot."



General instructions, Safety rules



WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.



WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. • The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
- avoid open flames and sources of ignition
- thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock. • This appliance is intended to be used in household and similar applications such as -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.



WARNING: Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

WARNING! The light bulb supplied with this appliance is a "special use lamp bulb" usable only with the appliance supplied. This "special use lamp" is not usable for domestic lighting.

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable. • If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.



DAILY USE

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be re-frozen once it been thawed out.1) has
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions."
- Appliance's manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Ice lollies can cause frost burns if straight from the appliance.
- To avoid contamination of food, please the following instructions respect
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

CARE AND CLEANING

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

Installation ! important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.



General instructions, Safety rules

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

SERVICE

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

ENERGY SAVING

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);
- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

ENVIRONMENT PROTECTION



This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,



General instructions, Safety rules

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.


Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.

WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.


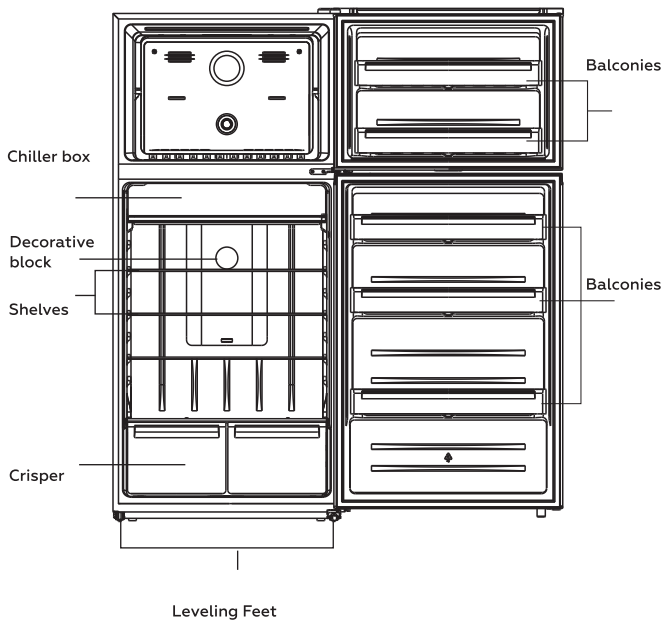


This illustration is only for hinting, the detail please check your appliance.



SPACE REQUIREMENT

- Keep enough space of door open. •
- Keep at least 50mm gap at two sides and back.

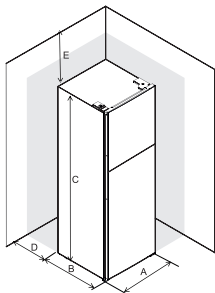
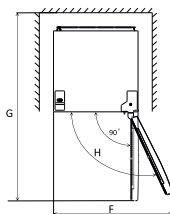


A	840
B	750
C	1870
D	min= 50
E	min= 50
F	1580
G	1500
H	135°

LEVELLING THE UNIT

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.

If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

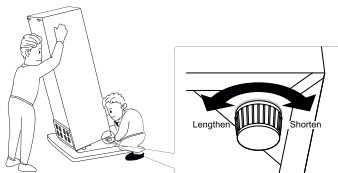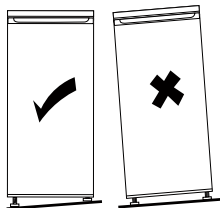



POSITIONING

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

for refrigerating appliances with climate class:

- extended temperature: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C; (SN)

- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C; (N)

this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to

- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C; (T)

LOCATION

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.


This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;



WARNING! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

ELECTRICAL CONNECTION

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.

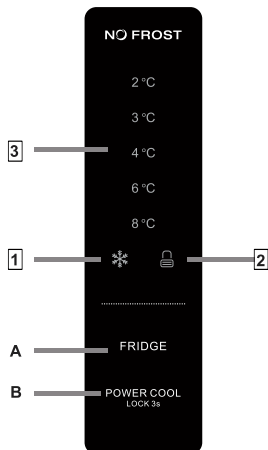

KEY OPERATION:

A. "FRIDGE" mode

This key is workable both in User Defined Mode as well as Super Mode. After entering the temperature control of the fridge compartment, this key flashes. By touching the key consecutively, the temperature would change in a circle of "2C, 3°C, 4°C, 6°C, 8°C", after which 5-second flashing means the selection of temperature is settled.

B. "POWER COOL/Locking / Unlocking" mode

By touching this key to enter or exit the "POWER COOL" mode, it enters this mode, the temperature of fridge room will cool down very quickly until it reaches 2°C to satisfy consumer's need.

This model will exit in two ways:

this mode will exit automatically until it keeps running 50 hours. • this mode will exit manually by consumer touching this key.

-Unlocking: Press for 3 seconds in the mode of locking, all the keys would be unlocked after the a beep.

-Locking: Press for 3 seconds in the mode of unlocking, all the keys would be locked after the a beep. All buttons will only valid under unlock mode.

No operation in 60 sec will lock the display automatically.



DISPLAY:

[1] "POWER COOL" mode LED light display which indicates this mode function is valid or not now.

[2] "LOCK" mode LED light display which indicates this UI control is Locking or unlocking now.

[3] "FRIDGE" mode LED light display which indicates the setting temperature of fridge room now.

OPERATING CONDITION:


- The control panel is 100% lit up for 3 seconds, which operates exactly as per the setting (mode and temperature) before the power off. The system will be automatically locked 2 seconds after the last key operation. After locking, the light of the panel would be out 60 seconds after the last key operation.
- Both preset temperatures of fridge compartment would be shown on the display.

TEMPERATURE CONTROL OF THE FREEZER COMPARTMENT

- Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a sensor. There are 3 settings: SUMMER, RECOMMENDED and WINTER.
- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door often.

IMPORTANT!

Usually we advise the user set the temperature control knob at "NORMAL" or "RECOMMENDED". Set the temperature control knob at "SUMMER" in summer or hot days. If the ambient temperature is very high (above 43°C), consider adjusting it to the dotted line on the left. Set the temperature control knob at "WINTER" in winter or cold days. If the ambient temperature is very low (below 10°C), consider adjusting it to the dotted line on the right.

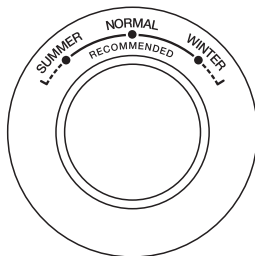



Daily use



CLEANING THE INTERIOR

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

DAILY USE

Position different food in different compartments according to the table below.




Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	<ul style="list-style-type: none">• drinks, condiments.• Foods with natural preservatives, such as jams, juices,• Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	<p>Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin.</p> <ul style="list-style-type: none">• Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf - middle	<ul style="list-style-type: none">• Dairy products, eggs
Fridge shelf - top	<ul style="list-style-type: none">• Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	<p>Foods for long-term storage.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish.• Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips.* Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

FREEZING FRESH FOOD

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.



Temperature setting recommendation

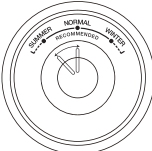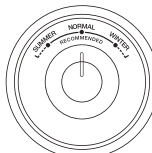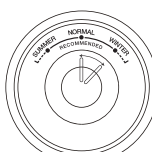Setting			
Environment Temperature	Freezer compartment	Fridge compartment	
Summer	 Set on Summer-Normal	Fridge set on 4°C	<div>NO FROST</div> <div>2 °C</div> <div>3 °C</div> <div>4 °C</div> <div>6 °C</div> <div>8 °C</div> <div> </div> <div>FRIDGE</div> <div>POWER COOL LOCK 3s</div>
Normal	 Set on Normal	Fridge set on 4°C	
Winter	 Set on Normal-Winter	Fridge set on 4°C	

- Information above give users recommendation of temperature setting.
- For energy saving, the coldest set only apply to special need(such as quick-freezing or ice making) ,and need turn back after special need.


**THAWING**

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the fridge compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation. Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

ACCESSORIES**MOVABLE SHELVES**

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired. Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

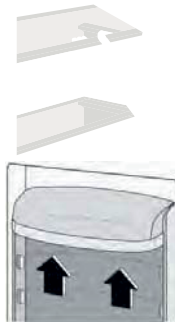**HELPFUL HINTS AND TIPS****HINTS FOR FREEZING**

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate; * the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep track of the storage time.



HINTS FOR STORAGE OF FROZEN FOOD

To obtain the best performance from this appliance, you should: make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer; be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;

not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance: • Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator • Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

HINTS FOR REFRIGERATION

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

HINTS FOR REFRIGERATION

Useful hints:

- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer. • For safety, store in this way only one or two days at the most. • Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible. • Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.



Daily use

CLEANING

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.



CAUTION! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.


IMPORTANT! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker off use.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

SETTING THE HUMIDITY IN THE CRISPER:

- Low humidity: move the regulator to the left
- High humidity: move the regulator to the right

Fruits



Vegetables



TROUBLESHOOTING



CAUTION! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

IMPORTANT! There will be some sound/noise during normal operation (compressor or refrigerant circulation).

Problem	Possible reason	Solution
Appliance does not work	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
Heavy build up of frost on the door seal.	Door seal is not airtight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.



Malfunctions

Problem	Possible reason	Solution
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Indicator lights flashing	Sensor fault	Inform the maintenance center

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

Qo'llanma

MUZLATGICH



Iltilmos o'qing
Sovutgichni o'rnatish va ishlatishdan oldin ko'rsatmalarni diqqat
bilan o'qing.

Model:
LRF-532IN
LRF-532BL
LRF-532GBL



Xavfsizligingiz va to'g'ri foydalanishni ta'minlash uchun jihozni o'rnatish va birinchi marta ishlatishdan oldin ushbu foydalanuvchi qo'llanmasini, jumladan, uning maslahatlari va ogohlantirishlarini diqqat bilan o'qing.

Keraksiz xatolar va baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun jihozdan foydalanadigan barcha odamlar uning ishlashi va xavfsizlik xususiyatlari bilan yaxshi tanish bo'lishini ta'minlash muhimdir. Ushbu ko'rsatmalarni saqlang va jihoz ko'chirilganda yoki sotilganda uning yonida qolishiga ishonch hosil qiling, shunda undan foydalanish muddati davomida foydalanayotgan har bir kishi jihozdan foydalanish va xavfsizligi haqida to'g'ri ma'lumotga ega bo'ladi.

Hayot va mulk xavfsizligi uchun ushbu foydalanuvchi ko'rsatmalariga rioya qiling, chunki ishlab chiqaruvchi e'tiborsizlik tufayli etkazilgan zarar uchun javobgar emas.

BOLALAR VA HIMOYASIZ ODAMLAR XAVFSIZLIGI

- Ushbu jihozdan 8 yosh va undan katta yoshdagi bolalar hamda jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi bo'lmagan shaxslar foydalanishi mumkin, agar ularga qurilmadan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatma berilgan bo'lsa va tushunarli bo'lsa. bilan bog'liq xavflar.

- 3 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan bolalarga yuklashga ruxsat beriladi va bu jihozni tushiring.

- Bolalar qurilma bilan o'ynamasligi uchun ularni nazorat qilish kerak.

- Tozalash va foydalanuvchiga texnik xizmat ko'rsatish, agar ular 8 yoshdan katta bo'lmasa va nazorat ostida bo'lmasa, bolalar tomonidan amalga oshirilmasligi kerak.

- Barcha qadoqlarni bolalardan uzoqroq tuting. Nafas olish xavfi mavjud.

- Agar siz jihozni tashlab ketayotgan bo'lsangiz, vilkasini rozetkadan chiqarib oling, ulanish simini (iloji boricha jihozga yaqinroq) kesib oling va o'ynayotgan bolalar elektr toki urishi yoki unga yopishib qolmasligi uchun eshikni echib oling.

- Eshik muhrlari magnitlangan ushbu qurilma eshik yoki qopqog'ida prujina qulfi (mandali) bo'lgan eski jihozni almashtirish uchun mo'ljallangan bo'lsa, eski jihozni tashlab yuborishdan oldin o'sha kamonni yaroqsiz holga keltiring. Bu uning bola uchun o'lim tuzog'iga aylanishining oldini oladi.



OGOHLANTIRISH: Jihoz korpusidagi yoki o'rnatilgan konstruksiyadagi shamollatish teshiklarini to'siqlardan tozalang.



OGOHLANTIRISH: Muzdan tushirish jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilganlardan tashqari mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalardan foydalanmang.



OGOHLANTIRISH: Sovutgich pallasiga zarar yetkazmang.



OGOHLANTIRISH: Sovutgichlar ichida boshqa elektr jihozlarini (masalan, muzqaymoq ishlab chiqaruvchi) ishlatmang, agar ular ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsat etilmagan bo'lsa.



Umumiy ko'rsatmalar, Xavfsizlik qoidolari



OGOHLANTIRISH: Jihozni joylashtirganda ta'minot shnuri tiqilib qolmagan yoki shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.



OGOHLANTIRISH: Agar lampochka uzoq vaqt yonib tursa, unga tegmang, chunki u juda issiq bo'lishi mumkin.



OGOHLANTIRISH: Jihozning orqa tomonida bir nechta portativ rozetkalarni yoki portativ quvvat etkazib beruvchilarni joylashtirmang.

- Aerosol kabi portlovchi moddalarni saqlamang bu jihazda yonuvchi yoqilg'i bo'lgan qutilar. • Izobutan (R-600a) sovutgichi qurilmaning sovutgich pallasida joylashgan bo'lib, tabiiy gaz bo'lib, atrof-muhitga yuqori darajada mos keladi va shunga qaramay yonuvchan bo'ladi.
- Jihozni tashish va o'rnatish vaqtida sovutgich pallasining birorta komponenti buzilmasligiga ishonch hosil qiling.
- ochiq olov va alanganish manbalaridan saqlaning
- jihaz joylashgan xonani yaxshilab ventilyatsiya qiling
- Texnik xususiyatlarni o'zgartirish yoki o'zgartirish xavfli bu mahsulot har qanday tarzda. Shurning har qanday shikastlanishi qisqa tutashuvga, yong'inga va/yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- Ushbu qurilma maishiy va shunga o'xshash ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallangan, masalan - do'konlar, ofislar va boshqa ish muhitlaridagi xodimlar oshxonasi joylari;
- qishloq uylari va mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joylardagi mijozlar tomonidan;
- yotoq va nonushta tipidagi muhit;
- umumiy ovqatlanish va shunga o'xshash chakana bo'lmagan ilovalar.



OGOHLANTIRISH: Har qanday elektr komponentlar (vilka, quvvat simi, kompressor va boshqalar) sertifikatlangan xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali xizmat ko'rsatish xodimlari tomonidan almashtirilishi kerak.



OGOHLANTIRISH: Ushbu jihaz bilan ta'minlangan lampochka "maxsus foydalanish lampasi" bo'lib, faqat jihaz bilan birga foydalanish mumkin. Ushbu "maxsus chiroq" maishiy yoritish uchun ishlatilmaydi.



- Elektr shnuri uzaytirilmasligi kerak.
- Elektr vilkasi siqilmaganligiga ishonch hosil qiling yoki jihozning orqa tomoni shikastlangan. Siqilgan yoki shikastlangan elektr vilkasi qizib ketishi va yong'inga olib kelishi mumkin.
- Jihozning elektr vilkasiga yaqinlashishingiz mumkinligiga ishonch hosil qiling.
- Elektr kabelidan tortmang.
- Elektr vilkasi rozetkasi bo'shashgan bo'lsa, elektr vilkasini joylashtirmang. Elektr toki urishi yoki yong'in xavfi mavjud.
- Siz jihozni chiroqsiz ishlatmasligingiz kerak.
- Bu qurilma og'ir. Uni ko'chirishda ehtiyot bo'lish kerak.
- Agar qo'llaringiz nam/ho'l bo'lsa, muzlatgich kamerasidan narsalarni olib tashlamang va ularga tegmang, chunki bu terining ishqalanishiga yoki muzlash/muzlatish kamerasining kuyishiga olib kelishi mumkin.
- Jihozni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuriga uzoq vaqt ta'sir qilishdan saqlaning.

KUNDALIK FOYDALANISH

- Jihozning plastik qismlarini qizdirmang.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri orqa devorga qo'ymang.
- Muzlatilgan oziq-ovqat eritilgandan keyin qayta muzlatilmasligi kerak. bor
- Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalarga muvofiq oldindan qadoqlangan muzlatilgan oziqovqatlarni saqlang."
- Jihoz ishlab chiqargan saqlash tavsiyalariga qat'iy rioya qilish kerak. Tegishli ko'rsatmalarga qarang.
- Gazlangan gazlangan ichimliklarni muzlatgich kamerasiga joylashtirmang, chunki u idishga bosim hosil qiladi, bu uning portlashiga olib keladi va bu qurilmaga shikast etkazishi mumkin.
- Agar to'g'ridan-to'g'ri jihozdan chiqsa, muzli shirinliklar sovuq kuyishga olib kelishi mumkin.
- Oziq-ovqatlar ifloslanmasligi uchun quyidagi ko'rsatmalarga rioya qiling
- Eshikni uzoq vaqt ochish jihoz bo'limlaridagi haroratning sezilarli darajada oshishiga olib kelishi mumkin.
- Oziq-ovqat mahsulotlari va kirish mumkin bo'lgan drenaj tizimlari bilan aloqa qilish mumkin bo'lgan yuzalarni muntazam tozalang.
- Agar ular 48 soat davomida ishlatilmagan bo'lsa, toza suv idishlari; agar suv 5 kun davomida tortilmagan bo'lsa, suv ta'minotiga ulangan suv tizimini yuving.
- Xom go'sht va baliqni muzlatgichda mos idishlarda saqlang, shunda u boshqa oziq-ovqatlar bilan aloqa qilmasligi yoki uning ustiga tushmasligi kerak.
- Ikki yulduzli muzlatilgan oziq-ovqat bo'linmalari (agar ular jihozda mavjud bo'lsa) oldindan muzlatilgan oziqovqatlarni saqlash, muzqaymoq saqlash yoki tayyorlash va muz kublarini tayyorlash uchun mos keladi.



- Bir, ikki va uch yulduzli bo'linmalar (agar ular jihozda mavjud bo'lsa) yangi ovqatni muzlatish uchun mos emas.
- Agar jihoz uzoq vaqt davomida bo'sh qolsa, o'chiring, muzdan tushiring, tozalang, quriting va jihoz ichida o'rnatish paydo bo'lmasligi uchun eshikni ochiq qoldiring.

G'AMXO'RLIK VA TOZALASH

- Texnik xizmat ko'rsatishdan oldin jihozni o'chiring va elektr vilkasini rozetkadan uzing.
- Jihozni metall buyumlar bilan tozalamang.
- Jihozdan muzni olib tashlash uchun o'tkir narsalarni ishlatmang. Plastik qirg'ichdan foydalaning.
- Muzlatgichdagi drenajni muzdan tushgan suv bor-yo'qligini muntazam tekshirib turing. Agar kerak bo'lsa, drenajni tozalang. Agar drenaj tiqilib qolsa, suv jihozning pastki qismida to'planadi.

IO'R NATISH MEN UCHUN MUHIM! Elektrga ulanish uchun maxsus paragraflarda keltirilgan ko'rsatmalarga diqqat bilan amal qiling.

- Yog 'kompresorga qaytib ketishi uchun jihozni ulashdan oldin kamida to'rt soat kutish tavsiya etiladi.
- Jihoz atrofida etarli havo aylanishi bo'lishi kerak, buning etishmasligi haddan tashqari qizib ketishiga olib keladi. Etarli ventilyatsiyaga erishish uchun o'rnatish bilan bog'liq ko'rsatmalarga amal qiling.
- Mumkin bo'lgan joyda kuyishning oldini olish uchun issiq qismlarga (kompressor, kondanser) tegmaslik yoki ushlab turmaslik uchun mahsulotning ajratgichlari devorga qarama-qarshi bo'lishi kerak.
- Jihoz radiator yoki pechka yaqinida joylashtirilmasligi kerak.
- Jihozni o'rnatgandan so'ng, elektr vilkasi ochiq ekanligiga ishonch hosil qiling.

XIZMAT

- Jihozga texnik xizmat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan har qanday elektr ishlari malakali elektrchi yoki vakolatli shaxs tomonidan bajarilishi kerak.
- Ushbu mahsulotga xizmat ko'rsatish vakolatli xizmat ko'rsatish markazi tomonidan amalga oshirilishi kerak va faqat haqiqiy ehtiyot qismlardan foydalanish kerak.

ENERGIYANI TEJYALASH

- Qurilmaga issiq ovqat qo'ymang;
- Oziq-ovqatlarni bir-biriga yaqin joylashtirmang, chunki bu havo aylanishini oldini oladi;
- Oziq-ovqat bo'linma(lar)ning orqa tomoniga tegmasligiga ishonch hosil qiling;
- Elektr uzilib qolsa, eshik(larni) ochmang;
- Eshik(lar)ni tez-tez ochmang;
- Eshik(lar)ni uzoq vaqt ochiq qoldirmang;



- Termostatni sovuq haroratdan oshib ketganda o'rnatmang;
- Quvvat sarfini kamaytirish uchun tortmachalar, javonlar balkonlari kabi barcha aksessuarlar u yerda saqlanishi kerak.

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH



Ushbu qurilma sovutgich pallasida yoki izolyatsiya materiallarida ozon qatlamiga zarar yetkazadigan gazlarni o'z ichiga olmaydi. Jihozni shahar axlatlari va axlatlari bilan birga tashlab yubormaslik kerak. Izolyatsiya ko'pikida yonuvchi gazlar mavjud:

qurilma mahalliy hokimiyat organlaridan olish uchun qurilma qoidalariga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Sovutish moslamasini, ayniqsa issiqlik almashtirgichni shikastlamaslik kerak. Belgisi bilan belgilangan ushbu jihozda ishlatiladigan materiallar qayta ishlaniishi mumkin.



Mahsulot yoki uning o'ramidagi belgi bu mahsulotni maishiy chiqindi sifatida ko'rib chiqish mumkin emasligini bildiradi. Buning o'rniga uni tegishli yig'ish punktiga olib borish kerak elektr va elektron uskunalarini qayta ishlash. Ushbu mahsulotning to'g'ri yo'q qilinishini ta'minlash orqali siz atrof-muhit va inson salomatligi uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olishga yordam berasiz, Aks holda, bu mahsulotning noto'g'ri chiqindilar bilan ishlav berish natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Ushbu mahsulotni qayta ishlash haqida batafsil ma'lumot olish uchun mahalliy ma'muriyatingiz, maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish xizmati yoki mahsulotni sotib olgan do'koningizga murojaat qiling.

Qadoqlash materiallari

Belgilangan materiallar qayta ishlaniishi mumkin. Qayta ishlash uchun qadoqni tegishli yig'ish idishlariga tashlang.

Jihozni utilizatsiya qilish

1. Elektr vilkasini rozetkadan ajratib oling.
2. Elektr kabelini uzing va uni tashlang.


OGOHLANTIRISH! Jihozdan foydalanish, xizmat ko'rsatish va utilizatsiya qilishda, iltimos, chap tomoniga o'xshash, asbobning orqa tomonida joylashgan (orqa panel yoki kompressor) sariq yoki to'q sariq rangdagi belgiga e'tibor bering.

Bu yong'indan ogohlantirish belgisi. Sovutgich quvurlari va kompressorda yonuvchan materiallar mavjud.

Iltimos, foydalanish, xizmat ko'rsatish va yo'q qilish paytida yong'in manbasidan uzoqroqda bo'ling.



Ko'rib chiqish


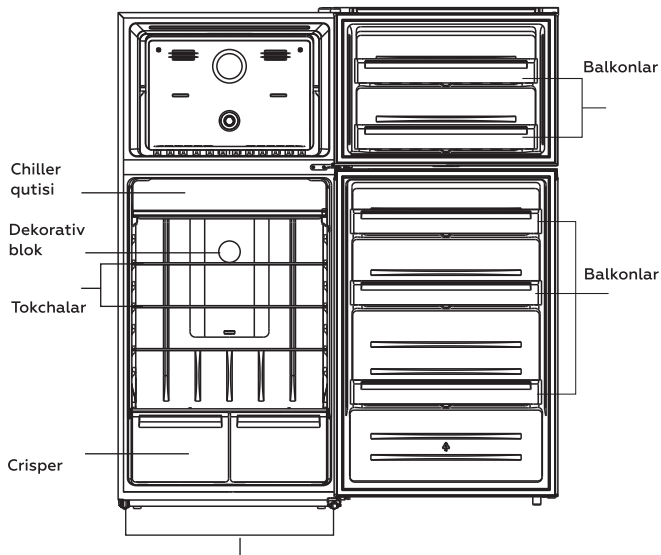


Oyoqlarni tekislash

Ushbu rasm faqat ishora qilish uchun mo'ljallangan, batafsil ma'lumotni qurilmangizni tekshiring.

**BOSINGA TALAB**



- Eshik uchun etarli joy ochiq bo'lsin. •
- Ikki tomondan va orqada kamida 50 mm bo'shliqni saqlang.

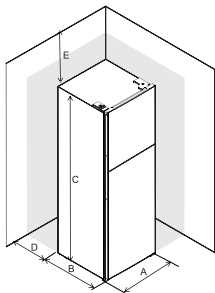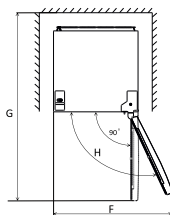

A	840
B	750
C	1870
D	min= 50
E	min= 50
F	1580
G	1500
H	135°

BIRLIKNI NIVALLASH

Buning uchun jihoz oldidagi ikkita tekislash oyoqlarini sozlang.
Jihoz tekis bo'lmasa, eshiklar va magnit muhrlarning hizalanishlari to'g'ri qoplanmaydi.

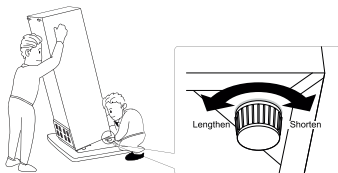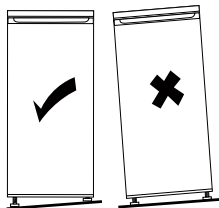



JOYLASHTIRISH

Ushbu jihozni atrof-muhit harorati jihozning texnik tavsif plaketida ko'rsatilgan iqlim sinfiga mos keladigan joyga o'rnatish:

dimat dassli sovutgichlar uchun:

- kengaytirilgan mo'tadil: tis sovutish moslamasi 10 °C dan 32 °C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan; °C: (SN)

- mo'tadil: bu sovutgich 16 °C dan 32 °C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan;(N)

bu sovutgich 16 °C dan 16 °C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan.

- tropik: bu sovutgich 16 °C dan 43 °C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan;(T)

JOYER

Jihozni radiatorlar, qozonlar, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari va hokazo kabi issiqlik manbalaridan uzoqroqqa o'rnatish kerak. Shkaf orqasida havo erkin aylanishiga ishonch hosil qiling. Eng yaxshi ishlashini ta'minlash uchun, agar jihoz o'ta devor bloki ostida joylashgan bo'lsa, shkafning yuqori qismi va devor bloki orasidagi minimal masofa kamida 50 mm bo'lishi kerak. Ideal holda, qurilma osilgan devor bloklari ostida joylashtirilmasligi kerak. To'g'ri tekislash shkafning tagida bir yoki bir nechta sozlanishi oyoq bilan ta'minlanadi.

Ushbu sovutgich o'rnatilgan jihoz sifatida foydalanish uchun mo'ljallanmagan;



OGOH LANTIRISH: Jihozni elektr tarmog'idan uzib qo'yish imkoniyati bo'lishi kerak; shuning uchun o'rnatishdan keyin vilkaga osongina kirish mumkin bo'lishi kerak.

ELEKTR TUG'ILISHI

Elektr tarmog'iga ulashdan oldin ma'lumotlar lavhasida ko'rsatilgan kuchlanish va chastota uyingizdagi quvvat manbaiga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Jihoz erga ulangan bo'lishi kerak. Elektr ta'minoti kabelining vilkasi shu maqsadda kontakt bilan jihozlangan. Agar uy elektr ta'minoti rozetkasi tuproqqa ulanmagan bo'lsa, malakali elektr bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashib, amaldagi qoidalarga muvofiq jihozni alohida yerga ulang. Yuqoridagi xavfsizlik choralariga rioya qilmasa, ishlab chiqaruvchi barcha javobgarlikni rad etadi. Ushbu qurilma EEC direktivalariga mos keladi.

**ASOSIY FOYDALANISH:****A. "MUVOZLATGAN" rejimi**

Ushbu kalit foydalanuvchi tomonidan belgilangan rejimda ham, Super rejimda ham ishlaydi. Sovutgich kamerasining haroratni sozlash moslamasiga kirganingizdan so'ng, bu tugma miltillaydi. Kalitni ketma-ket bosish orqali. harorat "2°C, 3°C, 4 °C, 6°C, 8°C" atrofiga o'zgaradi, shundan so'ng 5 sekundlik iltillash haroratni tanlashni anglatadi.

B. "POWER COOL/Locking / Unlocking" rejimi
 "POWER COOL" rejimiga kirish yoki chiqish uchun ushbu tugmani bosish orqali, agar ushbu rejimga kirsangiz, muzlatgich xonasining harorati iste'molchining ehtiyojini qondirish uchun 2°C ga yetguncha juda tez soviydi.

Ushbu model ikki yo'l bilan chiqadi:

bu rejim 50 soat ishlamaguncha avtomatik ravishda o'chadi. • iste'molchi ushbu tugmani bosgan holda ushbu rejim qo'lda chiqadi.

- Qulfni ochish: Qulflash rejimida 3 soniya bosib turing, signal signalidan keyin barcha tugmalar qulfdan chiqariladi.

- Qulflash: Qulfni ochish rejimida 3 soniya davomida bosing, signal signalidan keyin barcha tugmalar qulflanadi. Barcha tugmalar faqat qulfni ochish rejimida amal qiladi. 60 soniya ichida hech qanday operatsiya displeyni avtomatik ravishda bloklamaydi.

KO'RSAT:


[1]"POWER COOL" rejimidagi LED yorug'lik displeyi, bu rejim funksiyasi amalda yoki hozir emasligini bildiradi.

[2] "LOCK" rejimidagi LED yorug'lik displeyi, bu Ul boshqaruvi hozir Qulflanmoqda yoki qulfdan chiqarilmoqda.

[3] FRIDGE" rejimidagi LED yorug'lik displeyi hozir muzlatgich xonasining sozlangan haroratini ko'rsatadi.

ISHLASH SHARTI:

- Boshqaruv paneli 3 soniya davomida 100% yonadi, u quvvatni o'chirishdan oldin sozlamaga (rejim va harorat) mos ravishda ishlaydi. Oxirgi tugma operatsiyasidan 2 soniya o'tgach tizim avtomatik ravishda bloklanadi. Bloklashdan so'ng, panelning yorug'ligi tugmachaning oxirgi ishlashidan 60 soniya o'tgach o'chadi.
- Displeyda muzlatgich kamerasining oldindan o'rnatilgan ikkala harorati ko'rsatiladi.

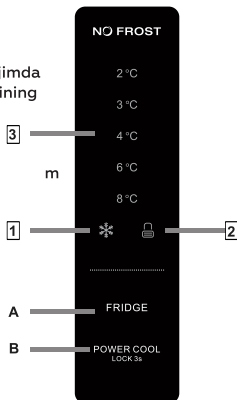




MUZLATIVCHI BO'LMASINING HARORATINI BOSHQARISH

- Qurilmangizni rozetkaga ulang. Ichki harorat sensor yordamida boshqariladi. 3 ta sozlama mavjud: YOZ, TAVSIYA ETILGAN va Qish.
- Jihoz juda issiq bo'lsa yoki eshikni tez-tez ochsangiz, to'g'ri haroratda ishlamasligi mumkin.

MUHM!

Odatda biz foydalanuvchiga haroratni nazorat qilish tugmachasini "NORMAL" yoki "TAVSIYA ETILGAN" ga o'rnatishni maslahat beramiz. Yoz yoki issiq kunlarda haroratni nazorat qilish tugmachasini "YAZ" ga o'rnatish.

Agar atrof-muhit harorati juda yuqori bo'lsa (43°C dan yuqori), uni chapdagi nuqta chiziqqa moslashtirishni o'ylab ko'ring. Ornatish qishda yoki sovuq kunlarda "WINTER" da haroratni nazorat qilish tugmasi. Agar atrof-muhit harorati juda past (10°C dan past) bo'lsa, uni o'ngdagi nuqta chiziqqa moslashtirishni o'ylab ko'ring.

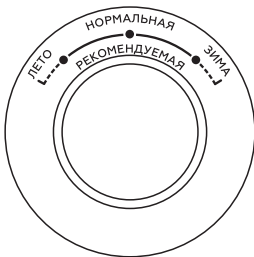



ICHKINI TOZALASH

Jihozni birinchi marta ishlatishdan oldin odatdagi smellofa yangi mahsulotini olib tashlash uchun ichki qismini va barcha ichki aksessuarlarini iliq suv va neytral sovun bilan yuving, keyin yaxshilab quriting.

Muhim! Yuvish vositalarini yoki abraziv kukunlarni ishlatmang, chunki ular qoplamani buzadi.

KUNDALIK FOYDALANISH

Quyidagi jadvalga muvofiq turli bo'limlarga turli xil ovqatlarni joylashtiring

Sovutgich kameralari	Oziq-ovqat turi
Sovutgich kamerasining eshigi yoki balkonlari	<ul style="list-style-type: none">• ichimliklar, ziravorlar.• Tabiiy konservantlar, murabbo, sharbatlar,• Tez buziladigan ovqatlarni saqlamang.
Sehrli tortma (salat tortmasi)	<p>Mevalar, o'tlar va sabzavotlarni maydalagichga alohida joylashtirish kerak.</p> <ul style="list-style-type: none">• Muzlatgichda banan, piyoz, kartoshka, sarimsoq saqlamang.
Sovutgich tokchasi - o'rtada	<ul style="list-style-type: none">• Sut mahsulotlari, tuxum
Sovutgich tokchasi - tepa	<ul style="list-style-type: none">• Pishirishni talab qilmaydigan ovqatlar, masalan, tayyor ovqatlar, sho'rva go'shtlari, qoldiqlar.
Muzlatgich tortmasi (javon)	<p>Uzoq muddatli saqlash uchun oziq-ovqat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Xom go'sht, parranda go'shti, baliq uchun pastki tortma/javon. Muzlatilgan sabzavotlar, chiplar uchun o'rta tortma / javon. <p>* Muzqaymoq, muzlatilgan mevalar, muzlatilgan pishirilgan mahsulotlar uchun yuqori tortma/javon.</p>

**HARORATNI SOZLASH BO'YICHA TAVSIYALAR**


Sozlama			
Atrof-muhit Harorat	Muzlatgich bo'lim	Muzlatgich kamerasi	
Yoz	 Yoz-Oddiy rejimiga o'rnatish	Sovutgich 4 ° C ga o'rnatiladi	
Oddiy	 Oddiyga o'rnatish	Sovutgich 4 ° C ga o'rnatiladi	
Qish	 Oddiy-qishga o'rnatish	Sovutgich 4 ° C ga o'rnatiladi	

- Yuqoridagi ma'lumotlar foydalanuvchilarga haroratni sozlash tavsiyalarini beradi.
- Energiyani tejash uchun eng sovuq to'plam faqat maxsus ehtiyojlarga (masalan, tez muzlash yoki muz tayyorlash) qo'llaniladi va maxsus ehtiyojdan keyin orqaga qaytish kerak.



ERITISH


Muzlatilgan yoki muzlatilgan oziq-ovqatlarni ishlatishdan oldin muzlatgich kamerasida yoki xona haroratida eritish mumkin, bu operatsiya uchun mavjud bo'lgan vaqtga bog'liq. Kichik bo'laklarni muzlatilgan holda, to'g'ridan-to'g'ri muzlatgichdan pishirish mumkin. Bunday holda, pishirish ko'proq vaqt talab etadi.



AKSESUARLAR

KO'CHIRILGAN RAFLAR

Sovutgichning devorlari bir qator yuguruvchilar bilan jihozlangan bo'lib, javonlar kerakli tarzda joylashtirilishi mumkin. Eshik balkonlarini joylashtirish Har xil o'lchamdagi oziq-ovqat paketlarini saqlashga ruxsat berish uchun eshik balkonlari turli balandliklarda joylashtirilishi mumkin. Ushbu sozlashlarni amalga oshirish uchun quyidagi amallarni bajaring: balkonni bo'shatilguncha asta-sekin o'qlar yo'nalishi bo'yicha torting, so'ngra kerak bo'lganda joyini o'zgartiring.

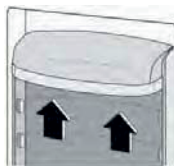

FOYDALI MASLAHAT VA MASLAHATLAR

MUZZLASH UCHUN MASLAHATLAR

Muzlatish jarayonidan maksimal darajada foydalanishga yordam berish uchun bu erda bir nechta muhim maslahatlar mavjud:

- 24 soat ichida muzlatish mumkin bo'lgan maksimal miqdorda. ma'lumotlar yorlig'ida ko'rsatilgan;
- muzlatish jarayoni 24 soat davom etadi. Bu davrda muzlatiladigan boshqa oziq-ovqat qo'shilmasligi kerak;
- faqat yuqori sifatli, yangi va yaxshilab tozalangan oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatib qo'ying;
- oziq-ovqatni tez va to'liq muzlatish va keyinchalik faqat kerakli miqdorda eritish imkoniyatini yaratish uchun kichik qismlarda tayyorlang;
- oziq-ovqat mahsulotlarini alyumin folga yoki polietilenga o'rang va paketlar havo o'tkazmasligiga ishonch hosil qiling;
- yangi, muzlatilmagan oziq-ovqatning allaqachon muzlatilgan ovqatga tegishiga yo'l qo'ymang, bu esa uning haroratining ko'tarilishiga yo'l qo'ymaslik;
- yog'siz ovqatlar yog'li ovqatlarga qaraganda yaxshiroq va uzoqroq saqlanadi; tuz oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash muddatini qisqartiradi;
- muzlatkich kamerasidan olib tashlangandan so'ng darhol iste'mol qilingan suv muzlari terining muzlashiga olib kelishi mumkin;
- Muzlatish kamerasidan olib tashlash uchun har bir alohida paketda muzlatish sanasini ko'rsatish tavsiya etiladi, bu terining muzlashiga olib kelishi mumkin;
- Saqlash vaqtini kuzatib borish uchun har bir alohida paketda muzlatish sanasini ko'rsatish tavsiya etiladi.



MUZLAGAN OVQATNI SAQLASH UCHUN MASLAHATLAR

Ushbu qurilmadan eng yaxshi unumdorlikka ega bo'lish uchun quyidagilarni qilishingiz kerak: tijorat maqsadida muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari sotuvchida to'g'ri saqlanganligiga ishonch hosil qiling; muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari eng qisqa vaqt ichida oziq-ovqat do'konidan muzlatgichga o'tkazilishiga ishonch hosil qiling;

eshikni tez-tez ochmang yoki juda zarur bo'lganidan ko'proq vaqt ochiq qoldirmang. Muzdan tushirilgandan so'ng, oziq-ovqat tezda yomonlashadi va uni qayta muzlatib bo'lmaydi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda ko'rsatilgan saqlash muddatidan oshmasligi kerak.

Yangi oziq-ovqatlarni muzlatgichda saqlash bo'yicha maslahatlar

Eng yaxshi samaraga erishish uchun:

- Muzlatgichda issiq ovqat yoki bug'lantiruvchi suyuqliklarni saqlamang
- Oziq-ovqatlarni, ayniqsa kuchli ta'mga ega bo'lsa, yopmang yoki o'rang.

SOVUTTISH UCHUN MASLAHATLAR

Eng yaxshi samaraga erishish uchun:

- Muzlatgichda issiq ovqat yoki bug'lanadigan suyuqliklarni saqlamang
- Taomni, ayniqsa, ta'mi kuchli bo'lsa, yoping yoki o'rang

SOVUTTISH UCHUN MASLAHATLAR

Foydali maslahatlar:

- Tayyorlash (barcha turdagi): polietilen qoplarga o'rang va sabzavot tortmasi ustidagi shisha tokchalarga joylashtiring.
- Xavfsizlik nuqtai nazaridan, shu tarzda ko'pi bilan bir yoki ikki kun saqlang.
- Pishirilgan ovqatlar, sovuq ovqatlar, etc.: ular yopiq bo'lishi kerak va har qanday javonga qo'yilishi mumkin.
- Meva va sabzavotlar: ularni yaxshilab tozalash va taqdim etilgan maxsus tortma(lar)ga qo'yish kerak.
- sariyog 'va pishloq: ular havo o'tkazmaydigan maxsus idishlarga joylashtirilishi yoki alyuminiy folga plyonkali polietilen qoplarga o'ralgan bo'lishi kerak.
- Sut shishasi: ularqopqog'iga ega bo'lishi va eshikdagi balkonlarda saqlanishi kerak.
- Banan, kartoshka, piyoz va sarimsoq, agar qadoqlanmagan bo'lsa, muzlatgichda saqlanmasligi kerak.

TOZALASH

Gigienik sabablarga ko'ra jihozning ichki qismini, shu jumladan ichki aksessuarlarni muntazam tozalash kerak.


DIQQAT! Tozalash vaqtida jihoz tarmoqqa ulanmasligi mumkin. Elektr toki urishi xavfi! Tozalashdan oldin jihozni o'chiring va vilkasini elektr tarmog'idan chiqarib oling yoki o'chirgich yoki sug'urtani o'chiring yoki o'chiring. Jihozni hech qachon bug 'tozalagich bilan tozalamang. Elektr qismlarida namlik to'planishi mumkin, elektr toki urishi xavfi! Issiq bug'lar plastik qismlarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Qurilma qayta ishga tushirishdan oldin quruq bo'lishi kerak.

MUHIM! Efir moylari va organik erituvchilar plastik qismlarga, masalan, limon sharbati yoki apelsin qobig'i, butir kislotali, sirka kislotalini o'z ichiga olgan tozalovchi sharbat hosil qilishi mumkin.

- Bunday moddalarning jihoz qismlariga tegishiga yo'l qo'ymang.
- Hech qanday abraziv tozalash vositalaridan foydalanmang
- Muzlatgichdan ovqatni olib tashlang. Ularni yaxshi yopiq, salqin joyda saqlang.
- Jihozni o'chiring va vilkasini elektr tarmog'idan chiqarib oling yoki o'chiring yoki o'chirgichni o'chiring.
- Jihoz va ichki aksessuarlarni mato va iliq suv bilan tozalang. Tozalashdan keyin toza suv bilan artib oling va quriting.
- Hamma narsa quriganidan keyin jihozni yana ishga tushiring.

KRISSERDA NEMLIKNI SOZLASH:

- Kam namlik: regulyatorni chapga siljiting
- Yuqori namlik: regulyatorni o'ngga siljiting





MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH; NOSOZLIKLARNI TUZATISH

DIQQAT! Muammolarni bartaraf etishdan oldin, elektr ta'minotini uzing, faqat malakali elektrchi yoki vakolatli shaxs ushbu qo'llanmada bo'lmagan muammolarni bartaraf etishi kerak.

MUHIM! Oddiy ish paytida (kompressor yoki sovutgichning aylanishi) biroz tovush/shovqin bo'ladi.

Muammo	Mumkin sabab	Yechim
Jihoz ishlamaydi	Elektr vilkasi rozetkaga ulanmagan yoki bo'shashgan	Elektr vilkasini joylashtiring.
	Sug'urta yonib ketgan yoki nuqsonli	Sigortani tekshiring, agar kerak bo'lsa o'zgartiring
	Soket nuqsonli	Elektr tarmog'idagi nosozliklar elektrchi tomonidan tuzatilishi kerak.
Jihoz muzlaydi yoki ham soviydi ko'p	Harorat juda sovuq o'rnatilgan	Iltilmos, dastlabki Harorat sozlamalari bo'limiga qarang.
Oziq-ovqat muzlash emas yetarli.	Harorat to'g'ri sozlanmagan.	Пожалуйста, загляните в раздел "Начальная установка температуры".
	So'nggi 24 soat ichida qurilmagako'p miqdorda issiq ovqat qo'yilgan.	Haroratni tartibga solishni vaqtincha sovuqroq holatga o'tkazing.
	Qurilma issiqlik manbai yaqinida joylashgan.	Iltilmos, o'rnatish joyi bo'limiga qarang.
	Eshik uzoq vaqt ochiq edi.	Eshikni faqat kerak bo'lganda oching.
Og'ir qurilish ustidagi sovuq eshik muhri.	Eshik muhri havo o'tkazmaydigan.	Eshik muhrining oqayotgan qismlarini sochlarini fen bilan ehtiyotkorlik bilan isitib oling (salqin rejimda). Shu bilan birga, isitiladigan eshik muhrini to'g'ri o'tiradigan tarzda qo'l bilan shakllantiring.



www.loretto.uz

1181



Muammo	Mumkin sabab	Yechim
G'ayrioddiy shovqinlar	Uskuna darajasi past.	Oyoqlarni qayta sozlang.
	Jihoz devorga yoki boshqa narsalarga tegmoqda.	Jihozni biroz harakatlantiring.
	Komponent, masalan, quvur, jihozning orqa tomonida joylashgan jihozning boshqa qismiga yoki devorga tegish.	Agar kerak bo'lsa, komponentni yo'ldan ehtiyotkorlik bilan egib oling.
Ko'rsatkich chiroqlari miltillovchi	Sensor xatosi	Xizmat ko'rsatish markaziga abar bering

Agar nosozlik yana paydo bo'lsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.