

Инструкция по эксплуатации

Холодильник



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией холодильника.

Модель:
LRF-368GBL
LRF-368BL
LRF-368IN



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В интересах вашей безопасности и для обеспечения правильного использования, перед установкой и первым использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство пользователя, включая его подсказки и предупреждения. Во избежание ненужных ошибок и несчастных случаев важно, чтобы все люди, использующие прибор, были хорошо знакомы с его работой и особенностями безопасности. Сохраните эту инструкцию и убедитесь, что она останется с прибором в случае его перемещения или продажи, чтобы каждый, кто будет пользоваться прибором в течение его срока службы, был надлежащим образом проинформирован об использовании и безопасности прибора.

В целях безопасности жизни и имущества соблюдайте меры предосторожности, предусмотренные данной инструкцией пользователя, поскольку производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате упущений.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И УЯЗВИМЫХ ЛИЦ

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили супервизию или инструкцию по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.

- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать данное устройство.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором.
- Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми, если они не достигли возраста 8 лет и старше и не находятся под присмотром.
- Храните всю упаковку вдали от детей. Существует опасность удушья.
- Если вы выбрасываете прибор, выньте вилку из розетки, перережьте соединительный кабель (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы предотвратить поражение детей электрическим током или возможность закрыться в ней.
- Если этот прибор с магнитным уплотнением дверцы заменяет более старый прибор с пружинным замком (защелкой) на дверце или крышке, убедитесь, что пружинный замок пришел в негодность, прежде чем выбрасывать старый прибор. Это предотвратит его превращение в смертельную ловушку для ребенка. Общая безопасность



ВНИМАНИЕ! Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции.



Общие указания, правила безопасности



ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.



ВНИМАНИЕ! Не повредите контур хладагента.



ВНИМАНИЕ! Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильных приборов, если они не разрешены для этой цели производителем.



ВНИМАНИЕ! Неприкасайтесь к лампочке, если она была включена в течение длительного периода времени, так как она может быть очень горячей.



ВНИМАНИЕ! При размещении прибора следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат или поврежден.



ВНИМАНИЕ! Не располагайте несколько переносных розеток или переносных источников питания в задней части прибора.

- Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся топливом.
 - В холодильном контуре прибора содержится хладагент изобутан (R-600a), природный газ с высоким уровнем экологичности, который, тем не менее, является легковоспламеняющимся.
 - Во время транспортировки и установки прибора следите за тем, чтобы ни один из компонентов контура хладагента не был поврежден.
 - избегайте открытого огня и источников возгорания - тщательно проветривайте помещение, в котором находится прибор
 - Опасно изменять технические характеристики или каким-либо образом модифицировать данное изделие. Любое повреждение шнура может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.
 - Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как: кухонные зоны персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - фермерские дома и клиенты в гостиницах, мотелях других жилых помещениях;
 - в гостиницах типа "постель и завтрак";
 - общественное питание и аналогичные нерозничные приложения.
- ванием или снятием деталей, перед чисткой.



Общие указания, правила безопасности



ВНИМАНИЕ! Любые электрические компоненты (вилка, шнур питания, компрессор и т.д.) должны заменяться сертифицированным сервисным агентом или квалифицированным обслуживающим персоналом.



ВНИМАНИЕ! Лампочка, поставляемая с данным прибором, является "лампой специального назначения" и может использоваться только с данным прибором. Эта "лампа специального назначения" не может использоваться для бытового освещения.

- Не допускается удлинение шнура питания.
- Следите за тем, чтобы вилка питания не была сдавлена или повреждена задней частью прибора. Сдавленная или поврежденная вилка питания может перегреться и стать причиной пожара.
- Убедитесь, что вы можете подойти к сетевой вилке прибора.
- Не тяните за сетевой шнур.
- Если гнездо сетевой вилки ослабло, не вставляйте вилку в розетку. Существует опасность поражения электрическим током или пожара.
- Запрещается эксплуатировать прибор без лампы.
- Этот прибор тяжелый. При его перемещении следует соблюдать осторожность.
- Не доставайте и не трогайте предметы из морозильного отделения, если у вас влажные/мокрые руки, так как это может привести к ссадинам на коже или ожогам от мороза/морозильной камеры.
- Избегайте длительного воздействия на прибор прямых солнечных лучей.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Не кладите горячее на пластиковые детали прибора.

- Не кладите продукты непосредственно к задней стенке.

Замороженные продукты нельзя повторно замораживать после их размораживания.1) - Храните предварительно упакованные замороженные продукты В соответствии С инструкциями производителя замороженных продуктов.1)

- Следует строго придерживаться рекомендаций по хранению, данных производителями приборов. См. соответствующие инструкции.
- Не помещайте газированные и шипучие напитки в морозильное отделение, так как это создает давление на контейнер, что может привести к его взрыву и повреждению прибора.
- Ледяные леденцы могут вызвать ожоги от мороза, если их употреблять прямо из прибора.

Во избежание загрязнения продуктов соблюдайте следующие инструкции питания



- Открывание дверцы на длительное время может привести к значительному повышению температуры в отделениях прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищей, и доступные дренажные системы.
- Очищайте резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов; промывайте систему водоснабжения, подключенную к водопроводу, если вода не набиралась в течение 5 дней.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы оно не соприкасалось с другими продуктами и не капало на них.
- Отделения для замороженных продуктов с двумя звездами (если они представлены в приборе) подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и кубиков льда.
- Отделения с одной, двумя и тремя звездами (если они представлены в приборе) не подходят для замораживания свежих продуктов.
- Если прибор остается пустым в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование нагрева внутри прибора.

УХОД И ЧИСТКА

- Перед обслуживанием выключите прибор и отсоедините сетевую вилку от розетки.
 - Не чистите прибор металлическими предметами.
 - Не используйте острые предметы для удаления инея с прибора. Используйте пластиковый скребок.
- Регулярно проверяйте слив в холодильнике на наличие размороженной воды. При необходимости прочистите слив. Если слив засорен, вода будет скапливаться в нижней части прибора.

УСТАНОВКА

Важно! Для электрического подключения тщательно следуйте инструкциям приведенные в отдельных параграфах.

- Распакуйте прибор и проверьте, нет ли на нем повреждений. Не подключайте прибор, если он поврежден. Немедленно сообщите о возможных повреждениях туда, где вы его купили. В этом случае сохраните упаковку.
- Перед подключением прибора рекомендуется подождать не менее четырех часов, чтобы дать маслу стечь обратно в компрессор.
- Вокруг прибора должна быть обеспечена достаточная циркуляция воздуха, отсутствие которой приводит к перегреву. Для обеспечения достаточной вентиляции следуйте инструкциям, относящимся к установке.



• По возможности распорки изделия должны находиться у стены, чтобы избежать прикосновения или захвата теплых частей (компрессор, конденсор) во избежание возможного ожога. • Прибор не должен располагаться рядом с радиаторами или плитами. • Убедитесь в том, что после установки прибора сетевая вилка находится в доступном месте.

СЕРВИС

Любые электротехнические работы, необходимые для обслуживания прибора, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным лицом.

Данное изделие должно обслуживаться в авторизованном сервисном центре, при этом должны использоваться только фирменные запасные части.

Энергосбережение

Не кладите в прибор горячие продукты;

Не укладывайте продукты вплотную друг к другу, так как это препятствует циркуляции воздуха;

Следите за тем, чтобы продукты не касались задней стенки отсека(ов);

Если отключается электричество, не открывайте дверцу (дверцы); Не открывайте дверцу(и) часто;

Не держите дверцу (дверцы) открытой в течение длительного времени;

• Не устанавливайте термостат на слишком низкую температуру; • Некоторые дополнительные элементы, например, выдвижные ящики, могут быть сняты для увеличения объема хранения и снижения энергопотребления.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данный прибор не содержит газов, которые могут повредить озоновый слой, ни в контуре хладагента, ни в изоляционных материалах. Прибор не должен выбрасываться вместе с городскими отходами и мусором. Изоляционная пена содержит легковоспламеняющиеся газы: прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации приборов, которые можно получить в местных органах власти. Избегайте повреждений холодильного агрегата, особенно теплообменника. Материалы, использованные в данном приборе, отмеченные символом >, подлежат вторичной переработке.

Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя рассматривать как бытовой мусор. Вместо этого его следует отнести в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в результате ненадлежащего обращения с отходами данного изделия. Для получения более




подробной информации об утилизации данного изделия обратитесь в местный совет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материалы с символом подлежат вторичной переработке. Сдайте упаковку в подходящие контейнеры для вторичной переработки.

Утилизация прибора

1. Отсоедините сетевую вилку от сетевой розетки.
2. Отрежьте сетевой кабель и выбросьте его.

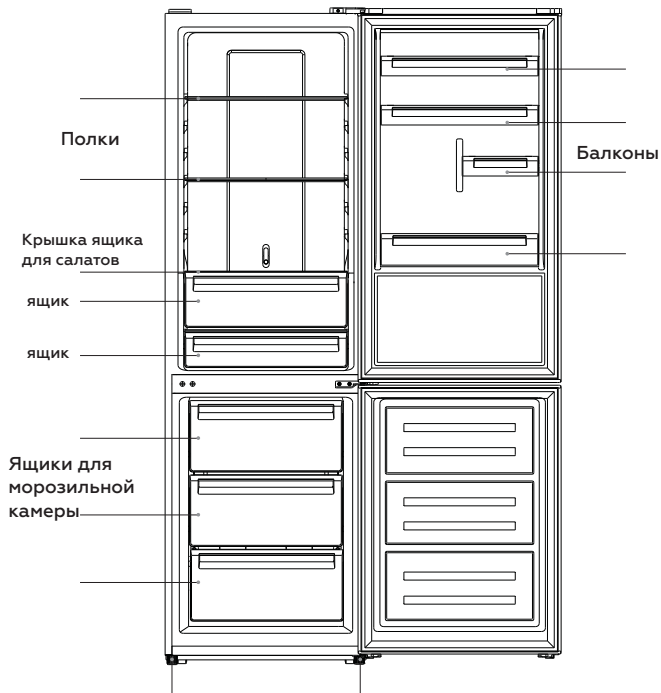



УСТАНОВКА

Требование к помещению

Выберите место без прямого попадания солнечных лучей;

Выберите место с достаточным пространством, чтобы дверцы холодильника легко открывались;

Выберите место с ровным (или почти ровным) полом;

Оставьте достаточно места для установки холодильника на ровной поверхности;

При установке оставляйте свободное пространство справа, слева, сзади и сверху. Это поможет снизить энергопотребление и уменьшить счета за электроэнергию.

Обеспечьте зазор не менее 50 мм с двух сторон и сзади.

Размещение

SN	+ 10°C to +32°C
N	+ 16°C to +32°C
ST	+ 16°C to +38°C
T	+ 16°C to +43°C

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Должна быть возможность отключения прибора от сети электропитания; поэтому после установки вилка должна быть легко доступна.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение и частота, указанные на заводской табличке, соответствуют вашей бытовой электросети. Прибор должен быть заземлен. Для этого на вилке кабеля питания и имеется контакт. Если розетка бытовой электросети не заземлена, подключите прибор к отдельному заземлению в соответствии действующими нормами, проконсультировавшись квалифицированным электриком. Производитель снимает с себя всю ответственность за несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности. Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С.





РЕВЕРСИВНОСТЬ ДВЕРЕЙ


Перед перевертыванием двери подготовьте следующие инструменты и материалы: прямую отвертку, крестовую отвертку, гаечный ключ и компоненты, входящие в полиэтиленовый пакет.:

1. Отвинтите верхнюю крышку шарнира и отсоедините разъемы дверного выключателя.

Крышка петли левой двери x 1 Левый доводчик на верхней двери x 1 Левый доводчик на нижней двери x 1 Левая верхняя петляX1

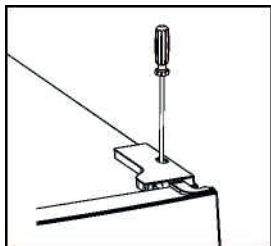
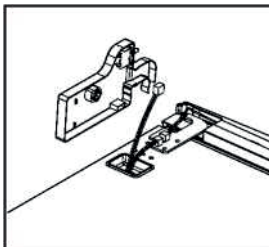


2. Открутите верхний шарнир

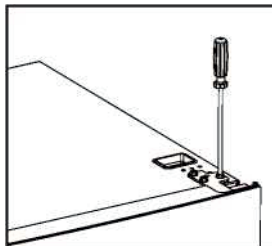






3. Переместите дверной выключатель с крышки правой петли на крышку левой петли в сумке с принадлежностями.

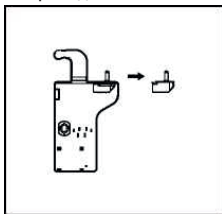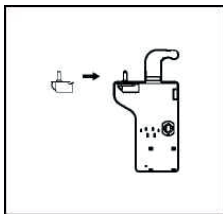

4. Отсоедините крышку в верхней части верхней двери и переместите жгут проводов с правой стороны на левую сторону, затем установите крышку на место.




5. Переместите верхнюю левую крышку на правую сторону

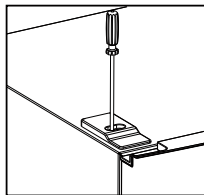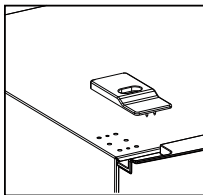
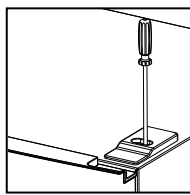




6. Снимите верхнюю дверь, выньте винт из средней петли, затем снимите нижнюю дверь..

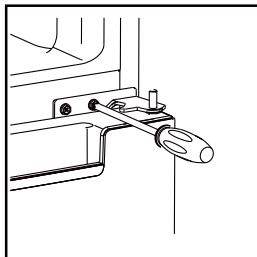


7. Переместите крышки отверстий для петель с левой стороны на правую сторону

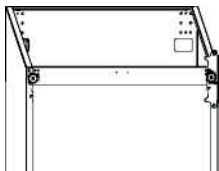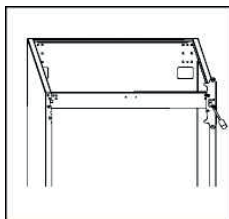




8. Открутите нижний шарнир. Затем снимите регулируемые ножки с обеих сторон.


9. Открутите и снимите штифт нижней петли, переверните кронштейн и установите его на место.

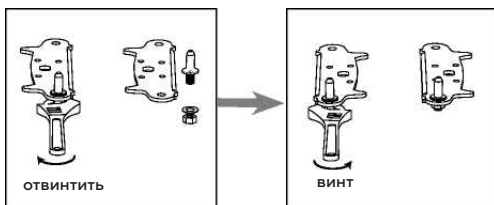

10. Установите кронштейн на место, закрепив штифт нижней петли. Установите на место обе регулируемые ножки.

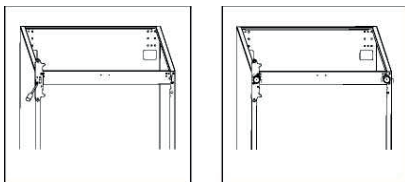


11. Снимите доводчики с нижней части верхней и нижней дверей, затем возьмите новые доводчики из сумки с принадлежностями и установите их на левую сторону.


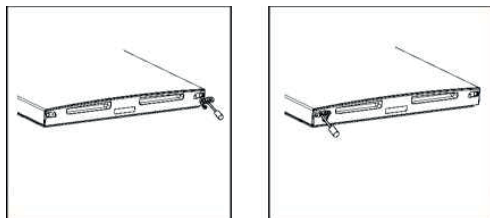




12. Отсоедините уплотнители дверей холодильника и морозильной камеры, а затем присоедините их после поворота.


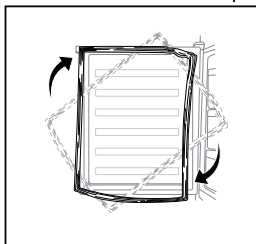


13. Установите нижнюю дверь, отрегулируйте и закрепите среднюю петлю на шкафу.

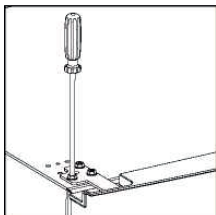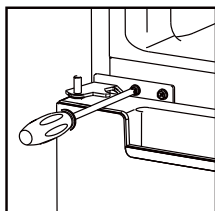


14. Замените верхнюю дверь, пожалуйста, убедитесь, что дверь выровнена со шкафом, чтобы уплотнитель двери плотно прилегал к шкафу. Затем соедините дверь со шкафом с помощью левой верхней петли..

15. Подсоедините жгуты от двери и шкафа. Затем установите крышку верхней петли. Перед тем как закрутить крышку, подключите клеммы дверного выключателя.

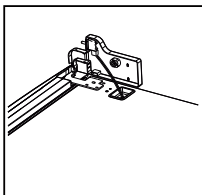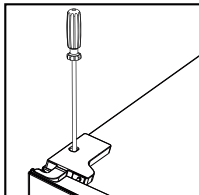



Установите внешнюю ручку двери (если присутствует внешняя ручка)

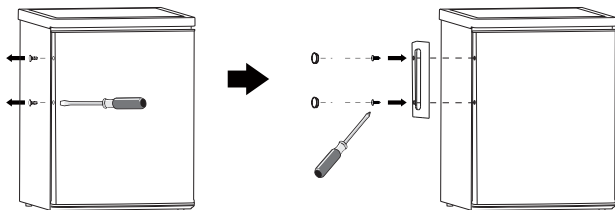



ТРЕБОВАНИЕ К ПЛОЩАДИ

- Держите дверь открытой на достаточном расстоянии.
- Сохраняйте зазор не менее 50 мм с двух сторон.

ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Для этого отрегулируйте две выравнивающие ножки в передней части устройства.

Если устройство не выровнено, выравнивание дверей и магнитных уплотнений не будет обеспечено должным образом.

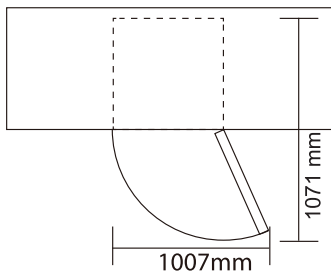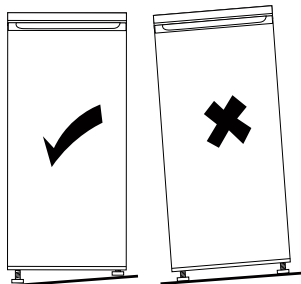



УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

- А. Контроль температуры в холодильном отделении
- В. Контроль температуры в морозильной камере
- С. Режим / блокировка / разблокировка

ЛЕД ИНДИКАТОР

- 1. Температура холодильника
- 2. Температура в морозильной камере
- 3. Режим ECO
- 4. Режим отпуска
- 5. Суперрежим
- 6. Блокировка / разблокировка


РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

Панель управления загорается на 100% в течение 3 секунд и работает точно в соответствии с настройками (режим и температура) до отключения питания. Система автоматически блокируется через 25 секунд после последнего нажатия кнопки. После блокировки свет на панели погаснет через 2 минуты после последнего нажатия кнопки.

- а. На дисплее будут отображаться обе заданные температуры холодильного и морозильного отделений.

ДИСПЛЕЙ

- 2.1.1 Панель загорается на 2 минуты после открытия двери холодильного отделения.

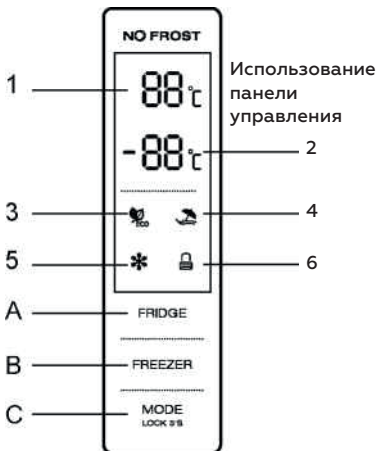



2.1.2 Панель загорается при нажатии любой кнопки, а через 2 минуты после последнего нажатия свет гаснет.

2.1.3 Дисплей во время нормальной работы

Дисплей температуры в холодильном отделении: Показывает температуру текущей настройки.

Дисплей температуры в морозильном отделении: Показывает температуру текущей настройки.

3.0 ИЛЛЮСТРАЦИЯ КНОПКИ

3.1 Контроль температуры в холодильном отделении

Контроль температуры в холодильном отделении:

Эта кнопка работает как в режиме "Определенный пользователем", так и в режиме "Супер".

После входа в режим контроля температуры в холодильном отделении эта кнопка мигает.

При последовательном нажатии на кнопку температура будет меняться по кругу: 2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, после чего 5-секундное мигание означает, что выбор температуры сделан.

3.2 Контроль температуры в морозильной камере

Эта кнопка работает как в режиме "Определено пользователем", так и в режиме "Отпуск". После входа в режим контроля температуры в морозильном отделении кнопка мигает. При последовательном нажатии на кнопку температура меняется по кругу от -14°C до -22°C, после чего мигание в течение 5 секунд означает, что выбор температуры сделан.

3.3 Режим

При последовательном нажатии на эту кнопку режим работы холодильника будет меняться по кругу:

"ЭКО-режим - праздничный режим - суперрежим - режим, заданный пользователем". 5-секундное мигание означает, что выбор температуры завершен.

3.4 Нажать кнопку

Короткий звуковой сигнал после каждого нажатия кнопки

Все кнопки будут действовать только в режиме разблокировки.

3.5 Блокировка / разблокировка

Нажмите кнопку MODE и удерживайте в течение 3 секунд для блокировки двух других кнопок, после звукового сигнала значок LOCK будет находиться в состоянии блокировки.

Для разблокировки нажмите кнопку MODE и удерживайте ее в течение 3 секунд, после звукового сигнала появится значок LOCK. В состоянии разблокировки все кнопки работают..

Если в течение 25 секунд не будет произведено ни одного действия, дисплей автоматически заблокируется. Продолжайте нажимать кнопку "MODE", чтобы разблокировать дисплей.



4.0 РЕЖИМ ECO

Нажмите нижнюю кнопку MODE, чтобы выбрать режим ECO. После 5 секунд вспышки значок ECO будет светиться ярким светом, и режим ECO будет подтвержден. В режиме ECO холодильник автоматически установит температуру холодильного отделения на 5°C, а морозильного - на -18°C. Кроме кнопки MODE, другие кнопки не реагируют на нажатия. Нажмите кнопку MODE, чтобы выйти из режима ECO.

4.1 Режим отпуска

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать режим отпуска. После 5 секунд вспышки значок режима отпуска будет светиться ярким светом, и режим отпуска будет подтвержден. В режиме отпуска температура в холодильнике будет установлена на 17°C. Кнопка "FRIDGE" не будет реагировать на нажатия. Нажмите кнопку "MODE" для выхода из режима отпуска.

4.2 Суперрежим

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать суперрежим. Это будет подтверждено после 5 секунд мигания значка Super.

В суперрежима кнопка "FREEZER" не будет реагировать на нажатие.

Чтобы выйти из суперрежиме,

- Отрегулируйте режим кнопкой MODE,
- Или после 50 часов работы в суперрежиме холодильник автоматически прекратит его и вернется к предыдущим настройкам.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

Если вы планируете заморозить большое количество продуктов за один раз, пожалуйста, установите суперрежим на 24 часа вперед.

ВНИМАНИЕ:

В суперрежиме холодильник будет работать интенсивно. Поэтому шум холодильника будет немного выше, чем при нормальной работе.

7. СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Если дверь холодильника (верхняя) остается открытой в течение 60 секунд, периодически будет подаваться сигнал тревоги, пока дверь не будет закрыта.



ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ

Перед первым использованием прибора вымойте внутреннюю поверхность и все внутренние принадлежности теплой водой с небольшим количеством нейтрального мыла, чтобы удалить характерный запах нового изделия, затем тщательно высушите.

ВАЖНО! Не используйте моющие средства или абразивные порошки, так как они могут повредить отделку.

- Замораживание свежих продуктов
- Морозильное отделение подходит для замораживания свежих продуктов и длительного хранения замороженных и глубокомороженных продуктов.
- Поместите свежие продукты, подлежащие замораживанию, в нижний отсек.
- Максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа, указано на фирменной табличке.
- - Процесс замораживания длится 24 часа: в течение этого периода не добавляйте другие продукты, подлежащие замораживанию..

ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

При первом запуске или после перерыва в работе. Перед помещением продукта в отделение дайте прибору поработать не менее 2 часов на повышенных настройках.

ВАЖНО! В случае случайного размораживания, например, если питание было выключено дольше, чем указано в таблице технических характеристик в разделе "Время подъема", размороженные продукты необходимо быстро употребить или сразу приготовить, а затем повторно заморозить (после приготовления).

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Продукты глубокой заморозки или замороженные продукты перед использованием можно разморозить в морозильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от времени, отведенного на эту операцию.

Небольшие кусочки можно даже готовить еще замороженными, прямо из морозильной камеры. В этом случае приготовление займет больше времени.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

СОВЕТЫ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ

Чтобы помочь вам извлечь максимальную пользу из процесса замораживания, вот несколько важных советов:

- максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа, указано на фирменной табличке;
- процесс замораживания занимает 24 часа. В течение этого периода не следует добавлять другие продукты, подлежащие замораживанию;
- замораживайте только высококачественные, свежие и тщательно очищенные продукты;
- готовьте продукты небольшими порциями, чтобы они быстро и полностью заморозились и чтобы впоследствии можно было разморозить только необходимое количество;
- заверните продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедитесь, что упаковки герметичны;
- не позволяйте свежим, незамороженным продуктам соприкасаться с уже замороженными, чтобы избежать повышения температуры последних;
- постные продукты хранятся лучше и дольше, чем жирные; соль сокращает срок хранения продуктов;
- водяные льды, если их употреблять сразу после извлечения из морозильной камеры, могут вызвать морозный ожог кожи;
- рекомендуется указывать дату замораживания на каждой отдельной упаковке, чтобы вы могли удалить ее из морозильной камеры, что может привести к ожогу кожи;
- Рекомендуется указывать дату замораживания на каждой отдельной упаковке, чтобы можно было следить за сроком хранения.

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Для получения наилучших результатов от этого прибора, вы должны: убедиться в том, что замороженные продукты надлежащим образом хранились у продавца;

убедиться в том, что замороженные продукты перекладываются из магазина в морозильную камеру в кратчайшие сроки время;
не открывайте дверцу часто и не оставляйте ее открытой дольше, чем это абсолютно необходимо.

После размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторному замораживанию.

Не превышайте срок хранения, указанный производителем продуктов.

Советы по охлаждению свежих продуктов



Для достижения наилучшей производительности:

- Не храните в холодильнике теплые продукты или испаряющиеся жидкости.
- Накрывайте или заворачивайте продукты, особенно если они имеют сильный аромат

СОВЕТЫ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ (ВСЕ ВИДЫ): заверните в полиэтиленовые пакеты и положите на стеклянные полки над ящиком для овощей.
- Для безопасности храните таким образом не более одного-двух дней.
- ГОТОВАЯ ПИЩА, ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И Т.Д.: они должны быть накрыты и могут быть размещены на любой полке.
- Фрукты и овощи: их следует тщательно вымыть и поместить в специальный ящик (ящики).
- МАСЛО И СЫР: их следует поместить в специальные герметичные контейнеры или завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовые пакеты, чтобы исключить попадание воздуха.
- БУТЫЛКИ С МОЛОКОМ: они должны иметь крышку и храниться на балконах на двери.
- Бананы, картофель, лук и чеснок, если они не упакованы, не должны храниться в холодильнике.


КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ СВЕЖЕСТИ

- Температуру в зоне свежести можно регулировать в зависимости от типа хранимых продуктов.
- Нажмите на ручку снизу вверх, температура в зоне свежести будет постепенно снижаться.
- Когда ручка установлена в положение "CRISPER", зона свежести может функционировать как хрустящая зона и поддерживать соответствующую температуру и влажность для фруктов и овощей.
- Когда ручка установлена в положение "CHILLER", она подходит для кратковременного хранения рыбы или других свежих продуктов. Продукты будут оставаться свежими, но не замороженными, что делает его лучшим выбором для хранения свежих продуктов.
- **СОВЕТЫ:** При выборе функции "CHILLER" рекомендуется установить температуру 40C. и время хранения не более 3 дней, чтобы сохранить свежесть.



FRESH
CONVERTER

FRESH



CRISPER



ЧИСТКА

По гигиеническим соображениям внутреннюю часть прибора, включая внутренние аксессуары, следует регулярно чистить.

Внимание! Во время чистки прибор не должен быть подключен к электросети.

Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой выключите прибор и выньте вилку из розетки, выключите или отключите автоматический выключатель или предохранитель. Никогда не чистите прибор с помощью пароочистителя. Влага может скопиться в электрических компонентах, опасность поражения электрическим током!

Горячие пары могут привести к повреждению пластмассовых деталей.

Перед вводом в эксплуатацию прибор должен быть сухим.

Важно! Эфирные масла и органические растворители могут повредить пластмассовые детали, например, лимонный сок или сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства, содержащие уксусную кислоту.

- Не допускайте контакта таких веществ с деталями прибора.
- Не используйте абразивные чистящие средства
- Выньте продукты из морозильной камеры. Храните их в прохладном месте, хорошо закрытыми.
- Выключите прибор и выньте вилку из розетки, выключите или погасите автоматический выключатель или предохранитель.
- Очистите прибор и внутренние принадлежности с помощью тряпки и теплой воды. После очистки протрите прибор чистой водой и вытрите насухо.
- После того как все высохнет, верните прибор в рабочее состояние.

Замените лампу

Внутренняя лампа является светодиодной. Для замены лампы обратитесь к квалифицированному специалисту.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

ВНИМАНИЕ! Перед устранением неисправностей отключите электропитание.

Только квалифицированный электрик или компетентный специалист должен выполнять поиск и устранение неисправностей, не предусмотренных данным руководством.



ОСТОРОЖНО! Перед устранением неисправностей отключите электропитание. устранение неисправностей, не описанных в настоящем руководстве, должно выполняться только квалифицированным электриком или компетентным лицом.

ВАЖНО! Во время нормальной работы (циркуляции компрессора или хладагента) будет слышен некоторый звук/шум.

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Сетевая вилка не вставлена в розетку или ослаблена	Вставьте сетевую вилку.
	Перегорел или неисправен предохранитель	Проверьте предохранитель, при необходимости замените .
	Розетка неисправна	Неисправности в сети должен устранять электрик.
Прибор замерзает или охлаждается слишком сильно	Температура установлена слишком низкая или прибор работает в суперрежиме .	Временно поверните регулятор температуры на более теплую настройку .
Продукты недостаточно заморожены.	Температура не отрегулирована должным образом .	Пожалуйста, загляните в раздел "Начальная установка температуры".
	Дверь была открыта в течение длительного времени .	Открывайте дверь только до тех пор, пока это необходимо .
	В течение последних 24 часов в прибор было помещено большое количество теплой пищи.	Временно переключите регулировку температуры на более холодную настройку .
	Прибор находится вблизи источника тепла.	Пожалуйста, загляните в раздел "Место установки".
Сильное образование инея на уплотнении двери.	Уплотнение двери не герметично .	Осторожно прогрейте негерметичные участки дверного уплотнителя феном (на холодном режиме). Одновременно придайте нагретому дверному уплотнению форму рукой, чтобы оно сидело правильно



Неисправности

Проблема	Возможная причина	Решение
Необычные шумы	Прибор расположен неровно .	Заново отрегулируйте ножки .
	Прибор касается стены или других предметов .	Слегка передвиньте прибор .
	Деталь, например, труба, на задней части прибора касается другой части прибора или стены .	Если необходимо, аккуратно отогните компонент в сторону .
Боковая панель горячая	Конденсатор находится внутри панели.	Это нормально

Если неисправность проявляется снова, обратитесь в сервисный центр.

Эти данные необходимы для быстрой и правильной помощи.

Запишите здесь необходимые данные, обратитесь к фирменной табличке.



www.Loretto.uz