

Инструкция по эксплуатации

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией стиральной машины.

Модель
LW-1015BLDC-IN




Распаковка и установка по уровню

Настоящая инструкция по эксплуатации должна храниться в безопасном месте для получения справочной информации в будущем! В случае продажи, передачи или перемещения стиральной машины, удостоверьтесь в том, что инструкция по эксплуатации прилагается к машине для того, чтобы новый владелец мог/могла ознакомиться с управлением и функциональными возможностями. Внимательно прочтите настоящую инструкцию: она содержит важную информацию относительно безопасной установки и эксплуатации бытового прибора.

Распаковка и установка по уровню

Распаковка

1. Извлеките стиральную машину из упаковки.
2. Удостоверьтесь в том, что стиральная машина не была повреждена при транспортировке. В случае ее повреждения, обратитесь к дистрибьютору, и не продолжайте процесс установки.
3. Удалите 4 защитных винта (используются во время транспортировки) и резиновую прокладку с соответствующей распоркой, установленные на задней части бытового прибора (см. рисунок).
4. Закройте отверстия, используя предоставленные пластмассовые пробки.
5. Храните все части в безопасном месте: они Вам снова потребуются, если возникнет необходимость перемещения стиральной машины в другое местоположение. Упаковочные материалы не должны использоваться в качестве игрушек для детей.

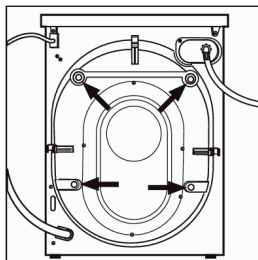


Установка по уровню

Установите стиральную машину на ровном прочном основании так, чтобы она не прикасалась к стенам, мебели, шкафам или каким-либо другим предметам.

Если уровень пола неровный, то компенсируйте отклонение уровня, закрутив или выкрутив регулируемые передние опоры из ножек (см. рисунок), угол наклона, который измеряется по верхней рабочей поверхности, не должен превышать

Установка машины по уровню обеспечивает ее устойчивость, помогает избежать вибраций и чрезмерного шума, а также предотвращает перемещение машины в процессе работы. Если машина устанавливается на ковры или коврик, то отрегулируйте опорные ножки таким образом, чтобы обеспечивалось достаточное пространство под стиральной машиной для вентиляции.

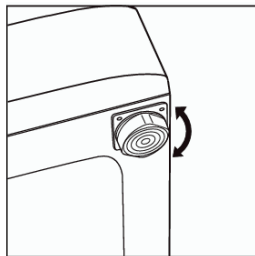



Подключение к сети электроснабжения и водопроводной сети

Присоединение шланга для подачи воды

1. Присоедините трубу подачи воды при помощи резьбового соединения на вентиле холодной воды, используется газовое резьбовое соединение (см. рисунок).



Перед выполнением присоединения, дайте воде стечь, пока не потечет идеально чистая вода.

2. Подключите шланг для подачи воды к стиральной машине, закрепите его гайкой на соответствующий водяной патрубок бытового прибора, который находится вверху справа на задней стене бытового прибора (см. рисунок).

3. Удостоверьтесь в том, что шланг не был зажат или перегнут.

Давление воды на вентиле должно находиться в диапазоне значений, указанных в Таблице технических данных (см. страница 4).

Внимание Если шланг для подачи воды имеет недостаточную длину, то обратитесь в специализированный магазин или к квалифицированному техническому специалисту! Никогда не используйте шланги, бывшие в употреблении. Используйте шланги, поставляемые с машиной.

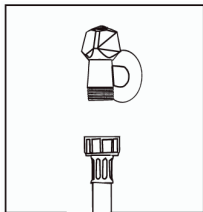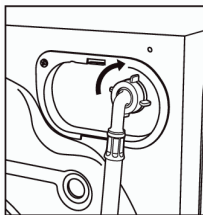

Подключение к сети электроснабжения

Прежде, чем подключить бытовой прибор к электрической розетке, удостоверьтесь в том, что:


розетка заземлена и соответствует применимым нормативам;
розетка способна выдерживать максимальную мощностную нагрузку бытового прибора, указанную на Табличке технических данных, которая установлена на машине;
напряжение сети электропитания находится в диапазоне, указанном на Табличке технических данных, которая установлена на машине;
розетка совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Если нет, то замените розетку или штепсельную вилку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НАСТОЯЩИЙ БЫТОВОЙ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН. СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕННЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРИКОМ.




Присоединение сливного шланга

Присоедините сливной шланг, не перегибая его, сливному патрубку настенному сливу, расположенному на высоте от 65 до 100 см от пола;

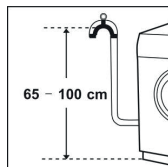


Сливной шланг может быть присоединен к сифону раковины. Перед присоединением сливного шланга от машины, удостоверьтесь в том, что концевые заглушки или заглушки трубы были удалены из сифона.

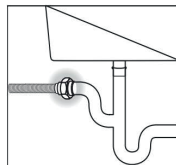

Если он присоединяется к канализационной трубе, то срезные заглушки на ее конце или заглушки трубы должны быть удалены.

Если он расположен выше уровня мойки или раковины, то удостоверьтесь в том, что свободный конец шланга находится выше уровня воды.

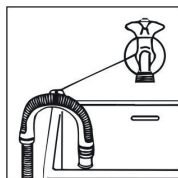

Мы не рекомендуем использовать удлинители шланга. В случае абсолютной необходимости: удлинитель должен иметь тот же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. Удостоверьтесь в том, что если сливной шланг вставлен в трубу канализационного стока, его конец выступает внутрь трубы не больше чем на 15 см (6 дюймов). Если шланг пропустить слишком далеко, то это может привести к сифонированию воды из машины, то есть, постоянному опорожнению при заполнении.

Прочно соедините шланг дренажа с умывальником.



Утилизация штепсельной вилки:

Удостоверьтесь, перед тем как утилизировать штепсельную вилку, в том, что штырьки не могли быть случайно вставлены в розетку.

Утилизация бытового прибора:

При утилизации бытового прибора, пожалуйста, удалите штепсельную вилку, отрезая ее от шнура электропитания по возможности ближе к корпусу штепсельной вилки, и утилизируйте его, как описано выше.

Стиральная машина не должна устанавливаться на открытом воздухе, даже под навесом, потому что может быть очень опасным подвергать ее воздействию влаги, дождя и грозы!

После того как стиральная машина установлена, электрическая розетка должна быть легкодоступной!

Не используйте удлинители или совмещенные розетки!

Шнур электропитания никогда не должен перегибаться или опасно зажиматься!

Шнур электропитания должен заменяться только квалифицированным специалистом.

Предупреждение! Компания снимает с себя ответственность в случае несоблюдения данных инструкций.

Первый цикл стирки

После того как прибор установлен, и перед его первым использованием, запустите режим стирки со стиральным порошком, но без белья, используя режим стирки "Очистка барабана" (см. "Очистка стиральной машины").

Технические данные

Модель LW-1015BLDC-IN

Номинальная загрузка для стирки (кг) 10.0

Номинальная загрузка для отжима (кг) 10.0

Номинальное напряжение 220-240В

Номинальная частота 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 2000

Уровень шума, создаваемого при стирке (дБ) 62

Уровень шума, создаваемого при отжиме (дБ) 72

Скорость отжима (об./мин.) 1400

Давление воды (МПа) 0.03-1.0

Класс гидроизоляции IPX4

Вес-нетто (кг) 65

Габаритные размеры (ШхДхВ мм) 600x577x847



Ваш прибор предназначен для многолетней эксплуатации. Соблюдайте следующие инструкции по техническому обслуживанию и защите Вашего прибора, и поддержанию его в хорошем рабочем состоянии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Во избежание риска поражения электрическим током, всегда отключайте стиральную машину от сетевой розетки перед очисткой. Никогда не выполняйте очистку стиральной машины водой под давлением.

Отключение от сети электроснабжения и водопроводной сети

- Закрывайте вентиль подачи воды после каждого цикла стирки. Это позволяет снизить износ гидравлической системы стиральной машины и содействует предотвращению утечек.
- Отключайте стиральную машину от розетки при выполнении очистки и технического обслуживания стиральной машины.

Очистка корпуса и панели управления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

Во избежание опасности взрыва, никогда не выполняйте очистку стиральной машины легковоспламеняющимися растворителями.

В соответствии с требованиями, для очистки корпуса и панели управления стиральной машины:

- Используйте горячую мыльную воду или мягкое (неабразивное) моющее средство.
- Просушите мягким полотенцем.
- Немедленно удалите остатки.
- Не используйте струю воды высокого давления.

Очистка барабана

Металлический мусор, оставшийся в барабане, может приводить к образованию пятен ржавчины на барабане.

Никогда не используйте проволочную губку для их удаления. Используйте моющее средство, не содержащее хлора, и соблюдайте инструкции изготовителя.

Удаление накипи из стиральной машины

При условии использования надлежащего количества моющего средства для стирки определенного количества белья, очистка от накипи не требуется. Если требуется удалить накипь на барабане стиральной машины, то, пожалуйста, соблюдайте инструкции изготовителя средства для очистки от накипи. Небольшие количества средства для очистки от накипи могут использоваться для удаления пятен на барабане стиральной машины, образовавшихся из-за известковых или минеральных отложений, или для удаления небольших пятен ржавчины, образовавшихся из-за металлических объектов, оставшихся в барабане.



ПРИМЕЧАНИЕ: Средства для очистки от накипи содержат кислоты, которые могут вызывать коррозию частей стиральной машины и обесцвечивание белья.

Уход за загрузочным люком и барабаном Вашего бытового прибора

- Всегда оставляйте загрузочный люк открытым для предотвращения формирования неприятных запахов.

Проверка шланга подачи воды

Проверяйте шланг для подачи воды, по крайней мере, один раз в год. При обнаружении трещин, он должен быть немедленно заменен. Во время режима стирки давление воды является очень высоким, и поврежденный шланг может легко разорваться.


Никогда не используйте шланги, бывшие в использовании.

Очистка резервуара для стирального порошка

Если присутствуют отложения остатков моющего средства или добавок, или если отсек для моющего средства плохо промыт, то может быть полезным выполнять очистку резервуара для стирального порошка.

1. Полностью откройте резервуар для стирального порошка. Нажмите защелку резервуара (1) и вытяните лоток (2) из корпуса стиральной машины.
2. Удалите жидкое моющее средство (3), собрав и удалив его по направлению вверх из резервуара для стирального порошка.
3. Очистите крышку отсека для жидкого моющего средства и резервуар для стирального порошка проточной водой. Мягко протрите оставшиеся остатки моющего средства.
4. Присоедините крышку отсека для жидкого моющего средства, и вставьте резервуар для стирального порошка назад до упора, и плотно зафиксируйте лоток.

Полезный совет: Не используйте стиральную машину без установленного резервуара для стирального порошка. Лоток должен быть всегда полностью закрыт.

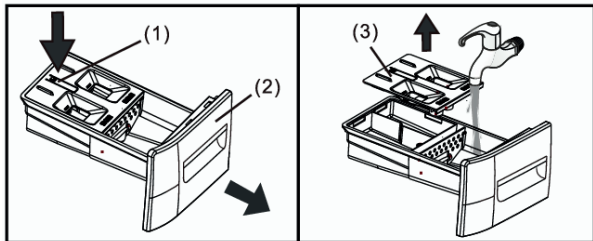




Очистка сетчатого фильтра шланга для подачи воды

Если водоснабжение стиральной машины ухудшается или полностью прекращается, то может быть заблокирован сетчатый фильтр водяного впускного патрубка. В любом случае, рекомендуется выполнять очистку каждые 6 месяцев, чтобы уменьшить риск блокировки клапана в регионах с жесткой водой.

Нормальное водное давление в водопроводной системе дома, которое сохраняется в шлангах для подачи воды после закрытия вентилей, является причиной вытекания небольшого количества воды при отсоединении шланга для подачи воды на задней стене стиральной машины. Удостоверьтесь в том, что вентили были полностью закрыты перед отсоединением шлангов для подачи воды, чтобы минимизировать количество воды.


Необходимо производить очистку сетчатых фильтров на стороне водяного вентиля шланга.

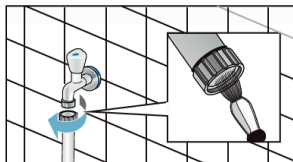

1. Отсоедините шланг от вентиля.
2. Промойте сетчатый фильтр проточной водой. Осмотрите сетчатый фильтр на наличие остающихся загрязнений. При необходимости, промойте еще раз, чтобы удалить загрязнения.
3. Присоедините шланг к вентилю снова.

Очистка сетчатых фильтров на стороне шланга стиральной машины

1. Удалите шланг с входного патрубка на задней стороне стиральной машины.
2. Используя узкие плоскогубцы, захватите и вытяните сетчатый фильтр из отверстия впускного патрубка.
3. Промойте сетчатый фильтр проточной водой.
4. Присоедините шланг к патрубку на задней части стиральной машины снова и откройте водяной вентиль.

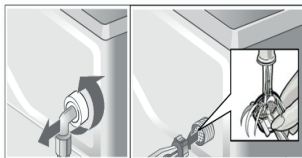

ПРИМЕЧАНИЕ: Удостоверьтесь в том, что резиновые прокладки установлены в обоих концах шланга для

Проверьте прохождение воды, запустив режим стирки теплой водой.



Очистка насоса для откачки воды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСК ОЖОГА

Риск ожога кожи горячей водой.

Дайте воде остыть перед приведением в действие аварийного замка загрузочного люка.

Пользователь несет ответственность за соблюдение всех правил техники безопасности, если пользователь сливает воду из стиральной машины и/или вручную открывает загрузочный люк стиральной машины.

Может потребоваться очистка насоса для откачки воды из стиральной машины, если стиральная машина не опорожняется (звук воды, выкачиваемой из стиральной машины, не слышен, когда вода из стиральной машины должна откачиваться, а вода из других соседних устройств, таких как раковина, вытекает нормально).

Насос стиральной машины может засориться мусором (серьезное основание для проверки барабана и удаления обнаруженного мусора после каждой загрузки).


Ткани, которые производят большое количество ворса, могут также вызывать засорение.

Для получения доступа к насосу для откачки воды из стиральной машины, сначала необходимо снять сервисную крышку (см. шаги ниже). После снятия сервисной крышки, выполните следующие действия:


1. Если вода из стиральной машины не откачивается, то попытайтесь откачать ее теперь. Установите переключатель программ в режим Spin/Drain, установите Spin Speed на No Spin, и нажмите кнопку Start/Pause. Подождите некоторое время, чтобы позволить откачать воду из барабана. Если насос полностью заблокирован, то вода откачиваться не будет, и цикл будет завершен.

2. Закройте вентиль, чтобы вода больше не поступала и ее не требовалось откачать. Выключите бытовой прибор. Отсоедините штепсельную вилку от электрической розетки.

3. Откройте сервисную крышку.

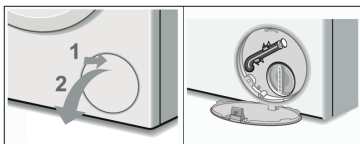


4. Используйте вытяжной сливной шланг, расположенный в проеме для обслуживания насоса, чтобы слить остаток воды в подходящий контейнер (объем сливаемой воды может составить до 5,3 американского галлона/20 литров). Вытяните пробку из шланга и положите шланг на край контейнера, и дайте воде стечь из барабана. После завершения, установите пробку в конец шланга, и установите шланг в его местоположение хранения.

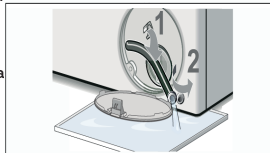




5. Поверните крышку насоса против часовой стрелки, чтобы ее снять. Небольшое количество остаточной воды может вытечь при снятии крышки. Очистите внутреннюю часть корпуса насоса, удалив мусор или посторонние предметы. Проверьте, чтобы удостовериться, что крыльчатка в задней части корпуса насоса теперь вращается свободно. Удалите перо, мусор или остатки стирального порошка из резьбовых соединений крышки насоса и корпуса насоса. Установите на место крышку насоса, плотно прикрутив ее на место. Ручка должна находиться в вертикальном положении.

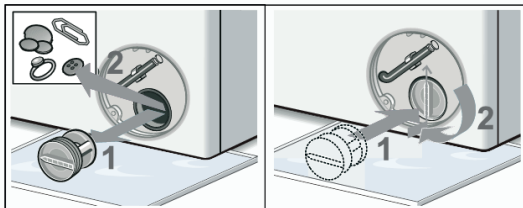

6. Закройте сервисную крышку. Вытрите пролившуюся воду.

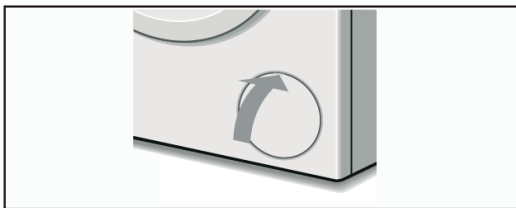



Данная стиральная машина разработана и сконструирована в соответствии с международными правилами техники безопасности. Следующая информация предоставлена в целях обеспечения безопасности, и поэтому ее необходимо внимательно прочесть.

Общая техника безопасности

- Данный прибор предназначен для использования только для домашнего использования.
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 5 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, которые не имеют опыта и знаний, если они находятся под контролем или они были проинструктированы относительно использования бытового прибора безопасным способом, а также если они понимают существующие опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без надзора.
- Стиральная машина должна использоваться только взрослыми лицами, в соответствии с инструкциями, предоставленными в настоящем Руководстве.
- Не прикасайтесь к машине, если вы не обуты, или не прикасайтесь к машине влажными или мокрыми руками или ногами.
- Не тяните за шнур электропитания для отключения прибора от электрической розетки. Удерживайте штепсельную вилку и потяните.
- Не открывайте отсек для стирального порошка во время работы машины.
- Не прикасайтесь к сливаемой воде, поскольку ее температура может быть очень высокой.
- Никогда не прилагайте большое усилие к загрузочному люку. Это может привести к повреждению механизма предохранительного замка, предназначенного для предотвращения случайного открывания.
- В случае неисправности прибора, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно отремонтировать внутренние механизмы.
- Не подпускайте детей к бытовому прибору во время работы.
- Загрузочный люк может сильно нагреваться во время стирки.
- Если прибор необходимо переместить, то для этого требуется два или три человека, и перемещать его необходимо с большой осторожностью. Никогда не пытайтесь сделать это в одиночку, потому что прибор имеет большой вес.
- Перед загрузкой белья в стиральную машину, удостоверьтесь в том, что барабан пуст.



Утилизация

- Утилизация упаковочных материалов: соблюдайте местные нормы и правила, так как упаковка может быть использована повторно.
- Европейская Директива 2012/19/EU - WEEE ("Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования"). Требует, чтобы домашние электрические приборы, срок службы которых истек, не утилизировались вместе с несортированными бытовыми отходами. Приборы, подлежащие утилизации, должны собираться отдельно, чтобы оптимизировать переработку и рециркуляцию материалов, которые в них содержатся, и уменьшить вред для здоровья человека.

Перечеркнутый символ "мусорного контейнера на колесиках" на изделии напоминает Вам о том, что Вы обязаны утилизировать бытовой прибор отдельно от бытовых отходов.

Потребители должны связаться со своими местными органами власти или дистрибьютором для получения информации о надлежащей утилизации старого прибора.

Охрана окружающей среды

Правильная утилизация этого продукта

Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, проявите ответственность и продвигайте устойчивое повторное использование материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства используйте системы сбора или свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен продукт. Они могут вернуть и принять этот продукт для экологически безопасной переработки.





Панель управления



A – Ручка выбора режима стирки: используется для установки желаемого режима стирки (см. «Таблицу режимов стирки»).

- Положение **ВЫКЛ.** : поверните ручку в положение , чтобы выключить машину. Если машина будет выключена во время стирки, то текущий режим стирки будет отменен.

B – Кнопка выбора температуры: нажмите, чтобы изменить температуру воды для текущего цикла стирки, на дисплее отображается соответствующая температура.

C – Кнопка выбора скорости отжима: нажмите, чтобы изменить скорость вращения барабана для текущего цикла стирки, на дисплее отображается соответствующая скорость отжима.

- Функция **ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ:** Во время выполнения цикла, если Вы желаете активировать блокировку панели управления, то, пожалуйста, нажмите и удерживайте Кнопку выбора скорости отжима в течение, приблизительно, 3 секунд. Включение индикаторной лампы  показывает, что панель управления заблокирована. Это означает, что режим стирки защищен от случайного изменения, особенно если в доме есть дети. Чтобы деактивировать блокировку панели управления, нажмите и удерживайте Кнопку выбора скорости отжима в течение, приблизительно, 3 секунд.

- **Отмена зуммера:** Вы можете выключить зуммер, сигнал которого подается во время выполнения цикла стирки. Одновременно нажмите и удерживайте Кнопку выбора скорости отжима и Кнопку «ONE TOUCH» (одно касание) в течение, по крайней мере, 3 секунд.

- **Чтобы активировать зуммер:** Выполните операции, которые Вы выполняли для отмены. Зуммер будет активирован после подачи одного звукового сигнала.

D – Кнопка выбора режима полоскания: Нажмите, чтобы изменить количество полосканий для текущего цикла стирки, измененное количество полосканий будет отображаться на дисплее.



Панель управления

Е – Кнопка «Пятна»: Нажмите, чтобы выбрать тип загрязнения для выбора оптимальных параметров стирки для удаления пятен. Могут быть выбраны восемь типов загрязнений.

F – Кнопка выбора времени задержки : Нажмите, чтобы установить время автоматической задержки выполнения выбранного цикла стирки стиральной машиной. Выберите время задержки 1 – 24 часа (с шагом 1 час). Время, отображаемое на цифровом дисплее, указывает время завершения цикла стирки. Способ отмены функции задержки по времени:

- Поверните ручку переключения режимов стирки, чтобы перезагрузить режим стирки.

G – Кнопка СТИРКА: Нажмите, чтобы установить время процесса стирки по мере необходимости, и измененное время процесса стирки отобразится на цифровом дисплее. Некоторые программы не могут изменить время стирки.

D – Кнопка OZONE: Кратковременное нажатие для выбора функции озона, стиральная машина будет обрабатывать программу OZON только после последнего цикла отжима.

Детальное описание смотрите -> Режимы стирки и варианты.

G – Кнопка «ONE TOUCH» (одно касание): Нажмите, чтобы установить режим стирки M-Smart. 

3-Кнопка выбора времени DIY: Нажмите, чтобы изменить продолжительность выполнения программы, измененное время выполнения программы отображается на дисплее, и программа стирки будет выполняться согласно измененному времени выполнения программы.

K – Кнопка Пуск/Пауза: 

- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы запустить выполнение цикла стирки.


- После того как цикл запустился, чтобы приостановить выполнение цикла стирки, еще раз нажмите и удерживайте кнопку. Если символ блокировки загрузочного люка не светится, то это означает, что загрузочный люк может быть открыт; Вы можете добавить или извлечь белье. Для запуска цикла стирки из точки, в которой он был прерван, нажмите кнопку еще раз.

Детальное описание смотрите -> Режимы стирки и варианты.



М - Дисплей

Дисплей удобен для программирования машины, и предоставляет большое количество информации.

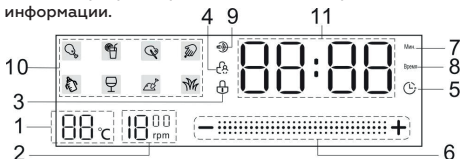

1 – Индикатор температуры °C

После выбора программы, значение температуры по умолчанию для данной программы отображается на дисплее, включена подсветка соответствующего индикатора температуры.

Отображение «-» означает отсутствие нагрева.

2 – Индикатор скорости отжима rpm

После выбора программы, значение скорости отжима по умолчанию для данной программы отображается на дисплее, включена подсветка соответствующего индикатора скорости отжима.

3 – Индикатор блокировки загрузочного люка

Светящийся символ указывает, что загрузочный люк заблокирован. Во избежание повреждения, подождите, пока символ не перестанет светиться прежде, чем открыть загрузочный люк.

Чтобы открыть загрузочный люк во время выполнения цикла стирки, нажмите кнопку START/PAUSE, после того как символ блокировки загрузочного люка перестанет светиться, загрузочный люк может быть открыт.

4 – Индикатор защитной блокировки от детей

Светящийся символ указывает, что была активирована функция защитной блокировки от детей, панель управления заблокирована (кроме положения "ВЫКЛЮЧИТЬ" ручки переключения режимов).

5 – Индикатор времени задержки

Светящийся символ указывает, что активирована функция задержки времени завершения. Обратный отсчет времени до завершения выбранного цикла стирки, отображается на цифровом дисплее.

6 – Индикатор выполнения программы

Во время процесса стирки световая полоса отображает процесс стирки с оставшимся временем выполнения программы.



Панель управления

7 – Индикатор ВРЕМЕНИ СТИРКИ Мин.

Когда символ горит, установленное время стирки отображается на цифровом дисплее.

8 – Индикатор количества полосканий Время

Если символ светится, то Вы можете выбрать количество полосканий, выбранное количество полосканий отображается на цифровом дисплее.

9 – Индикатор функции озонирования

Светящийся символ указывает, что активирована функция озонирования.

10 – Индикатор типа пятен

Светящийся символ типа пятен указывает выбранный тип загрязнения, стиральная машина оптимально отрегулирует режим стирки для удаления пятен.



11 – Цифровой дисплей

1) Время до завершения цикла стирки



2) Время задержки



3) Температура



4) Скорость отжима



5) Количество полосканий



6) Код ошибки





Быстрое программирование

- 1. ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ.** Откройте загрузочный люк. Загрузите белье, удостоверьтесь в том, что количество белья не превышает максимальное значение загрузки, указанное в таблице программ и режимов стирки на следующей странице.
- 2. ДОБАВЬТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО.** Выдвиньте резервуар для стирального порошка и добавьте моющее средство в соответствующие отсеки, как описано в разделе "Моющее средство и белье для стирки".
- 3. ЗАКРОЙТЕ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК.**
- 4. Нажмите кнопку "ONE TOUCH",** чтобы запустить Режим стирки M-Smart.

Традиционное программирование

- 1. ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ.** Откройте загрузочный люк. Загрузите белье, удостоверьтесь в том, что количество белья не превышает максимальное значение загрузки, указанное в таблице программ и режимов стирки на следующей странице.
- 2. ДОБАВЬТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО.** Выдвиньте резервуар для стирального порошка и добавьте моющее средство в соответствующие отсеки, как описано в разделе "Моющее средство и белье для стирки".
- 3. ЗАКРОЙТЕ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК.**
- 4. ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ СТИРКИ.** Используйте Селекторный переключатель режимов стирки, чтобы выбрать желаемый режим стирки. Температура и скорость вращения при отжиге установлены для каждого режима стирки; данные значения могут быть изменены. Продолжительность цикла отображается на дисплее.
- 5. НАСТРОЙКА РЕЖИМА СТИРКИ.** Используйте соответствующие кнопки:
 - Кнопка **TEMP-SPEED**: Изменяет температуру и/или скорость вращения при отжиге.
 - Машина автоматически отображает на дисплее значения температуры и скорости вращения при отжиге по умолчанию, установленные для выбранного режима, или использовавшиеся в последний раз настройки, если они совместимы с выбранным режимом.
 - Температура может быть выбрана нажатием кнопки **TEMP** — светится соответствующий индикатор температуры.
 - Скорость вращения может быть выбрана нажатием Кнопки выбора скорости отжима — светится соответствующий индикатор скорости.

Примечание: Для разных режимов стирки, диапазоны выбора скорости и температуры являются разными.

- **Кнопка Изменить время:** Изменение времени программы. Машина автоматически отображает на дисплее время программы по умолчанию для выбранного режима. Чтобы изменить время программы, нажмите кнопку Изменить время, измененное время программы отображается на цифровом дисплее, цикл стирки выполняется согласно выбранному времени программы.



- **Кнопка RINSE:** Изменение количества циклов полоскания.

Машина автоматически отображает на дисплее количество полосканий по умолчанию, установленное для текущего режима. Если Вы желаете улучшить качество полоскания, то Вы можете увеличить количество полосканий. Количество полосканий может быть изменено нажатием кнопки RINSE, измененное количество полосканий отображается на цифровом дисплее, высвечивается соответствующее количество, стиральная машина выполнит цикл полоскания в соответствии с выбранным количеством полосканий.

- **Кнопка DELAY END:** Установка времени задержки завершения.

Чтобы установить время задержки завершения для выбранного цикла, нажмите несколько раз кнопку DELAY END, пока желаемое время задержки не будет установлено. Если данная функция была активирована, на дисплее высвечивается символ (⏸). Значение времени задержки завершения, отображаемое на цифровом дисплее, указывает время завершения цикла стирки.

Способ отмены функции задержки времени завершения: "Поверните ручку переключения режимов стирки, чтобы перезагрузить режим стирки."

6. ЗАПУСК ЦИКЛА СТИРКИ. Нажмите кнопку START/PAUSE. Цвет соответствующей индикаторной лампы изменится на зеленый, лампа светится постоянно, и загрузочный люк будет заблокирован (светится символ блокировки загрузочного люка ). Чтобы изменить режим стирки во время выполнения цикла, приостановите работу стиральной машины, используя кнопку START/PAUSE (индикаторная лампа START/PAUSE антарного цвета будет медленно мигать) затем выберите желаемый режим, и нажмите кнопку START/PAUSE снова.

Чтобы открыть загрузочный люк во время выполнения цикла, нажмите кнопку START/PAUSE; если символ блокировки загрузочного люка  не светится, то загрузочный люк может быть открыт. Нажмите кнопку START/PAUSE еще раз, чтобы перезапустить цикл стирки из точки, в которой он был прерван.

7. ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА СТИРКИ. На дисплее отображается температура, если символ блокировки загрузочного люка не светится, то загрузочный люк может быть открыт. Откройте загрузочный люк, выгрузите белье и выключите машину.

Примечание: Если Вы желаете отменить выполнение цикла, который уже начался, то поверните селекторный переключатель режимов стирки в положение (⏸), выполнение цикла будет остановлено, и машина выключится.



Таблица режимов стирки

Смешанный: Температура до 60°C, максимальная загрузка 10 кг. Для стирки слабо или нормально загрязненных прочных вещей из хлопка, льна, синтетических тканей и тканей из смешанного волокна. Используются моющие средства и умягчитель.

Steam: Температура до 95°C, максимальная загрузка 3 кг. Для хлопковой одежды, которая не выцветает. Используются моющие средства и умягчитель.

Хлопок: Температура до 80°C, максимальная загрузка 10 кг. Для нормально или сильно загрязненных вещей из хлопка. Используются моющие средства и умягчитель.

Шерсть: Температура до 40°C, максимальная загрузка 1 кг. Деликатная стирка вещей из шерстяных и смешанных с шерстью тканей. Используются моющие средства и умягчитель.

Детские вещи: Температура до 95°C, максимальная загрузка 5 кг. Для детской одежды. Используются моющие средства и умягчитель.

Пуховик: Температура до 40°C, максимальная загрузка 2 кг. Для стирки стеганых пуховых вещей, таких как одеяла, подушки и аноракки. Рекомендуются использовать жидкое моющее средство. Используются моющие средства и умягчитель.

Нижнее белье: Температура до 80°C, максимальная загрузка 5 кг. Для нижнего белья. Более деликатный, чем режим Шерсть. Используются моющие средства и умягчитель.

Постельное белье: Температура до 80°C, максимальная загрузка 6 кг. Для больших вещей, таких как одеяла, занавески и постельные покрывала. Используются моющие средства и умягчитель.

Быстрая стирка: Температура до 40°C, максимальная загрузка 1 кг. Для быстрой стирки слабо или нормально загрязненных предметов одежды. Экономит время и энергию. Используются моющие средства и умягчитель.

Стерилизация: Температура до 95°C, максимальная загрузка 3 кг. Для стирки одежды детей младшего возраста, скатертей и простыней. Используются моющие средства и умягчитель.

Энергосберегающий: Температура до 30°C, максимальная загрузка 2 кг. Занимает больше времени, но расходует меньше энергии и воды. Используются моющие средства и умягчитель.

Специальный ночной: Температура до 80°C, максимальная загрузка 10 кг. Специальный цикл для ночной стирки одежды. Используются моющие средства и умягчитель.



Таблица режимов стирки

Глубокая очистка: Температура до 80°C, максимальная загрузка 10 кг. Для сильно загрязненной одежды. Используются моющие средства и умягчитель.

Полоскание+Отжим: Максимальная загрузка 10 кг. Дополнительные полоскания с отжимом. Для эластичных предметов одежды. Не используются моющие средства и умягчитель.

Отжим: Максимальная загрузка 10 кг. Отжим загруженного белья с последующей отжимкой воды. Для предметов одежды из эластичных тканей. Не используются моющие средства и умягчитель.

Очистка барабана: Температура до 95°C, без загрузки. Специальный режим для очистки барабана. Не используются моющие средства и умягчитель.

M-Smart: Температура до 40°C, максимальная загрузка 5 кг. Специальный режим, который может быть запущен простым однократным нажатием кнопки ONE TOUCH. Используются моющие средства и умягчитель.



Параметры стирки

Если выбранный параметр не совместим с установленным режимом стирки, то индикаторная лампа будет мигать, и параметр не будет активирован.

Режим стирки M-Smart

Доступны следующие три метода для установки Режимы стирки M-Smart:

- При выключенной стиральной машине, нажмите и удерживайте кнопку ONE-TOUCH в течение, по крайней мере, 3 секунд, стиральная машина запустит Режим стирки M-Smart непосредственно, светится индикаторная лампа M-Smart N1.
- При включенной стиральной машине, нажмите и удерживайте кнопку ONE-TOUCH в течение, по крайней мере, 3 секунд, стиральная машина запустит Режим стирки M-Smart непосредственно, светится индикаторная лампа M-Smart N1.
- При включенной стиральной машине, нажмите и отпустите кнопку ONE-TOUCH, светится индикаторная лампа M-Smart N1, и затем нажмите кнопку START/PAUSE, стиральная машина запустит Режим стирки M-Smart.

Удаление пятен

Данная функция позволяет выбрать тип загрязнения для оптимальной настройки стирки для удаления пятен, можно выбрать из восьми типов пятен:



Стиральная машина регулирует среднюю температуру стирки, движение барабана и время замачивания в соответствии с конкретным типом пятен. Горячая или холодная вода, деликатная или интенсивная стирка и длительное или кратковременное замачивание обеспечивают соответствие последовательностей программ стирки для каждого типа пятен. Это гарантирует наилучшее удаление пятен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите и удерживайте кнопку для автоматического запуска заданных значений.

Примечание: Продолжительность цикла стирки изменяется в соответствии с типом выбранного загрязнения.



Лампа барабана

Порядок включения лампы барабана:

1. При выборе цикла стирки или установки параметров стирки, включается лампа барабана.
2. При приостановке функционирования машины, Вы можете включить лампу барабана, открыв загрузочный люк, лампа барабана выключится через 20 секунд.
3. При работающей машине, Вы можете включить лампу барабана, нажав любую кнопку.
4. При работающей машине, лампа барабана включается автоматически для

Программа озонирования

При выполнении программы озонирования, вода в машину не подается, и одежда обрабатывается озоном.

Можно выбрать две разные программы озонирования, используя следующие методы:

1. Выбор программы "Стирка + Озонирование"

Согласно типу вещей, выберите соответствующую программу стирки. Нажмите и отпустите кнопку "OZONE", и время программы, отображаемое на экране цифрового дисплея, увеличится соответственно, указывая на то, что была выбрана функция Озонирования.

Если Вы хотите отменить функцию Озонирования, нажмите и отпустите кнопку "OZONE" еще раз.

2. Выбор программы "Только Озонирование"

Для чистки предмета (предметы не должны иметь легкосинструментов и обесцвечивающегося покрытия, или текста или рисунка, нанесенного чернилами), Вы можете для чистки выбрать программу "Только Озонирование". После загрузки вещей, закройте загрузочный люк, включите электропитание, поверните ручку, чтобы включить машину, и нажмите и удерживайте кнопку до подачи звукового сигнала, программа Озонирования начнет функционировать.

Меры предосторожности при использовании программы Озонирования

При использовании программы Озонирования, озон может вызывать обесцвечивание поверхности темных или легко обесцвечивающихся вещей или предметов.

Рекомендуется:

- Чистить вещи только белого или светлого цвета.
- Использовать только для очистки предметов, которые не имеют легкосинструментов покрытия и обесцвечивающегося покрытия или текста или рисунка, нанесенного чернилами.
- Необесцвечивающиеся и легкосбесцвечивающиеся части одежды или вещей должны быть отделены перед чисткой озонированием.



Резервуар для стирального порошка

Успешность результатов стирки также зависит от правильной дозировки моющего средства: добавление слишком большого количества моющего средства не обязательно ведет к более эффективной стирке, и в действительности может привести к образованию отложений на внутренних частях Вашего бытового прибора и увеличению загрязнения окружающей среды.


Не используйте моющее средство для ручной стирки, так как оно образует слишком много пены!

Используйте стиральные порошки для замачивания хлопчатобумажных вещей белого цвета, и для стирки при температуре выше 60°C!

Соблюдайте инструкции, приведенные на упаковке моющего средства!

Откройте резервуар для стирального порошка, и добавьте моющее средство или добавку в отсеки, как следует:

- **Отсек 1:** Стиральный порошок
- **Отсек 2:** Жидкое моющее средство
Жидкое моющее средство не должно превышать "max" уровень.
- **Отсек 3:** Добавки (умягчители и т. д.)
Умягчитель ткани не должен превышать "max" уровень.

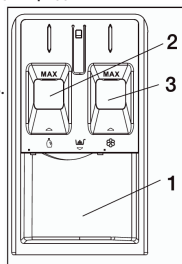

Подготовка белья к стирке

- Рассортируйте белье по:
 - типам тканей/меткам на бирке
 - цвету: отделите цветные предметы от белых.
- Удалите все предметы из карманов одежды и проверьте пуговицы.
- Не превышайте значения, указанные в "Таблице режимов стирки", которые указывают вес сухого белья.

Сколько весит Ваше белье?

- 1 простыня – 400-500 г
- 1 наволочка – 150-200 г
- 1 скатерть – 400-500 г
- 1 банный халат – 900-1.200 г
- 1 полотенце – 150-250 г



Специальные режимы стирки

Быстрая стирка: 40°C режим для стирки носильных вещей из хлопчатобумажных тканей. Обеспечивает уменьшение расхода электроэнергии для нагревания воды; одновременно гарантирует превосходные результаты. Является соответствующим для слабо загрязненных носильных вещей.

Нижнее белье: Режим для стирки нижнего белья. Обеспечивает уменьшение расхода электроэнергии для нагревания воды; одновременно гарантирует превосходные результаты. Наилучшее соответствие для слабо загрязненного нижнего белья.

Рубашка: Режим для стирки для рубашек. Рекомендуется стирать рубашки изнаночной стороной наружу. Для получения превосходных результатов, используйте жидкое моющее средство для стирки рубашек.

Смешанный: Режим для совместной стирки вещей из хлопчатобумажных и синтетических тканей. Является соответствующим для слабо загрязненного нижнего белья

Пуховик: Для стирки двойных или одиночных пуховиков (вес которых не должен превышать 3,5 кг), пуховых изделий, подбитых густым пухом, таких как пуховые куртки, используйте специальную программу стирки "Пуховик". Рекомендуется загружать пуховики в барабан в скрученном внутрь виде и использовать не больше чем 3/4 общего объема барабана. Для получения лучшего результата, рекомендуется использовать жидкое моющее средство, которое добавляется в резервуар для стирального порошка..





Шерсть: Режим для стирки носильных вещей из шерстяных тканей, имеющих маркировку "ручная стирка", при условии, что изделия стираются в соответствии с инструкциями, указанными на бирке носильных вещей.

Система балансировки загрузки

Перед каждым циклом отжима, чтобы избежать чрезмерной вибрации при каждом отжиме, и для равномерного распределения загрузки, барабан непрерывно вращается со скоростью, которая немного ниже скорости вращения при стирке. Если, после нескольких попыток, нагрузка неравномерно распределяется в барабане, стирка проходит с пониженной скоростью отжима. Если же даже после нескольких попыток балансировка не достигается, стиральная машина выполняет альтернативный цикл отжима. Для улучшения распределения загрузки и баланса, рекомендуется смешивать в загрузку небольшие и большие вещи.



Ваша стиральная машина может не работать по какой-либо причине. Прежде чем обратиться в Службу технической поддержки, удостоверьтесь в том, что проблема не может быть легко устранена, используя следующий перечень.

Проблема: Машина не включается.

Решение:

Штепсельная вилка бытового прибора не полностью вставлена в электронную розетку, или плохой контакт.

Отсутствует напряжение в сети электропитания, или перегорел главный предохранитель штепсельной вилки.

Проблема: Цикл стирки не запускается.

Решение:

Дверь не закрыта должным образом.

Кнопка ON/OFF не была нажата.

Кнопка START/PAUSE не была нажата.

Кран подачи воды не был открыт для подачи воды в машину.

Было установлено выполнение с задержкой времени.

Проблема: Машина не заполняется водой, ошибка "E02" отображается на дисплее.

Решение:

Перегиб шланга для подачи воды.

Шланг для подачи воды не подключен к водопроводной сети.

Слишком низкое давление воды.

Кран подачи воды не был открыт для подачи воды в машину.

Отсутствует водоснабжение в доме.

Засорился фильтр впускного клапана.

Кнопка START/PAUSE не была нажата.

Проблема: Машина непрерывно заполняется водой и вода непрерывно откачивается, или вода остается в барабане или стирка останавливается.

Решение:

Верхний конец сливного шланга находится слишком низко. Он должен располагаться на высоте от 65 до 100 см от уровня пола (см. установка).

Сливной шланг присоединен неправильно к сифону раковины, что позволяет воде стекать в машину, сливной шланг должен быть установлен выше дна раковины для предотвращения вытекания воды через сливной шланг.

Конец сливного шланга был слишком сильно выдвинут в трубу канализационного стока, "U"-образный зажим должен быть установлен на расстоянии 100 мм от конца сливного шланга.



Проблема: Вода из машины не откачивается или отжим не производится, или ошибка "E03" отображается на дисплее.

Решение:

Засорился фильтр насоса.

Перегиб сливного шланга (см. "Установка").

Первоначальная установка. Заглушка или пробка не были удалены, в случае подключения под раковиной.

Засорился сливной шланг или сифон.

Проблема: Машина выполняет отжим.

Решение:

Переключатель скорости отжима установлен в положение "Выкл".

Проблема: Слишком большое время программы.

Решение:

Время программы меняется из-за давления воды, температуры поступающей воды и несбалансированности загрузки белья. Это увеличивает время выполнения программы соответственно (см. «Машина производит отжим ненадлежащим образом» на следующей странице).

Время, отображаемое на дисплее, служит только для справки – оно не является точным временем выполнения и может меняться.

Проблема: Дисплей застывает на фрежном до завершения более чем на 1 минуту, или на дисплее изменяется расчетное "время до завершения во время программирования".

Решение:

Время, отображаемое на дисплее, служит только для справки – оно не является точным временем выполнения и может меняться.

Проблема: Сильная вибрация машины во время отжима.

Решение:

Не отрегулированы опорные ножки, машина неустойчива.

Первоначальная установка. Транспортировочные болты, включая пластмассовые растворы, или пенопластовая упаковка не были удалены при установке машины. Машина застряла между шкафами и линиями стен.

Загрузка немного несбалансирована, и машина производит отжим, но с более низкой скоростью.

Проблема: Режим стирки M-Smart не активируется.

Решение:

После включения машины был активирован другой режим стирки, а не режим стирки M-Smart. Выключите машину и нажмите кнопку TONETOUCHs (одно касание).



Проблема: Машина издает шум.

Решение:

Во время отжима всегда возникает шум в моторе, насосе и барабане. Это нормально. Обнаружена несбалансированность при попытке запустить цикл отжима. В таком случае машина продолжит пытаться повторить распределение загрузки, что увеличивает время программы. Это функция безопасности. Причиной может быть стирка одной тяжелой вещи (например, пухового одеяла). Запустите программу снова с другой загрузкой.

Проблема: Машина производит отжим ненадлежащим образом.

Решение:

Несбалансированность загрузки. Машина автоматически снижает скорость отжима для предотвращения повреждений. Проверьте распределение белья в барабане. Убедитесь, что машина установлена ровно (отрегулируйте опорные ножки).

Проблема: Утечка из машины через резервуар для стирального порошка.

Решение:

Резервуар для стирального порошка заблокирован моющим средством. Очистите резервуар.

Слишком высокое давление воды. Прикройте вентиль на водопроводной трубе.

Проблема: Утечка из машины (кроме резервуара для стирального порошка).

Решение:

Ослабло крепление шланга для подачи воды. Проверьте соединения на корпусе и вентиле.

Резиновые прокладки в шланге изношены или отсутствуют. Замените их.

Машина наклонена вперед. Выровняйте её положение.

Проблема: Режим высвечивается, и быстро мигает индикаторная лампа START/PAUSE, на дисплее отображается код ошибки.

Решение:

Выключите машину, отключите от розетки на 1 минуту, затем включите снова. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки.

Проблема: Из машины исходит запах.

Решение:

Необходима сервисная промывка. Запустите режим "Очистка барабана" с моющим средством без белья.

Проблема: Загрузочный люк машины не может быть открыт.

Решение:

Дверь не откроется, пока не погаснет индикатор блокировки. Подождите некоторое время после завершения программы.



Проблема: Уровень воды в машине при стирке слишком низкий.

Решение:

Уровень воды считается нормальным, если вода видна у нижней части загрузочного люка.

Проверьте давление воды и подключение шланга.

Проблема: Слишком много пены.

Решение:

Используется слишком большое количество моющего средства. Для мягкой воды требуется меньше средства.

Убедитесь, что моющее средство предназначено для машинной стирки (должна быть соответствующая маркировка).

Общие рекомендации:

Для предотвращения проблем с отжимом избегайте стирки одного тяжелого предмета.

Регулярно очищайте фильтры и резервуар для моющего средства.

Следите за балансом машины и уровнем установки.



В случае обнаружения неисправностей микрокомпьютерная система стиральной машины выдаст звуковой сигнал и отобразит соответствующий код ошибки.

E02 – Нет воды на входе

Проверьте, включен ли кран, не отключено ли водоснабжение. Убедитесь, что шланг впуска воды и фильтр клапана не заблокированы, а сам шланг подачи воды не замерз. Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр.

E03 – Ненормальный дренаж воды

Очистите фильтр насоса. Проверьте, не согнут ли сливной шланг, не перекручен ли он и не заблокирован ли. Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр.

U4 – Неисправность дверного замка

Закройте дверцу и нажмите кнопку «СТАРТ/ПАУЗА», чтобы перезапустить программу. Если проблема остается, требуется обращение в сервисный центр.

H – Высокая температура в барабане

Нажмите «СТАРТ/ПАУЗА», чтобы приостановить работу стиральной машины, и подождите несколько минут. Когда температура снизится до безопасного уровня и код исчезнет с дисплея, нажмите «СТАРТ/ПАУЗА» для продолжения программы.

FXXX – Высокая концентрация отрицательных ионов в барабане

Приостановите работу машины, нажав «СТАРТ/ПАУЗА», и подождите несколько минут. Когда концентрация отрицательных ионов снизится до безопасного уровня и код исчезнет, нажмите «СТАРТ/ПАУЗА» для продолжения стирки.

EXX – Другие неисправности

Поверните ручку выбора цикла в положение «ВЫКЛ.», отключите питание и как можно скорее обратитесь в сервисный центр.

Примечание: перед повторным запуском обязательно устраните причину неисправности. Если код ошибки исчезнет, машина продолжит работу. В противном случае отключите питание и вызовите сервисного специалиста.

Важно:

- Выезд мастера оплачивается, если неисправность вызвана неправильной установкой.
- Оставленные в карманах предметы могут засорить насос или сливной шланг и повредить машину.
- Не стирайте вещи без этикетки для машинной стирки или не предназначенные для нее.

Instruction manual

Front Loading Washing Machine



Please read the instructions carefully before installing
and operating the washing machine.

Model
LW-1015BLDC-IN




This user manual should be kept in a safe place for future reference! In case of sale, transfer, or relocation of the washing machine, ensure that this manual accompanies the machine so that the new owner can familiarize themselves with its operation and functionality. Read this manual carefully, as it contains important information regarding the safe installation and operation of the appliance.

Unpacking and Leveling


Unpacking

1. Remove the washing machine from the packaging.
2. Ensure that the washing machine was not damaged during transportation. If there are any damages, contact the distributor and refrain from installing the appliance.
3. Remove the four transit bolts (used during transportation) and the rubber gasket in accordance with the unpacking instructions on the rear side of the appliance (see illustration).
4. Store the removed parts (bolts, gaskets) in case the machine needs to be transported again in the future.
5. Place the machine in a safe location: they may be useful if the washing machine needs to be relocated in the future.
6. If necessary, install a heat-resistant or vibration-absorbing pad. Do not use foam bases or similar materials for children's safety.

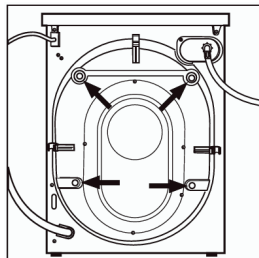

Leveling the Machine

1. Install the washing machine on a level, sturdy surface. If the floor is uneven, adjust the feet using the leveling mechanism.
2. If the floor is uneven, compensate for this by adjusting the leveling feet. Turn them manually until the machine is level.
3. Correct leveling ensures the machine operates efficiently, prevents excessive vibration and noise, and prolongs the appliance's service life.
4. Avoid placing the machine on carpets or other soft surfaces that could obstruct ventilation under the washing machine.

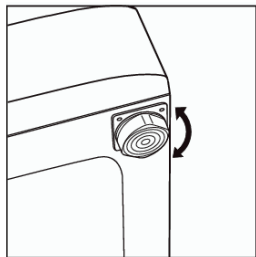



Connection to the power grid

Connecting to the Power Supply and Water Supply Network

Connecting the Water Supply Hose

1. Connect the water supply hose to the cold water valve using a threaded connection with a gas thread fitting (see illustration).

Before performing the connection, let the water run until it flows perfectly clear.



2. Attach the water supply hose to the washing machine, securing it with a nut on the corresponding water inlet of the appliance, located at the top right on the back of the unit (see illustration).

3. Ensure that the hose is not twisted or pinched.

The water pressure at the valve should be within the range specified in the Technical Data Table (see manual).

Warning: If the water supply hose is not long enough, do not use extension hoses. Instead, consult a specialist or a professional technician.

Use only hoses supplied with the machine.

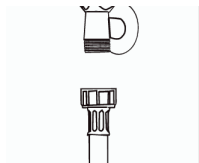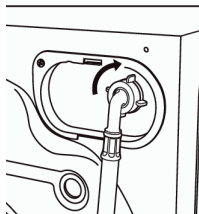

Connecting to the Power Supply

Before plugging the appliance into an electrical outlet, make sure:

- The socket is grounded and meets applicable regulations.
- The socket can handle the maximum power load of the appliance, as indicated on the Technical Data Table attached to the machine.
- The voltage of the power supply matches the voltage specified on the Technical Data Table.
- The outlet is compatible with the washing machine's power plug. If not, replace the outlet or use an appropriate adapter.


WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED. THE FOLLOWING OPERATIONS MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.




Connecting the Drain Hose

Connecting the Drain Hose

Connect the drain hose to the drain outlet or wall drain without bending it, ensuring it is positioned at a height of 65 to 100 cm from the floor.

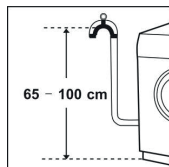


The drain hose can be connected to the sink siphon. Before attaching the machine's drain hose, make sure that the end caps or pipe plugs have been removed from the siphon.

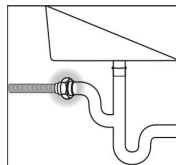

If it is connected to a sewer pipe, any cut-off caps or pipe plugs at the end must also be removed.

If it is positioned above the level of the sink or washbasin, ensure that the free end of the hose is above the water level.

We do not recommend using hose extensions. If absolutely necessary, the extension must have the same diameter as the original hose and should not exceed 150 cm in length.

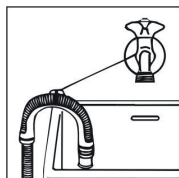

Securely connect the drain hose to the sink.

Make sure that if the drain hose is inserted into the sewer pipe, its end does not extend more than 15 cm (6 inches) into the pipe. If the hose goes too far in, it may cause siphoning, leading to continuous draining during filling.



Disposal of the Power Plug

Before disposing of the power plug, make sure that its prongs cannot accidentally be inserted into an outlet.

Disposal of the Appliance

When disposing of the appliance, please remove the power plug by cutting it off the power cord as close to the plug as possible, and insulate it as described above.

The washing machine must not be installed outdoors, even under a canopy, as exposure to moisture, rain, or lightning can be extremely dangerous!

Once the washing machine is installed, the electrical outlet must be easily accessible!

Do not use extension cords or multi-plug adapters!

The power cord should never overheat or be pinched!

The power cord should only be replaced by a qualified specialist.

Warning! The company is not responsible for any issues resulting from non-compliance with these instructions.

First Wash Cycle

After installing the appliance and before first use, run a wash cycle with detergent but without laundry, using the "Drum Clean" mode (also called "Cleaning the Washing Machine").

Technical Specifications

Model: LW-1015BLDC-B

- Nominal washing load (kg): 10.0
- Maximum washing load (kg): 10.0
- Nominal voltage (V): 220-240V
- Nominal frequency (Hz): 50 Hz
- Nominal power consumption (W): 2000
- Noise level, washing (dB): 62
- Noise level, spinning (dB): 72
- Maximum spin speed (rpm): 1400
- Water consumption (m³/h): 0.13
- Protection class: IPX4
- Net weight (kg): 65
- Dimensions (W×D×H mm): 600×577×847



Your appliance is designed for long-term use.

Follow these maintenance and safety instructions to keep your appliance in good working condition.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

To avoid the risk of electric shock, always unplug the washing machine from the power outlet before cleaning. Never clean the washing machine with high-pressure water.

Disconnecting from the Power and Water Supply

- Close the water supply valve after each wash cycle. This helps reduce water pressure in the washing machine's system and prevents leaks.
- Unplug the washing machine when performing cleaning and maintenance.

Cleaning the Housing and Control Panel

WARNING: RISK OF EXPLOSION

To avoid the danger of explosion, never clean the washing machine with flammable solvents.

Follow these guidelines for cleaning the housing and control panel:

- Use a damp cloth with mild (non-abrasive) detergent.
- Wipe dry.
- Do not use rough cloths.
- Do not use chemical solvents.
- Do not clean with high-pressure water.

Cleaning the Drum

Residual detergent buildup in the drum can cause mold and unpleasant odors.

- Use special drum cleaning products to remove deposits. Follow the manufacturer's instructions.

Removing Scale from the Washing Machine

- If the correct amount of detergent is used for washing, limescale deposits are minimized.
- If scaling occurs, use a descaler recommended by the manufacturer.
- Do not use acids, alkalis, or household vinegar for descaling, as they may damage metal components and cause rust in the drum.



NOTE:

Descaling agents contain acids that may cause corrosion of washing machine components and discoloration of laundry.

Care for the Loading Door and Drum of Your Appliance

- Always leave the loading door open to prevent unpleasant odors.

Checking the Water Supply Hose

- Inspect the water supply hose at least once a year. If you notice cracks or damage, replace it immediately.
- Under high water pressure, an old or damaged hose may rupture more easily.
- Never use old or previously used hoses.


Cleaning the Detergent Drawer

The detergent drawer should be cleaned if residues of detergent or additives remain, or if mold has formed inside. Follow these steps:

1. Pull out the detergent drawer while pressing the detergent compartment button.
2. Remove any residual detergent from the compartments.
3. Clean the compartments and the drawer housing with a soft brush under running water.
4. Dry all parts thoroughly before reinserting the detergent drawer.

Important Tip:

- Do not use the washing machine without the detergent drawer installed.
- The drawer must always be fully closed.

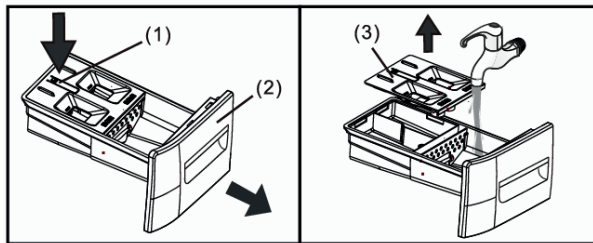




Cleaning the Mesh Filter of the Water Supply Hose

If the washing machine's water supply worsens or stops completely, it may be due to a clogged mesh filter in the water inlet pipe. It is recommended to clean the filter every six months to reduce the risk of valve blockage, especially in areas with hard water.

Normal water pressure in the household plumbing system, which remains in the supply hoses after the valves are closed, can cause a small amount of water to leak when disconnecting the water supply hose at the washing machine's rear panel. Ensure that the water valve is fully closed before disconnecting the water supply hoses to minimize water leakage.

It is necessary to clean the mesh filters on the water valve side of the hose.

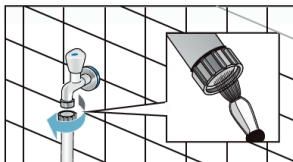


Steps:

1. Disconnect the hose from the valve.
2. Rinse the mesh filter under running water. Check for any blockages and clean again if necessary.
3. Reattach the hose securely.

Cleaning the mesh filters on the hose side of your washing machine

1. Remove the hose from the water inlet pipe at the washing machine.
2. Use pliers to carefully pull out the mesh filter.
3. Rinse the filter under running water to remove any debris.
4. Insert the cleaned filter back into place and securely attach the hose.

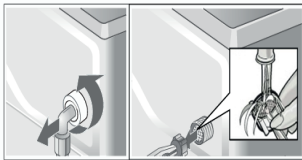

NOTE: Ensure that the filters are properly installed in both ends of the hose for optimal water flow.



Cleaning the Drain Pump

WARNING: RISK OF BURNS

There is a risk of skin burns from hot water.

Allow the water to cool before using the emergency door lock release.

The user is responsible for following all safety regulations if manually draining water from the washing machine and/or opening the washing machine's door manually.

Cleaning the drain pump may be required if the washing machine is not draining properly (no sound of water being pumped out, water remains in the drum, or the machine does not complete the cycle). If water is draining normally from other appliances (such as sinks, bathtubs, or showers), the issue is likely with the washing machine's pump.

The washing machine's drain pump can become clogged with debris (especially if foreign objects are left in pockets). Fabric that produces a lot of lint may also cause clogging.

Before accessing the drain pump for cleaning, first drain the remaining water from the washing machine. Follow the steps below.

1. If water is not draining, try to drain it using the machine's program.

- Set the wash program to Spin/Drain.
- Select Spin and press Start/Pause.
- Wait a few minutes to see if the water drains.
- If it does not drain, proceed with manual drainage and cleaning.


2. Unplug the washing machine to ensure safety.

3. Open the service cover.



4. Use the emergency drain hose located near the service panel to drain the remaining water into a container.

- Place a shallow container (approximately 15-20 mm high) under the hose.
- Remove the hose cap and let the water drain completely.
- Once done, securely replace the hose cap and return the hose to its storage position.

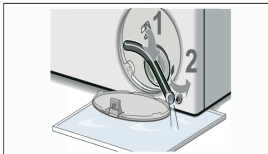





Cleaning

5. Turn the pump cover counterclockwise to remove it. A small amount of residual water may spill when removing the cover.

- Clean the inside of the pump housing by removing any debris or foreign objects.
- Check that the impeller at the back of the pump housing rotates freely.
- Remove any lint, debris, or detergent residue from the pump cover's threaded connections and the pump housing.
- Reinstall the pump cover by securely tightening it back in place. The handle should be in a vertical position.

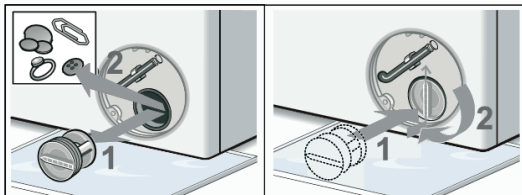

6. Close the service cover and wipe up any spilled water.

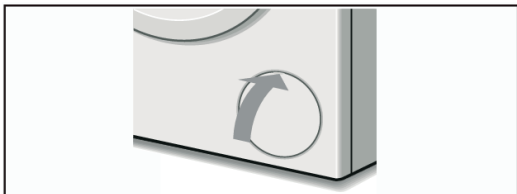



General safety precautions

This washing machine has been designed and manufactured in accordance with international safety regulations. The following information is provided to ensure safety and should therefore be read carefully.

General Safety Guidelines:

- This appliance is intended for household use only.
- This appliance can be used by children aged 5 and older, as well as individuals with physical, sensory, or mental disabilities, or those lacking experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the potential hazards. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.
- The washing machine must only be used by adults in accordance with the instructions provided in this manual.
- Do not touch the machine if you are barefoot or have wet or damp hands or feet.
- Do not pull the power cord to unplug the appliance from the electrical socket. Hold the plug and pull it directly.
- Do not open the detergent compartment while the machine is operating.
- Do not touch the drained water, as its temperature may be very high.
- Never apply excessive force to the loading door. This may damage the safety lock mechanism, which prevents accidental opening.
- In the event of a malfunction, under no circumstances should you attempt to repair the internal mechanisms yourself.
- Do not allow children near the appliance while it is in operation.
- The loading door may become very hot during washing.
- If the appliance needs to be moved, at least two or three people are required, and it should be moved with great caution. Never attempt to move it alone, as the appliance is very heavy.
- Before loading laundry into the washing machine, ensure that the drum is empty.



Disposal

- Packaging material disposal: Follow local regulations and guidelines, as packaging can be reused.
- European Directive 2012/19/EU - WEEE ("Waste Electrical and Electronic Equipment") requires that household electrical appliances be disposed of separately from unsorted municipal waste. Appliances designated for disposal must be collected separately to facilitate recycling, reduce the presence of hazardous substances, and minimize harm to human health.
- The crossed-out "wheeled bin" symbol on the product reminds you that household appliances must not be disposed of with regular household waste.
- Consumers should contact their local authorities or suppliers for information on proper disposal of old appliances.

Environmental Protection

Proper disposal of this product ensures that it will not be discarded with household waste across the EU.

- This helps prevent potential harm to the environment and human health due to improper disposal.
- The product should be taken to an authorized collection point for recycling and reuse.
- For further details on collection and disposal, contact local waste authorities or the store where the product was purchased.
- By properly disposing of this product, you contribute to environmental protection and sustainable recycling.





Control Panel Labels



A – Wash Cycle Selector Knob: Used to set the desired wash cycle (see "Wash Cycle Table").

OFF Position: Turn the knob to the OFF position to switch off the machine. If the machine is turned off during a wash cycle, the current cycle will be canceled.

B – Temperature Selection Button: Press to change the water temperature for the current wash cycle. The adjusted temperature will be displayed on the screen.

C – Spin Speed Selection Button: Press to adjust the spin speed of the drum for the current wash cycle. The corresponding spin speed will be displayed on the screen.

Child Lock Function: During the wash cycle, if you want to activate the child lock function, press and hold the Spin Speed Selection Button for approximately 3 seconds. When the lock indicator lights up, it means the control panel is locked. This prevents accidental changes to the selected cycle.

To deactivate the child lock, press and hold the Spin Speed Selection Button again for about 3 seconds.

Buzzer Activation/Deactivation: You can enable or disable the buzzer, which signals the start and end of the wash cycle. To do this, press and hold the Spin Speed Selection Button and the ONE TOUCH button (single tap) for at least 3 seconds.

To Activate the Buzzer Again: Perform the same operation until a beep sound is heard.



Control Panel Labels

E – Stain Button: Press to select the type of stain and optimize the wash parameters for effective stain removal. Up to eight types of stains can be selected.

F – Delay Timer Button: Press to set the automatic delay time for the selected wash cycle. You can choose a delay time from 1 to 24 hours in 1-hour increments. The time displayed on the screen indicates when the wash cycle will be completed.

Ways to cancel the delay function:

Turn the wash program selector knob to reset the program.
Press the wash button to manually adjust the wash duration if necessary. The new time will be displayed on the screen. Some programs do not support time adjustments.

D – OZONE Button: A short press activates the ozone function. The machine will run the OZONE program only after the final spin cycle.

For detailed information, see the section Wash Modes and Options.

G – ONE TOUCH Button: Press once to select the M-Smart mode.

3 – DIY Time Selection Button: Press to adjust the duration of the wash program. The modified wash time will be displayed on the screen, and the machine will run the program according to the new settings.


K – Start/Pause Button

Press and hold the button to start the wash cycle.
After the cycle has started, press again to pause the wash cycle.
If the door lock indicator turns off, the door can be opened to add laundry. If the indicator is still on, the door remains locked.
To resume the wash cycle from where it was paused, press the button again.

For detailed information, see the section Wash Modes and Options.



Control Panel Labels

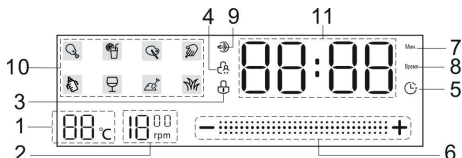

M – Display

The display is designed for programming the machine and provides a large amount of information.

1 – Temperature Indicator

After selecting a program, the default temperature for that program is displayed on the screen, and the corresponding temperature indicator is illuminated.

The display of “—” means that heating is turned off.

2 – Spin Speed Indicator (RPM)

After selecting a program, the default spin speed for that program is displayed on the screen, and the corresponding spin speed indicator is illuminated.

3 – Door Lock Indicator

The illuminated symbol indicates that the door is locked. To prevent accidents, the door lock symbol remains lit until the door can be opened. To open the door during the wash cycle, press the START/PAUSE button. The door can be opened once the lock indicator turns off.

4 – Child Lock Indicator

The illuminated symbol indicates that the child lock function is activated. When enabled, all buttons except the "OFF" position of the program selector are locked.

5 – Delay Timer Indicator

The illuminated symbol indicates that the delay timer function is activated. The machine will start the wash process at the set time and complete the cycle accordingly.

6 – Program Progress Indicator

The indicator bar visually displays the progress of the wash cycle from start to finish.



Control Panel Labels

7 – Wash Time Indicator (Min.)

When the symbol is illuminated, the set wash time is displayed on the digital screen.

8 – Rinse Count Indicator (Time)


If the symbol is illuminated, you can select the number of rinses. The chosen rinse count is displayed on the digital screen.

9 – Ozonation Function Indicator

The illuminated symbol indicates that the ozonation function is activated.

10 – Stain Type Indicator

The illuminated stain type symbol shows the selected type of contamination. The washing machine optimally adjusts the wash cycle for stain removal.

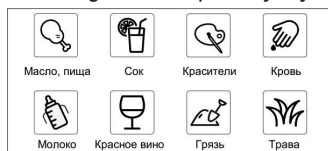

11– Digital Display

1) Time Remaining Until the End of the Wash Cycle



2) Delay Time



3) Temperature



4) Spin Speed



5) Number of Rinses



6) Error Code





Quick Programming

- 1. LOADING LAUNDRY.** Open the loading door. Load the laundry, ensuring that the amount does not exceed the maximum load specified in the program table on the next page.
- 2. ADDING DETERGENT.** Pull out the detergent drawer and add detergent to the appropriate compartments as described in the "Detergent and Laundry for Washing" section.
- 3. CLOSE THE LOADING DOOR.**
- 4. Press the "ONE TOUCH" button** to start the M-Smart washing mode.

Traditional Programming

- 1. LOADING LAUNDRY.** Open the loading door. Load the laundry, ensuring that the amount does not exceed the maximum load specified in the program table on the next page.
- 2. ADDING DETERGENT.** Pull out the detergent drawer and add detergent to the appropriate compartments as described in the "Detergent and Laundry for Washing" section.
- 3. CLOSE THE LOADING DOOR.**
- 4. SELECT WASHING MODE.** Use the mode selector dial to choose the desired washing program. The default temperature and spin speed for each washing mode will be displayed, but they can be adjusted. The cycle duration will also be shown on the display.
- 5. WASHING MODE SETTINGS.** Use the corresponding buttons:
 - TEMP-SPEED button: Adjusts the temperature and/or spin speed.
 - The machine will automatically display the preset temperature and spin speed for the selected washing mode or the last manually adjusted settings if they were used and saved.
 - The temperature can be selected by pressing the TEMP button—the corresponding temperature indicator will light up.
 - The spin speed can be selected by pressing the Spin Speed button—the corresponding speed indicator will light up.

Note: The available temperature and spin speed ranges vary depending on the washing mode.



- DELAY END Button: Setting the end time delay.

To set the end time delay for the selected cycle, press the DELAY END button multiple times until the desired delay time is set. When this function is activated, the corresponding symbol will appear on the display. The set delay time will be displayed on the digital panel, indicating when the washing cycle will be completed.

How to cancel the delay end function:

"Turn the wash cycle selector to restart the washing program."

6. STARTING THE WASH CYCLE.

Press the START/PAUSE button. The corresponding indicator light will turn green, the lamp will remain lit continuously, and the loading door will be locked (the door lock symbol will be displayed).

To change the wash cycle during operation, pause the washing machine by pressing the START/PAUSE button (the amber-colored indicator will start blinking slowly), select a different mode, and press START/PAUSE again.

To open the loading door during washing, press START/PAUSE; if the door lock symbol is off, you can open the door. Press START/PAUSE again to resume the cycle from where it was paused.

7. END OF THE WASH CYCLE.

The display will show the temperature, and if the loading door lock symbol is not lit, the door can be opened. Open the loading door, remove the laundry, and turn off the washing machine.

Note:

If you want to cancel an ongoing cycle, turn the wash cycle selector to the position; the cycle will be stopped, and the machine will turn off.



Washing Modes Table

Washing Modes Table

Mixed: Temperature up to 60°C, maximum load 10 kg. Suitable for lightly or normally soiled durable fabrics made of cotton, linen, synthetics, and blended fibers. Detergent and fabric softener are used.

Steam: Temperature up to 95°C, maximum load 3 kg. Suitable for non-fading cotton garments. Detergent and fabric softener are used.

Cotton: Temperature up to 80°C, maximum load 10 kg. Suitable for normally or heavily soiled cotton fabrics. Detergent and fabric softener are used.

Wool: Temperature up to 40°C, maximum load 1 kg. Gentle washing mode for woolen and wool-blend fabrics. Detergent and fabric softener are used.

Baby Clothes: Temperature up to 95°C, maximum load 5 kg. Suitable for washing baby clothing. Detergent and fabric softener are used.

Down Jacket: Temperature up to 40°C, maximum load 2 kg. Suitable for washing quilted down items such as blankets, pillows, and anoraks. Liquid detergent is recommended. Detergent and fabric softener are used.

Underwear: Temperature up to 80°C, maximum load 5 kg. Suitable for underwear. More delicate than the Wool mode. Detergent and fabric softener are used.

Bedding: Temperature up to 80°C, maximum load 6 kg. Suitable for large items such as blankets, curtains, and bedspreads. Detergent and fabric softener are used.

Quick Wash: Temperature up to 40°C, maximum load 1 kg. Ideal for quickly washing lightly or normally soiled garments. Saves time and energy. Detergent and fabric softener are used.

Sterilization: Temperature up to 95°C, maximum load 3 kg. Suitable for washing infant clothing, tablecloths, and sheets. Detergent and fabric softener are used.

Energy-Saving: Temperature up to 30°C, maximum load 2 kg. Takes longer but consumes less energy and water. Detergent and fabric softener are used.

Special Night Mode: Temperature up to 80°C, maximum load 10 kg. A specialized cycle for nighttime washing. Detergent and fabric softener are used.



Washing Modes Table

Deep Clean: Temperature up to 80°C, maximum load 10 kg. Suitable for heavily soiled clothes. Detergent and fabric softener are used.

Rinse + Spin: Maximum load 10 kg. Additional rinsing cycles with spinning. Suitable for elastic garments. No detergent or fabric softener used.

Spin: Maximum load 10 kg. Spins the loaded laundry to remove excess water. Suitable for elastic fabric garments. No detergent or fabric softener used.

Drum Cleaning: Temperature up to 95°C, no load. A special mode for cleaning the drum. No detergent or fabric softener used.

M-Smart: Temperature up to 40°C, maximum load 5 kg. A special mode that can be activated with a single press of the ONE TOUCH button. Detergent and fabric softener are used.



Washing Parameters

If the selected parameter is not compatible with the chosen washing mode, the indicator light will blink, and the parameter will not be activated.

M-Smart Washing Mode

There are three ways to activate the M-Smart Washing Mode:

1. When the washing machine is off:
 - Press and hold the ONE-TOUCH button for at least 3 seconds.
 - The washing machine will start the M-Smart mode immediately.
 - The M-Smart N1 indicator light will turn on.
2. When the washing machine is on:
 - Press and hold the ONE-TOUCH button for at least 3 seconds.
 - The washing machine will start the M-Smart mode immediately.
 - The M-Smart N1 indicator light will turn on.
3. When the washing machine is on:
 - Press and release the ONE-TOUCH button.
 - The M-Smart N1 indicator light will turn on.
 - Then press the START/PAUSE button to start the M-Smart Washing Mode.

Stain Removal Function

This function allows you to select the type of stain for an optimized wash cycle. You can choose from eight types of stains.





Stain Removal Function

The washing machine adjusts the average washing temperature, drum movement, and soaking time according to the specific type of stain. Hot or cold water, gentle or intensive washing, and long or short soaking ensure that the washing program sequences match each stain type. This guarantees the best stain removal results.

NOTE: Press and hold the button to automatically apply the preset values.

Reminder: The wash cycle duration will vary depending on the selected stain type.

Drum Light

The drum light turns on in the following situations:

1. When selecting a wash cycle or adjusting settings.
2. When the machine is paused, you can turn on the drum light by opening the loading door. The light will turn off automatically after 20 seconds.
3. While the machine is running, pressing any button will turn on the drum light.
4. The drum light turns on automatically when needed.

Ozone Program

During the Ozone Program, no water enters the machine, and the clothes are treated with ozone. There are two modes of ozone treatment:

1. "Wash + Ozone" Mode

- Select a regular wash program according to the type of laundry.
- Press and release the "OZONE" button—the displayed program time will increase, indicating that ozone treatment is activated.
- To cancel ozone treatment, press and release the "OZONE" button again.

2. "Ozone-Only" Mode

- Suitable for cleaning items without delicate coatings, fading materials, ink prints, or drawings.
- Load the items, close the door, turn on the power, select the function, and hold the button until a sound signal confirms activation.

Precautions for Using the Ozone Program

Ozone may cause discoloration of dark or easily fading fabrics.

Recommended:

- Use only for white or light-colored items.
- Avoid treating items with delicate coatings, fading materials, or printed designs.
- Separate any non-fading and easily fading fabric parts before ozone treatment.



Detergent Dispenser

For the best washing results, it's important to use the correct amount of detergent.

- Too much detergent does not improve washing efficiency and may cause residue buildup inside the machine and increase environmental pollution.
- Do not use hand-wash detergent, as it produces excessive foam.
- Use washing powders for soaking white cotton items and washing at temperatures above 60°C.
- Always follow the detergent manufacturer's instructions.

Detergent Compartment Guide

- Compartment 1: Washing powder
- Compartment 2: Liquid detergent (do not exceed the "max" level)
- Compartment 3: Additives (fabric softeners, etc.) (do not exceed the "max" level)

Laundry Preparation

Sort your laundry by:

Fabric type and care labels

Color – separate colored and white items

Remove objects from pockets and check buttons

Do not exceed the weight limits listed in the Washing Programs

Table

Approximate Laundry Weights:


Bed sheet: 400–500 g

Pillowcase: 150–200 g

Tablecloth: 400–500 g

Bathrobe: 900–1,200 g

Towel: 150–250 g

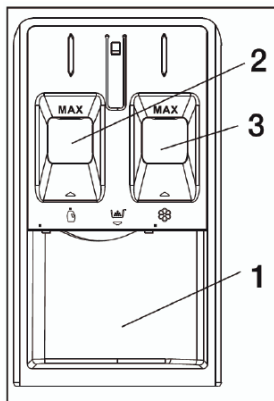



Special Washing Modes

- **Quick Wash: 40°C** mode for washing everyday cotton garments. Reduces energy consumption for water heating while ensuring excellent results. Suitable for lightly soiled everyday clothing.
- **Underwear:** Mode for washing underwear. Reduces energy consumption for water heating while guaranteeing excellent results. Best suited for lightly soiled underwear.
- **Shirts:** Mode for washing shirts. It is recommended to wash shirts inside out. For the best results, use liquid detergent for washing shirts.
- **Mixed:** Mode for washing cotton and synthetic fabrics together. Suitable for lightly soiled underwear.
- **Duvets:** Designed for double or single duvets (maximum weight: 3.5 kg), down-filled garments, and thickly padded items such as down jackets. Select the special "Duvet" program. It is recommended to place the duvet in the drum in a rolled-up shape and not to fill more than 3/4 of the drum volume. For the best results, use liquid detergent, which should be added to the detergent compartment.


Wool

A washing mode for wool garments labeled "hand wash," provided they are washed according to the instructions on the clothing label.

Load Balancing System

Before each spin cycle, to prevent excessive vibrations and ensure even load distribution, the drum continuously rotates at a speed slightly lower than the wash speed. If the load remains unevenly distributed after several attempts, the spin cycle will run at a reduced speed. If balance is still not achieved, the washing machine will perform an alternative spin cycle.

To improve load distribution and balance, it is recommended to mix small and large items in the load.

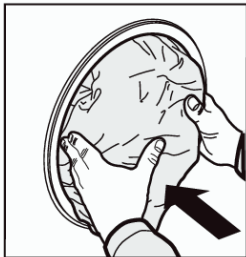



Your washing machine may not operate for various reasons. Before contacting the Technical Support Service, make sure that the issue cannot be easily resolved using the following checklist.

Troubleshooting Guide

Problem: The machine does not turn on.

Solution:

- The power plug is not fully inserted into the electrical socket or has a poor connection.
- No power supply, or the main fuse of the plug has blown.

Problem: The washing cycle does not start.

Solution:

- The door is not properly closed.
- The ON/OFF button has not been pressed.
- The START/PAUSE button has not been pressed.
- The water supply tap is not open.
- A delayed start has been set.

Problem: The machine does not fill with water, error "E02" is displayed.

Solution:

- The water supply hose is kinked.
- The water supply hose is not connected to the water pipeline.
- Water pressure is too low.
- The water supply tap is not open.
- No water supply in the house.
- The inlet valve filter is clogged.
- The START/PAUSE button has not been pressed.

Problem: The machine continuously fills with water and drains it, or water remains in the drum and the wash cycle stops.

Solution:

- The upper end of the drain hose is too low. It should be positioned at a height of 65 to 100 cm from the floor (see installation instructions).
- The drain hose is incorrectly connected to the sink siphon, allowing water to flow back into the machine. The drain hose should be placed above the sink bottom to prevent backflow.
- The end of the drain hose is inserted too deeply into the sewer pipe. The "U"-shaped clamp should be installed at a distance of 100 mm from the hose end.



Problem: Water does not drain from the machine, spinning does not occur, or error "E03" is displayed.

Solution:

The pump filter is clogged.

The drain hose is kinked (see "Installation").

Initial setup: The plug or cap was not removed if connected under the sink.

The drain hose or siphon is clogged.

Problem: The machine does not perform spinning.

Solution:

The spin speed selector is set to "OFF."

Problem: The program duration is too long.

Solution:

The program time changes due to water pressure, water inlet temperature, and unbalanced laundry load. This increases the program duration accordingly (see "The machine spins improperly" on the next page).

The time displayed on the screen is for reference only – it is not the exact execution time and may vary.

Problem: The display freezes for more than 1 minute before finishing, or the "time remaining" changes during the program.

Solution:

The time displayed on the screen is for reference only – it is not the exact execution time and may vary.

Problem: The machine vibrates excessively during spinning.

Solution:

The support feet are not adjusted properly, causing instability.

Initial setup: Transport bolts, plastic spacers, or foam packaging were not removed during installation.

The machine is stuck between cabinets or against the walls.

The laundry load is slightly unbalanced, and the machine spins at a lower speed.

Problem: The M-Smart washing mode does not activate.

Solution:

After turning on the machine, a different washing mode was selected instead of M-Smart. Turn off the machine and press the ONE TOUCH button.

**Problem: The machine makes noise.****Solution:**

Noise from the motor, pump, and drum during spinning is normal.

If an imbalance is detected when starting the spin cycle, the machine will attempt to redistribute the load, increasing the program duration. This is a safety feature. The cause may be washing a single heavy item (e.g., a duvet). Restart the program with a different load.

Problem: The machine does not spin properly.**Solution:**

Uneven load distribution: The machine automatically reduces the spin speed to prevent damage. Check the laundry distribution inside the drum.

Ensure the machine is level (adjust the support feet).

Problem: Water leakage from the detergent drawer.**Solution:**

The detergent drawer is clogged with detergent. Clean the drawer.

Water pressure is too high. Partially close the water supply valve.

Problem: Water leakage from the machine (excluding the detergent drawer).**Solution:**

The water inlet hose connection is loose. Check the connections on the body and valve.

Rubber seals in the hose are worn out or missing. Replace them.

The machine is tilted forward. Level its position.

Problem: The mode is displayed, and the START/PAUSE indicator blinks rapidly with an error code on the display.**Solution:**

Turn off the machine, unplug it for 1 minute, then turn it back on. If the problem persists, contact customer support.

Problem: The machine emits an unpleasant odor.**Solution:**

A maintenance wash is required. Run the Drum Clean cycle with detergent but without laundry.

Problem: The washing machine door does not open.**Solution:**

The door will not open until the lock indicator turns off. Wait a few minutes after the program ends.



Troubleshooting Guide

Problem: The water level in the machine is too low during washing.

Solution:

The water level is considered normal if it is visible at the bottom of the door.
Check the water pressure and hose connection.

Problem: Too much foam.

Solution:

Too much detergent is being used. Use less detergent, especially for soft water.
Ensure that the detergent is suitable for machine washing (it should be labeled accordingly).

General Recommendations:

To prevent spinning issues, avoid washing a single heavy item.
Regularly clean the filters and detergent drawer.
Ensure the machine is level and properly installed.



Error Codes and Troubleshooting

If a malfunction is detected, the washing machine's microcomputer system will emit an audible signal and display the corresponding error code.

E02 – No Water Inlet

- Check if the water tap is open and the water supply is not turned off.
- Ensure the inlet hose and valve filter are not blocked.
- Make sure the water supply hose is not frozen.
- If the issue persists, contact the service center.

E03 – Abnormal Water Drainage

- Clean the pump filter.
- Check if the drain hose is bent, twisted, or blocked.
- If the problem continues, contact the service center.

U4 – Door Lock Malfunction

- Close the door and press the "START/PAUSE" button to restart the program.
- If the issue remains, service assistance is required.

H – High Drum Temperature

- Press "START/PAUSE" to pause the machine and wait a few minutes.
- Once the temperature drops to a safe level and the error disappears, press "START/PAUSE" to continue the cycle.

FXXX – High Negative Ion Concentration in the Drum

- Pause the machine by pressing "START/PAUSE" and wait a few minutes.
- When the negative ion concentration reaches a safe level and the error disappears, press "START/PAUSE" to resume washing.

EXX – Other Malfunctions

- Turn the cycle selector to "OFF," disconnect the power, and contact the service center as soon as possible.

Important Notes:

- Before restarting, ensure the issue is fully resolved. If the error code disappears, the machine will continue operating. Otherwise, disconnect the power and call a service technician.
- Service call fees apply if the malfunction is due to improper installation.
- Items left in pockets may clog the pump or drain hose and damage the machine.
- Do not wash garments without a machine-washable label or those not intended for washing in a machine.

Qo'llanma

AVTOMATIK KIR YUVISH MASHINASI



Diqqat bilan o'qing
o'rnatish va ishlatish bo'yicha qo'llanma
kir yuvish mashinasi.

Model
LW-1015BLDC-IN




Ushbu foydalanish bo'yicha qo'llanma kelajakda ma'lumot olish uchun xavfsiz joyda saqlanishi kerak! Agar kir yuvish mashinasi sotilsa, topshirilsa yoki boshqa joyga ko'chirilsa, yangi egasi boshqaruv va funksional imkoniyatlar bilan tanishishi uchun qo'llanma mashina bilan birga berilganligiga ishonch hosil qiling. Ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qing: unda maishiy texnikani xavfsiz o'rnatish va ishlatish bo'yicha muhim ma'lumotlar keltirilgan.

Qadoqdan chiqarish va darajaga qarab o'rnatish

Qadoqdan chiqarish

1. Kir yuvish mashinasini qadoqdan chiqaring.
2. Kir yuvish mashinasi tashish vaqtida shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar zarar yetgan bo'lsa, distribyutor bilan bog'laning va o'rnatish jarayonini davom ettirmang.
3. Maishiy texnikaning orqa qismiga o'rnatilgan 4 ta himoya vintini (tashish vaqtida ishlatiladi) va mos keluvchi tayanchli rezina prokladkani olib tashlang (rasmga qarang).
4. Ochilgan teshiklarni taqdim etilgan plastik qopqoqlar bilan yoping.
5. Barcha qismlarni xavfsiz joyda saqlang: agar kir yuvish mashinasini boshqa joyga ko'chirish zarurati tug'ilsa, ular yana kerak bo'lishi mumkin. Qadoqlash materiallarini bolalar uchun o'yinchoq sifatida ishlatish mumkin emas.

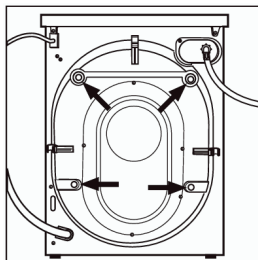


Darajaga qarab o'rnatish

Kir yuvish mashinasini tekis va mustahkam yuzaga joylashtiring, shunda u devorlarga, mebelga, shkaflarga yoki boshqa buyumlarga tegmasin.

Agar polning darajasi notekis bo'lsa, oldingi sozlanadigan tayanch oyoqlarini burab yoki bo'shatib, daraja farqini to'g'irlang (rasmga qarang). Ishchi yuzaning yuqori qismidan o'lchanadigan og'ish burchagi quyidagi me'yordan oshmasligi kerak.

Mashinaning darajaga to'g'ri o'rnatilishi uning barqarorligini ta'minlaydi, tebranish va ortiqcha shovqinni oldini oladi hamda ishlash jarayonida siljib ketishining oldini oladi. Agar mashina gilam yoki gilamcha ustiga o'rnatilsa, ventilyatsiya uchun yetarli bo'sh joy qolishi uchun tayanch oyoqlarini mos ravishda sozlang.

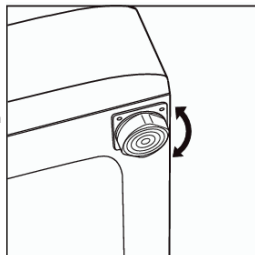



Elektr tarmog'iga va suv ta'minoti tarmog'iga ulash

Suv ta'minot shlangini ulash

1. Sovuq suv ventili bilan shlangni gaz rezbali ulanish yordamida bog'lang (rasmga qarang).

Ulanishdan oldin, suvni oqizib, mutlaqo toza suv chiqquncha kuting.

2. Suv ta'minot shlangini kir yuvish mashinasiga ulang va uni maxsus gayka yordamida mahkamlang. Gaykani maishiy texnikaning orqa yuqori o'ng qismidagi suv kirish tarmog'iga bog'lang (rasmga qarang).



3. Shlang bukilmagan yoki qisilib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.

Suv bosimi ventilda Texnik ma'lumotlar jadvalida (4-betga qarang) ko'rsatilgan diapazonda bo'lishi kerak.

Diqqat! Agar suv ta'minot shlangi yetarlicha uzun bo'lmasa, maxsus do'konga yoki malakali texnik mutaxassisiga murojaat qiling!

Hech qachon ishlatilgan shlanglardan foydalanmang.

Faqat kir yuvish mashinasi bilan birga taqdim etilgan shlanglarni ishlatilg.

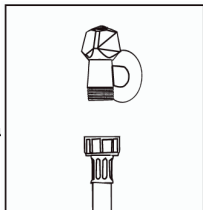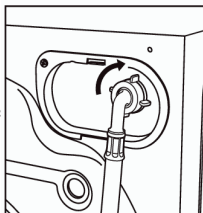

Elektr tarmog'iga ulash

Kir yuvish mashinasini elektr tarmog'iga ulashdan oldin, quyidagilarga ishonch hosil qiling:


- Rozetka zameqlangan va amaldagi me'yorlarga mos keladi.
- Rozetka maishiy texnika maksimal quvvat yuklamasiga bardosh bera oladi. Ushbu ko'rsatkich Texnik ma'lumotlar jadvalida (mashina ustidagi yorliqda) keltirilgan.
- Elektr tarmog'idagi kuchlanish Texnik ma'lumotlar jadvalida ko'rsatilgan diapazonga mos keladi.
- Rozetka kir yuvish mashinasining vilkasi bilan mos keladi. Agar mos kelmasa, rozetka yoki vilkani almashtiring.

OGOHO'LING! USHBU MAISHIY TEXNIKA ZAZEMLANISHI SHART. BARCHA ULASH ISHLARINI FAQAT MALAKALI ELEKTRIK BAJARISHI KERAK.




Drenaj shlangini ulash

Drenaj shlangini drenaj chiqish joyiga yoki devor drenajiga egmasdan ulang, u pol yuzasidan 65 dan 100 sm balandlikda joylashgan bo'lishi kerak.

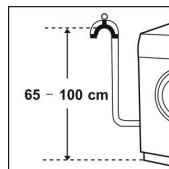


Drenaj shlangini lavaboning sifoniga ulash mumkin. Mashinaning drenaj shlangini ulashdan oldin, sifonning uchidagi qopqoqlar yoki quvur tiqinlari olib tashlanganligiga ishonch hosil qiling.

Agar u kanalizatsiya quvuriga ulanadigan bo'lsa, uchidagi har qanday qopqoqlar yoki quvur tiqinlari ham olib tashlanishi kerak.

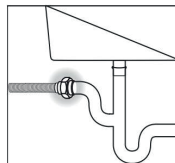

Agar u lavabo yoki rakovina darajasidan yuqorida joylashgan bo'lsa, shlangning erkin uchi suv sathidan yuqorida bo'lishiga ishonch hosil qiling.

Shlangni uzaytirishni tavsiya etmaymiz. Agar bu mutlaqo zarur bo'lsa, uzaytirgich asl shlang bilan bir xil diametrga ega bo'lishi va 150 sm dan oshmasligi kerak.

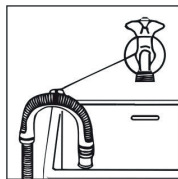

Drenaj shlangini lavaboga mahkam ulang.

Agar drenaj shlangi kanalizatsiya quvuriga kiritilsa, uning uchi quvur ichiga 15 sm (6 dyuym) dan ko'p kirmasligiga ishonch hosil qiling. Aks holda, sifon effekti yuzaga kelib, suv doimiy ravishda oqib ketishi mumkin.



Vilkani utilizatsiya qilish

Vilkani utilizatsiya qilishdan oldin, uning tasodifan rozetkaga tiqilib ketish ehtimoli yo'qligiga ishonch hosil qiling.

Maishiy texnikani utilizatsiya qilish

Agar kir yuvish mashinasini utilizatsiya qilmoqchi bo'lsangiz:

- Vilkani elektr shnuri bilan birga iloji boricha vilka korpusiga yaqin joydan kesib olib tashlang.

- Uni yuqoridagi ko'rsatmalarga muvofiq utilizatsiya qiling.

Muhim!

- Kir yuvish mashinasini hatto tom ostida bo'lsa ham ochiq havoda o'rnatmang, chunki namlik, yomg'ir va momaqaldiroq uning ishlashi uchun xavf tug'dirishi mumkin!

- O'rnatishdan so'ng elektr rozetkasi osonlikcha foydalanish mumkin bo'lishi kerak.

- Uzlaksiz quvvatlanish uchun uzatma kabellari yoki ko'p vilkali rozetkalardan foydalanmang!

- Elektr shnuri bukilmaligi yoki siqilib qolmaligi kerak.

- Agar shurni almashtirish kerak bo'lsa, faqat malakali mutaxassis uni almashtirishi mumkin.

Ogohlantirish!

Ushbu ko'rsatmalarga rioya qilinmasa, kompaniya hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Birinchi yuvish sikli

Kir yuvish mashinasini o'rnatib bo'lgandan keyin, uni birinchi marta ishlatishdan oldin quyidagi amalni bajaring: kir yuvish kukuni solingan holda, lekin kiyimlarsiz "Barabanni tozalash" rejimini ishga tushiring (qarang: "Kir yuvish mashinasini tozalash").

Texnik ma'lumotlar

Model: LW-1015BLDC-B.

Kir yuvish hajmi – 10 kg.

Siqish hajmi – 10 kg.

Quvvat manbai – 220-240V.

Chastotasi – 50 Gts.

Quvvat iste'moli – 2000 Vt.

Yuvish jarayonidagi shovqin darajasi – 62 dB.

Siqish jarayonidagi shovqin darajasi – 72 dB.

Siqish tezligi – 1400 aylanish/min.

Suv bosimi – 0.03-1.0 MPa.

Namlikdan himoyalaniish darajasi – IPX4.

Sof og'irligi – 65 kg.

O'lchamlari – 600 × 577 × 847 mm.



Texnik xizmat ko'rsatish va parvarishlash

Sizning qurilmangiz uzoq yillar davomida ishonchli xizmat qilishi uchun quyidagi texnik xizmat va parvarish bo'yicha tavsiyalarga rioya qiling.

Elektr toki urishi xavfi!

Elektr toki urishining oldini olish uchun kir yuvish mashinasini har doim elektr tarmog'idan uzib qo'ying. Mashinani yuqori bosimli suv bilan yuvmang.

Tarmoq va suv ta'minotidan uzish

- Har bir yuvish siklidan so'ng suv klapanini yoping. Bu mashinaning gidravlik tizimidagi eskirishni kamaytiradi va suv sizib chiqishining oldini oladi.
- Mashinani tozalash va texnik xizmat ko'rsatish vaqtida elektr tarmog'idan uzing.

Korpus va boshqaruv panelini tozalash

Portlash xavfi!

Yong'in yoki portlash xavfini oldini olish uchun yuvish mashinasini yonuvchi erituvchilar bilan tozalashdan saqlaning.

Tozalash bo'yicha tavsiyalar:

- Issiq sovunli suv yoki yumshoq, abrazivsiz yuvish vositalaridan foydalaning.
- Yuzani yumshoq mato bilan quriting.
- Dog'lar va iflosliklarni darhol tozalang.
- Yuqori bosimli suv bilan yuvmang.

Barabanni tozalash

Barabanda qolgan metal qoldiqlar zang dog'larining paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin.

- Zang dog'larini tozalash uchun metall shimgichlardan foydalanmang.
- Xlorsiz tozalash vositalaridan foydalaning va ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga amal qiling.

Ohak va qattiq suv qoldiqlarini tozalash

Agar yuvish kukunining to'g'ri miqdori ishlatilsa, qo'shimcha ohakni tozalash shart emas.

- Agar barabanda ohak to'planib qolgan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan ohak tozalash vositasidan foydalaning.
- Barabanda paydo bo'lgan ohak, mineral qoldiqlar yoki zang dog'larini yo'qotish uchun oz miqdordagi ohak tozalash vositasidan foydalanish mumkin.



Muhim eslatma

Ohakni tozalash vositalari tarkibida kislotalar mavjud bo'lib, ular kir yuvish mashinasining ba'zi qismlarida korroziyaga olib kelishi va kiyimlarning rangini o'zgartirishi mumkin.

Yuklash lyuki va barabanning parvarishi

- Mashina ichida yoqimsiz hidlarning oldini olish uchun har doim yuklash lyukini ochiq qoldiring.

Suv ta'minoti shlangining tekshiruvi

- Suv shlangini kamida yiliga bir marta tekshiring. Agar yoriqlar yoki shikastlanishlar aniqlansa, uni darhol almashtiring.

- Kir yuvish jarayonida suv bosimi juda yuqori bo'lishi mumkin, shikastlangan shlang osongina yorilib ketadi.


- Hech qachon avval ishlatilgan shlanglardan foydalanmang.

Kir yuvish kukuni idishini tozalash

Agar idishda yuvish vositalari yoki qo'shimchalar qoldiqlari to'planib qolsa, yoki u yetarlicha chayilmasa, uni muntazam ravishda tozalash tavsiya etiladi.

1. Kir yuvish kukuni idishini to'liq oching. Idish ilgagini (1) bosib, uni mashinadan tortib chiqarib oling (2).
2. Qolgan suyuq yuvish vositasini (3) idishdan yuqoriga qarab tortib olib tashlang.
3. Idish va suyuq yuvish vositasi bo'limini oqayotgan suv ostida tozalang. Yaxshi natija uchun yumshoq mato bilan artib chiqing.
4. Suyuq yuvish vositasi bo'limining qopqog'ini qayta joylashtiring, idishni orqaga joylashtiring va uni mahkam yoping.

Foydali maslahat: Kir yuvish mashinasidan doimo kir yuvish kukuni idishi o'rnatilgan holda foydalaning. Idish har doim to'liq yopiq bo'lishi kerak.

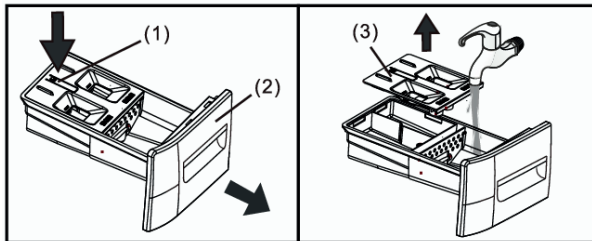




Suv ta'minoti shlangining to'r filtrini tozalash

Agar kir yuvish mashinasiga suv kelishi sekinlashsa yoki butunlay to'xtasa, ehtimol, suv kirish joyidagi to'r filtr tiqilib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun, ayniqsa, qattiq suv bo'lgan hududlarda, har 6 oyda filtrni tozalash tavsiya etiladi. Bu klapan tiqilib qolishining oldini oladi va suv oqimini barqaror saqlaydi.

Uy ichidagi suv bosimi, shlanglar ichida qoladigan suv miqdori bilan birga, shlanglarni ajratish jarayonida oz miqdorda suv chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun, shlanglarni yechishdan oldin, suv ta'minoti kranini butunlay yopganingizga ishonch hosil qiling. Bu ortiqcha suv to'kilishining oldini oladi.

Shuningdek, suv ta'minoti shlangining ventil tomonidagi to'r filtrlarini muntazam tozalash lozim. Bu suv oqimini yaxshilashga yordam beradi va kir yuvish mashinasining

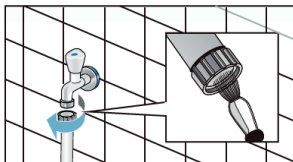


1. Shlangni ventildan ajrating.
2. To'r filtrni oqayotgan suv bilan yuvib chiqing. To'r filtrda qolgan iflosliklar bor-yo'qligini tekshiring. Agar kerak bo'lsa, iflosliklarni butunlay tozalash uchun yana bir marta yuvib chiqing.
3. Shlangni yana ventiliga ulang.

Kir yuvish mashinasi shlangi tomonidagi to'r filtrlarni tozalash

1. Shlangni kir yuvish mashinasining orqa tomonidagi kirish quvuridan ajrating.
2. Tor burama qisqich yordamida to'r filtrni kirish quvurining teshigidan ushlab olib chiqing.
3. To'r filtrni oqayotgan suv bilan yuvib chiqing.
4. Shlangni yana kir yuvish mashinasining orqa tomonidagi quvurga ulang va suv ventilini oching.

Iссиq suv bilan yuvish rejimini ishga tushirib, suvning o'tishini tekshiring.

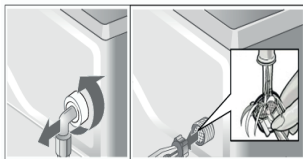

Eslatma: Suv ta'minot shlangining har ikki uchida ham rezina prokladkalar o'rnatilganligiga ishonch hosil



Suvni chiqarish nasosini tozalash

Ogohlantirish: Kuyish xavfi

Issiq suv terini kuydirishi mumkin.

Zaryadlash lyukining favqulodda qulfiga ta'sir qilishdan oldin, suvning sovushini kuting.

Agar foydalanuvchi kir yuvish mashinasidan suvni qo'lda chiqarayotgan yoki yuklash lyukini qo'lda ochayotgan bo'lsa, barcha xavfsizlik qoidalariga rioya qilish foydalanuvchining javobgarligidadir.

Agar kir yuvish mashinasi suvni chiqarib yubormasa (suv chiqarish ovozi eshitilmasa, lekin qo'shni qurilmalardan, masalan, rakovinadan suv oqib chiqayotgan bo'lsa), suvni chiqarish nasosini tozalash kerak bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasining nasosi chiqindilar bilan tiqilib qolishi mumkin (har bir yuvishdan keyin barabanni tekshirib, chiqindilarni olib tashlash muhim). Ko'p tuk ajratadigan matolar ham tiqilib qolishga sabab bo'lishi mumkin.


Kir yuvish mashinasining suv chiqarish nasosiga kirish uchun, avval xizmat qopqog'ini olib tashlash kerak (quyidagi bosqichlarni ko'ring). Xizmat qopqog'ini olib tashlagandan so'ng, quyidagi amallarni bajaring:

1. Agar kir yuvish mashinasidan suv chiqmayotgan bo'lsa, hozir uni chiqarishga harakat qiling. Dastur tanlash tugmachasini Spin/Drain rejimiga o'rnatib, Spin Speed ni No Spin ga sozlang va Start/Pause tugmasini bosing. Barabondan suvni chiqarish uchun biroz kuting. Agar nasos butunlay bloklangan bo'lsa, suv chiqmaydi va sikl tugaydi.

2. Suvning kelishini to'xtatish uchun ventildi yoping, shunda ortiqcha suv chiqarish talab qilinmaydi.


Maishiy qurilmani o'chirib qo'ying va elektr vilkasini rozetkadan ajrating.

3. Xizmat qopqog'ini oching.

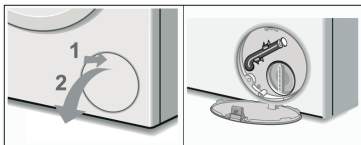

4. Nasosni xizmat ko'rsatish teshigida joylashgan drenaj shlangidan foydalanib, qolgan suvni mos idishga to'kib tashlang (chiqadigan suv hajmi **5,3 AQSh galloni / 20 litr** gacha bo'lishi mumkin).

Shlangning tiqinini chiqarib, uni idishning chetiga qo'ying va barabondan suvning oqib tushishiga ruxsat bering. Jarayon tugagach, tiqinni shlang uchiga qayta joylashtiring va shlangni saqlash joyiga qo'ying.

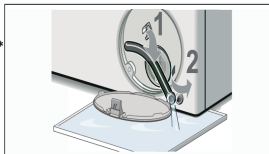





Tozalash

5. Nasos qopqog'ini olib tashlash uchun uni soat miliga teskari yo'nalishda aylantiring. Qopqoqni olib tashlaganda, oz miqdorda qolgan suv oqib ketishi mumkin.

- Nasos korpusining ichki qismini tozalang, barcha chiqindilar va begona narsalarni olib tashlang.
- Nasos korpusining orqa qismidagi parrak (krylchatka) erkin aylanishiga ishonch hosil qiling.
- Nasos qopqog'ining va nasos korpusining tishli joylarini pat, axlat yoki yuvish kukuni qoldiqlaridan tozalang.

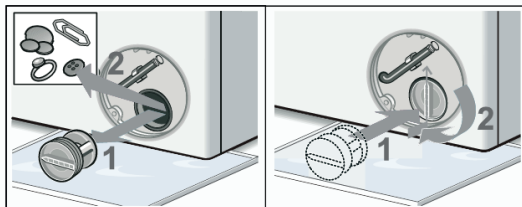

6. Xizmat qopqog'ini yoping. To'kilgan suvni artib quriting.

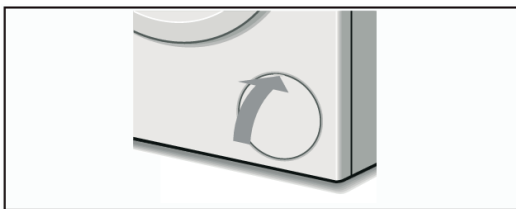



Ushbu kir yuvish mashinasi xalqaro xavfsizlik qoidalariga muvofiq ishlab chiqilgan va qurilgan. Quyidagi ma'lumotlar xavfsizlikni ta'minlash maqsadida taqdim etilgan bo'lib, diqqat bilan o'qib chiqilishi lozim.

Umumiy xavfsizlik qoidalari

- Ushbu qurilma faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan.
- Qurilmadan 5 yoshdan katta bolalar hamda jismoniy, sensor yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan shaxslar, shuningdek tajribasi va bilimlari yetarli bo'lmagan shaxslar faqat nazorat ostida yoki xavfsiz ishlatish bo'yicha yo'riqnoma olgan taqdirdagina foydalana oladilar. Bolalar qurilma bilan o'ynamasligi kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz amalga oshirilmassligi lozim.
- Kir yuvish mashinasidan faqat kattalar ushbu qo'llanmada berilgan ko'rsatmalarga muvofiq foydalanishlari kerak.
- Mashinaga oyoq kiyimsiz yoki ho'l qo'l va oyoqlar bilan tegmang.
- Qurilmani elektr rozetkadan uzish uchun elektr simini tortmang, balki vilkani ushlab, ohista tortib oling.
- Mashina ishlayotganda yuvish kukuni bo'linmasini ochmang.
- Chiqayotgan suvga tegmang, chunki u juda issiq bo'lishi mumkin.
- Yuklash lyukiga kuch bilan bosmang, bu xavfsizlik qulfi mexanizmining shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Qurilma nosoz bo'lsa, ichki mexanizmlarni hech qachon o'zingiz tuzatishga urinmang.
- Mashina ishlayotgan paytda bolalarni undan uzoqroq tuting.
- Yuvish jarayonida yuklash lyuki juda qizib ketishi mumkin.
- Agar qurilmani ko'chirish kerak bo'lsa, uni ikki yoki uch kishi ehtiyotkorlik bilan ko'chirish lozim. Qurilmani yolg'iz harakatlantirishga urinmang, chunki u og'ir vaznga ega.
- Kir yuvish mashinasiga kiyimlarni yuklashdan oldin, baraban ichida begona buyum yo'qligiga ishonch hosil qiling.

Utilizatsiya

- Qadoqlash materiallarini utilizatsiya qilish: Mahalliy qoidalar va me'yorlarga rioya qiling, chunki qadoqlash materiallari qayta ishlanishi yoki qayta foydalanilishi mumkin.
- Yevropa Ittifoqining 2012/19/EU - WEEE ("Elektr va elektron uskunarlar chiqindilarini utilizatsiya qilish") direktivasi eski maishiy elektr qurilmalarini umumiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlashni taqiqlaydi. Ishlatish muddati tugagan qurilmalar alohida yig'ilishi lozim, bu esa ularni maksimal darajada qayta ishlash va ichidagi materiallarni qayta foydalanish imkonini beradi hamda inson salomatligiga zarar yetkazilishining oldini oladi.

Ushbu mahsulotdagi g'ildirakli axlat qutisi ustiga chizilgan belgi eski qurilmani maishiy chiqindilar bilan birga tashlamaslik kerakligini eslatadi.

Iste'molchilar eski qurilmani to'g'ri utilizatsiya qilish bo'yicha ma'lumot olish uchun mahalliy hokimiyat organlari yoki distribyutor bilan bog'lanishlari lozim.



Atrof-muhitni muhofaza qilish

Ushbu mahsulotning to'g'ri utilizatsiya qilinishi uning Yevropa Ittifoqida maishiy chiqindilar bilan birga tashlanmasligini ta'minlaydi.

- Bu noto'g'ri utilizatsiya natijasida atrof-muhit va inson salomatligiga zarar yetkazilishining oldini oladi.

- Mahsulot qayta ishlash va qayta foydalanish uchun ruxsat etilgan yig'ish punktiga topshirilishi lozim.

- Yig'ish va utilizatsiya bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun mahalliy chiqindi idoralari yoki mahsulot sotib olingan do'kon bilan bog'laning.

- Ushbu mahsulotni to'g'ri utilizatsiya qilish orqali siz atrof-muhitni muhofaza qilishga va barqaror qayta ishlashga o'z hissangizni qo'shasiz.





Boshqaruv paneli



A – Yuvish siklini tanlash tugmasi: Kerakli yuvish siklini sozlash uchun ishlatiladi (qarang: "Yuvish sikllari jadvali").

OFF holati: Mashinani o'chirish uchun tugmani OFF holatiga burang. Agar yuvish sikli davomida mashina o'chirilsa, joriy sikl bekor qilinadi.

B – Haroratni tanlash tugmasi: Joriy yuvish sikli uchun suv haroratini o'zgartirish uchun bosang. Sozlangan harorat ekranda ko'rsatiladi.

C – Siqish tezligini tanlash tugmasi: Baraban aylanish tezligini sozlash uchun bosang. Tegishli siqish tezligi ekranda aks etadi.

Bolalar qulfi funksiyasi: Agar yuvish sikli davomida bolalar qulfi funksiyasini yoqmoqchi bo'lsangiz, Siqish tezligini tanlash tugmasini taxminan 3 soniya bosib turing. Qulf indikator yonganida, boshqaruv paneli bloklanadi, bu esa tasodifiy o'zgarishlarning oldini oladi.

Bolalar qulfi funksiyasini o'chirish uchun yana Siqish tezligini tanlash tugmasini taxminan 3 soniya bosib turing.

Signal ovozini yoqish/o'chirish: Yuvish siklining boshlanishi va tugashini bildiruvchi signalni yoqish yoki o'chirish mumkin. Buning uchun Siqish tezligini tanlash tugmasi va ONE TOUCH tugmasini (bir marta bosib) kamida 3 soniya bosib turing.

Signalni qayta yoqish: Xuddi shu amalni takrorlang va signal ovozi eshitilguncha kuting.



E – Doglarni tozalash tugmasi: Dog' turini tanlash va yuvish parametrlarini optimallashtirish uchun bosing. 8 tagacha dog' turini tanlash mumkin.

F – Kechiktirish taymeri tugmasi: Tanlangan yuvish rejimi uchun avtomatik kechiktirish vaqtini sozlash uchun bosing. Kechiktirish vaqti 1 soatdan 24 soatgacha, 1 soatlik oraliqda tanlanishi mumkin. Ekranda ko'rsatilgan vaqt yuvish sikli qachon tugashini bildiradi.

Kechiktirish funksiyasini bekor qilish usullari:

- Yuvish dasturi tanlash tugmasini aylantirib, dasturni qayta o'rnating.
- Yuvish tugmasini bosib, yuvish davomiyligini qo'lda sozlang. Yangi vaqt ekranda ko'rsatiladi. Ba'zi dasturlar vaqtni o'zgartirishni qo'llab-quvvatlamaydi.

D – OZONE tugmasi: Tugmani qisqa bosish ozon funksiyasini faollashtiradi. Mashina OZONE dasturini faqat yakuniy aylanish siklidan keyin ishga tushiradi.

Batafsil ma'lumot uchun Yuvish rejimlari va imkoniyatlari bo'limiga qarang.


G – ONE TOUCH tugmasi: M-Smart rejimini tanlash uchun tugmani bir marta bosing.

3 – DIY Vaqtni tanlash tugmasi: Yuvish dasturi davomiyligini sozlash uchun bosing. O'zgartirilgan yuvish vaqti ekranda ko'rsatiladi va mashina yangi sozlamalar bo'yicha ishlaydi.

K – Start/Pauza tugmasi:

- Tugmani bosib ushlab turish orqali yuvish siklini boshlang.
- Sikl boshlanganidan keyin yana bosib, yuvishni vaqtincha to'xtatish mumkin.
- Agar eshik qulfi indikator o'chgan bo'lsa, kir qo'shish uchun eshik ochiladi. Agar indikator hali ham yoqilgan bo'lsa, eshik qulflanganligicha qoladi.
- Yuvishni davom ettirish uchun tugmani yana bosing.

Batafsil ma'lumot uchun Yuvish rejimlari va imkoniyatlari bo'limiga qarang.

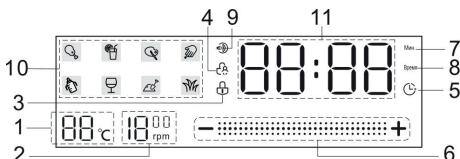

M – Display

Display mashinani dasturlash uchun mo'ljallangan bo'lib, katta miqdorda ma'lumotlarni taqdim etadi.

1 – Harorat indikatori

Dastur tanlangandan so'ng, ushbu dastur uchun standart harorat ekranda ko'rsatiladi va tegishli harorat indikatori yonadi.

Ekranda "—" belgisi paydo bo'lsa, isitish o'chirilgan bo'ladi.

2 – Aylanish tezligi indikatori (RPM)

Dastur tanlangandan so'ng, ushbu dastur uchun standart aylanish tezligi ekranda ko'rsatiladi va tegishli aylanish tezligi indikatori yonadi.

3 – Eshik qulfi indikatori

Yonib turgan belgi eshik qulflanganligini bildiradi. Baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun, eshik qulfi belgisi eshik ochilmaguncha yoniq qoladi. Yuvish jarayonida eshikni ochish uchun START/PAUSE tugmasini bosib. Qulflanganlik indikatori o'chgandan so'ng, eshik ochilishi mumkin.

4 – Bolalar qulfi indikatori

Yonib turgan belgi bolalar qulfi funksiyasi yoqilganligini bildiradi. Ushbu funksiya faollashtirilganda, dastur tanlash tugmasining "OFF" holatidan tashqari barcha tugmalar bloklanadi.

5 – Kechiktirish taymeri indikatori

Yonib turgan belgi kechiktirish taymeri funksiyasi yoqilganligini bildiradi. Mashina belgilangan vaqtda yuvish jarayonini boshlaydi va siklni mos ravishda yakunlaydi.

6 – Dastur jarayoni indikatori

Indikator paneli yuvish jarayonining boshlanishidan tugashigacha bo'lgan bosqichlarini vizual tarzda ko'rsatadi.



Boshqaruv paneli

7 – Yuvish vaqti indikator (Daq.)

Belgi yoniq bo'lsa, raqamli ekranda belgilangan yuvish vaqti ko'rsatiladi.

8 – Chayish soni indikator (Marta)

Belgi yoniq bo'lsa, chayish sonini tanlash mumkin. Tanlangan chayish soni raqamli ekranda ko'rsatiladi.

9 – Ozonatsiya funksiyasi indikator

Yonib turgan belgi ozonatsiya funksiyasi yoqilganligini bildiradi.

10 – Dog' turi indikator

Yonib turgan dog' turi belgisi tanlangan ifloslanish turini ko'rsatadi. Kir yuvish mashinasi dog'larni samarali tozalash uchun yuvish siklini optimallashtiradi.



11 – Raqamli display

1) Yuvish sikli tugashigacha qolgan vaqt



2) Kechiktirish vaqti



3) Harorat



4) Aylanish tezligi



5) Chayish soni



6) Error Code





Tez dasturlash

1. KIR YUKLASH. Yuklash eshigini oching. Kirni joylashtiring, yuk miqdori keyingi sahifadagi dastur jadvalida ko'rsatilgan maksimal yuk hajmidan oshmasligiga ishonch hosil qiling.

2. KIR YUVISH VOSITASINI QO'SHISH. Kir yuvish vositasi tortmasini tortib chiqaring va "Kir yuvish vositasi va kir" bo'limida tavsiflanganidek, mos bo'linmalarga vositani qo'shing.

3. YUKLASH ESHIGINI YOPING.

4. "ONE TOUCH" tugmasini bosib, M-Smart yuvish rejimini ishga tushuring.

An'anaviy dasturlash

1. KIR YUKLASH. Yuklash eshigini oching. Kirni joylashtiring, yuk miqdori keyingi sahifadagi dastur jadvalida ko'rsatilgan maksimal yuk hajmidan oshmasligiga ishonch hosil qiling.

2. KIR YUVISH VOSITASINI QO'SHISH. Kir yuvish vositasi tortmasini tortib chiqaring va "Kir yuvish vositasi va kir" bo'limida tavsiflanganidek, mos bo'linmalarga vositani qo'shing.

3. YUKLASH ESHIGINI YOPING.

4. YUVISH REJIMINI TANLANG. Dastur tanlash aylantirgichidan foydalanib, kerakli yuvish dasturini tanlang. Har bir yuvish rejimi uchun standart harorat va aylanish tezligi ekranda aks etadi, biroq ular sozlanishi mumkin. Sikl davomiyligi ham displeyda ko'rsatiladi.

5. YUVISH REJIMI SOZLAMALARI. Mos keluvchi tugmalardan foydalaning:

- TEMP-SPEED tugmasi: Harorat va/yoki aylanish tezligini sozlaydi.
- Mashina avtomatik ravishda tanlangan yuvish rejimi uchun oldindan belgilangan harorat va aylanish tezligini yoki oldin qo'llanilgan va saqlangan oxirgi qo'lda sozlangan parametrlarni aks ettiradi.
- TEMP tugmasini bosish orqali haroratni tanlang – mos harorat indikator yonadi.
- Spin Speed tugmasini bosish orqali aylanish tezligini tanlang – mos tezlik indikator yonadi.

Eslatma: Mavjud harorat va aylanish tezligi diapazonlari tanlangan yuvish rejimiga bog'liq.

- **RINSE tugmasi:** Chayish sikllari sonini sozlaydi.



DELAY END tugmasi: Tugash vaqtini kechiktirish sozlamasi.

Tanlangan yuvish siklining tugash vaqtini kechiktirish uchun DELAY END tugmasini bir necha marta bosib va kerakli kechiktirish vaqtini tanlang. Ushbu funksiya yoqilganda, ekranda mos belgi paydo bo'ladi. Belgilangan kechiktirish vaqti raqamli panelda aks etadi va yuvish siklining qachon yakunlanishini bildiradi.

Kechiktirilgan tugash funksiyasini bekor qilish:

"Yuvish dasturi tanlov aylantirgichini burang va yuvish dasturini qaytadan boshlang."

6. YUVISH SIKLINI ISHGA TUSHIRISH.

START/PAUSE tugmasini bosib. Mos keluvchi indikator yashil rangda yonadi, yoritish chirog'i doimiy yonib turadi, va yuklash eshigi qulflanadi (eshik qulfi belgisi ekranda aks etadi).

Agar yuvish jarayonida dasturni o'zgartirish kerak bo'lsa, START/PAUSE tugmasini bosib mashinani pauza holatiga o'tkazib (sariq indikator sekin miltillay boshlaydi), yangi rejimni tanlang va START/PAUSE tugmasini yana bosib.

Agar yuvish jarayonida yuklash eshigini ochish kerak bo'lsa, START/PAUSE tugmasini bosib; agar eshik qulfi belgisi o'chgan bo'lsa, eshikni ochish mumkin. Davom ettirish uchun START/PAUSE tugmasini qayta bosib.

7. YUVISH SIKLINING YAKUNLANISHI.

Ekranda harorat aks etadi va agar yuklash eshigi qulfi belgisi o'chgan bo'lsa, eshikni ochish mumkin. Eshikni oching, kiyimlarni olib chiqing va kir yuvish mashinasini o'chiring.

Eslatma:

Agar davom etayotgan siklni bekor qilmoqchi bo'lsangiz, yuvish dasturi tanlov aylantirgichini burang. Bu siklni to'xtatadi va mashinani o'chiradi.



Yuvish rejimlari jadvali

Aralash – Harorat 60°C gacha, maksimal yuk 10 kg. Paxta, zig'ir, sintetik va aralash matolardan tikilgan yengil yoki oddiy ifloslangan mustahkam matolar uchun mos. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.

Bug' – Harorat 95°C gacha, maksimal yuk 3 kg. Rangini yo'qotmaydigan paxta kiyimlari uchun mos. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.

Paxta – Harorat 80°C gacha, maksimal yuk 10 kg. Oddiy yoki kuchli ifloslangan paxta matolari uchun mos. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.

Jun – Harorat 40°C gacha, maksimal yuk 1 kg. Jun va jun aralash matolar uchun mo'ljallangan yumshoq yuvish rejimi. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.

Bolalar kiyimlari – Harorat 95°C gacha, maksimal yuk 5 kg. Bolalar kiyimlarini yuvish uchun mos. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.

Puxovik – Harorat 40°C gacha, maksimal yuk 2 kg. Puxovik, yostiq, adyol va anorak kabi buyumlarni yuvish uchun mos. Suyuq yuvish vositasi tavsiya etiladi. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.

Ichki kiyim – Harorat 80°C gacha, maksimal yuk 5 kg. Ichki kiyimlarni yuvish uchun mos. Jun rejimiga qaraganda nozikroq. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.

Yotoq buyumlari – Harorat 80°C gacha, maksimal yuk 6 kg. Adyol, pardalar va yotoq buyumlari kabi yirik narsalarni yuvish uchun mos. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.

Tez yuvish – Harorat 40°C gacha, maksimal yuk 1 kg. Yengil yoki oddiy ifloslangan kiyimlarni tez yuvish uchun mos. Vaqt va energiyani tejaydi. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.

Sterillash – Harorat 95°C gacha, maksimal yuk 3 kg. Bolalar kiyimlari, dasturxon va choyshablarni yuvish uchun mos. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.

Energiya tejovchi – Harorat 30°C gacha, maksimal yuk 2 kg. Uzoq davom etadi, lekin kamroq energiya va suv sarflaydi. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.

Maxsus tungi rejim – Harorat 80°C gacha, maksimal yuk 10 kg. Kechki payt yuvish uchun mo'ljallangan maxsus rejim. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.



Yuvish rejimlari

Chuqur tozalash – Harorat 80°C gacha, maksimal yuk 10 kg. Kuchli ifloslangan kiyimlarni yuvish uchun mos. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.

Chayish + Siqish – Maksimal yuk 10 kg. Qo'shimcha chayish rejimi siqish bilan. Elastik kiyimlar uchun mos. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatilmaydi.

Siqish – Maksimal yuk 10 kg. Kirlarni ortiqcha suvdan siqish uchun mo'ljallangan. Elastik matoli kiyimlar uchun mos. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatilmaydi.

Barabanni tozalash – Harorat 95°C gacha, yuklarsiz. Barabanni tozalash uchun maxsus rejim. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatilmaydi.

M-Smart – Harorat 40°C gacha, maksimal yuk 5 kg. ONE TOUCH tugmasini bosish orqali faollashtiriladigan maxsus rejim. Kir yuvish kukuni va mato yumshatgich ishlatiladi.



Yuvish parametrlari

Yuvish parametrlari

Agar tanlangan parametr mos kelmaydigan yuvish rejimi bilan birga ishlatilsa, indikator chirog'i miltillaydi va parametr faollashtirilmaydi.

M-Smart yuvish rejimi

M-Smart yuvish rejimini faollashtirishning uchta usuli mavjud:

1. Kir yuvish mashinasi o'chiq bo'lsa:
ONE-TOUCH tugmasini kamida 3 soniya bosib turing.
Kir yuvish mashinasi darhol M-Smart rejimiga o'tadi.
M-Smart N1 indikator chirog'i yonadi.
2. Kir yuvish mashinasi yoqilgan bo'lsa:
ONE-TOUCH tugmasini kamida 3 soniya bosib turing.
Kir yuvish mashinasi darhol M-Smart rejimiga o'tadi.
M-Smart N1 indikator chirog'i yonadi.
3. Kir yuvish mashinasi yoqilgan bo'lsa:
ONE-TOUCH tugmasini bosib qo'yib yuboring.
M-Smart N1 indikator chirog'i yonadi.
So'ng START/PAUSE tugmasini bosib, M-Smart yuvish rejimini ishga tushiring.

Dog'larni ketkazish funksiyasi

Ushbu funksiya optimallashtirilgan yuvish jarayoni uchun dog' turini tanlash imkonini beradi. Siz sakkiz xil dog' turidan birini tanlashingiz mumkin.





Dog'larni ketkazish funksiyasi

Kir yuvish mashinasi dog' turiga qarab o'rtacha yuvish haroratini, baraban harakatini va ivitish vaqtini moslashtiradi. Issiq yoki sovuq suv, yumshoq yoki intensiv yuvish, shuningdek, uzoq yoki qisqa ivitish jarayoni dog' turiga mos keladigan yuvish dasturini ta'minlaydi. Bu eng yaxshi dog' ketkazish natijasiga erishishga yordam beradi.

ESLATMA: Tugmani bosib ushlab turish avtomatik ravishda oldindan belgilangan qiymatlarni qo'llaydi.

Diqqat: Yuvish siklining davomiyligi tanlangan dog' turiga qarab o'zgaradi.

Baraban chirog'i

Baraban ichki yoritgichi quyidagi hollarda yoqiladi:

1. Yuvish rejimini tanlash yoki sozlamalarni o'zgartirish paytida.
2. Agar mashina pauza rejimida bo'lsa, yuklash eshigini ochish orqali chiroqni yoqish mumkin. Chiroq avtomatik ravishda 20 soniyadan keyin o'chadi.
3. Mashina ishlayotgan paytda har qanday tugmani bosish baraban chirog'ini yoqadi.
4. Baraban chirog'i zarurat tug'ilganda avtomatik ravishda yoqiladi.

Ozon dasturi

Ozon dasturi davomida mashinaga suv kirmaydi va kiyimlar ozon bilan ishlov beriladi. Ozon bilan ishlov berishning ikkita rejimi mavjud:

1. "Yuvish + Ozon" rejimi

Kir yuvish turiga qarab oddiy yuvish dasturini tanlang.

"OZONE" tugmasini bosib qo'yib yuboring – dastur vaqti ko'payadi, bu ozon bilan ishlov berish faollashganini bildiradi.

Ozon ishlovini bekor qilish uchun "OZONE" tugmasini yana bir marta bosib qo'yib yuboring.

2. "Faqat Ozon" rejimi

Nozik qoplamali, tez g'ijimlanadigan yoki bo'yoqlari oson chiqadigan kiyimlarga mos kelmaydi.

Kiyimlarni yuklang, eshikni yoping, quvvatni yoqing, funksiyani tanlang va tugmani ushlab turing. Yuvish mashinasi tovush signali orqali rejim faollashganini bildiradi.

Ozon dasturidan foydalanish bo'yicha ehtiyot choralari

- Ozon to'q rangli yoki oson rang beruvchi matolarni o'chirishga olib kelishi mumkin. Tavsiya etiladi:
- Faqat oq yoki ochiq rangli kiyimlar uchun ishlatish.
- Nozik qoplamali, tez g'ijimlanadigan yoki bosma dizaynlarga ega kiyimlarga ishlov bermaslik.
- Ozon bilan ishlov berishdan oldin oson rang beruvchi va rangini saqlovchi kiyim qismlarini ajratish.



Kir yuvish kukuni uchun idish

Yuvish samaradorligi to'g'ri miqdordagi yuvish vositasidan foydalanishga ham bog'liq. Haddan tashqari ko'p yuvish vositasi ishlatish yuvish sifatini oshirmaydi, aksincha, mashinaning ichki qismlarida qoldiqlar yig'ilishiga va atrof-muhitning iftoslanishiga olib kelishi mumkin.

Qo'lda yuvish uchun mo'ljallangan yuvish vositalaridan foydalanmang, chunki ular haddan tashqari ko'p ko'pik hosil qiladi!

60°C dan yuqori haroratdagi yuvish va oq rangli paxta matolarni namlash uchun maxsus yuvish kukunlaridan foydalaning.

Yuvish vositasining qadoqdagi ko'rsatmalariga rioya qiling!


Yuvish vositalarini to'g'ri joylashtirish

Kir yuvish kukuni idishini oching va mos bo'limlarga quyidagi tartibda qo'shing:

Bo'lim 1 – Kir yuvish kukuni

Bo'lim 2 – Suyuq yuvish vositasi ("max" belgisidan oshirmang!)

Bo'lim 3 – Qo'shimchalar (yuvish vositasi yumshatgichi va boshqalar, "max" belgisidan oshmasligi kerak!)

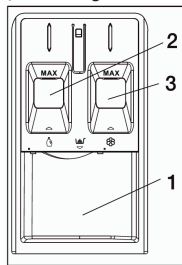

Kir yuvish uchun kiyimlarni tayyorlash

Kiyimlarni quyidagicha ajrating:

- Mato turi va yorliqlardagi belgilar asosida
- Rang bo'yicha – rangli kiyimlarni oq kiyimlardan alohida yuving

Kiyim cho'ntaklarini bo'shating va tugmalarni tekshiring.

"Kir yuvish rejimlari jadvalida" ko'rsatilgan quruq kir vaznidan oshirmang!

Taxminiy kiyim vaznlari:

1 dona choyshab – 400-500 g

1 dona yostiq jildi – 150-200 g

1 dona dasturxon – 400-500 g

1 dona xalat – 900-1.200 g

1 dona sochiq – 150-250 g




Maxsus yuvish rejimlari

- **Tez yuvish (40°C)** – Paxta matodan tikilgan kiyimlar uchun. Suvni isitishda elektr energiyasini tejaydi va yuvish natijalarini saqlab qoladi. Engil ifloslangan kiyimlar uchun mos.
- **Ichki kiyim** – Ichki kiyimlarni yuvish uchun mo'ljallangan. Elektr energiyasini tejaydi va toza natija ta'minlaydi. Engil ifloslangan ichki kiyimlar uchun ideal.
- **Ko'ylak** – Ko'ylaklarni yuvish uchun rejim. Ko'ylaklarni ichki tomoni tashqariga qilib yuvish tavsiya etiladi. Eng yaxshi natija uchun ko'ylaklar uchun mo'ljallangan suyuq yuvish vositasidan foydalaning.
- **Aralash matolar** – Paxta va sintetik matolarni birga yuvish uchun rejim. Engil ifloslangan kiyimlar uchun mos.
- **Puhovik** – Katta yoki kichik puhli kurtkalarni (og'irligi 3,5 kg dan oshmasligi kerak) yuvish uchun maxsus dastur. Puhoviklarni ichkariga o'rab yuvish tavsiya etiladi. Eng yaxshi natija uchun suyuq yuvish vositasidan foydalaning.
- **Junjik kiyimlar** – "Qo'l yuvish" belgisi bo'lgan jun matolar uchun maxsus rejim. Kiyim yorlig'ida ko'rsatilgan yuvish bo'yicha tavsiyalarga rioya qiling.

Yuklama muvozanatini taqsimlash tizimi

- Har bir siqish siklidan oldin, ortiqcha tebranishning oldini olish va yuklamani teng taqsimlash uchun baraban yuvish tezligidan biroz past tezlikda aylantiriladi.
- Agar bir necha urinishdan keyin yuklama teng taqsimlanmasa, siqish past tezlikda amalga oshiriladi yoki alternativ sikl qo'llaniladi.
- Yaxshi taqsimot va balans uchun kichik va katta hajmli kiyimlarni birga joylashtirish tavsiya etiladi.

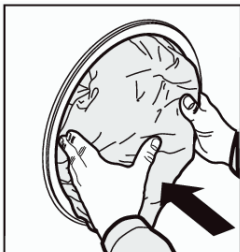



Sizning kir yuvish mashinangiz turli sabablarga ko'ra ishlamasligi mumkin. Texnik yordam xizmatiga murojaat qilishdan oldin, quyidagi tekshiruv ro'yxati yordamida muammoni osonlikcha hal qilib bo'lmasligiga ishonch hosil qiling.

Muammo: Mashina yoqilmaydi.

Yechim:

- Elektr rozetkaga quvvat vilkasi to'liq tiqilmagan yoki yomon ulangan.
- Quvvat yo'q yoki vilkaning asosiy sigortasi yonib ketgan.

Muammo: Yuvish tsikli boshlanmaydi.

Yechim:

- Eshik to'g'ri yopilgan.
- Yoqish/O'chirish tugmasi bosilmagan.
- Boshlash/To'xtatish tugmasi bosilmagan.
- Suv ta'minoti krani ochilmagan.
- Keiktirilgan start o'rnatilgan.

Muammo: Mashina suv bilan to'lib ketmaydi, "E02" xatosi ko'rsatiladi.

Yechim:

- Suv ta'minoti shlangi bukilgan.
- Suv ta'minoti shlangi suv quvuriga ulanmagan.
- Suv bosimi juda past.
- Suv ta'minoti krani ochilmagan.
- Uyda suv ta'minoti yo'q.
- Kirish valfi filtri to'silib qolgan.
- Boshlash/To'xtatish tugmasi bosilmagan.

Muammo: Mashina doimiy ravishda suv bilan to'lib, uni chiqarib yuboradi yoki drumda suv qoladi va yuvish tsikli to'xtaydi.

Yechim:

- Chiqarish shlangining yuqori uchi juda past. U poldan 65 dan 100 sm balandlikda joylashgan bo'lishi kerak (o'rnatish ko'rsatmalariga qarang).
- Chiqarish shlangi sink sifoniga noto'g'ri ulangan, bu suvning mashinaga orqaga oqib ketishiga olib keladi. Chiqarish shlangi sink tubidan yuqorida joylashgan bo'lishi kerak, orqaga oqib ketishning oldini olish uchun.
- Chiqarish shlangining uchi kanalizatsiya quvuriga juda chuqur tiqilgan. "U" shaklidagi qisqich shlang uchidan 100 mm masofada o'rnatilgan bo'lishi kerak.



Muammoni bartaraf etish bo'yicha qo'llanma

Muammo: Mashinadan suv chiqarilmaydi, sentrifüjalash amalga oshirilmaydi yoki "E03" xatosi ko'rsatiladi.

Yechim:

Nasos filtri to'silib qolgan, uni tozalang.

Chiqarish shlangi bukilgan yoki siqilgan (o'rnatish bo'limiga qarang).

Dastlabki sozlash: Agar shlang kran ostiga ulangan bo'lsa, probka yoki qopqoq olib tashlanmagan.

Chiqarish shlangi yoki sifon to'silib qolgan.

Muammo: Mashina sentrifüjalashni bajarmaydi.

Yechim:

Sentrifüjalash tezligini tanlovchi "OFF" holatiga o'rnatilgan.

Muammo: Dastur davomiyligi juda uzoq.

Yechim:

Dastur vaqti suv bosimi, suvning kirish harorati va yukning notekis taqsimlanishiga qarab o'zgarishi mumkin. Bu dastur davomiyligini mos ravishda oshiradi (keyingi sahifadagi "Mashina noto'g'ri sentrifüjalash" bo'limiga qarang).

Ekranda ko'rsatilgan vaqt faqat taxminiy ma'lumotdir – bu aniq bajarilish vaqti emas va o'zgarishi mumkin.

Muammo: Dastur tugashidan oldin display 1 daqiqadan ko'proq vaqt davomida qotib qoladi yoki "qolgan vaqt" dastur davomida o'zgaradi.

Yechim:

Ekranda ko'rsatilgan vaqt faqat taxminiy ma'lumotdir – bu aniq bajarilish vaqti emas va o'zgarishi mumkin.

Muammo: Mashina sentrifüjalash paytida haddan tashqari tebranadi.

Yechim:

Mashina oyoqchalarini to'g'ri sozlang, beqarorlikni oldini oling.

Dastlabki sozlash: O'rnatish paytida transport boltlari, plastik prokladkalar yoki qadoqlash materiallari olib tashlanmagan.

Mashina shkaf yoki devorlar orasiga tiqilib qolgan.

Yuk notekis taqsimlangan va mashina past tezlikda aylanadi.

Muammo: M-Smart yuvish rejimi faollashmaydi.

Yechim:

Mashinani yoqqanizdan keyin M-Smart o'rniga boshqa yuvish rejimi tanlangan. Mashinani o'chiring va ONE TOUCH tugmasini bosing.

Agar yuqoridagi choralar muammoni hal qilmasa, iltimos, Texnik yordam xizmati bilan bog'laning.



Muammo: Mashina shovqin chiqaradi.

Yechim:

Motor, nasos va drumdan sentrifüjalash paytida chiqadigan shovqin normal holatdir. Agar sentrifüjalash tsiklini boshlashda notekislik aniqlansa, mashina yukni qayta taqsimlashga harakat qiladi, bu dastur davomiyligini oshiradi. Bu xavfsizlik funktsiyasidir. Sababi bitta og'ir buyum (masalan, ko'rpa) yuvilayotgan bo'lishi mumkin. Dasturni boshqa yuk bilan qayta boshlang.

Muammo: Mashina to'g'ri sentrifüjalashni bajarmaydi.

Yechim:

Yukning notekis taqsimlanishi: Mashina shikastlanishning oldini olish uchun sentrifüjalash tezligini avtomatik ravishda kamaytiradi. Drum ichidagi yuk taqsimotini tekshiring.

Mashinaning tekis joylashganligiga ishonch hosil qiling (oyoqchalarini sozlang).

Muammo: Deterjent chirozchasi suv oqadi.

Yechim:

Deterjent chirozchasi deterjent bilan to'silib qolgan. Chirozchani tozalang. Suv bosimi juda yuqori. Suv ta'minoti klapanini qisman yoping.

Muammo: Mashinadan suv oqadi (deterjent chirozchasidan tashqari).

Yechim:

Suv kirish shlangining ulanishi bo'shashgan. Korpus va klapanidagi ulanishlarni tekshiring. Shlangdagi rezina muhrlar eskirgan yoki yo'q. Ularni almashtiring.

Mashina oldinga qarab og'gan. Uni tekislang.

Muammo: Rejim ko'rsatiladi va START/PAUSE indikator tez-tez miltillaydi, displeyda xato kodi ko'rsatiladi.

Yechim:

Mashinani o'chiring, vilkani 1 daqiqaga tortib oling, so'ngra qayta yoqing. Agar muammo davom etsa, mijozlarga yordam xizmatiga murojaat qiling.

Muammo: Mashinadan yoqimsiz hid chiqadi.

Yechim:

Texnik xizmat ko'rsatish uchun yuvish kerak. Drumni tozalash tsiklini deterjent bilan, lekin kir yuvishsiz ishga tushiring.

Muammo: Kir yuvish mashinasining eshigi ochilmaydi.

Yechim:

Qulflash indikator i ochgunicha eshik ochilmaydi. Dastur tugagandan keyin bir necha daqiqa kuting.

Agar yuqoridagi choralar muammoni hal qilmasa, iltimos, Texnik yordam xizmati bilan bog'laning.



Muammoni bartaraf etish bo'yicha qo'llanma

Muammo: Mashinadagi suv darajasi yuvish paytida juda past.

Yechim:

Agar suv eshikning pastki qismida ko'rinib turgan bo'lsa, bu normal holat hisoblanadi. Suv bosimi va shlang ulanishini tekshiring.

Muammo: Juda ko'p ko'pik hosil bo'ladi.

Yechim:

Juda ko'p miqdorda deterjent ishlatilayotgan. Deterjent miqdorini kamaytiring, ayniqsa yumshoq suv uchun.

Deterjent mashinada yuvish uchun mosligiga ishonch hosil qiling (buning uchun maxsus belgi bo'lishi kerak).

Umumiy tavsiyalar:

Filtrlarni va deterjent chirozchasini muntazam ravishda tozalang.

Mashinaning tekis joylashganligiga va to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.



Agar nosozlik aniqlansa, kir yuvish mashinasining mikrokompyuter tizimi ovoqli signal chiqaradi va mos xato kodini ko'rsatadi.

E02 – Kirish joyida suv yo'q

Kran ochilganligini, suv ta'minoti uzilmaganligini tekshiring. Suv kirish shlangi va klapan filtri to'silib qolmaganligiga hamda shlang muzlab qolmaganligiga ishonch hosil qiling. Muammo hal bo'lmasa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

E03 – Suv normal drenaj qilinmayapti

Nasos filtrini tozalang. Suyuqlik chiqarish shlangi bukilmaganligi, burashmaganligi yoki tiqilib qolmaganligini tekshiring. Agar muammo hal bo'lmasa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

U4 – Eshik qulfi nosozligi

Eshikni yopib, «START/PAUSE» tugmasini bosib va dastur qayta ishga tushadi. Agar muammo davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

H – Barabanning harorati juda yuqori

Kir yuvish mashinasini to'xtatish uchun «START/PAUSE» tugmasini bosib va bir necha daqiqa kuting. Harorat xavfsiz darajaga tushgandan va kod ekrandan yo'qolgandan so'ng, «START/PAUSE» tugmasini bosib, yuvishni davom ettiring.

FXXX – Barabanda salbiy ionlarning yuqori konsentratsiyasi

«START/PAUSE» tugmasini bosib, mashinani to'xtatib va bir necha daqiqa kuting. Konsentratsiya xavfsiz darajaga tushgach va kod ekrandan yo'qolgach, «START/PAUSE» tugmasini bosib, yuvishni davom ettiring.

EXX – Boshqa nosozliklar

Dastur tanlash tugmachasini «O'CHIRISH» holatiga aylantirib, qurilmani elektr tarmog'idan uzib va imkon qadar tezroq xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Eslatma:

Takroran ishga tushirishdan oldin, nosozlik sababini bartaraf etish kerak. Agar xato kodi yo'qolsa, mashina ishini davom ettiradi. Aks holda, elektr ta'minotini uzib va xizmat ko'rsatish mutaxassisini chaqiring.

Muhim:

- Agar nosozlik noto'g'ri o'rnatish sababli yuzaga kelgan bo'lsa, ustaning kelishi uchun to'lov olinadi.
- Cho'ntaklarda qoldirilgan buyumlar nasos yoki drenaj shlangini tiqib qo'yishi va mashinaga zarar yetkazishi mumkin.
- Mashina yuvish uchun mo'ljallanmagan yoki yorliqsiz kiyimlarni yuvmang.



www.loretto.uz