

Инструкция по эксплуатации

Диспенсер для воды



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией кулера.

Модель:
LD-201 BL





ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов следует соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травмирования людей или имущества. Перед использованием любого прибора прочтите все инструкции.

1. Не допускайте попадания горячей воды на обнаженную кожу. Держите горючие материалы, такие как мебель, постельное белье, подушки, одежду и/или бумаги, подальше от задней части устройства,
2. Не используйте это или любое другое устройство с поврежденным шнуром питания. Никакой другой прибор не должен быть включен в ту же розетку. Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку.
3. Не прокладывайте шнур питания по ковровому покрытию или другим теплоизоляционным материалам. Не накрывайте шнур. Держите шнур подальше от мест с интенсивным движением и не погружайте его в воду,
4. Мы не рекомендуем использовать удлинитель, так как он может перегреться и стать причиной возгорания.
5. Соблюдайте осторожность и соблюдайте разумный контроль, когда прибор используется детьми или рядом с ними.
6. Не используйте диспенсер для воды на открытом воздухе. Поместите диспенсер для воды вдали от прямых солнечных лучей и убедитесь, что между задней частью устройства и стеной имеется пространство не менее 4 дюймов (10 см). Оставьте свободными минимум 2 дюйма (5 см) с каждой стороны устройства.
7. Не используйте этот продукт для подачи чего-либо, кроме воды.
8. Во избежание опасности, связанной с неустойчивостью прибора, его следует устанавливать на ровную и плоскую поверхность,
9. Если шнур питания поврежден, производитель, его сервисный агент или лицо с аналогичной квалификацией должны заменить его во избежание опасности.
10. Этот водоохладитель должен быть установлен так, чтобы вилка была доступна.
11. Вынимайте вилку из розетки, когда она не используется.
12. Перед обслуживанием прибора выньте вилку шнура питания или отсоедините его от основного источника питания.



Модель	LD-201BL
Номинальное напряжение	220-240В-
Номинальная частота	50Гц
Тепловая мощность	500 Вт
Охлаждающая мощность/ток	85W/0,8A
Горячая вода	>90°C 5л/ч
Холодная вода	<10°C 2л/ч
Темп, окружающей среды.	ST,T
Охлаждающая жидкость	R134a, 38г
Относительная влажность	<90%
Защита от поражения электрическим током	I
Сделано в Китае	

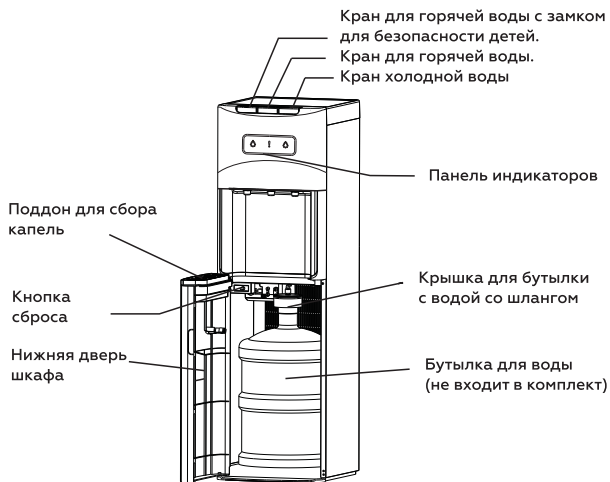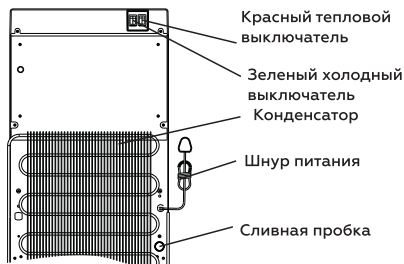



РАСПАКОВКА ВОДООХЛАДИТЕЛЯ

1. Разрежьте и снимите ремни с коробки. НЕ переворачивайте коробку вверх дном и не кладите ее на бок. Нижняя часть коробки отделена от верхней части. Поднимите верхнюю часть коробки вверх, чтобы снять ее. Снимите пенопластовую упаковку и полиэтиленовый пакет. Снимите кулер для воды со дна коробки. При необходимости протрите его.
2. Установите машину на твердую ровную поверхность. Убедитесь, что устройство выровнено. Устройство не следует размещать вблизи прямых солнечных лучей или других источников тепла.
3. Кулер для воды лучше всего размещать в месте с хорошей циркуляцией воздуха. Убедитесь, что между задней частью кулера для воды и стеной имеется пространство не менее 4 дюймов (10 см). Соблюдайте минимальное расстояние 2 дюйма (5 см) с каждой стороны кулера для воды.

ВНИМАНИЕ: Сливная крышка на задней стороне устройства может ослабнуть во время транспортировки. Прежде чем приступить к работе с устройством, плотно закройте сливную крышку. Если сливная крышка не затянута, устройство может протечь и повредить пол.

ПОДГОТОВКА ВОДООХЛАДИТЕЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ


Эта модель отличается от традиционного кулера для воды. Бутылку с водой не обязательно ставить вверх дном на верхнюю часть устройства. Бутылка с водой помещается в нижний шкаф агрегата, а затем насос подает воду в дозатор. Как и в случае с новым холодильником с льдогенератором или диспенсером для воды, перед использованием рекомендуется пропустить через систему 1 или 2 бутылки с водой, наполненные водой.








ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВА

1. Убедитесь, что диспенсер для воды не подключен к электрической розетке.
2. Откройте дверцу нижнего шкафа.
3. Поставьте полную бутылку с водой на пол: Снимите пластиковую крышку с горловины бутылки с водой.
4. Поместите трубку из нержавеющей стали внутрь бутылки и плотно закройте горлышко бутылки водой крышкой.
5. Прикрепите шланг к верхней части крышки с помощью системы быстрого соединения, показанной ниже.
6. Вставьте бутылку в шкаф и закройте нижнюю дверцу шкафа.
7. Подключите кулер для воды к заземленной розетке и включите выключатель питания, расположенный на задней панели.
8. Устройство начнет работать, но вам следует подождать не менее получаса, прежде чем использовать кулер для воды.
9. Данное устройство оснащено зеленым переключателем, который включает и выключает функцию нагрева. Если вы не собираетесь использовать горячую воду, переведите переключатель отопления в положение «ВЫКЛ» для экономии энергии.

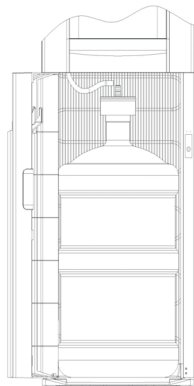

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Вода не будет выкачиваться из бутылки, пока дверца не будет полностью закрыта. Выключатель насоса автоматически активируется при закрытии двери.
2. Обязательно выключайте устройство, когда резервуары для горячей и холодной воды пусты. Всегда подавайте воду из всех кранов перед включением переключателя отопления и охлаждения.

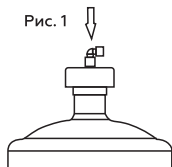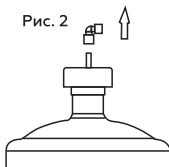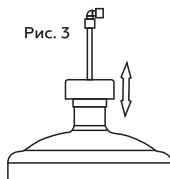



3. Используйте с этим кулером только бутылки с водой емкостью 3 или 5 галлонов.

Устройство можно использовать с бутылкой с водой емкостью 3 или 5 галлонов. Если вы используете бутылку емкостью 3 галлона, вы можете отрегулировать зонд, зажав два выступа на внутренней стороне головки зонда и сдвинув воротник вниз к горлышку бутылки.

После подключения бутылки с водой к охладителю воды устройство готово к использованию. Включите переключатель питания на задней панели устройства. Кулер для воды начнет работать. Сначала установка перекачивает воду из бутылки с водой в резервуары охлаждения и нагрева, а затем начинают работать компрессор и нагреватель установки. При первом использовании кулера для воды придется ждать не менее получаса горячей и холодной воды.

Кулер для воды имеет 3 световых индикатора на передней панели. Когда горит КРАСНЫЙ индикатор, охладитель воды нагревает воду внутри резервуара для нагретой воды.

Когда горит КРАСНЫЙ индикатор на передней панели, в бутылке с водой не осталось воды. Бутылку с водой необходимо заменить.

Замените бутылку с водой и закройте дверцу, чтобы перезагрузить устройство. Кулер для воды снова заработает, и загорится индикатор

Когда горит СИНИЙ индикатор, устройство находится в процессе охлаждения воды внутри охлаждающего бака.

Использование охладителя воды

Чтобы подать ГОРЯЧУЮ воду, сдвиньте ручку горячей воды влево, а затем нажмите кнопку до конца. Чтобы подать ХОЛОДНУЮ воду, нажмите кнопку подачи холодной воды до конца. Чтобы подать ТЕПЛУЮ воду, нажмите кнопку подачи теплой воды до конца.



ОБОГРЕВ



ПУСТОЙ



ОХЛАЖДЕНИЕ

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Во избежание несчастных случаев перед очисткой выключите и отсоедините кулер для воды от розетки.

2. Для очистки поверхности водоохладителя можно использовать мягкую влажную ткань. При необходимости можно использовать мягкое моющее средство.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные химические растворители для очистки устройства, так как это может повредить поверхность водоохладителя.

3. НЕ лейте воду на внешнюю поверхность устройства, чтобы избежать намокания внутренней электрической системы. НЕ погружайте устройство в воду во время чистки.

4. Крышку бутылки с водой, шланг и поддон для капель можно мыть в посудомоечной машине (только верхняя полка).



5. Держите кулер для воды на расстоянии 6 дюймов (15 см) от стены, чтобы он мог работать правильно. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия свободны.
6. Не повредите систему отопления или охлаждения, уделяя особое внимание черному конденсатору или радиатору отопления на задней стороне водоохладителя.
7. Если вы не будете использовать кулер для воды в течение длительного периода времени, отключите шнур питания и слейте воду из кулера. Слейте воду из всех кранов, затем снимите сливную крышку сзади и дайте ей стечь. осушать. По завершении убедитесь, что сливная крышка плотно закрыта.



Пожалуйста, проверьте таблицу устранения неполадок ниже. Он включает в себя несколько распространенных проблем, которые вы можете исправить дома, что избавит от необходимости звонить в службу поддержки клиентов.

Неисправность	Причина	Устранение
Устройство не подает горячую и холодную воду.	<ol style="list-style-type: none">1. Устройство отключено от сети.2. Основной источник питания отключен.3. Поврежденный диспенсер для воды4. Крышка бутылки с водой неправильно прикреплена к разъему кулера для воды.	<ol style="list-style-type: none">1. Вставьте шнур питания в розетку.2. Восстановите основное питание.3. Замените дозатор или отправьте в сервис.4. Подключите правильно.
Устройство не подает холодную воду.	<ol style="list-style-type: none">1. Чрезмерное употребление холодной воды за короткое время.2. Неисправность системы3. Вентиляция вокруг устройства недостаточна.4. Температура воды в бутылке с водой слишком высокая. (Когда бутылка подвергается воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.)	<ol style="list-style-type: none">1. Подождите немного, пока вода остынет.2. Свяжитесь с дилером3. Расстояние между устройством и стеной должно быть более 15 см.4. Поместите бутылку с водой в прохладное место, защищенное от прямых солнечных лучей.
Устройство не подает горячую воду.	<ol style="list-style-type: none">1. Перерасход горячей воды за короткое время.2. Неисправности системы	<ol style="list-style-type: none">1. Подождите немного, пока вода нагреется.2. Свяжитесь с дилером
Устройство шумит во время работы.	<ol style="list-style-type: none">1. Прибор стоит не по уровню.2. Устройство касается других объектов.	<ol style="list-style-type: none">1. Поместите устройство на ровную плоскую поверхность.2. Отодвиньте устройство от других объектов.
Из крана вытекает вода.	<ol style="list-style-type: none">1. Верхняя часть крана ослабла.2. Кран поврежден.	<ol style="list-style-type: none">1. Затяните верхнюю резьбовую часть крана.2. Позвоните по телефону службы поддержки клиентов, чтобы отремонтировать кран.



Неисправность	Причина	Устранение
Вода капает из кулера на пол.	<ol style="list-style-type: none">1. Соединитель шланга не подсоединен должным образом, или внутренний бак горячей или холодной воды протекает.2. Сливная крышка сзади не закреплена должным образом.	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что соединитель шланга правильно подсоединен. Свяжитесь с дилером, если бак для воды протекает2. Затяните сливную крышку. Если уплотнительный силиконовый материал внутри сливной крышки порван или поврежден, замените его новым.
Подаваемая вода имеет странный вкус.	<ol style="list-style-type: none">1. Это не редкость для новых кулеров для воды. Не волнуйтесь, это не опасно для вашего здоровья. Этот кулер для воды одобрен FDA.	<ol style="list-style-type: none">1. Очистите шланг в посудомоечной машине (только на верхней полке) или дайте ему пропитаться мылом. Странный вкус обычно исчезает после того, как израсходована первая бутылка.

Instruction manual

Water Dispenser



Please read the instructions carefully
before installing and operating the dispenser.

Model:
LD-201 BL





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to people or property. Please read all instructions before using any device.

1. Do not allow hot water to come into contact with exposed skin. Keep flammable materials such as furniture, bedding, pillows, clothing, and/or papers away from the back of the device.,
2. Do not use this or any other device with a damaged power cord. No other appliance should be plugged into the same outlet. Make sure that the plug is fully plugged into the wall outlet.
3. Do not run the power cord over carpets or other thermal insulation materials. Do not cover the cord. Keep the cord away from areas with heavy traffic and do not immerse it in water.,
4. We do not recommend using an extension cord, as it may overheat and cause a fire.
5. Use caution and reasonable supervision when the appliance is used by or near children.
6. Do not use the water dispenser outdoors. Place the water dispenser away from direct sunlight and make sure that there is a space of at least 4 inches (10 cm) between the back of the device and the wall. Leave at least 2 inches (5 cm) free on each side of the device.
7. Do not use this product to supply anything other than water.
8. In order to avoid the danger of instability of the device, it should be installed on a flat and level surface.,
9. If the power cord is damaged, the manufacturer, his service agent or a person with similar qualifications should replace it to avoid danger.
10. This water cooler must be installed so that the plug is accessible.
11. Remove the plug from the wall outlet when not in use.
12. Before servicing the appliance, unplug the power cord or disconnect it from the main power supply.



Model	LD-201BL
Rated voltage rated frequency	220-240В-
Thermal power	50Гц
Cooling capacity/current	500 Вт
Hot water	85W/0,8A
Cold water	>90°C 5л/ч
The pace of the environment.	<10°C 2л/ч
Cooling liquid	ST,T
Relative humidity	R134a, 38г
Protection against electric shock	<90%
Made in China	I

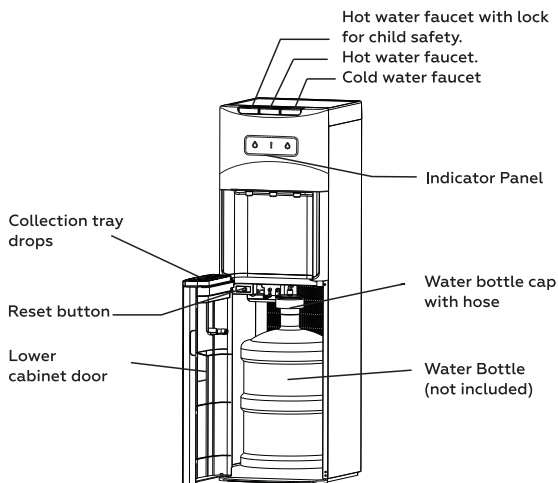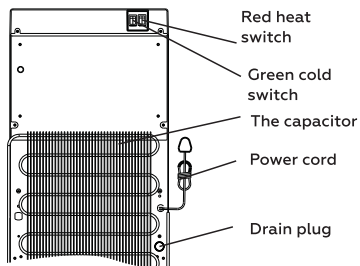



TANK OPERATION

1. Cut and remove the straps from the box. DO NOT turn the box upside down or put it on its side. The bottom of the box is separated from the top. Lift the top of the box up to remove it. Remove the foam packaging and the plastic bag. Remove the water cooler from the bottom of the box. Wipe it off if necessary.
2. Place the machine on a hard, flat surface. Make sure that the device is aligned. The device should not be placed near direct sunlight or other heat sources.
3. The water cooler is best placed in a place with good air circulation. Make sure that there is at least 4 inches (10 cm) space between the back of the water cooler and the wall. Keep a minimum distance of 2 inches (5 cm) on each side of the water cooler.

ATTENTION: The drain cover on the back of the device may come loose during transportation. Close the drain cover tightly before using the device. If the drain cover is not tightened, the device can

PREPARATION OF THE WATER COOLER FOR OPERATION

This model is different from a traditional water cooler. It is not necessary to place the water bottle upside down on the top of the device.

The water bottle is placed in the lower cabinet of the unit, and then the pump supplies water to the dispenser.


As with a new refrigerator with an ice maker or water dispenser, it is recommended to pass 1 or 2 water bottles filled with water through the system before use.








BEFORE CONNECTING THE DEVICE

1. Make sure that the water dispenser is not connected to an electrical outlet.
2. Open the door of the lower cabinet.
3. Place a full bottle of water on the floor.: Remove the plastic cap from the neck of the water bottle.
4. Place the stainless steel tube inside the bottle and seal the neck of the water bottle tightly with the lid.
5. Attach the hose to the top of the lid using the quick coupling system shown below.
6. Insert the bottle into the cabinet and close the lower cabinet door.
7. Connect the water cooler to a grounded outlet and turn on the power switch located on the back panel.
8. The device will start working, but you should wait at least half an hour before using the water cooler.
9. This device is equipped with a green switch that turns on and off the heating function. If you are not going to use hot water, turn the heating switch to the "OFF" position to save energy.

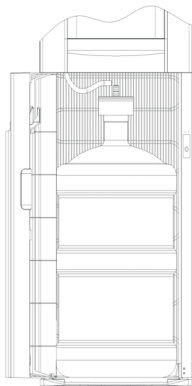

NOTES:

1. The water will not be drained from the bottle until the door is fully closed. The pump switch is automatically activated when the door is closed.
 2. Be sure to turn off the device when the hot and cold water tanks are empty. Always supply water from all taps before turning on the heating and cooling switch.
 3. Use only 3 or 5 gallon water bottles with this cooler.
- The device can be used with a 3 or 5 gallon water bottle. If you are using a 3-gallon bottle, you can adjust the probe by pinching the two tabs on the inside of the probe head and sliding the collar down to the neck of the bottle.

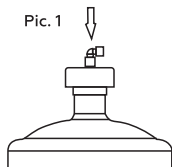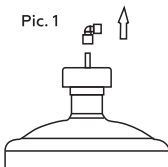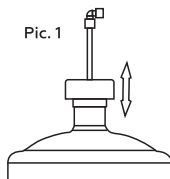



After connecting the water bottle to the water cooler, the device is ready for use. Turn on the power switch on the back of the device. The water cooler will start working. First, the unit pumps water from the water bottle into the cooling and heating tanks, and then the compressor and heater of the unit begin to work. When using the water cooler for the first time, you will have to wait at least half an hour for hot and cold water.

The water cooler has 3 light indicators on the front panel.

When the RED indicator is on, the water cooler heats the water inside the heated water tank.

When the RED indicator on the front panel is on, there is no water left in the water bottle. The water bottle needs to be replaced. Replace the water bottle and close the door to restart the device. The water cooler will start working again and the indicator will light up.

When the BLUE indicator is on, the device is in the process of cooling the water inside the cooling tank.

Using a water cooler To serve HOT WATER in

CLEANING AND MAINTENANCE

1. To avoid accidents, turn off and disconnect the water cooler from the outlet before cleaning.

2. A soft, damp cloth can be used to clean the surface of the water cooler. If necessary, you can use a mild detergent.

DO NOT USE aggressive chemical solvents to clean the device, as this may damage the surface of the water cooler.

3. DO NOT pour water on the outside of the device to avoid getting the internal electrical system wet. DO NOT immerse the device in water during cleaning.

4. The water bottle cap, hose and drip tray can be washed in the dishwasher (top shelf only).

5. Keep the water cooler 6 inches (15 cm) away from the wall so that it can work properly. Make sure that all air vents are free.

6. Do not damage the heating or cooling system by paying special attention to the black condenser or radiator on the back of the water cooler.

7. If you will not use the water cooler for a long period of time, unplug the power cord and drain the cooler. Drain all the taps, then remove the drain cap from the back and let it drain. drain it. When finished, make sure that the drain cover is tightly closed.



ОБОГРЕВ



ПУСТОЙ



ОХЛАЖДЕНИЕ



Please check the troubleshooting table below. It includes several common problems that you can fix at home, eliminating the need to call customer support.

Malfunction	Reason	Elimination
The device does not supply hot and cold water.	<ol style="list-style-type: none">1. The device is disabled from the network.2. The main power supply is turned off.3. Damaged water dispenser4. The water bottle cap is not properly attached. to the water cooler connector.	<ol style="list-style-type: none">1. Plug the power cord into the wall outlet.2. Restore the main power supply.3. Replace the dispenser or send it to the service.4. Connect correctly.
The device does not supply cold water.	<ol style="list-style-type: none">1. Excessive consumption of cold water in a short time.2. System malfunction3. Ventilation around the device is insufficient.4. The water temperature in the water bottle is too high. (When the bottle is exposed to direct sunlight for a long time.)	<ol style="list-style-type: none">1. Wait a bit until the water will cool down.2. Contact the dealer3. The distance between the device and the wall must4. Place the water bottle in a cool place protected from direct sunlight.
The device does not supply hot water.	<ol style="list-style-type: none">1. Overspending of hot water in a short time.2. System malfunctions	<ol style="list-style-type: none">1. Wait a bit until the water will heat up.2. Contact the dealer
The device makes noise during operation.	<ol style="list-style-type: none">1. The device is not on the same level.2. The device touches other objects.	<ol style="list-style-type: none">1. Place the device on a flat, flat surface.2. Move the device away from other objects.
From the tap water is leaking out.	<ol style="list-style-type: none">1. The top of the faucet is loose.2. The faucet is damaged.	<ol style="list-style-type: none">1. Tighten the upper threaded part of the faucet.2. Call customer service to repair the faucet.



Troubleshooting

Malfunction	Reason	Elimination
Water drips from the cooler onto the floor.	<ol style="list-style-type: none">1. The hose connector is not connected properly, or the internal hot or cold water tank is leaking.2. The drain cover on the back is not fixed properly.	<ol style="list-style-type: none">1. Make sure that the connector the hose is connected correctly. Contact your dealer if the water tank is leaking2. Tighten the drain cap. If the silicone sealing material inside the drain cover is torn or damaged, replace it with a new one.
Submitted The water has a strange taste.	<ol style="list-style-type: none">1. It's not uncommon for new water coolers. Don't worry, it's not dangerous for your health. This water cooler is approved by the FDA.	<ol style="list-style-type: none">1. Clean the hose in the dishwasher (only on the top shelf) or let it soak with soap. The strange taste usually disappears after the first bottle is consumed.

Qo'llanma

Suv dispenseri



Iltimos o'qing
Dispenserni o'rnatish va ishlatishdan oldin ko'rsatmalarni diqqat
bilan o'qing.

Model:
LD-201 BL



MUHM XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

Elektr asboblardan foydalanganda yong'in, elektr toki urishi yoki odamlar yoki mulkka shikast etkazish xavfini kamaytirish uchun asosiy xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Har qanday jihozni ishlatishdan oldin barcha ko'rsatmalarni o'qing.

1. Issiq suvning yalang'och teriga tegishiga yo'l qo'ymang. Mebel, ko'rpa-to'shak, yostiq, kiyim va/yoki qog'oz kabi yonuvchan materiallarni qurilma orqasidan uzoqroq tuting.

2. Bu yoki boshqa qurilmani elektr simi shikastlangan holda ishlatmang. Xuddi shu rozetkaga boshqa hech qanday jihozni ulash mumkin emas. Vilkaning rozetkaga to'liq ulanganligiga ishonch hosil qiling.

3. Elektr simini gilam yoki boshqa izolyatsion materiallar ustidan o'tkazmang. Shnurni yopmang. Shnurni tirbandlik joylaridan uzoqroq tuting va uni suvga botirmang.

4. Uzatma kabelidan foydalanishni tavsiya etmaymiz, chunki u haddan tashqari qizib ketishi va yong'iniga olib kelishi mumkin.

5. Jihozni bolalar yoki uning atrofida ishlatganda ehtiyot bo'ling va oqilona nazoratdan foydalaning.

6. Suv dispenserini ochiq havoda ishlatmang. Suv dispenserini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan uzoqroqqa qo'ying va jihozning orqa tomoni bilan devor o'rtasida kamida 4 dyuym (10 sm) bo'sh joy mavjudligiga ishonch hosil qiling. Qurilmaning har bir tomonida kamida 2 dyuym (5 sm) bo'sh joy qoldiring.

7. Ushbu mahsulotni suvdan boshqa narsalarni tarqatish uchun ishlatmang..

8. . Jihozning beqarorligi tufayli xavf tug'dirmaslik uchun uni tekis va tekis yuzaga qo'yish kerak,

9. Elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki shunga o'xshash malakali shaxs almashtirishi kerak.



10. Ushbu suv sovutgichi vilkaga kirish mumkin bo'lgan tarzda o'rnatilishi kerak.

11. Foydalanilmayotganda vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

12. Jihozga xizmat ko'rsatishdan oldin elektr simini elektr tarmog'idan uzing yoki uni asosiy quvvat manbaidan uzing.



Model	LD-201BL
Nominal kuchlanish Nominal chastota	220-240В-
Iссиqlik quvvati	50Гц
Sovutish quvvati/oqim	500 Вт
Iссиq suv	85W/0,8A
Sovuq suv	>90°C 5л/ч
Temp, muhit.	<10°C 2л/ч
Sovutgich	ST,T
Nisbiy namlik	R134a, 38г
Elektr toki urishidan himoya qilish	<90%
Xitoyda ishlab chiqarilgan	I

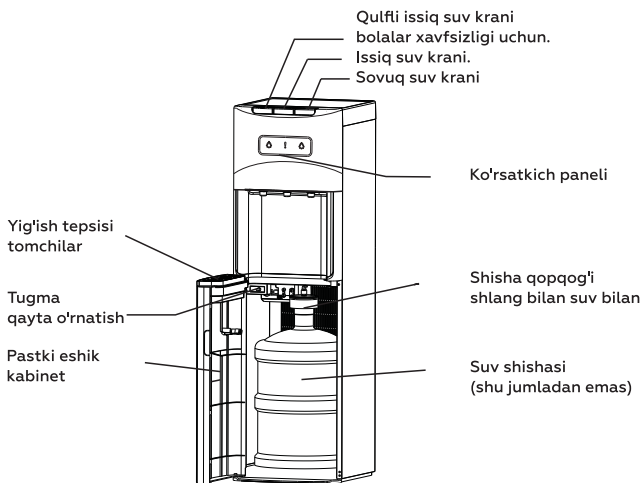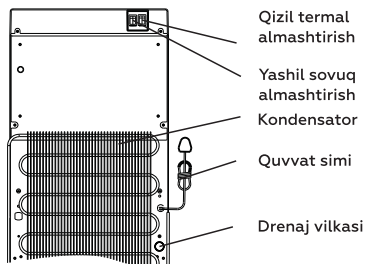



SUV SUZUVCHINI O'CHIB OLISH

1. Tasmalarni qutidan kesib oling va olib tashlang. Qutini teskari aylantirmang yoki yon tomonga yotqizmang. Qutining pastki qismi yuqoridan ajratilgan. Uni olib tashlash uchun qutining yuqori qismini yuqoriga ko'taring. Ko'pikli o'ramni va plastik to'rvani olib tashlang, qutining pastki qismidan suv sovutgichini olib tashlang. Agar kerak bo'lsa, uni o'chiring.
2. Mashinani qattiq, tekis yuzaga qo'ying. Qurilmaning tekis ekanligiga ishonch hosil qiling. Qurilmani to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri yoki boshqa issiqlik manbalari yaqiniga qo'ymaslik kerak.
3. Suv sovutgichni havo aylanishi yaxshi bo'lgan joyga qo'yish yaxshidir. Suv sovutgichning orqa tomoni va devor o'rtasida kamida 4 dyuym (10 sm) bo'sh joy mavjudligiga ishonch hosil qiling. Suv sovutgichining har bir tomonida kamida 2 dyuym (5 sm) masofani saqlang.

OGOHLANTIRISH: Tashish vaqtida jihozning orqa tomonidagi drenaj qopqog'i bo'shashib qolishi mumkin. Qurilmani ishlatishdan oldin, drenaj qopqog'ini mahkam yoping. Agar drenaj qopqog'i tortilmasa, jihoz oqishi va polga zarar etkazishi mumkin.

SUV SUZUVCHINI ISHLATISHGA TAYYORLASH

Ushbu model an'anaviy suv sovutgichidan farq qiladi. Suv idishini qurilmaning tepasiga teskari qo'yish shart emas. Jihozning pastki shkafiga bir shisha suv qo'yiladi, so'ngra nasos dispenseriga suv beradi.


Muzqaymoq yoki suv dispenseri bo'lgan yangi muzlatgichda bo'lgani kabi, ishlatishdan oldin tizim orqali suv bilan to'ldirilgan 1 yoki 2 ta suv shishasini o'tkazish tavsiya etiladi.





QURILMANI ULANISHDAN OLDIN


1. Suv dispenseri ulanmaganligiga ishonch hosil qiling elektr rozetkasiga.
2. Pastki shkafning eshigini oching.
3. To'liq suv idishini erga qo'ying: suv shishasining bo'ynidagi plastik qopqoqni olib tashlang.
4. Zanglamas po'latdan yasalgan trubkani shisha ichiga joylashtiring va suv shishasining bo'ynini qopqoq bilan mahkam yoping.
5. Quyida ko'rsatilgan tezkor ulanish tizimi yordamida shlangni qopqoqning yuqori qismiga ulang.
6. Shishani shkafga soling va pastki shkaf eshigini yoping.
7. Suv sovutgichni tuproqli rozetkaga ulang va yoqing orqa panelda joylashgan quvvat tugmasi.
8. Qurilma ishlay boshlaydi, lekin suv sovutgichni ishlatishdan oldin kamida yarim soat kutish kerak.
9. Ushbu qurilma isitish funksiyasini yoqadigan va o'chiradigan yashil kalit bilan jihozlangan. Agar siz issiq suvdan foydalanmoqchi bo'lmasangiz, energiyani tejash uchun isitish tugmachasini OFF holatiga o'tkazing.

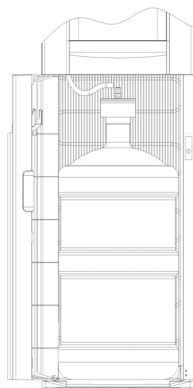


QAYDLAR:

1. Eshik to'liq yopilmaguncha shishadan suv chiqarilmaydi. Eshik yopilganda nasos kaliti avtomatik ravishda ishga tushadi.
2. Issiq va sovuq suv idishlari bo'sh bo'lganda qurilmani o'chirishni unutmang. Isitish va sovutish tugmachasini yoqishdan oldin har doim barcha kranlardan suv oqib chiqing.
3. Ushbu sovutgich bilan faqat 3 yoki 5 gallon suv idishlaridan foydalaning. Qurilma 3 yoki 5 gallon suv shishasi bilan ishlatilishi mumkin. Agar siz 3 gallonli shishadan foydalanayotgan bo'lsangiz, zond boshining ichki qismidagi ikkita yorliqni chimchilab, yoqani shishaning bo'yniga surib, probni sozlashingiz mumkin. Suv idishini suv sovutgichga ulagandan so'ng, qurilma foydalanishga tayyor. Qurilmaning orqa tomonidagi quvvat tugmachasini yoqing. Suv sovutgichi ishlay


Guruch. 1

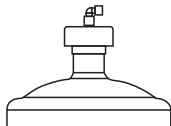

Guruch. 2

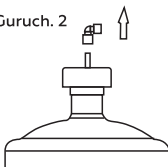

Guruch. 3

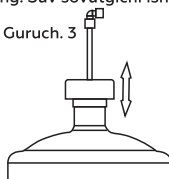



boshlaydi. Birinchidan, qurilma suv shishasidan sovutish va isitish tanklariga suv quyadi, so'ngra qurilmaning kompressor va isitgichi ishlay boshlaydi. Suv sovutgichini birinchi marta ishlatganda, issiq va sovuq suv uchun kamida yarim soat kutishingiz kerak bo'ladi.

Suv sovutgichining old panelida 3 ta ko'rsatkich chiroqlari mavjud.

QIZIL chiroq yoqilganda, suv sovutgichi isitiladigan suv idishidagi suvni isitadi.

Old paneldagi QIZIL chiroq yoqilganda, suv idishida suv qolmaydi. Suv idishini almashtirish kerak. Qurilmani qayta o'rnatish uchun suv shishasini almashtiring va eshikni yoping. Suv sovutgichi yana ishlay boshlaydi va indikator yonadi BLUE indikator yoqilganda, qurilma sovutish idishi ichidagi suvni sovutish jarayonida.

Suv sovutgichidan foydalanish

ISIQ suvni tarqatish uchun issiq suv tugmachasini chapga suring va keyin tugmani oxirigacha bosning. Sovuq suvni to'kish uchun sovuq suv tugmasini oxirigacha bosning. ISIQ suvni to'kish uchun iliq suv tugmasini oxirigacha bosning.

TOZALASH VA XIZMAT

1. Baxtsiz hodisalar oldini olish uchun tozalashdan oldin suv sovutgichni o'chiring va rozetkadan ajratib oling.

2. Suv sovutgichining sirtini tozalash uchun yumshoq nam matodan foydalanishingiz mumkin. Agar kerak bo'lsa, yumshoq yuvish vositasidan foydalanishingiz mumkin.

Jihozni tozalash uchun qattiq kimyoviy erituvchilardan foydalanmang, chunki bu suv sovutgich yuzasiga zarar etkazishi mumkin.

3. Ichki elektr tizimi ho'l bo'lib qolmasligi uchun jihazning tashqi tomoniga suv quymang. Tozalashda qurilmani suvga botirmang.

4. Suv shishi qopqog'i, shlang va tomchilatib yuboriladigan patnis idishlarni mashinasida yuvilishi mumkin (faqat yuqori tokchada).

5. To'g'ri ishlashi uchun suv sovutgichni devordan 6 dyuym (15 sm) uzoqda tuting. Barcha shamollatish teshiklari toza ekanligiga ishonch hosil qiling.

6. Isitish yoki sovutish tizimingizga zarar yetkazmaslik, suv sovutgich orqasidagi qora kondensator yoki radiatorga alohida e'tibor bering.

7. Agar siz uzoq vaqt davomida suv sovutgichidan foydalanmasangiz, elektr shnurini ajratib oling va sovutgichdagi suvni to'kib tashlang. Barcha kranlarni to'kib tashlang, so'ngra orqa tomondan drenaj qopqog'ini olib tashlang va uni to'kib tashlang. drenaj. Ish tugagach, drenaj qopqog'i mahkam yopilganligiga ishonch hosil qiling.



ОБОГРЕВ



ПУСТОЙ



ОХЛАЖДЕНИЕ



Please check the troubleshooting table below. It includes several common problems that you can fix at home, eliminating the need to call customer support.

Nosozlik	Sabab	O'rganish
Qurilma xizmat qilmaydi issiq va sovuq suv.	1. Qurilma o'chirilgan tarmoqdan. 2. Asosiy manba quvvat o'chirilgan. 3. Dispenser shikastlangan suv uchun 4. Suv shishasi qopqog'i noto'g'ri biriktirilgan suv sovtugich ulagichiga.	1. Elektr shnurini rozetkaga ulang rozetkaga. 2. Asosiy narsalarni tiklang ovqatlanish. 3. Dispenserni almashtiring yoki uni xizmatga yuboring. 4. To'g'ri ulang.
Qurilma xizmat qilmaydi sovuq suv.	1. Haddan tashqari iste'mol qilish qisqa vaqt ichida sovuq suv vaqt. 2. Tizimning noto'g'ri ishlashi 3. Atrofni ventilyatsiya qilish qurilma yetarli emas. 4. Suv harorati suv shishasi ham yuqori. (shisha qachon ta'sir qiladi to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri uzoq vaqt davomida; anchadan beri vaqt.)	1. Bir oz kutib turing suv soviydi. 2. Dilingizga murojaat qiling 3. orasidagi masofa qurilma va devor bo'lishi kerak 15 sm dan ortiq bo'lishi kerak. 4. Suv idishini joylashtiring salqin joyga to'g'ridan-to'g'ri himoyalangan quyosh nurlari.
Qurilma xizmat qilmaydi issiq suv.	1. Issiq suvni ortiqcha iste'mol qilish qisqa vaqt ichida. 2. Tizimning noto'g'ri ishlashi	1. Bir oz kutib turing suv qiziydi. 2. Dilingizga murojaat qiling
Qurilma ichida shovqin qiladi ish vaqti.	1. Qurilma tekis emas. 2. Qurilma tegadi boshqa ob'ektlar.	1. Qurilmani yoqog silliq tekis sirt. 2. Qurilmani harakatlantiring boshqa ob'ektlardan.
Krandan oqib chiqadi suv.	1. Kranning yuqori qismi zaiflashgan. 2. Kran shikastlangan.	1. Yuqori ipni mahkamlang kranning bir qismi. 2. Telefon qo'ng'iroq qiling mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatlari, kranni ta'mirlash uchun.



Nosozlik	Sabab	O'rganish
Suv tomchilari sovutgichdan ustiga pol.	1. Shlang ulagichi yo'q ulangan to'g'ri yoki ichki issiq yoki sovuq suv idishi oqmoqda. 2. Orqa tarafdagi drenaj qopqog'i to'g'ri o'rnatilmagan.	1. Ulagichning ulanganligiga ishonch hosil qiling shlang to'g'ri ulangan. Suv bo'lsa, dilingizga murojaat qiling tank oqmoqda 2. Drenaj qopqog'ini mahkam torting. Agar silikon plomba moddasi bo'lsa drenaj qopqog'ining ichida yirtilgan yoki shikastlangan bo'lsa, uni yangisi bilan almashtiring bitta.
Taqdim etilgan Suv bor g'alati ta'm.	1. Yangilar uchun bu odatiy hol emassuv sovutgichlari. Xavotir olmang, bu xavfli emas sog'ligingiz uchun. Bu suv sovutgich FDA tomonidan tasdiqlangan.	1. Shlangni ichkariga tozalang idishlarni yuvish mashinasi (faqat yuqori javonda) yoki uni sovun bilan ho'llashga ruxsat bering. Odatda g'alati ta'm dan keyin yo'qoladi birinchi shisha iste'mol qilinadi.



www.loretto.uz